


Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Fortuner с 2015 г.в.




Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

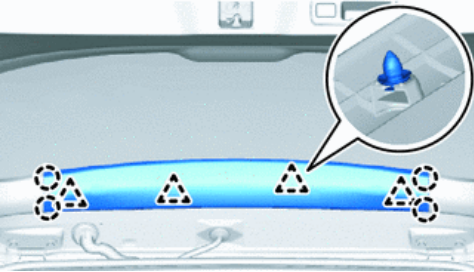


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

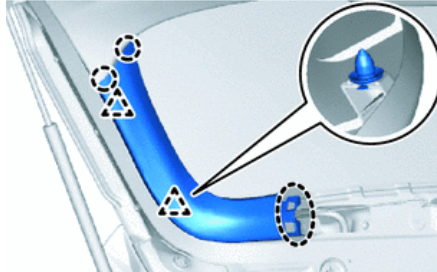


3. СНИМИТЕ РУЧКУ-СКОБУ ДВЕРИ




4. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

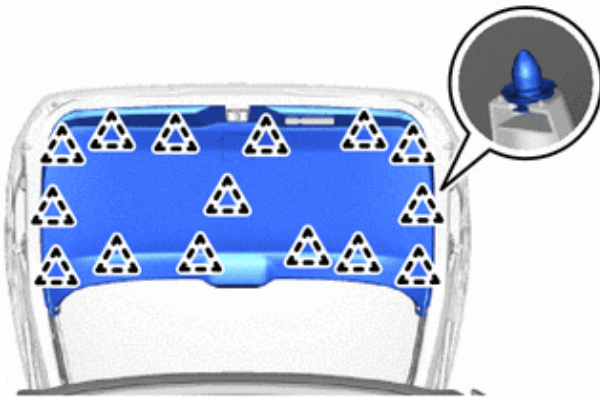


5. ВЫВЕРНИТЕ ПО 4 ВИНТА, ОСВОБОДИТЕ ФИКСАТОРЫ И СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ДАТЧИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (для моделей с электроприводом крышки багажника)

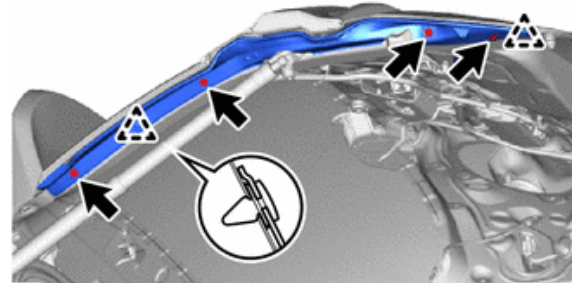


6. ВЫВЕРНИТЕ 3 ВИНТА И СНИМИТЕ АМОРТИЗАТОР ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

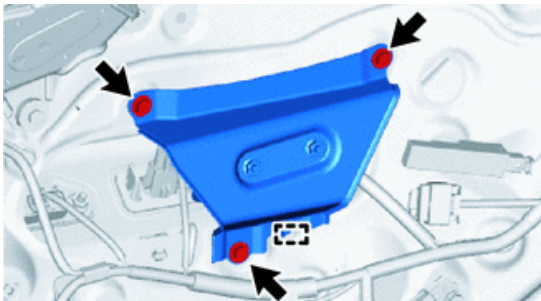


7. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМЫ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ, ОТВЕРНИТЕ ПО 3 ГАЙКИ И СНИМИТЕ ФОНАРИ, ПОТЯНУВ В НАПРАВЛЕНИИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

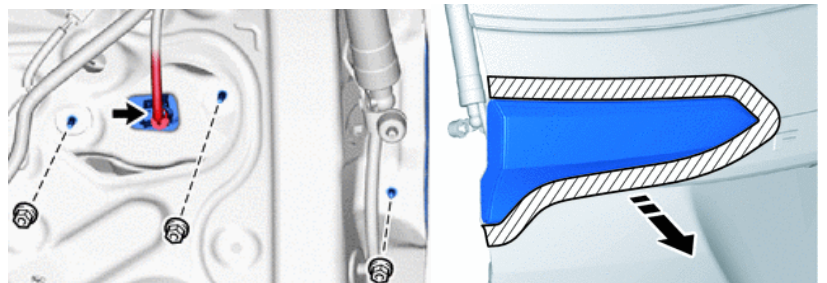


8. ОТВЕРНИТЕ 5 ГАЕК, ОСВОБОДИТЕ ФИКСАТОРЫ И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

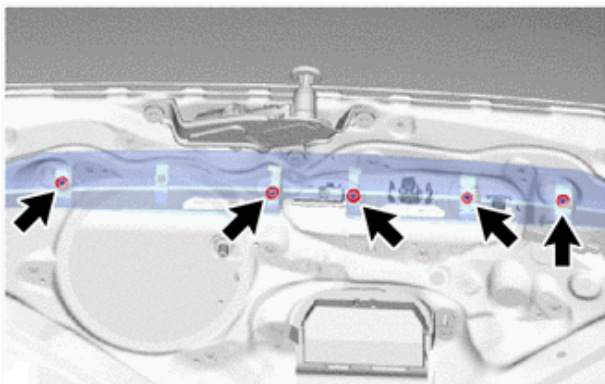

9. ВЫВЕРНИТЕ ВИНТ. ПЛОСКОГУБЦАМИ СОЖМИТЕ ЗАХВАТЫ КЛИПС И СНИМИТЕ КАМЕРУ

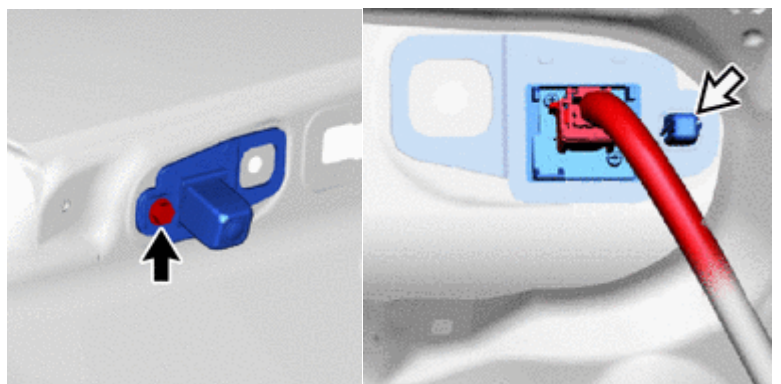

10. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК
УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

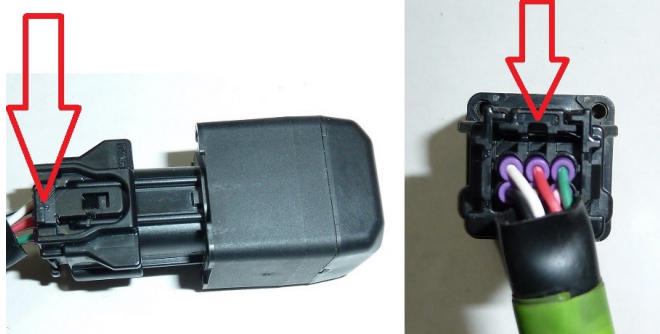


11. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОН-
ШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА —ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!**



12. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И
УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА. СОЕДИНИТЕ ТРОЙ-
НИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА
ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



13. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН НА ШТАТНОЕ МЕСТО И
ТОЛЬКО ПОТОМ ВСТАВЬТЕ КЛИПСУ И ЗАКРУТИТЕ ВИНТ.

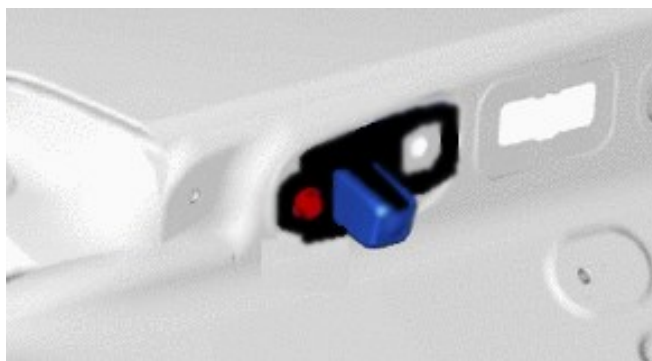

12. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ
ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО
ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ
ПЛОСКОГУБЦЫ
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ