


Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Highlander 2014-2020 г.в.




Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ВЕРХнюю ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

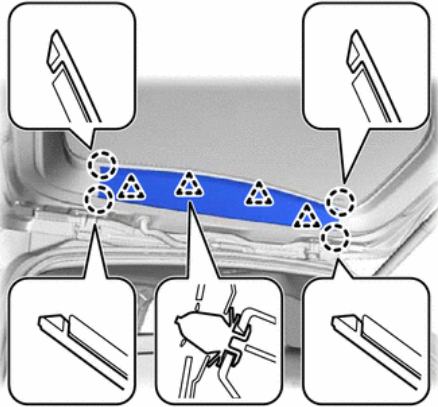


2. СНИМИТЕ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

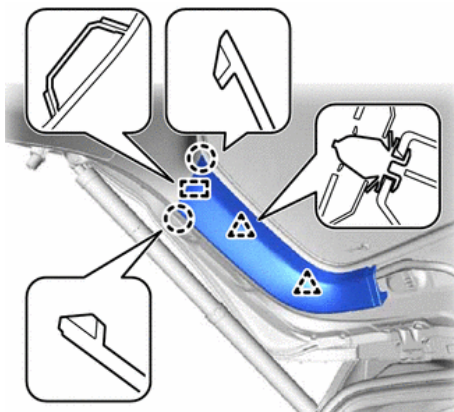

3. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗАМКА МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

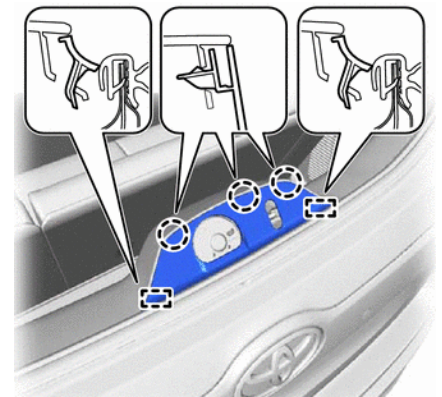


4. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

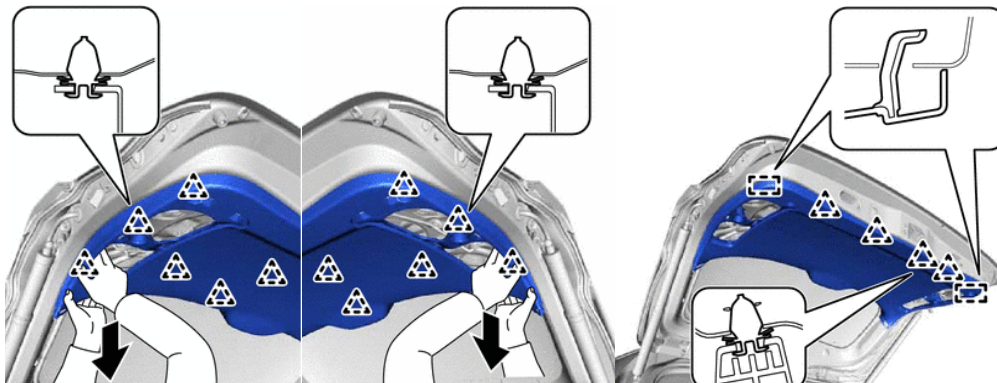


5. ВЫВЕРНИТЕ 5 ВИНТОВ, ОСВОБОДИТЕ 3 ФИКСАТОРА И СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ДАТЧИКИ ПРИВОДА КРЫШКИ БАГАЖНИКА




6. ОТВЕРНИТЕ 3 ГАЙКИ, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМЫ И СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ФОНАРИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

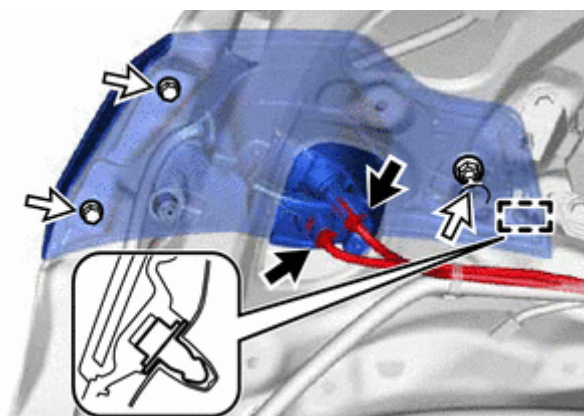


7. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ, ВЫВЕРНИТЕ 4 БОЛТА И СНИМИТЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

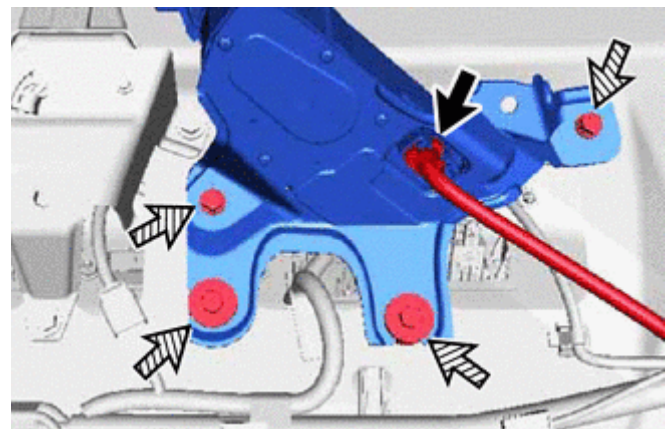

8. ОТВЕРНИТЕ 3 ГАЙКИ, ОТСОЕДИНИТЕ 7 ФИКСАТОРОВ И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

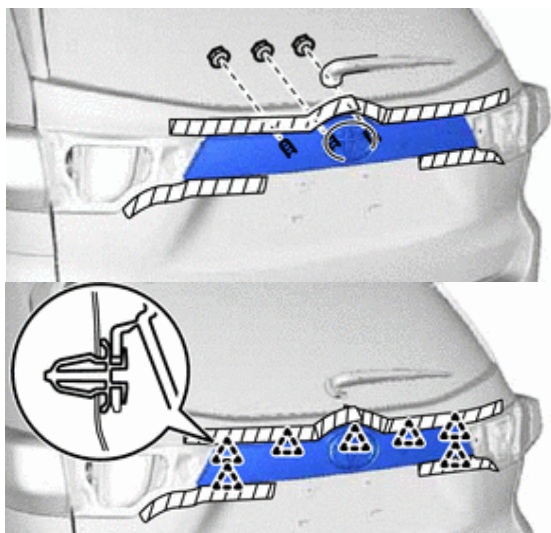

9. ОСВОБОДИТЕ 2 ЗАХВАТА И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

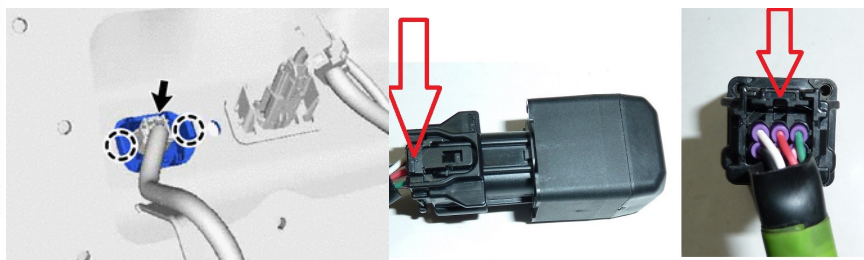


10. ОТОГНИТЕ ОБИВКУ ПОТОЛКА, ОТСТЕГНУВ КЛИПСЫ, СНИМИТЕ ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО НА ТРОЙНИК



11. ПРОТЯНИТЕ ШЛАНГ ОТ ТРОЙНИКА К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ ШТАТНУЮ РЕЗИНОВУЮ ГОФРУ, ЗАКРЕПИТЕ ШЛАНГ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ СТЯЖКАМИ



12. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.

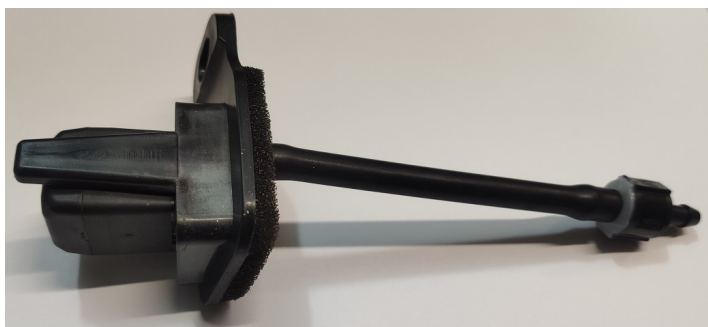

13. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
КАРДАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВКИ НА 10
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ



КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ