


Омыватель штатной камеры заднего вида Nissan Murano с 2016 г.в.




Инструкция по установке


1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

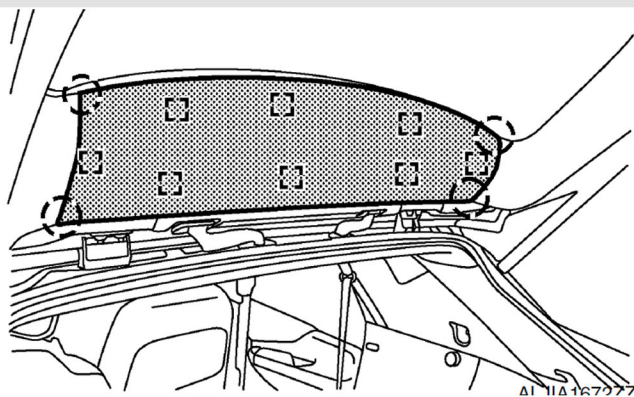


2 Освободите **4 клипсы** с торца нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **кнопку закрывания багажника** и **ручку облицовки двери багажного отделения**.

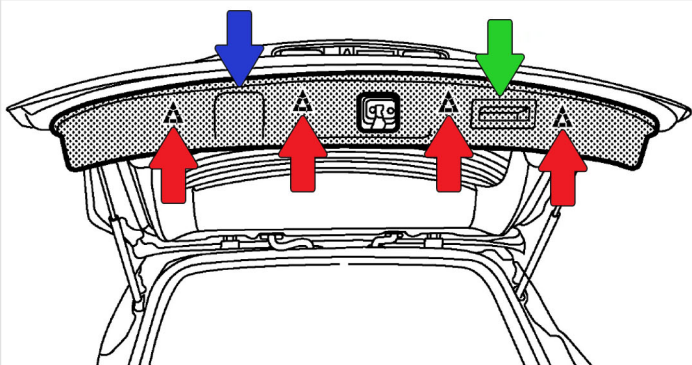


3 Снимите панель облицовки двери багажного отделения в сборе.

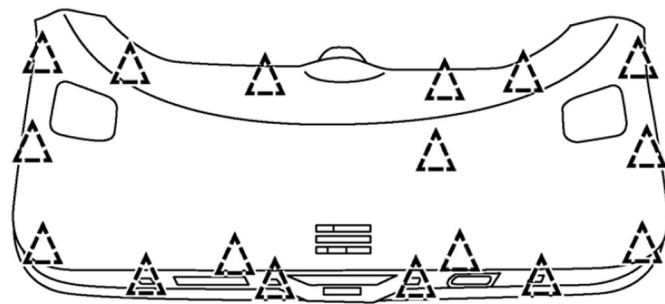

4 Снимите левую боковую облицовку двери багажного отделения.

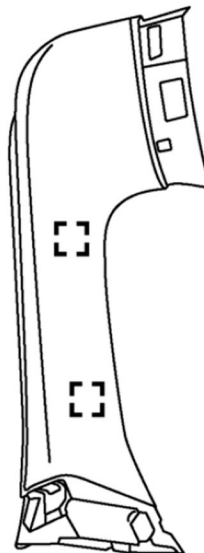

5 Открутите **4 гайки** крепления наружной накладке двери багажного отделения.

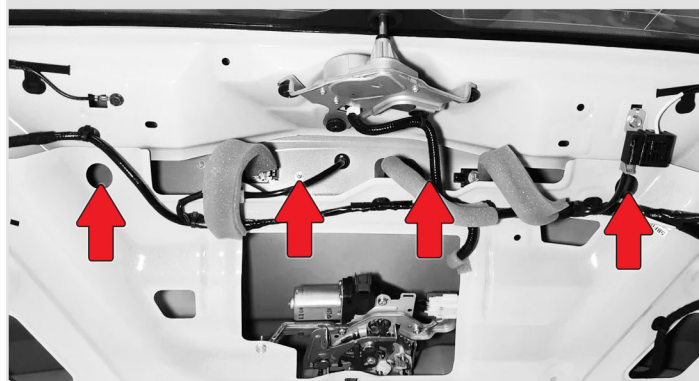


6 Отсоедините **разъем** проводки подсветки номера и кнопки открывания багажника.

ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте крышку багажника, пока не подключите его обратно.



7 Освободите 2 клипсы, уплотнитель проводки и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

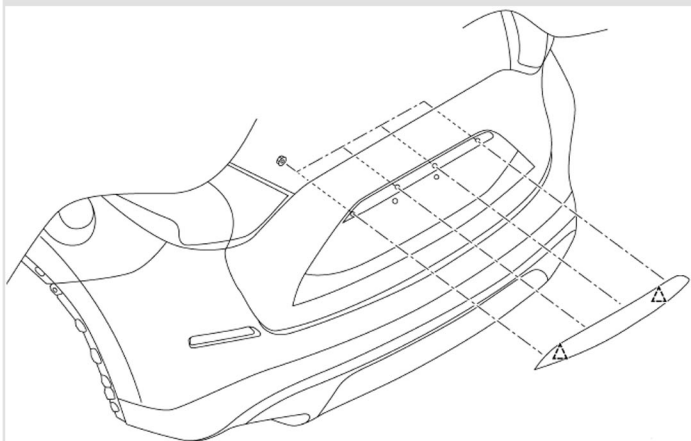


8 Нажмите на фиксатор крепления камеры заднего вида и снимите ее. Отсоедините разъем от камеры.



9 Открутите 2 винта крепления камеры к штатному кронштейну. Установите камеру на новый кронштейн.




10 Замените штатный соединитель шланга заднего омывателя на тройник из комплекта.

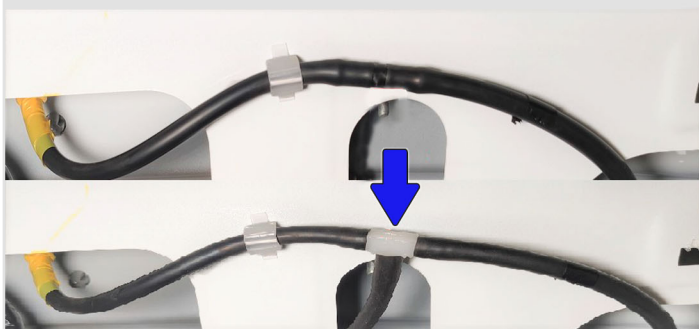

11 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Протяните шланг от тройника к камере заднего вида. Закрепите его стяжками на штатной проводке.


! Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

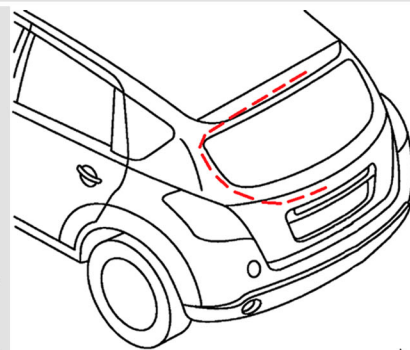

12 Сборка авто осуществляется в обратном порядке. Отрегулируйте форсунку омывателя, задав направление струи омывающей жидкости в область ближнего к форсунке края объектива.



13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

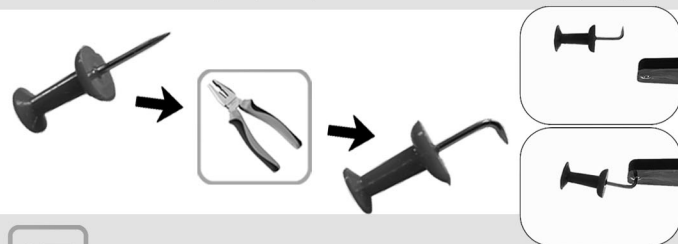

☰ Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Торцевая головка 8 мм
- Шило либо игла
- Отвертка PH1
- Изолента

📝 Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 4 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.