


Омыватель штатной камеры заднего вида для Mitsubishi Outlander с 2012 г.в.




Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ОБЛИ-
ЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

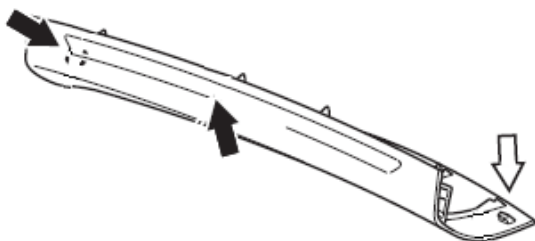


(1) ← : Расположения зажимов
(2) ← : Расположение захватов

3. ОСВОБОДИТЕ ДВЕ КЛИПСЫ ПОД БОКОВЫМИ
НАКЛАДКАМИ И СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

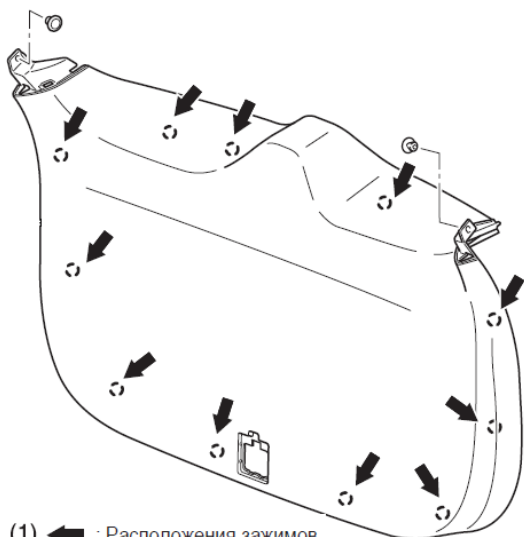



(1) ← : Расположения зажимов
(2) ← : Расположение захватов

2. СНИМИТЕ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ
НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

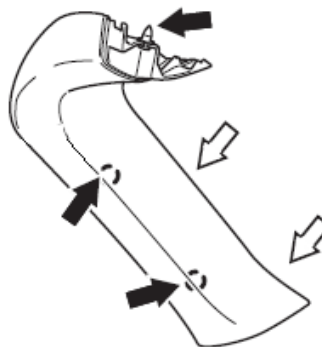


(1) ← : Расположения зажимов
(2) ← : Расположение захватов


4. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ КАМЕРЫ, ОСВОБОДИТЕ
КРЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕМА К КУЗОВУ, ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА И
СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

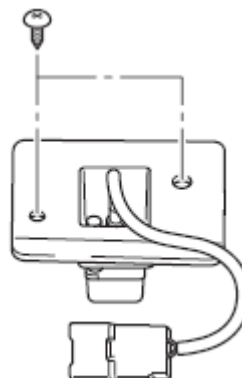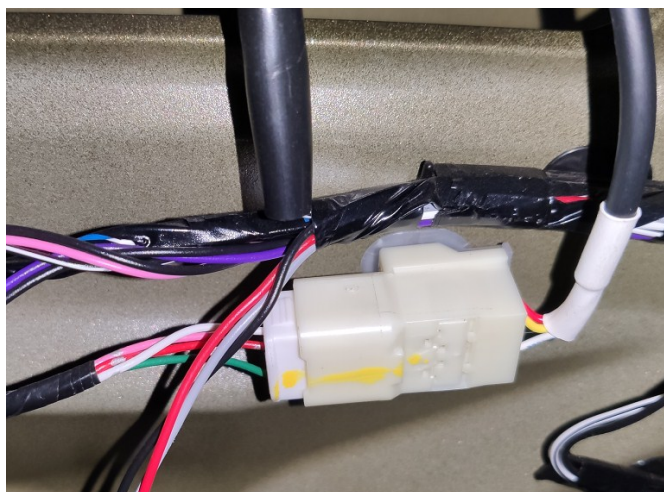

5. ОТВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К КРОНШТЕЙНУ

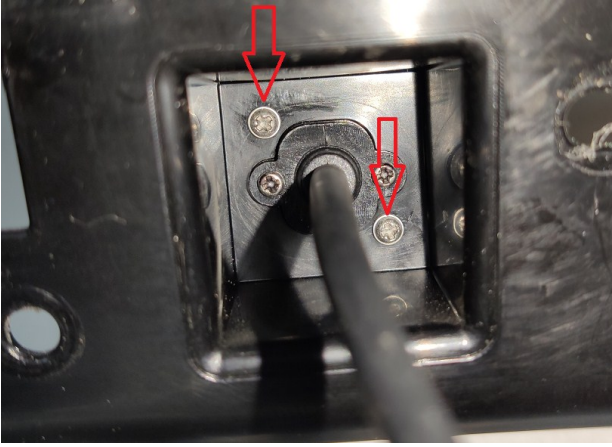


7. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН, ПРИКРУТИТЕ ПРОВОД КАМЕРЫ

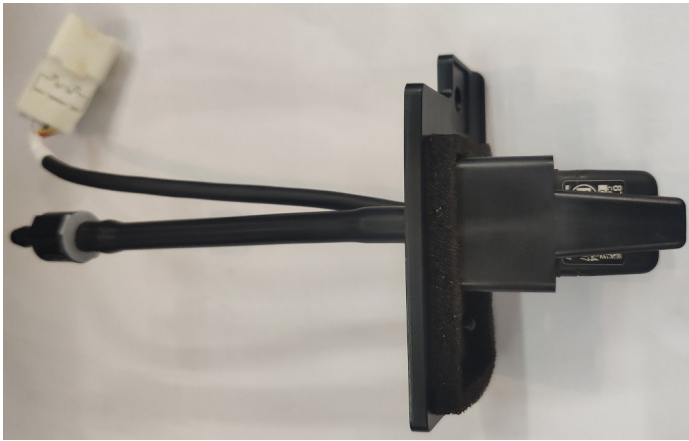

9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С ОМЫВАТЕЛЕМ КАМЕРЫ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ



6. ОТВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА К КАМЕРЕ И ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ОТ КАМЕРЫ

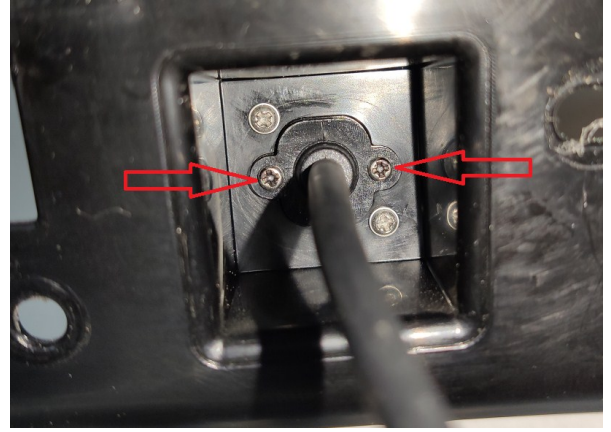

8. СНИМИТЕ ШЛАНГ С ШТАТНОГО ОБРАТНОГО КЛАПАНА И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА, СОЕДИНИВ ЕГО СО ШТАТНЫМ КЛАПАНОМ КУСКОМ ШЛАНГА. **НЕ ОТРЕЗАЙТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ—ОН АРМИРОВАН ВНУТРИ ПРУЖИНОЙ!**



10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ОТВЕРТКИ PH1 И PH2
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ