

# Омыватель штатной камеры заднего вида для Mitsubishi Outlander XL с 2006 по 2012 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА





2. ОСВОБОДИТЕ КЛИПСЫ И СНИМИТЕ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

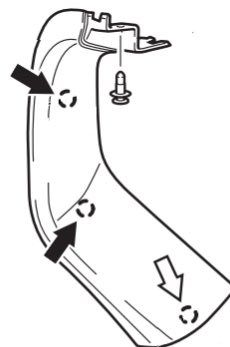


3. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

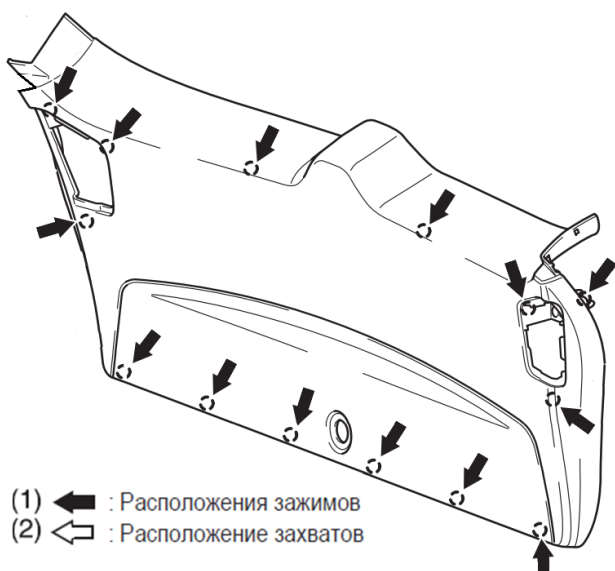


4. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ КАМЕРЫ, ОСВОБОДИТЕ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМА И ПРОВОДА К КУЗОВУ, ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

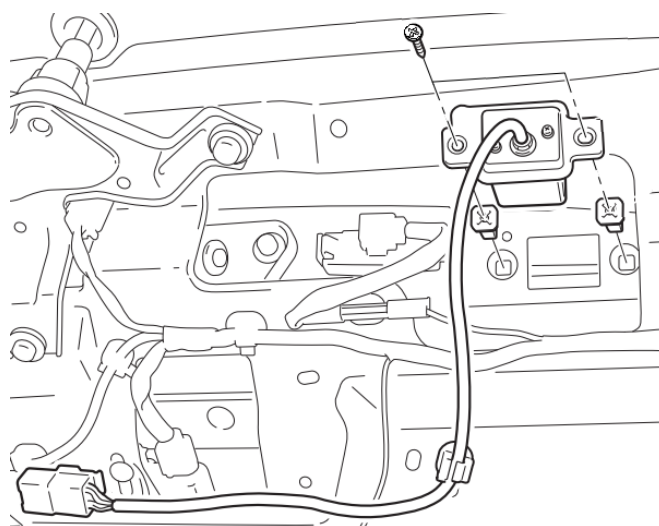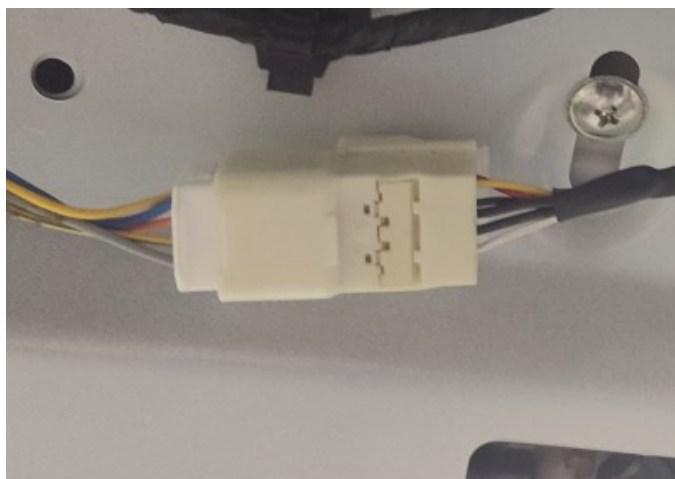

5. ОТВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К КРОНШТЕЙНУ

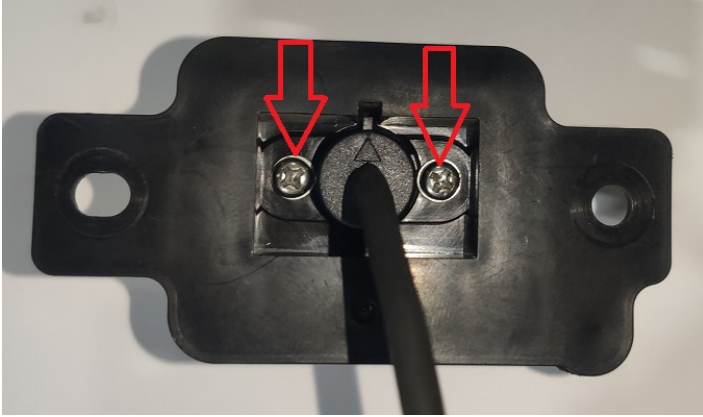

6. ОСТРЫМ ПРЕДМЕТОМ ОСВОБОДИТЕ 2 ФИКСАТОРА И ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ОТ КАМЕРЫ.

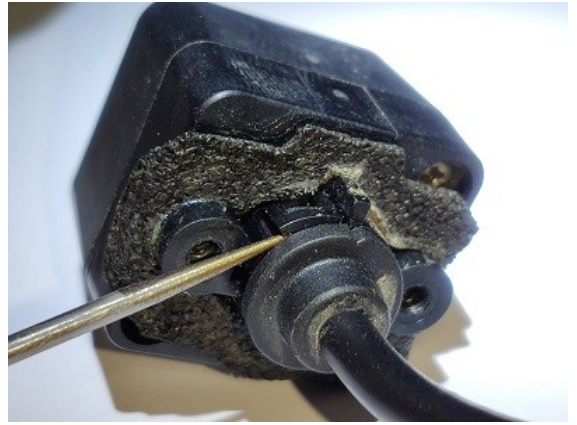

7. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН, УСТАНОВИТЕ ПРОВОД КАМЕРЫ



8. СНИМИТЕ ШЛАНГ С ШТАТНОГО ОБРАТНОГО КЛАПАНА И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА, СОЕДИНИВ ЕГО СО ШТАТНЫМ КЛАПАНОМ КУСКОМ ШЛАНГА.



9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С ОМЫВАТЕЛЕМ КАМЕРЫ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ



10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



**СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:**

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ОТВЕРТКИ PH1 И PH2  
БОКОРЕЗЫ  
ИГЛА ИЛИ ШИЛО

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ