


Омыватель штатной камеры заднего вида для Mitsubishi Pajero с 2012 г.в.




Инструкция по установке


1. ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОДЕЛЕНИЯ, ОТКРОЙТЕ КРЫШКИ (А) НА ДВЕРИ И КОЛЕСНЫМ КЛЮЧОМ ОТКРУТИТЕ БОЛТЫ (В)

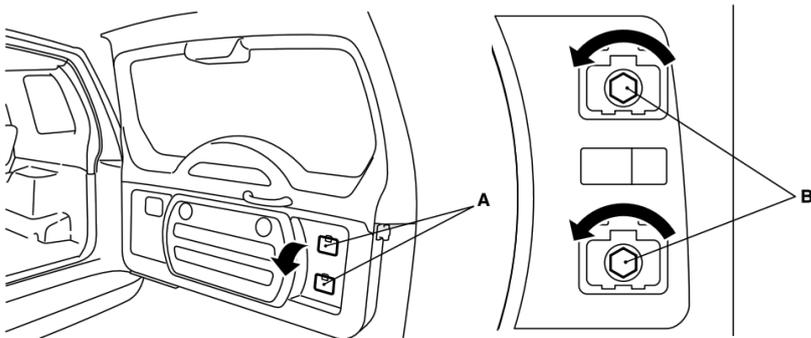


2. ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ КАМЕРЫ, ОСВОБОДИТЕ КРЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕМА К КУЗОВУ, ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

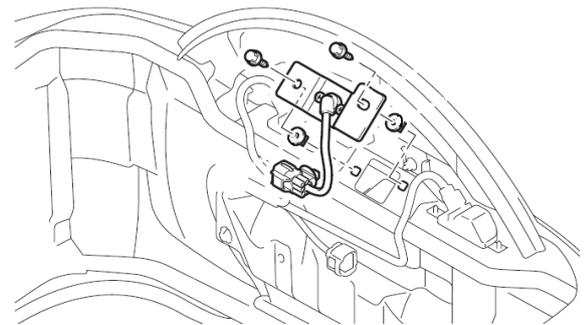

3. ОТВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К КРОНШТЕЙНУ

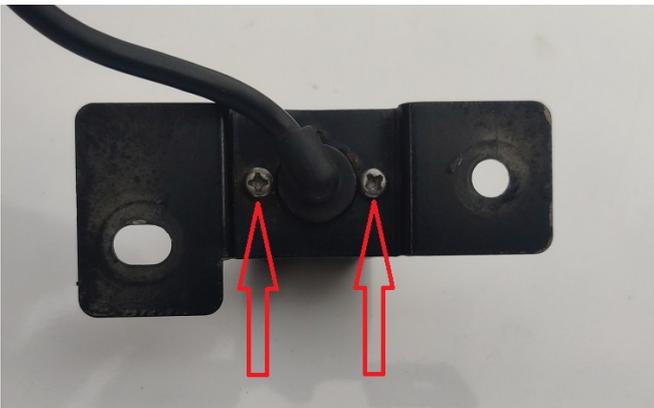


4. ТОНКИМ ОСТРЫМ ПРЕДМЕТОМ ПОДДЕНЬТЕ 2 ФИКСАТОРА КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА К КАМЕРЕ И СНИМИТЕ ПРОВОД

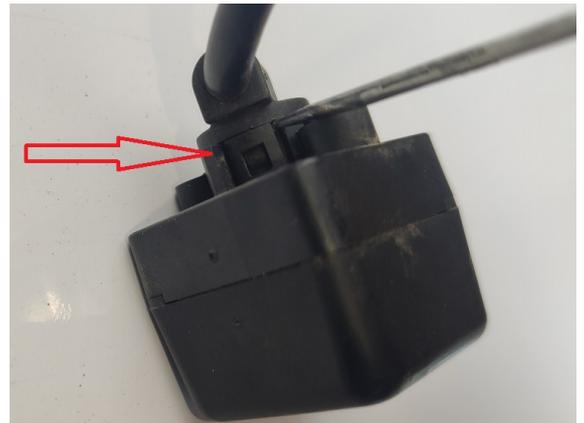

5. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН, ВСТАВЬТЕ ПРОВОД КАМЕРЫ, УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН НА МЕСТО



6. ВЫВЕРНИТЕ 2 САМОРЕЗА И ОТСТЕГНИТЕ НИЖНЮЮ ОБИВКУ ДВЕРИ БАГАЖНИКА, ОТКЛЕЙТЕ ЦЕЛОФАНОВУЮ ПЛЕНКУ ВОЗЛЕ БАЧКА ЗАДНЕГО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

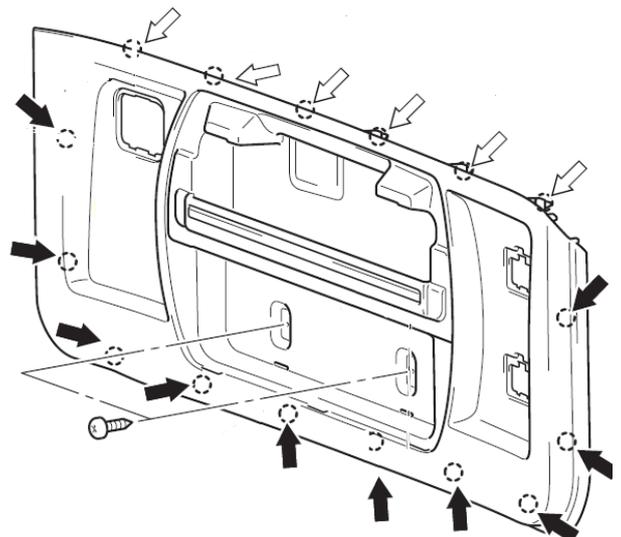

7. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА



8. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С ОМЫВАТЕЛЕМ КАМЕРЫ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



10. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
КОЛЕСНЫЙ КЛЮЧ НА 21
ОТВЕРТКА PH2
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ