


Омыватель штатной камеры переднего вида Toyota Land Cruiser 300 с 2021 г.в.




Инструкция по установке


1 Освободите фиксаторы и снимите верхнюю накладку кронштейна радиатора.

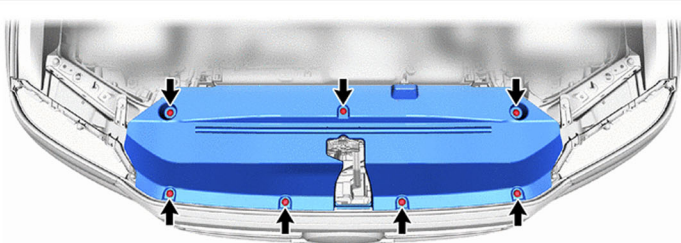


2 Освободите клипсу и 3 фиксатора. Снимите верхнее уплотнение левого переднего крыла.

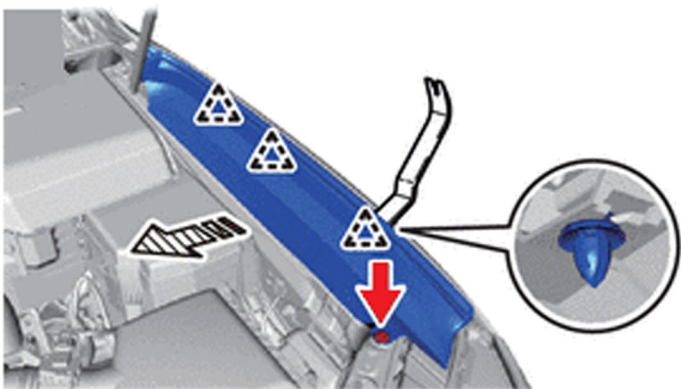


3 Выверните **2** винта и снимите **переднюю камеру** с **кронштейном**.

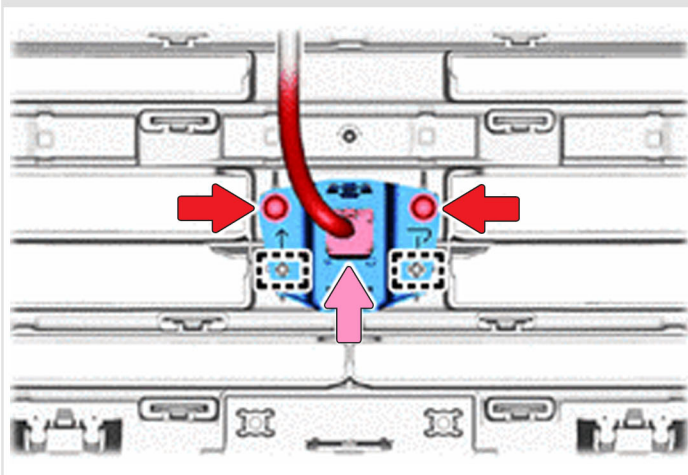


4 Нажмите на **фиксатор** разъема, как указано ниже, и снимите разъем с камеры.

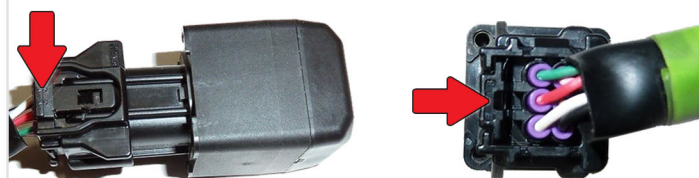

5 Отверните **винты** крепления камеры к штатному кронштейну, освободите **2** фиксатора колпачка и снимите камеру с кронштейна. Установите камеру на новый кронштейн и зафиксируйте её.

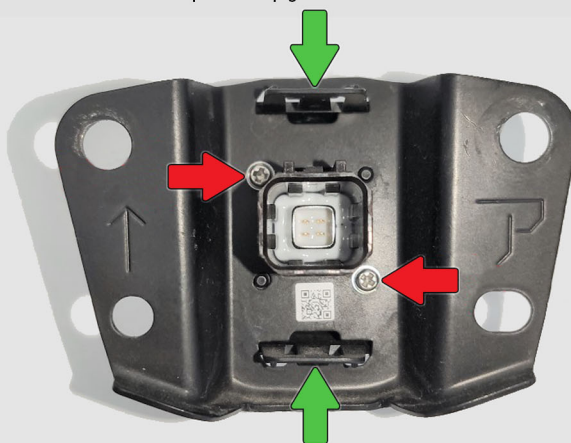

6 Наденьте колпачок нового кронштейна на камеру и соберите две половинки кронштейна. Закрутите винты камеры к новому кронштейну.


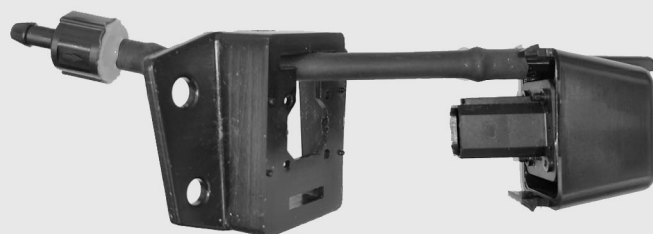


7 Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла. Установите тройник в место разреза. Возможное место разреза около левого переднего крыла показано на фото.



8 Протяните шланг от тройника к передней камере и закрепите его стяжками на штатной проводке.

Обратите внимание на то, чтобы шланг не был перетянут стяжками и не имел заломов. Удалите излишки стяжек при помощи бокорезов.

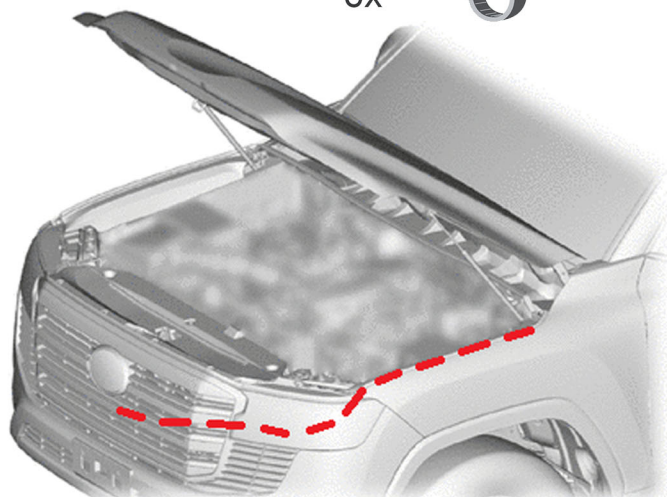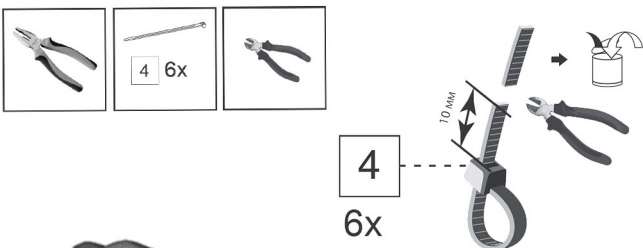


9 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего или заднего стекла в зависимости от того, к которому подключились. Убедитесь в отсутствии течей.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней **красный объектив**.



10 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

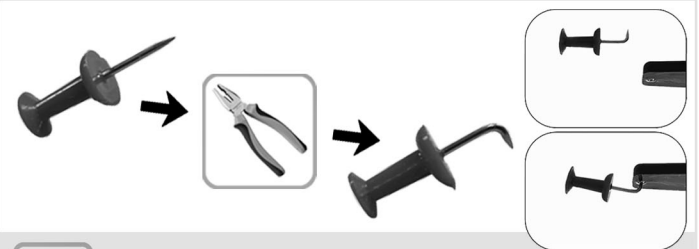

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка лоская
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн передней камеры 1 шт.
- Фиксирующий колпак-омыватель 1 шт.
- Шланг 1.8 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.