


# Омыватель штатной камеры заднего вида Nissan X-Trail с 2013 г.в.




## Инструкция по установке

**1** Потяните на себя и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.

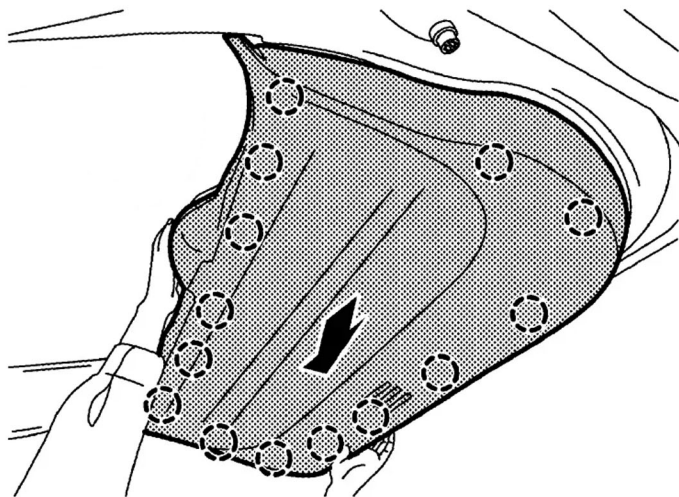


**2** Снимите верхнюю заглушку двери багажного отделения.

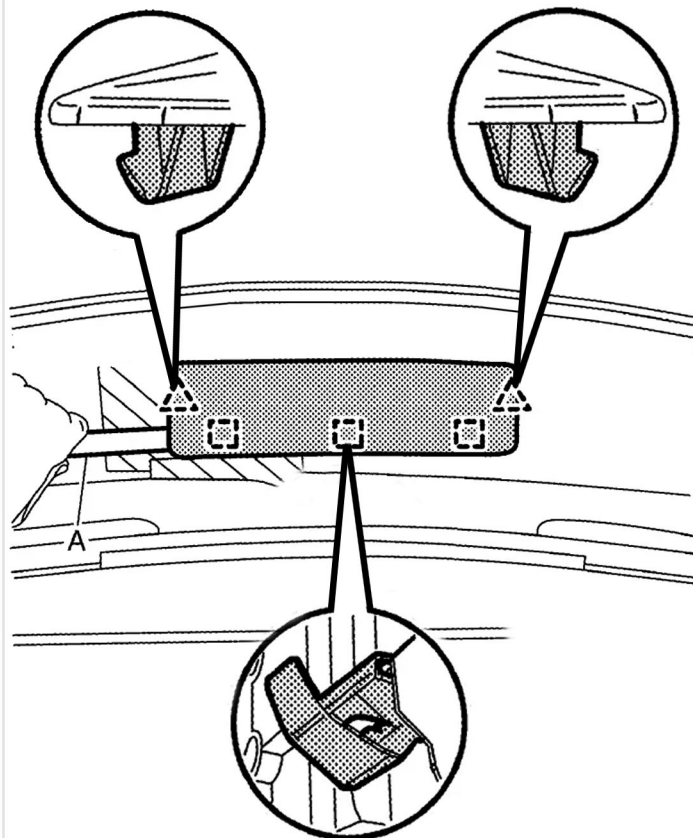

**3** Нажмите на фиксатор крепления камеры заднего вида и снимите ее. Отсоедините разъем от камеры.




**4** Открутите 2 винта крепления камеры к штатному кронштейну.

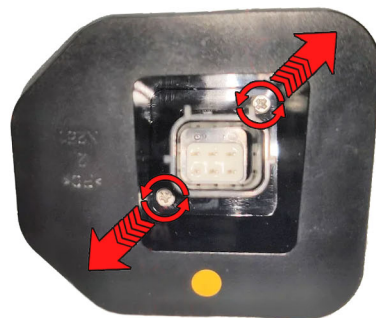


**5** Снимите камеру со штатного кронштейна и **установите** её на кронштейн омывателя.



**6** Закрутите **2 винта** крепления камеры.

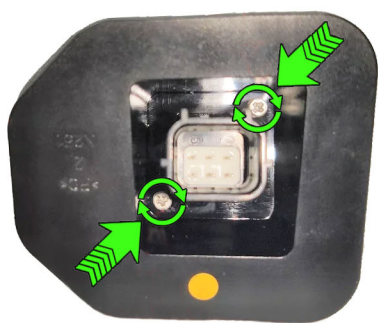

**7** Снимите **штатный соединитель** шланга омывателя заднего стекла.

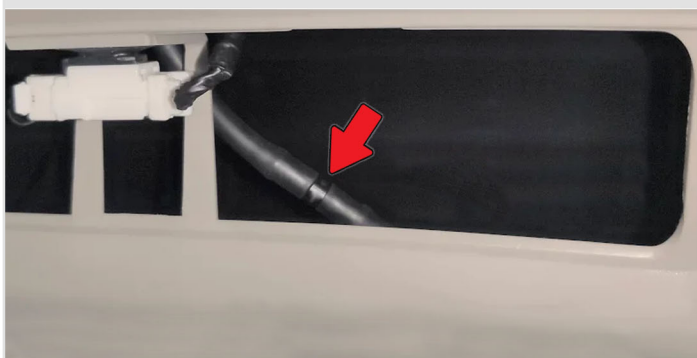


**8** Установите **тройник из комплекта** вместо штатного соединителя шланга омывателя заднего стекла.




**9** Установите камеру с кронштейном в штатное место. При помощи отрезка проволоки протяните шланг внутри крышки багажника от тройника к камере заднего вида. Закрепите его стяжками на штатной проводке.


**!** Сборка авто осуществляется в **обратной** последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

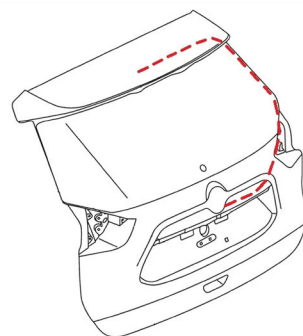

**10** Сборка авто осуществляется в обратном порядке. Отрегулируйте форсунку омывателя, задав направление струи омывающей жидкости в область ближнего к форсунке края объектива.

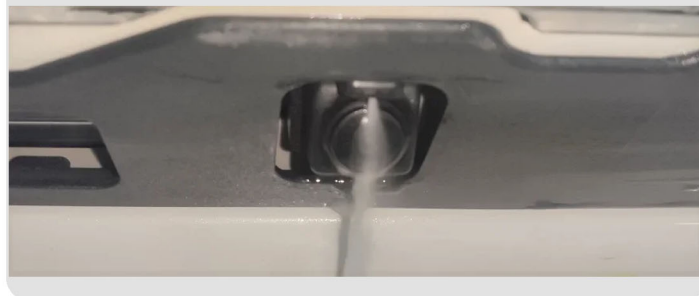

**11** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

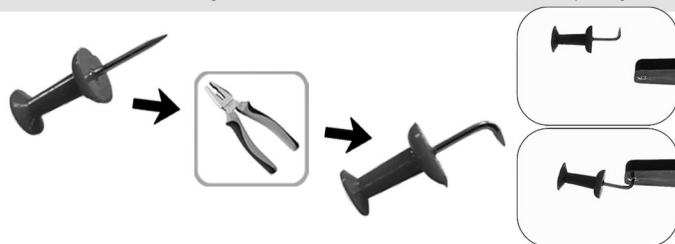

**☰** Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Проволока 70-80 см
- Отвертка PH1
- Изолента

**☑** Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,7 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 4 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.