


**Омыватель штатной  
камеры заднего вида  
Toyota Camry  
с 2017 г.в.  
без системы  
кругового обзора**




**Инструкция по  
установке**


1 Освободите **13 захватов** и снимите облицовку двери багажного отделения.

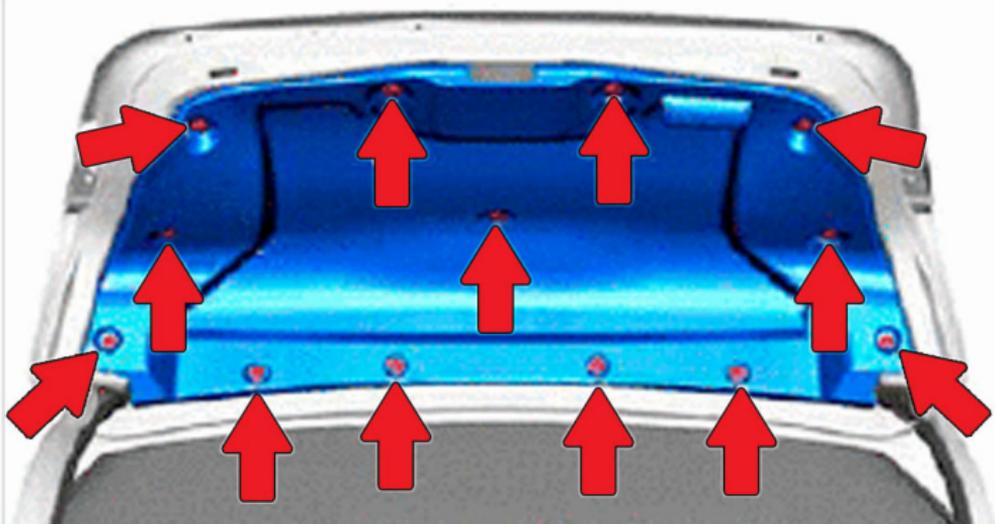

2 Снимите крышку правой петли крышки багажника, освободив **2 фиксатора**.

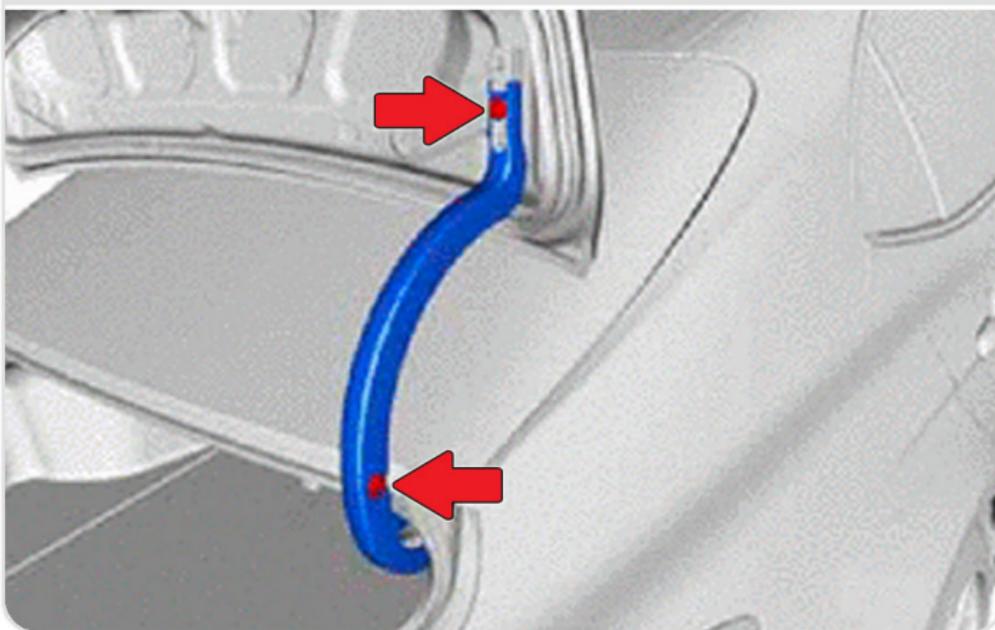


**3** Отверните по **4 гайки**, отсоедините **разъем** и снимите **левый и правый фонари** двери багажного отделения.

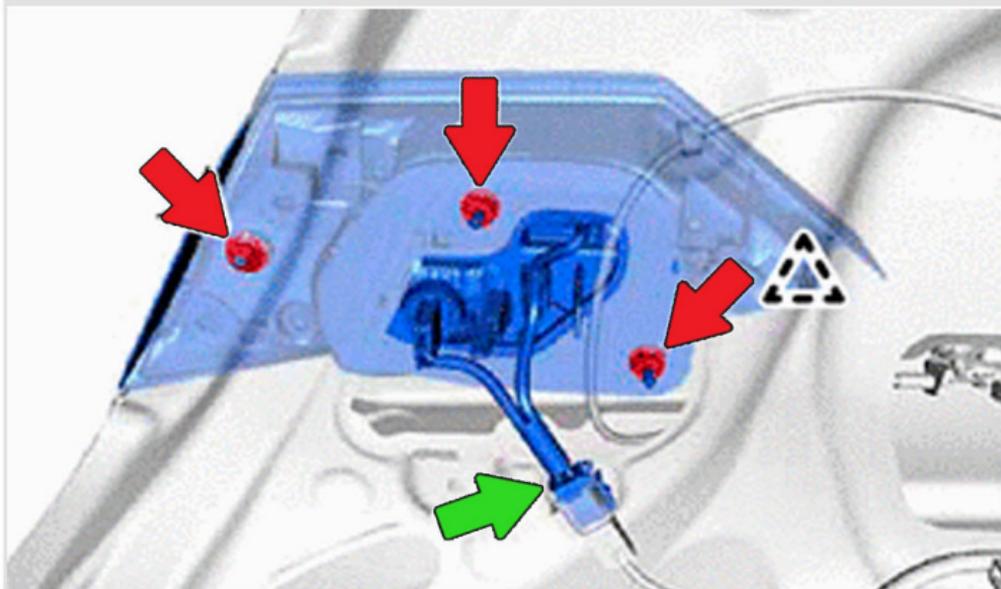

**4** Снимите **нижнюю наружную накладку** двери багажного отделения.



- 5** Выверните **2 винта**, освободите **4 фиксатора** и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

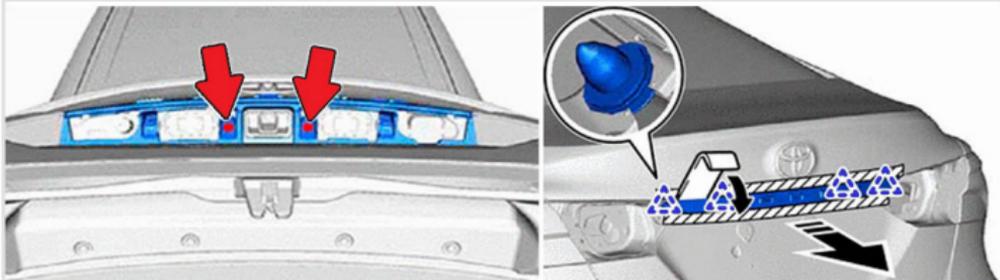

- 6** Освободите **2 захвата** и **СНИМИТЕ** заднюю камеру в сборе, отсоедините **разъем**.



- 7** Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите её на новый кронштейн.







**8** Установите камеру с кронштейном в штатное место и, придерживая изнутри, прижмите её наружной накладкой двери багажного отделения. Заверните 2 винта и установите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.

**!** Накладка надевается на камеру с новым кронштейном впритык по размеру!



**9** Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, необходимо **разобрать** правый порог в салоне автомобиля.

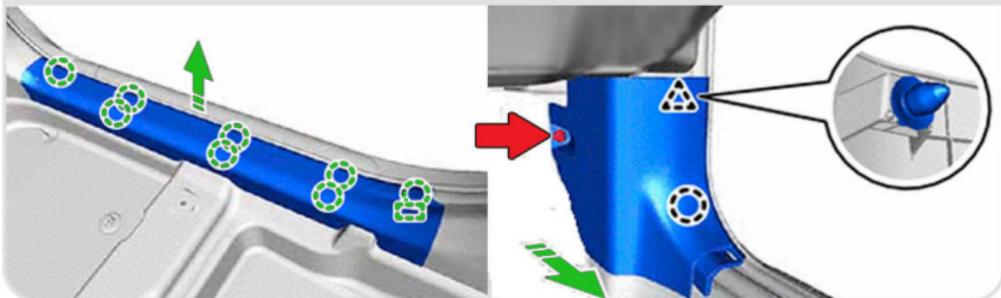

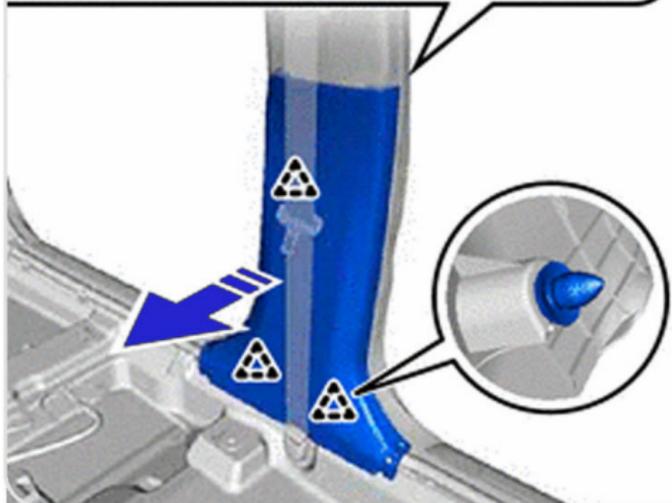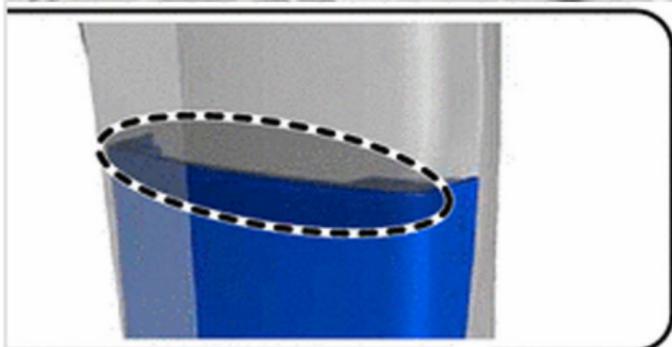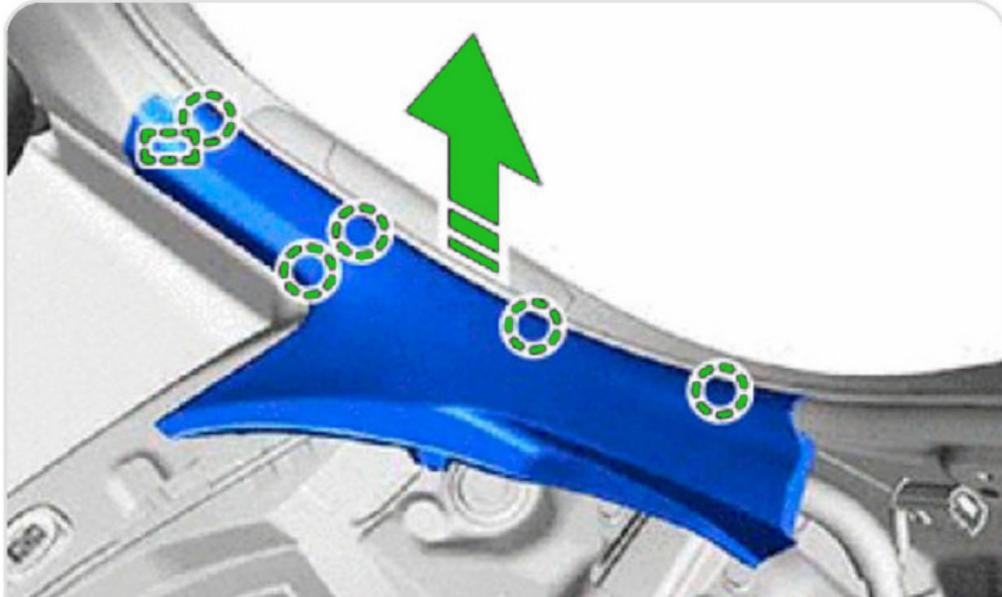


# 10

Снимите  
облицовочную  
накладку  
средней стойки  
кузова


# 11

Снимите **пластиковую накладку** панели приборов под перчаточным ящиком

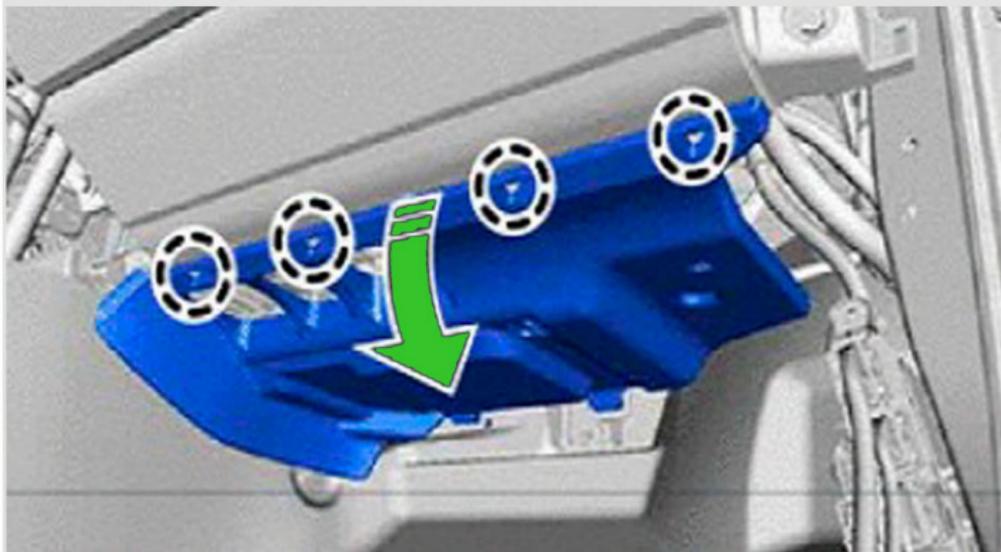

# 12

Выверните **болт** и снимите боковую спинку заднего сиденья

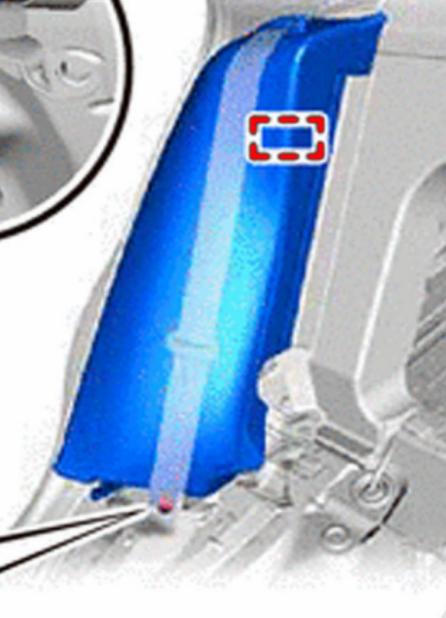

**13** Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла, **установите тройник** в место разреза. Возможное место разреза показано на фото.




**14** Проложите шланг от тройника через **штатный уплотнитель** моторного отсека, далее по порогу к крышке багажника.



**15** Закрепите шланг на петле открывания багажного отделения пластиковыми стяжками.

- ! Оставьте у шланга слабину, необходимую для открывания-закрывания крышки багажника.

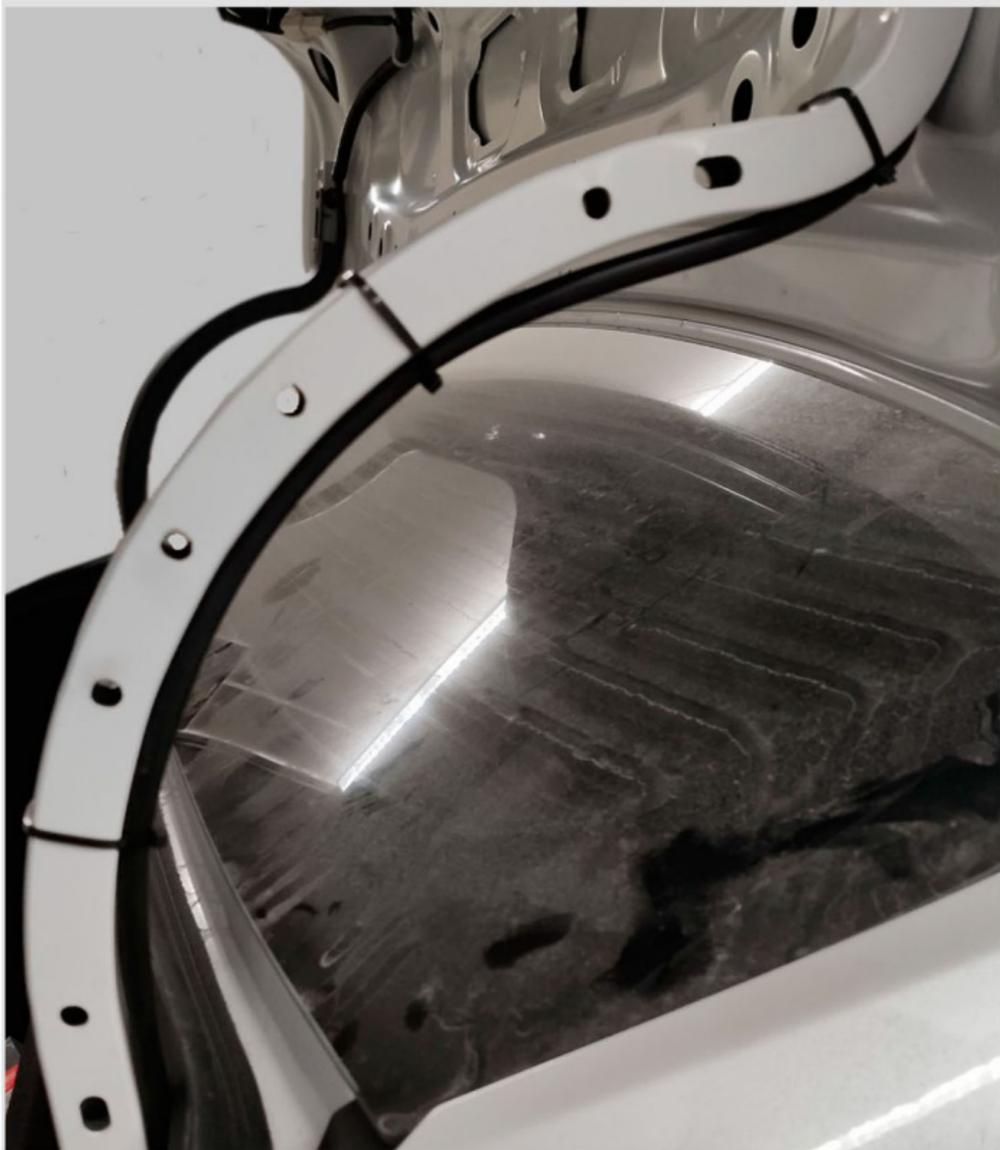


**16** Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей.  
Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

- ! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана **красной стрелкой**).



# 17

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

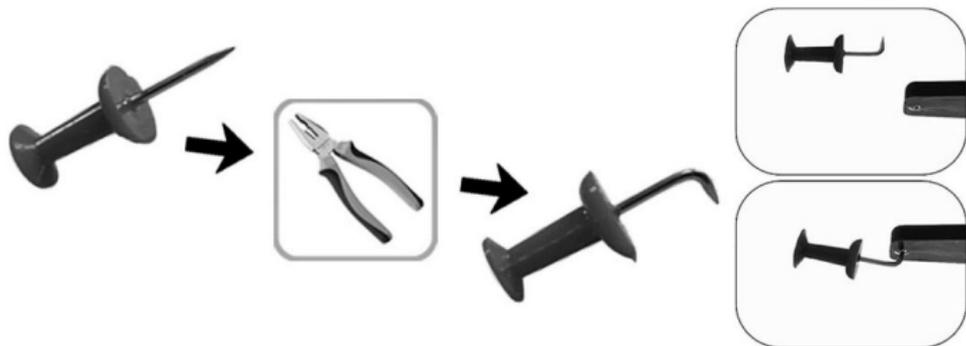

## Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевые ключи на 10 и 12 мм
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Изолента



## Комплектация:

- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 6,5 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 10 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.

Автомобиль, оснащенный системой кругового обзора 360°, комплектуется другой камерой.



Совместимый с камерой из состава системы кругового обзора 360° омыватель Вы найдёте в нашем каталоге.

