


# Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota Camry с 2017 г.в. с системой кругового обзора

360°




## Инструкция по установке


**1** Освободите **13 захватов** и снимите облицовку двери багажного отделения.

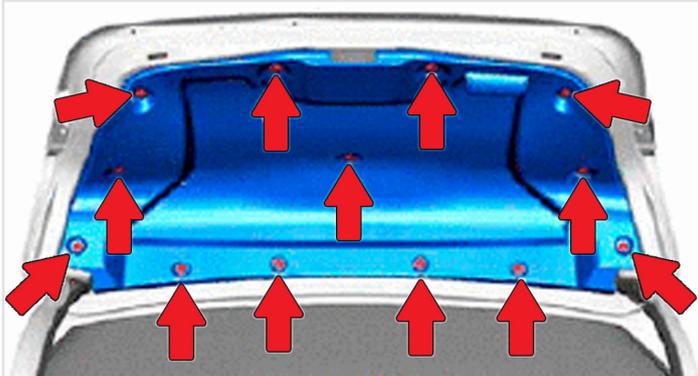


**2** Снимите крышку правой петли крышки багажника, освободив **2 фиксатора**.

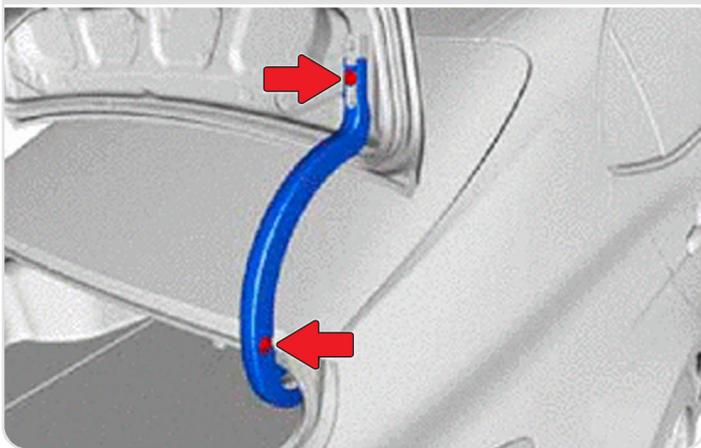


**3** Отверните по **4 гайки**, отсоедините **разъем** и снимите **левый и правый фонари** двери багажного отделения.

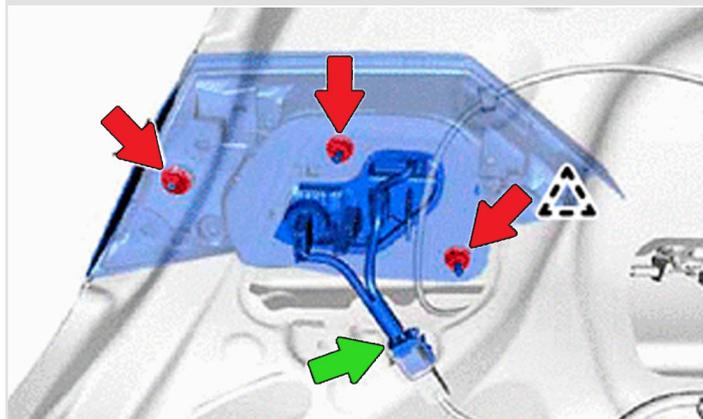

**4** Снимите **нижнюю наружную накладку** двери багажного отделения.

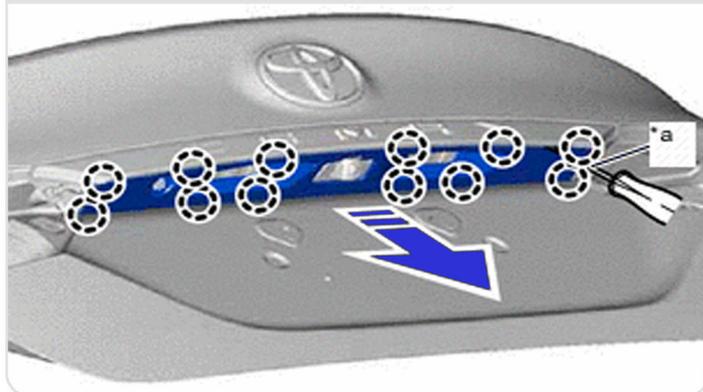

**5** Выверните **2 винта**, освободите **4 фиксатора** и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

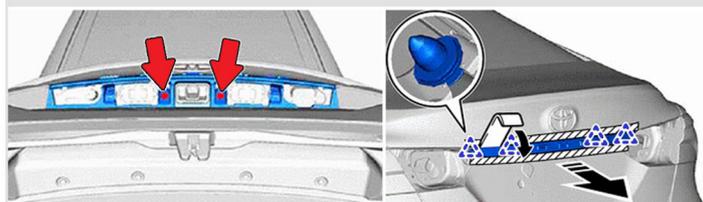

**6** Освободите **2 захвата** и **снимите** заднюю камеру в сборе, отсоедините **разъем**.



**7** Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите её на новый кронштейн.






**8** Установите камеру с кронштейном в штатное место и, придерживая изнутри, прижмите её наружной накладкой двери багажного отделения. Заверните 2 винта и установите нижнюю наружную накладку двери багажного отделения.

! Накладка надевается на камеру с новым кронштейном впритык по размеру!




**9** Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, необходимо **разобрать** правый порог в салоне автомобиля.

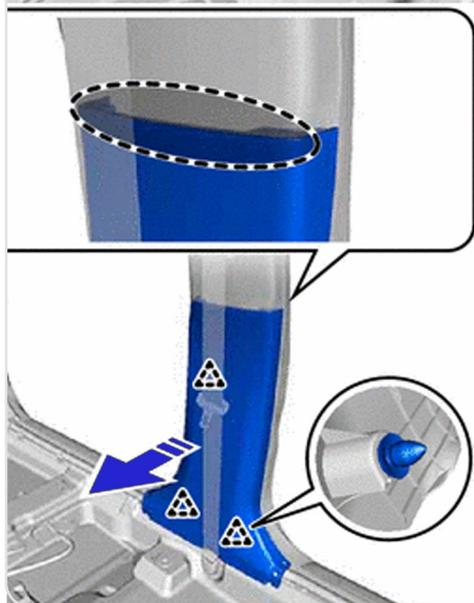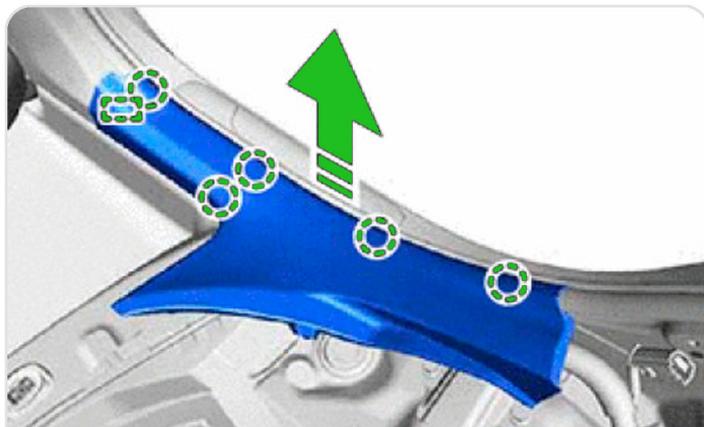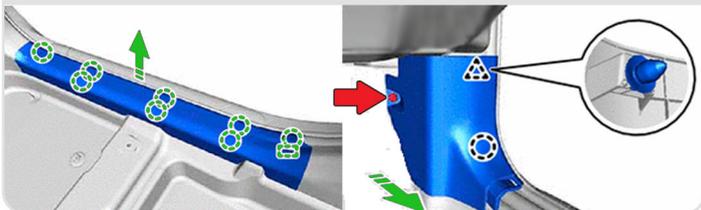


**10** Снимите облицовочную накладку средней стойки кузова

**11** Снимите **пластиковую накладку** панели приборов под перчаточным ящиком

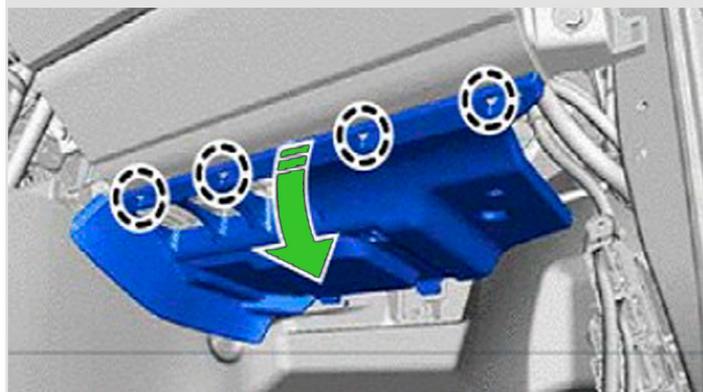

**12** Выверните **болт** и снимите боковую спинку заднего сиденья

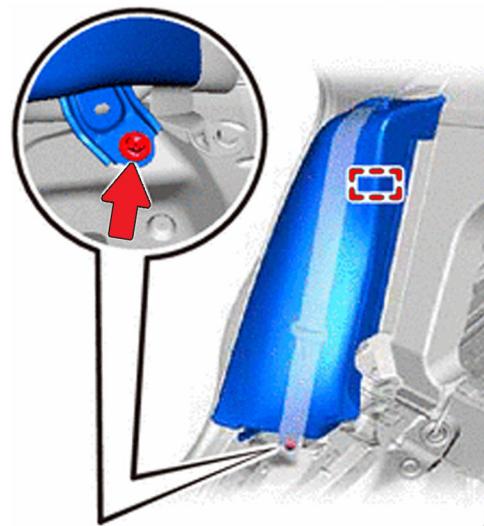

**13** Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла, **установите тройник** в место разреза. Возможное место разреза показано на фото.




**14** Проложите шланг от тройника через **штатный уплотнитель** моторного отсека, далее по порогу к крышке багажника.




**15** Закрепите шланг на петле открывания багажного отделения пластиковыми стяжками.

! Оставьте у шланга слабину, необходимую для открывания-закрывания крышки багажника.

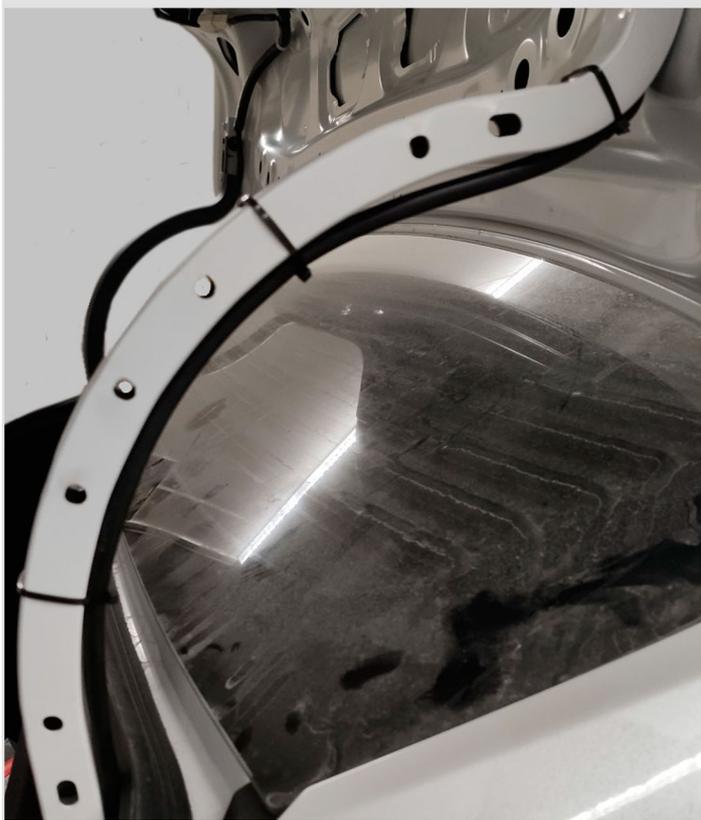

**17** Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

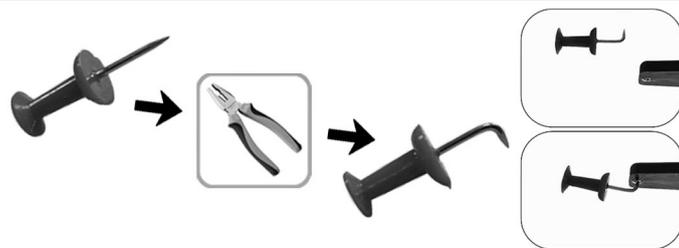

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевые ключи на 10 и 12 мм
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Изолента



Комплектация:

- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 6,5 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 10 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.

**16** Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей.

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана **красной стрелкой**).



Автомобиль, не оснащенный системой кругового обзора 360°, комплектуется другой камерой.



Совместимый с камерой без системы кругового обзора 360° омыватель Вы найдёте в нашем каталоге.

