


Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Camry с 2017 г.в.




Инструкция по установке


1. ОСВОБОДИТЕ 13 ЗАХВАТОВ И СНИМИТЕ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

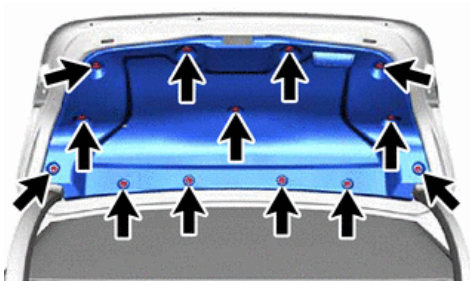

2. СНИМИТЕ КРЫШКУ ПРАВОЙ ПЕТЛИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОСВОБОДИВ 2 ФИКСАТОРА

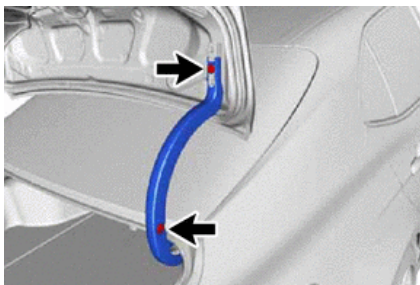


3. ОТВЕРНИТЕ ПО 4 ГАЙКИ, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ И СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ФОНАРИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

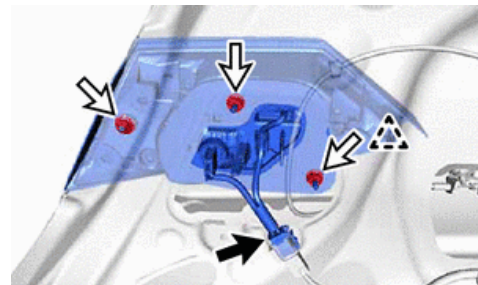

4. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



5. ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА, ОСВОБОДИТЕ 4 ФИКСАТОРА И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

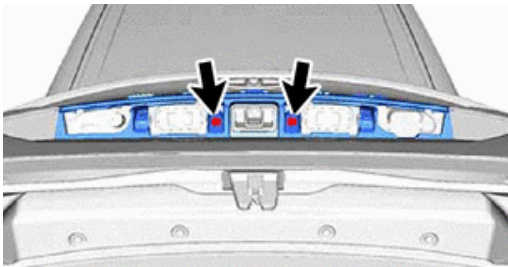

6. ОСВОБОДИТЕ 2 ЗАХВАТА И СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ КАМЕРУ В СБОРЕ, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ




7. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!**


8. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО И, ПРИДЕРЖИВАЯ ИЗНУТРИ, ПРИЖМИТЕ ЕЕ НАРУЖНОЙ НАКЛАДКОЙ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. ЗАВЕРНИТЕ 2 ВИНТА И УСТАНОВИТЕ НИЖНЮЮ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. **НАКЛАДКА НАДЕВАЕТСЯ НА КАМЕРУ С НОВЫМ КРОНШТЕЙНОМ ВПРИТЫК ПО РАЗМЕРУ!**




9. ЧТОБЫ ПРОТЯНУТЬ ШЛАНГ ОТ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА К КАМЕРЕ ЗАДНЕГО ВИДА, НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ ПРАВЫЙ ПОРОГ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

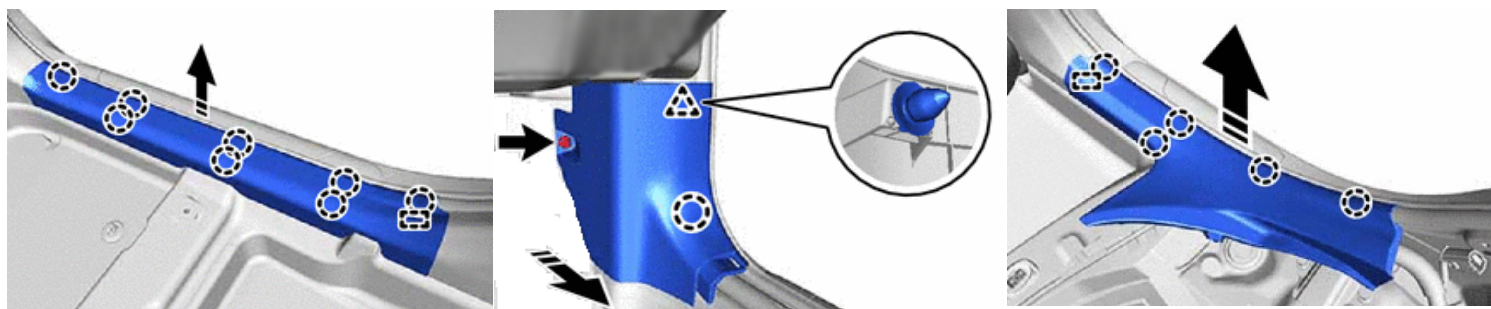


10. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВОЧНУЮ НАКЛАДКУ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА

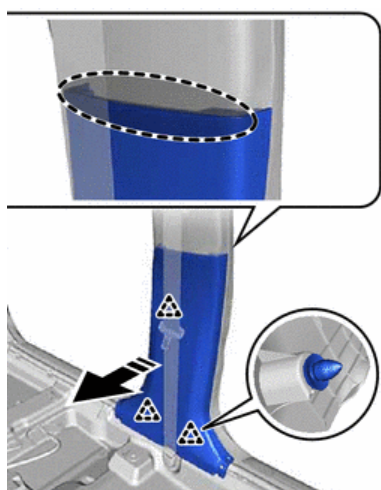

11. СНИМИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ПОД ПЕРЧАТОЧНЫМ ЯЩИКОМ

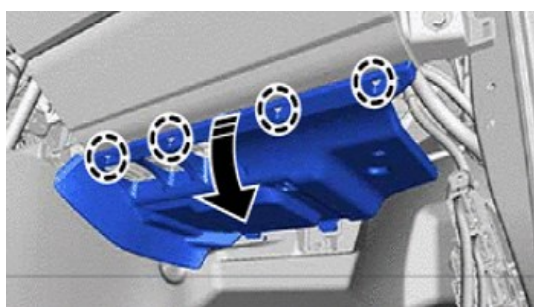

12. ВЫВЕРНИТЕ БОЛТ И СНИМИТЕ БОКОВУЮ СПИНКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

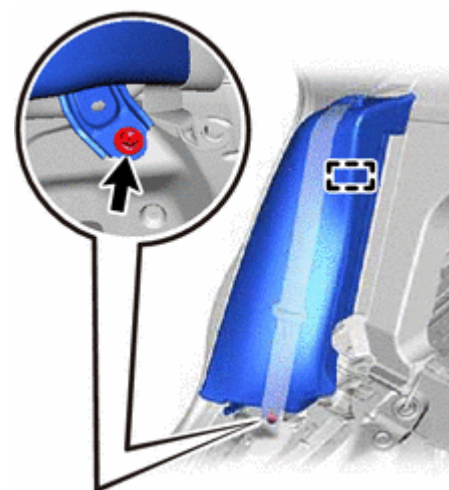


13. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА. ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО РАЗРЕЗА ПОКАЗАНО НА ФОТО.




14. ПРОЛОЖИТЕ ШЛАНГ ОТ ТРОЙНИКА ЧЕРЕЗ ШТАТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА, ДАЛЕЕ ПО ПОРОГУ К КРЫШКЕ БАГАЖНИКА.




15. ЗАКРЕПИТЕ ШЛАНГ НА ПЕТЛЕ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА ПЛАСТИКОВЫМИ СТЯЖКАМИ. **ОСТАВЬТЕ У ШЛАНГА СЛАБИНУ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ-ЗАКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА.**

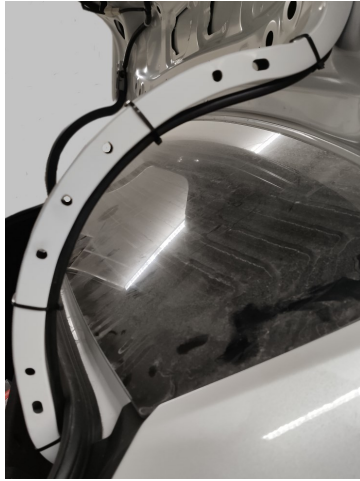

16. ЕСЛИ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН, УСТАНОВИТЕ ЕГО В РАЗРЫВ ШЛАНГА, БЛИЖЕ К ОБРАТНОМУ КЛАПАНУ. ЗАКРЕПИТЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИКОВЫХ СТЯЖЕК. ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО ПОКАЗАНО НА ФОТО.

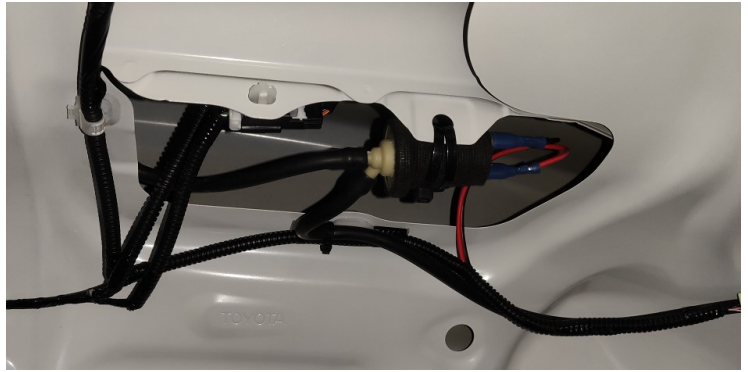

17. ПОДКЛУЧИТЕ ПРОВОДА ОБРАТНОГО КЛАПАНА К ЛАМПЕ ЗАДНЕГО ХОДА НА ПРАВОМ ФОНАРЕ (ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ)

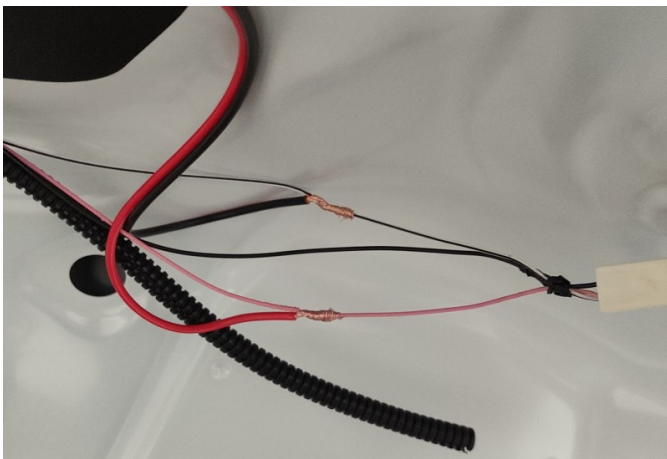

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10, 12
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ
ИЗОЛЕНТА

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ОПЦИОНАЛЬНО)
ПРОВОД (ОПЦИОНАЛЬНО)

18. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (И ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ ЕСЛИ ВАШ КОМПЛЕКТ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ), УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ

