


**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Chery Tiggo 4
с 2018 г.в.**




**Инструкция по
установке**


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

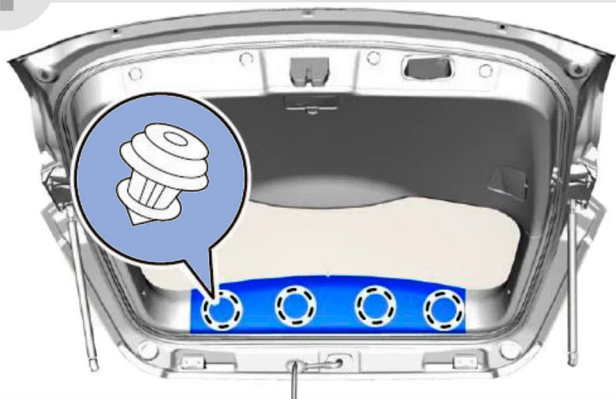

2 Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

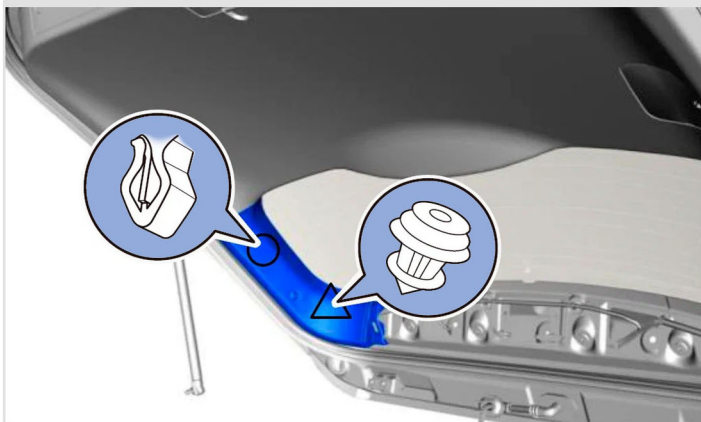



3 Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения, затем открутите **семь саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения.

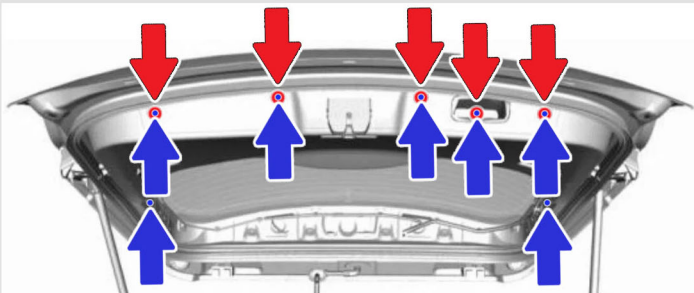


4 Освободите **клипсы** и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.



5 Отверните **два болта**, отсоедините **разъём** и снимите наружную накладку крышки багажного отделения.

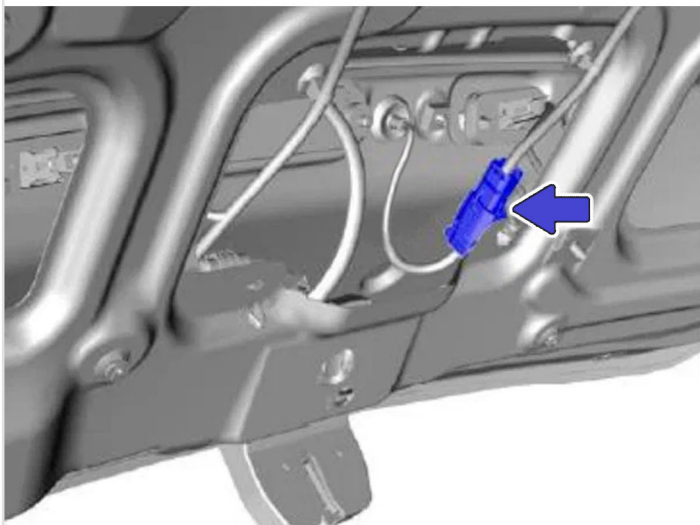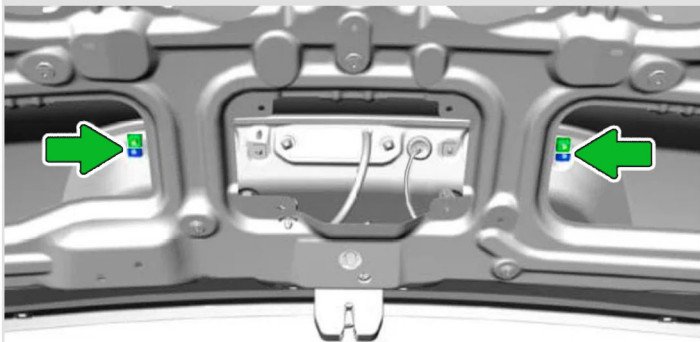

- 6 Овободите **четыре захвата** и снимите камеру с кронштейн. Отклоните **четыре фиксатора** и снимите камеру с кронштейна.

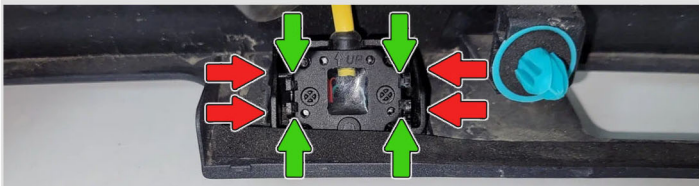

- 7 Установите камеру с наружной частью кронштейна в накладку крышки багажника и прикрутите внутреннюю часть кронштейна **саморезами** (в комплекте).




- 8 Пробейте в уплотнительной резинке проводки камеры отверстие под шланг и проложите шланг через отверстие. Соедините шланг с обратным клапаном. Установите наружную накладку на место. Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника и закрепите шланг стяжками на штатной проводке.



9

Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта в место разреза.

Соедините тройник со шлангом от камеры.

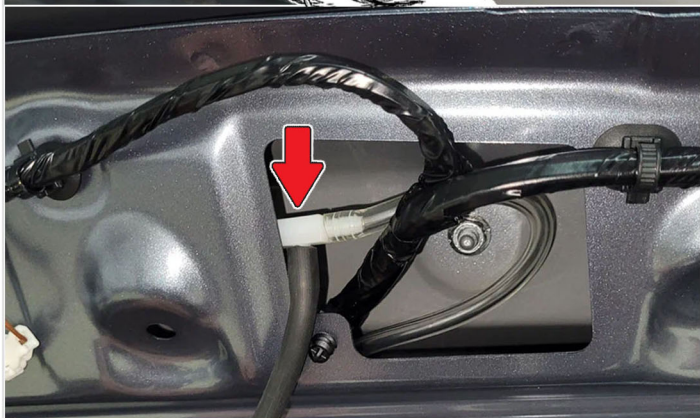

10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



11

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

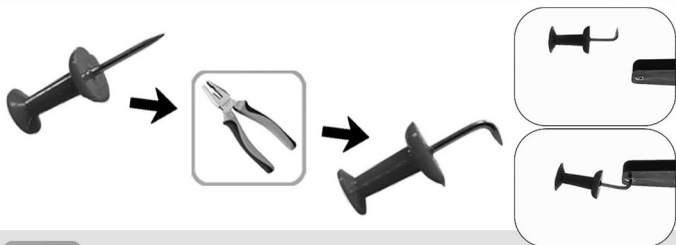

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ 5 мм или иной пробойник
- Торцевой ключ 10 мм
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |