

**Омыватель штатной  
камеры заднего вида**  
**Chery Tiggo 8 Pro**  
с системой  
кругового обзора  
с 2021 г.в.



**Инструкция по  
установке**


**1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




**2** Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.




**3** Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.

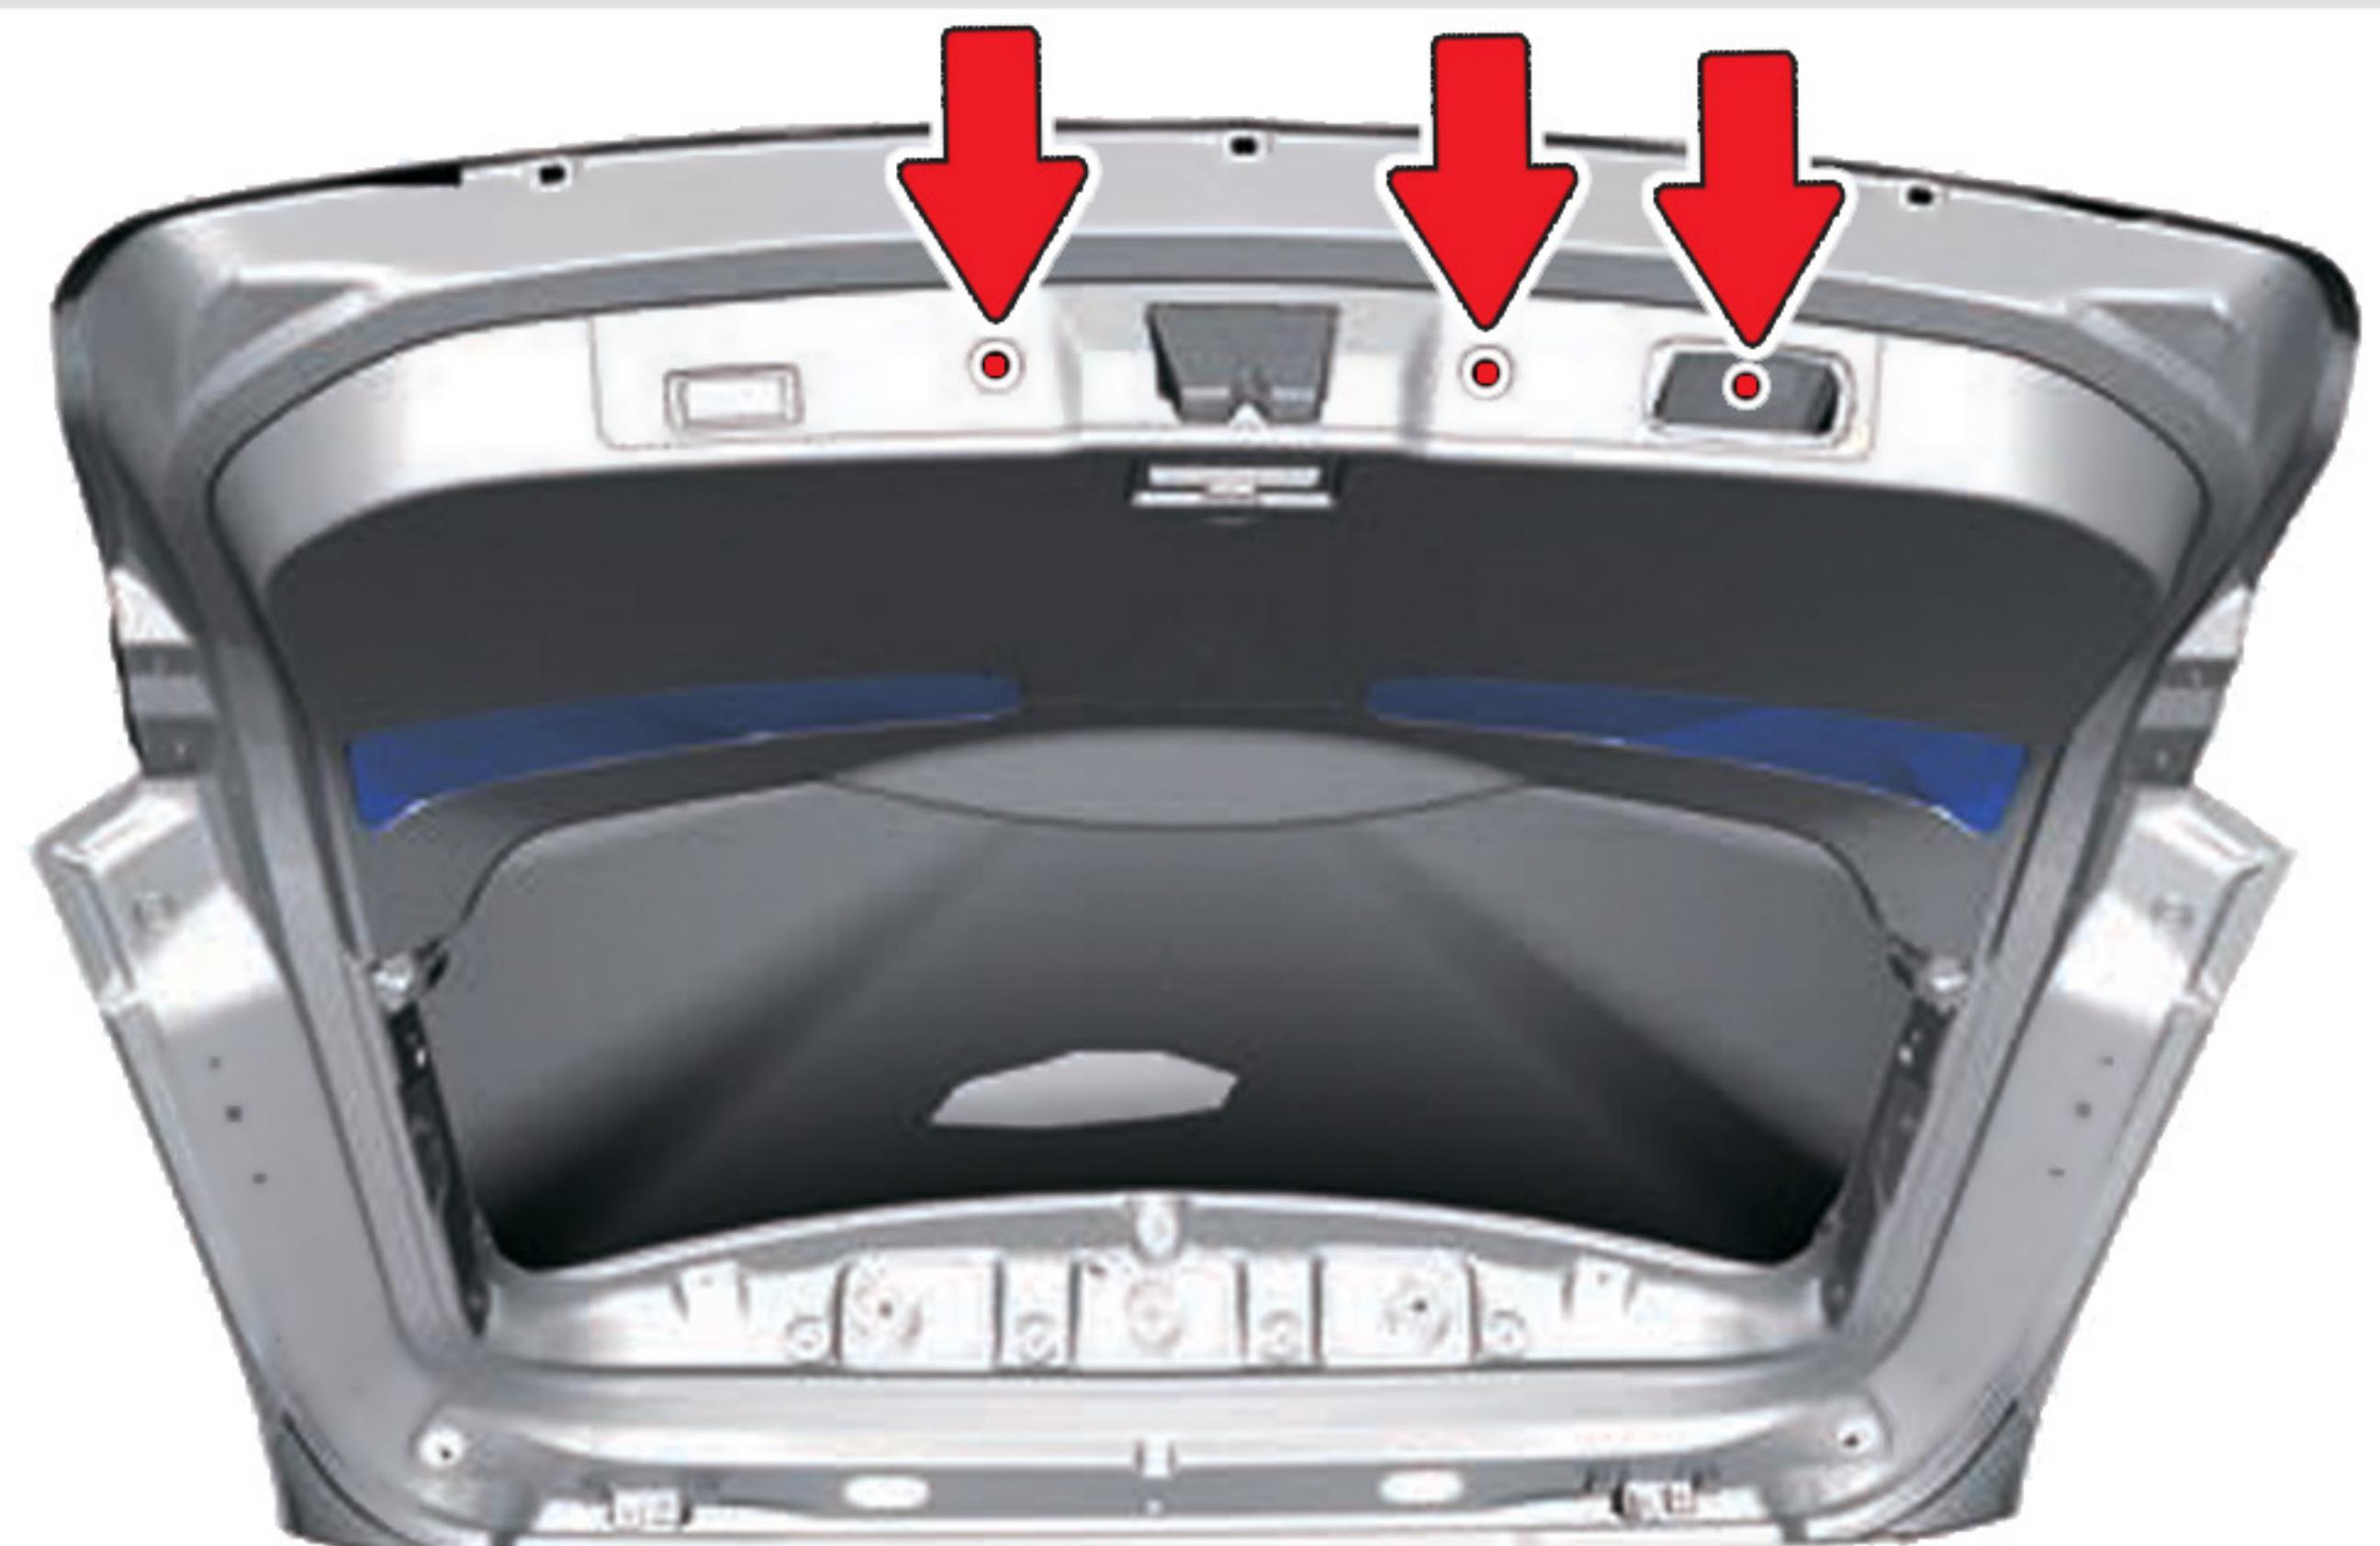

**4** Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **нижнюю обивку двери**, отстегнув клипсы .

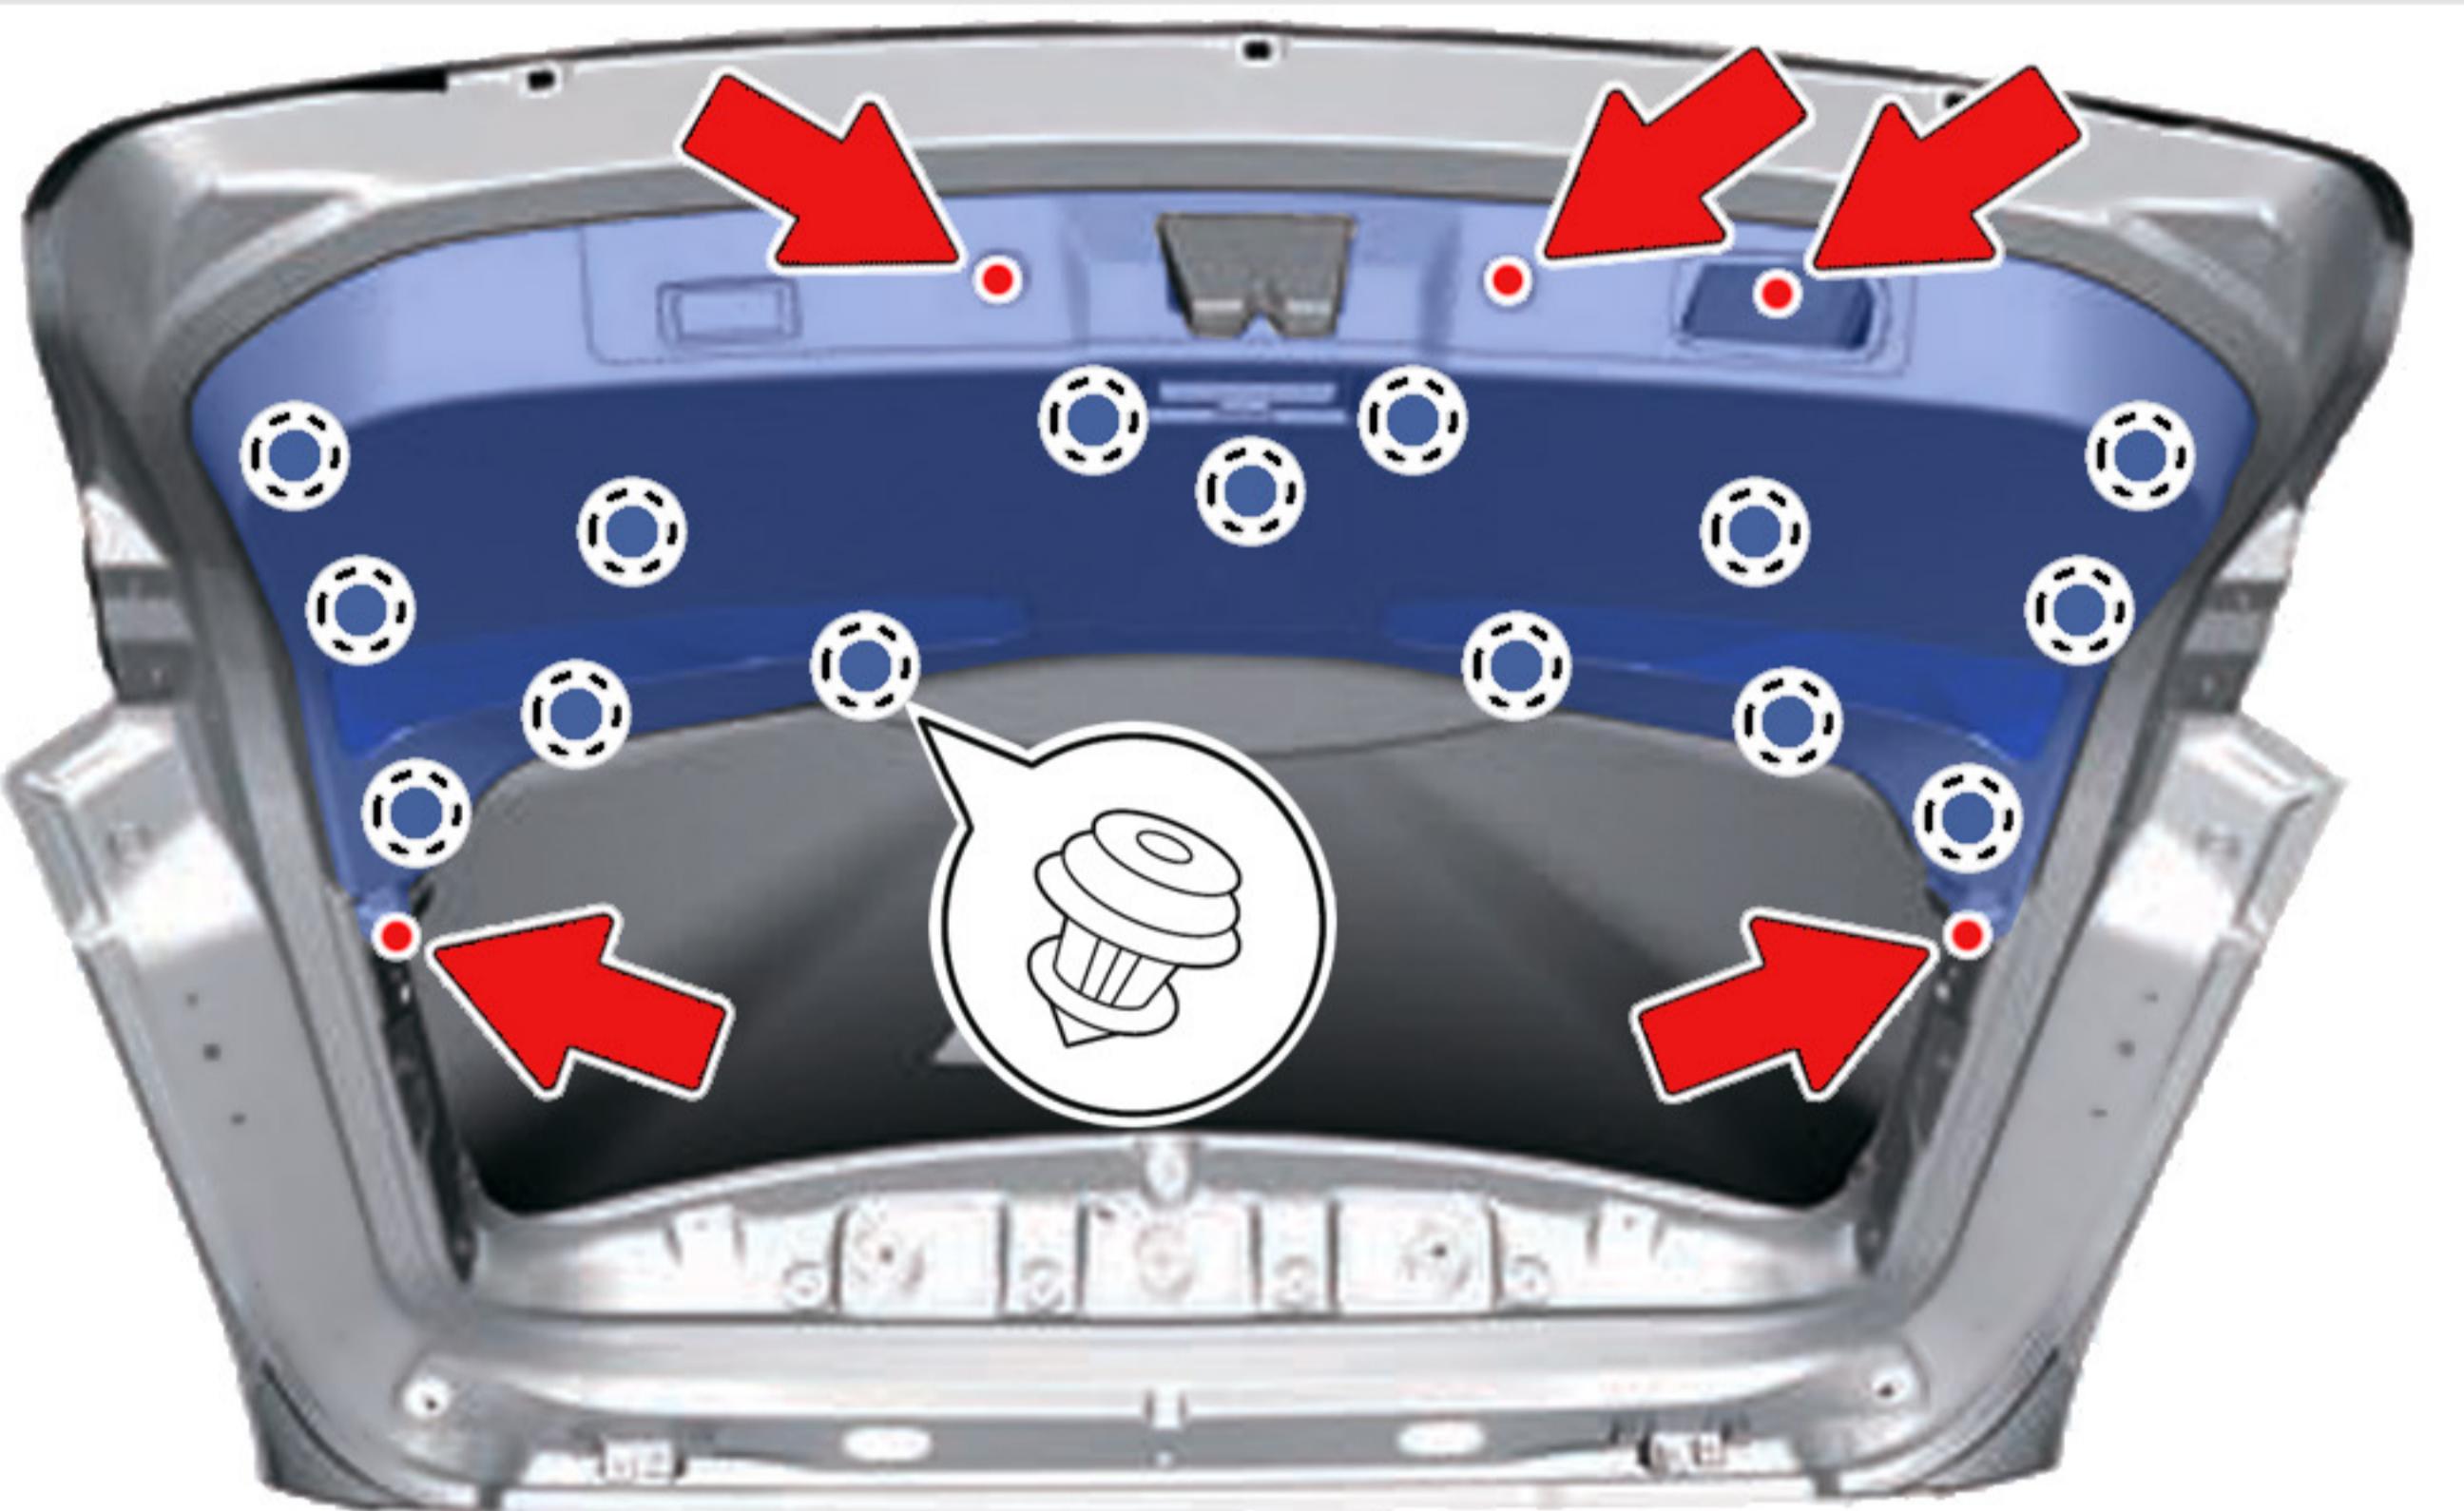


**5** Оттягивая **камеру** свободите фиксаторы изнутри и снимите камеру заднего вида.

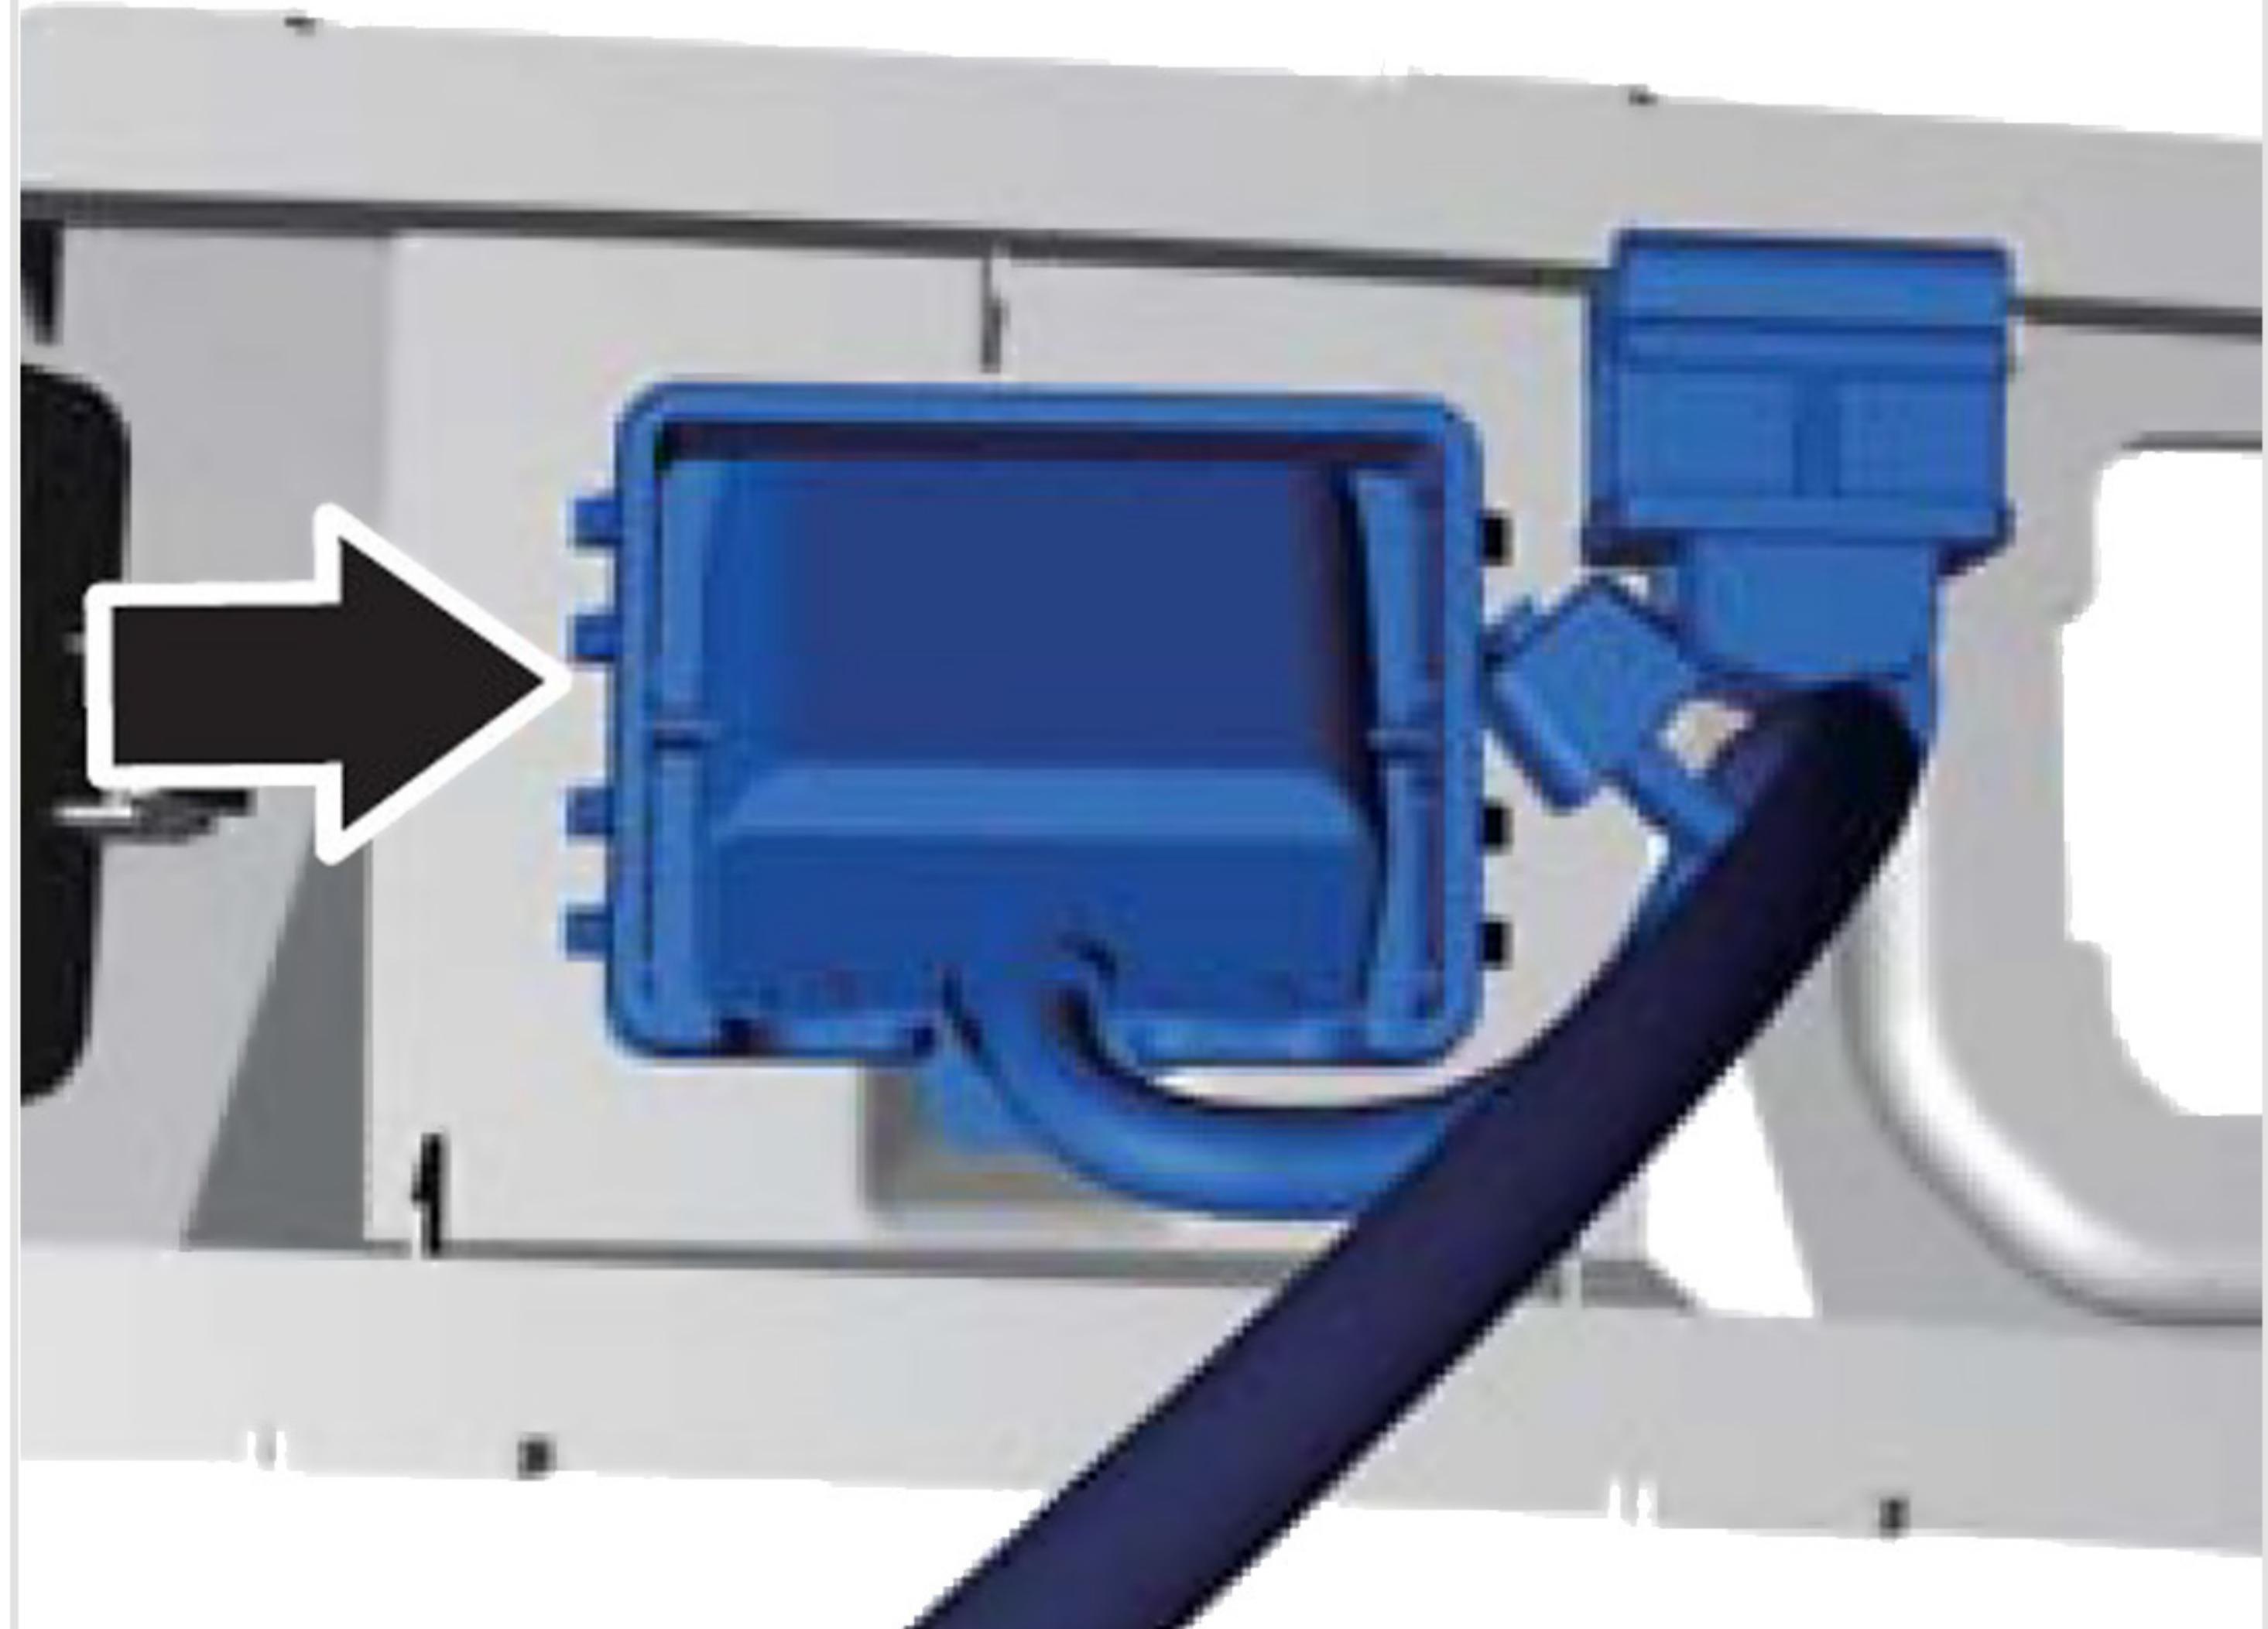

**6** Отверните **2 винта TORX6** крепления камеры к штатному кронштейну и установите камеру на новый кронштейн. Установите новый кронштейн с камерой в штатное место.




**7** Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта в место разреза. Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на штатной проводке.

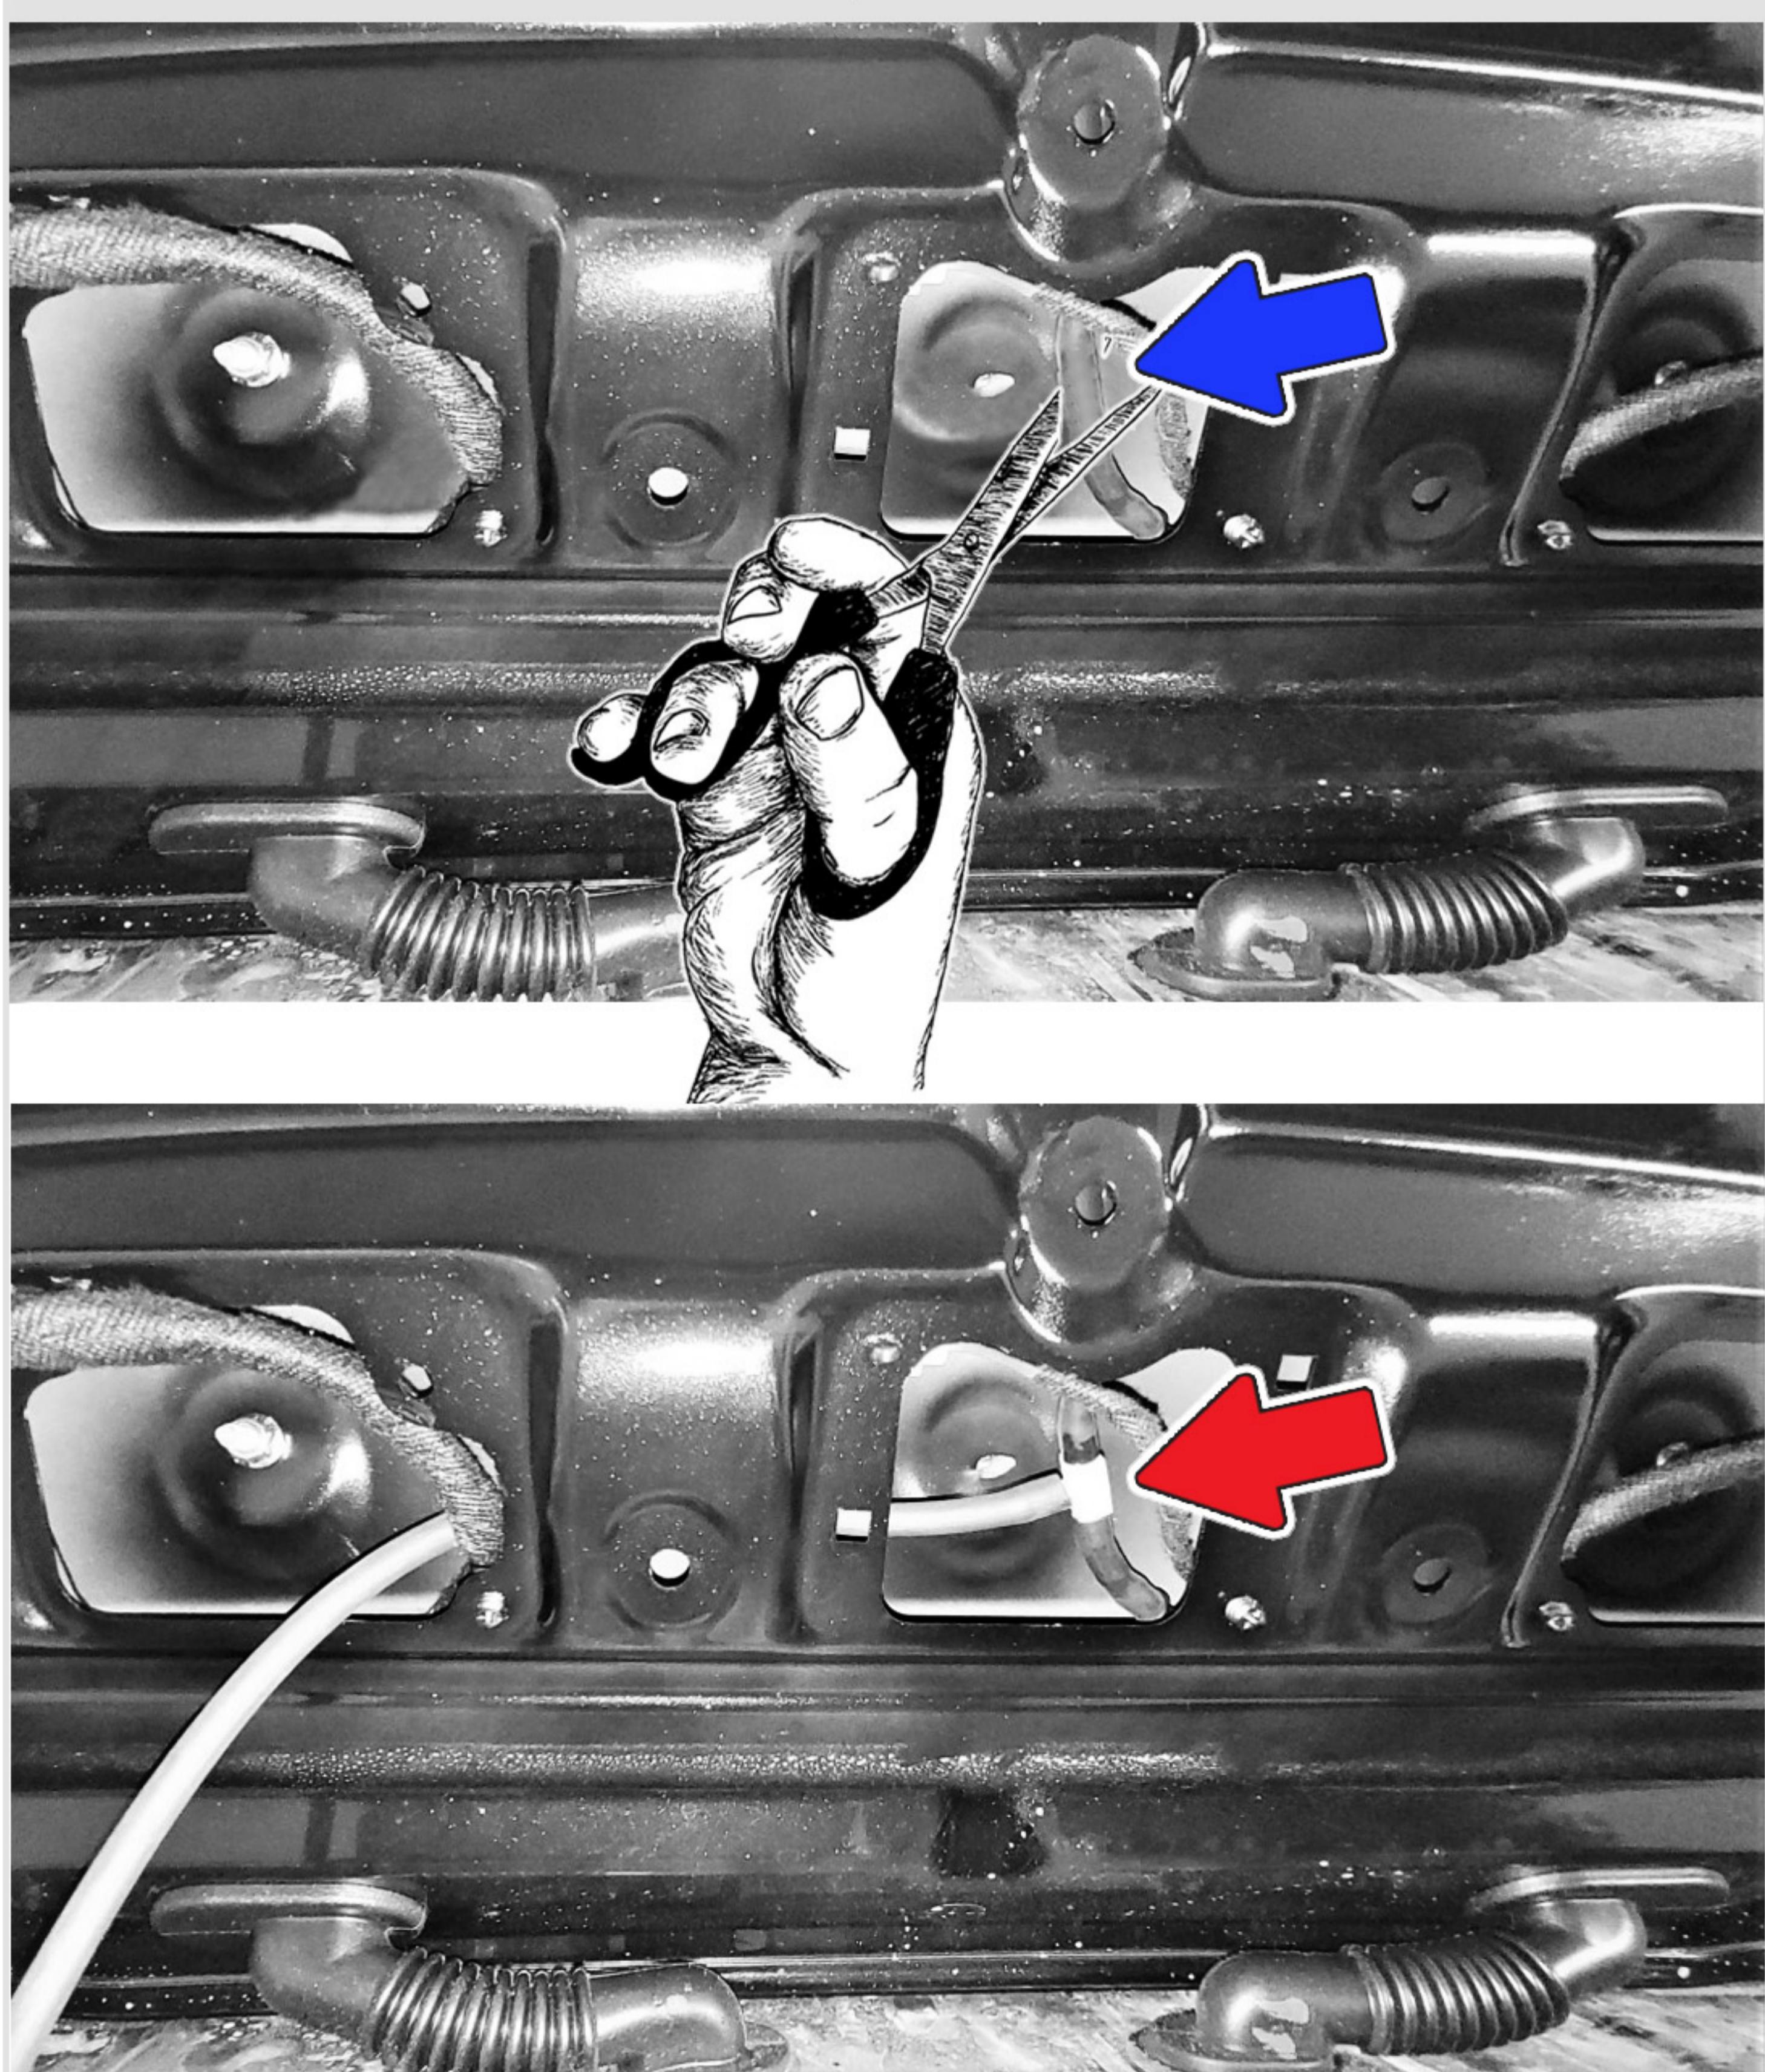


**8** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течи. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

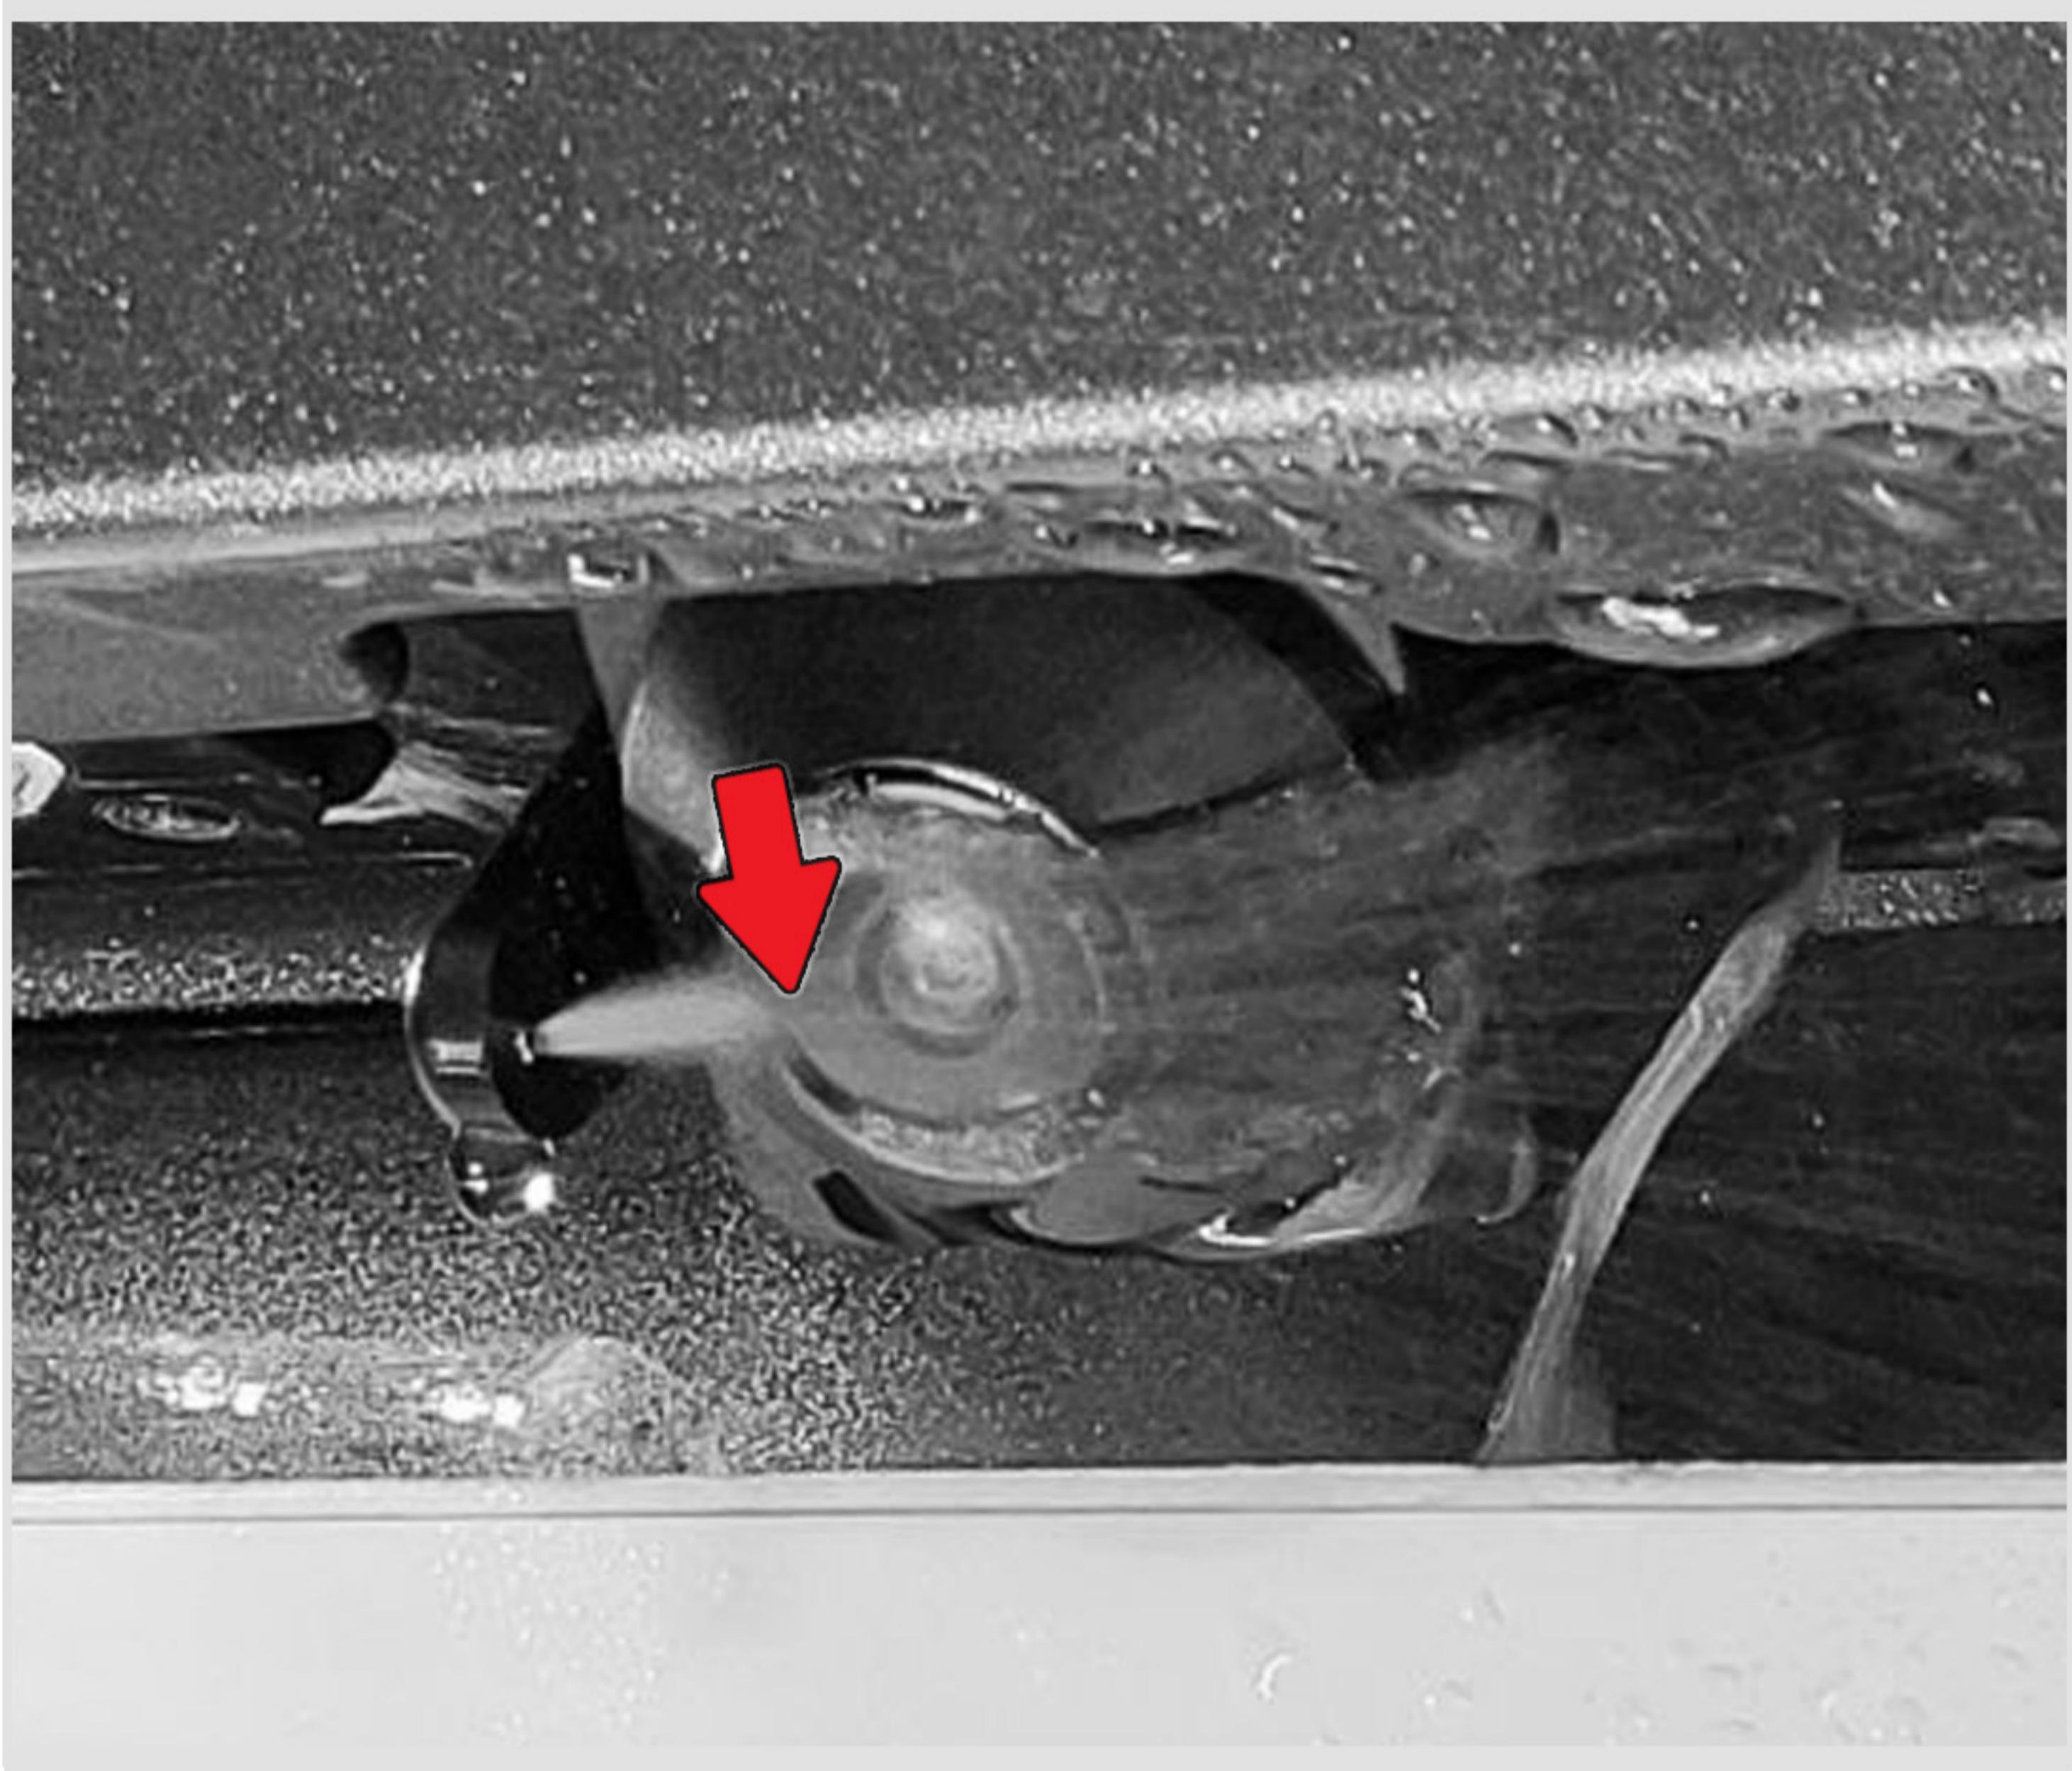

**9** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

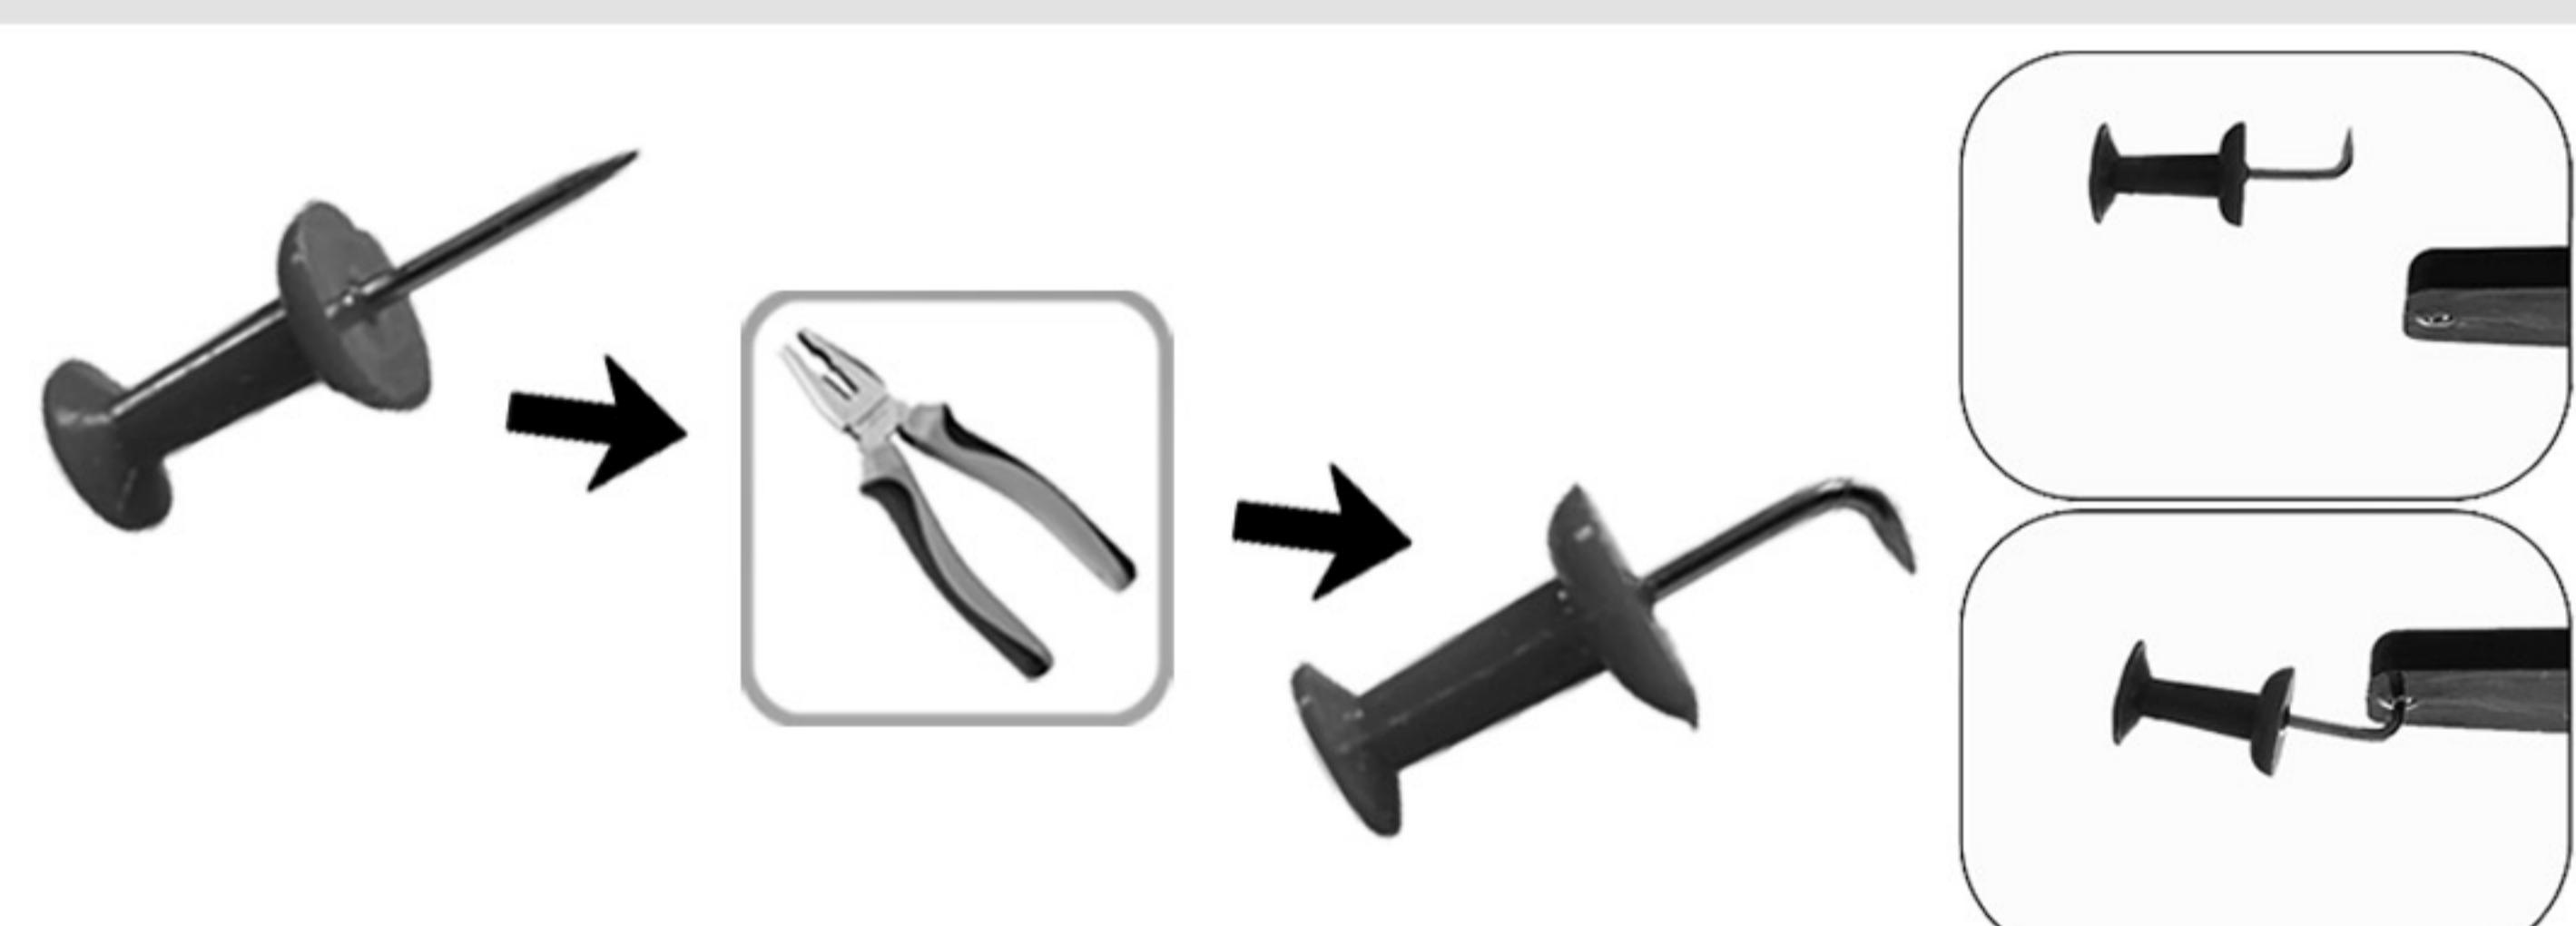

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Отвертка TORX6
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,6 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 6 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.