

Омыватель штатной камеры заднего вида Geely Cityray с 2024 г.в.

360°



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Снимите заглушку в **ручке** закрывания двери багажника, открутите **1 саморез** и снимите **ручку** закрывания двери багажника.




- 3** Освободите клипсы и снимите нижнюю **облицовку** двери багажного отделения. Отсоедините **разъем** кнопки.

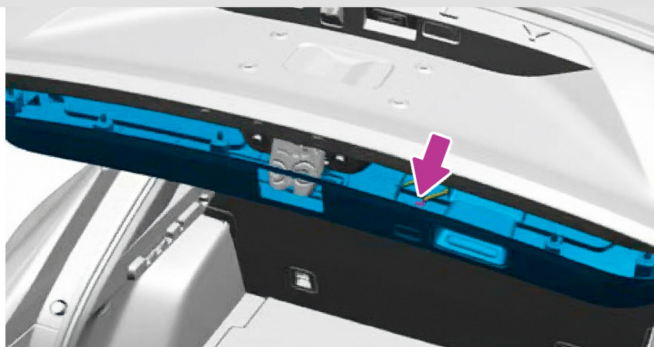


- 4** Открутите **саморез**, освободите клипсы и снимите **левую** облицовку крышки багажного отделения.

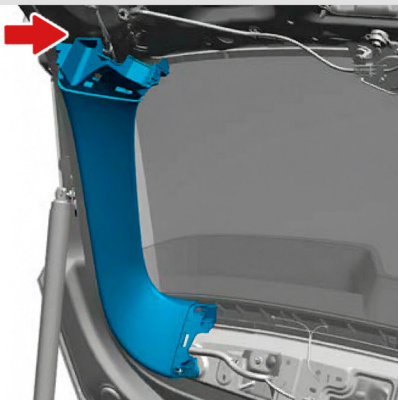


5 Открутите **4 гайки**, освободите **2 клипсы** и отодвиньте наружную **накладку** крышки багажника.

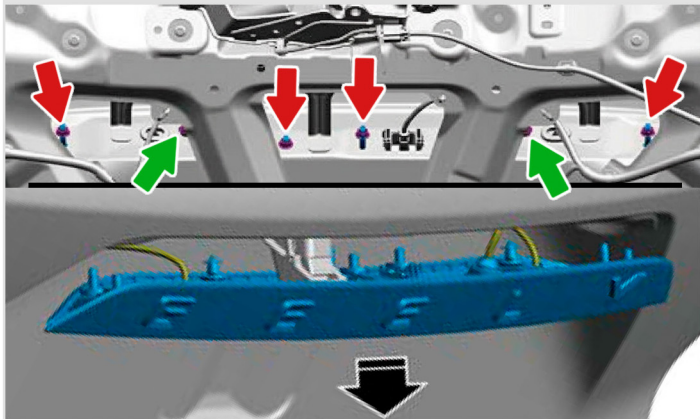

6 Отсоедините **разъем** камеры, освободите **2 зажима** и снимите камеру заднего вида.

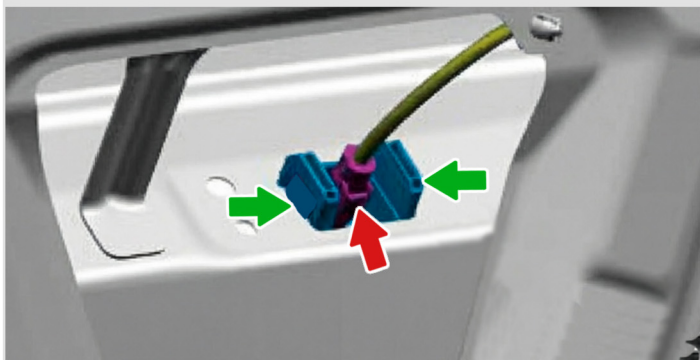

7 Открутите **2 самореза TORX6** и снимите наружную накладку камеры заднего вида. Установите накладку с омывателем камеры, закрепите ее **2 саморезами**.

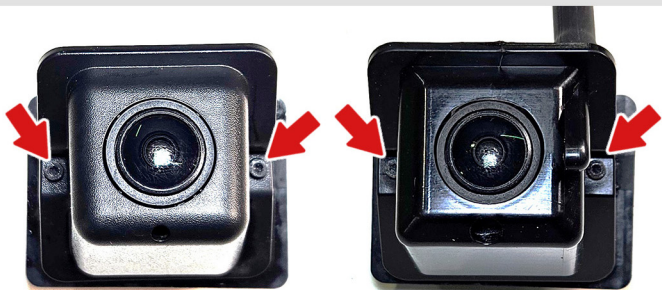


8 В уплотнительной манжете проводке левого плафона подсветки номера проделайте отверстие под шланг (например его можно пробить **головкой на 5 мм** или прорезать канцелярским ножом).



9 Установите камеру с омывателем в штатное место. Протяните шланг через отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с **обратным клапаном**. Установите наружную накладку крышки багажника на место. Проложите шланг к верхней части двери багажника, закрепите его стяжками на проводке.




10 Снимите **шланг** со штатного соединителя омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.

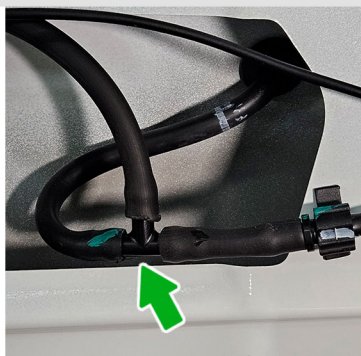

11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

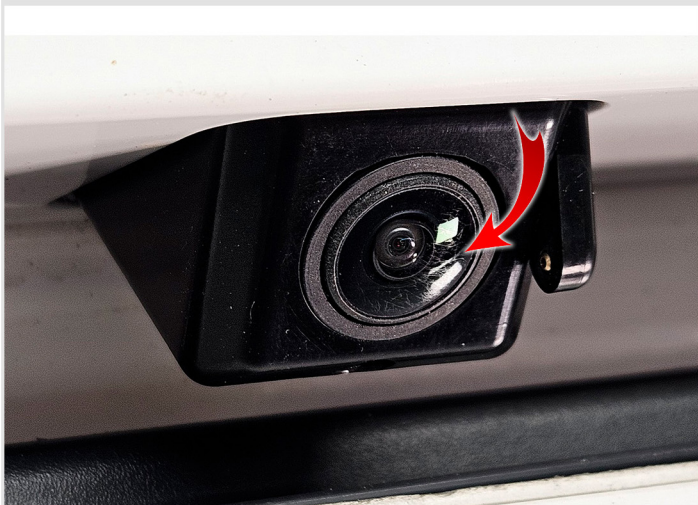

12

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

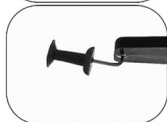

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |