


Омыватель штатной камеры заднего вида HAVAL H9

с 2021 года выпуска
без системы
кругового обзора




Инструкция по установке

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

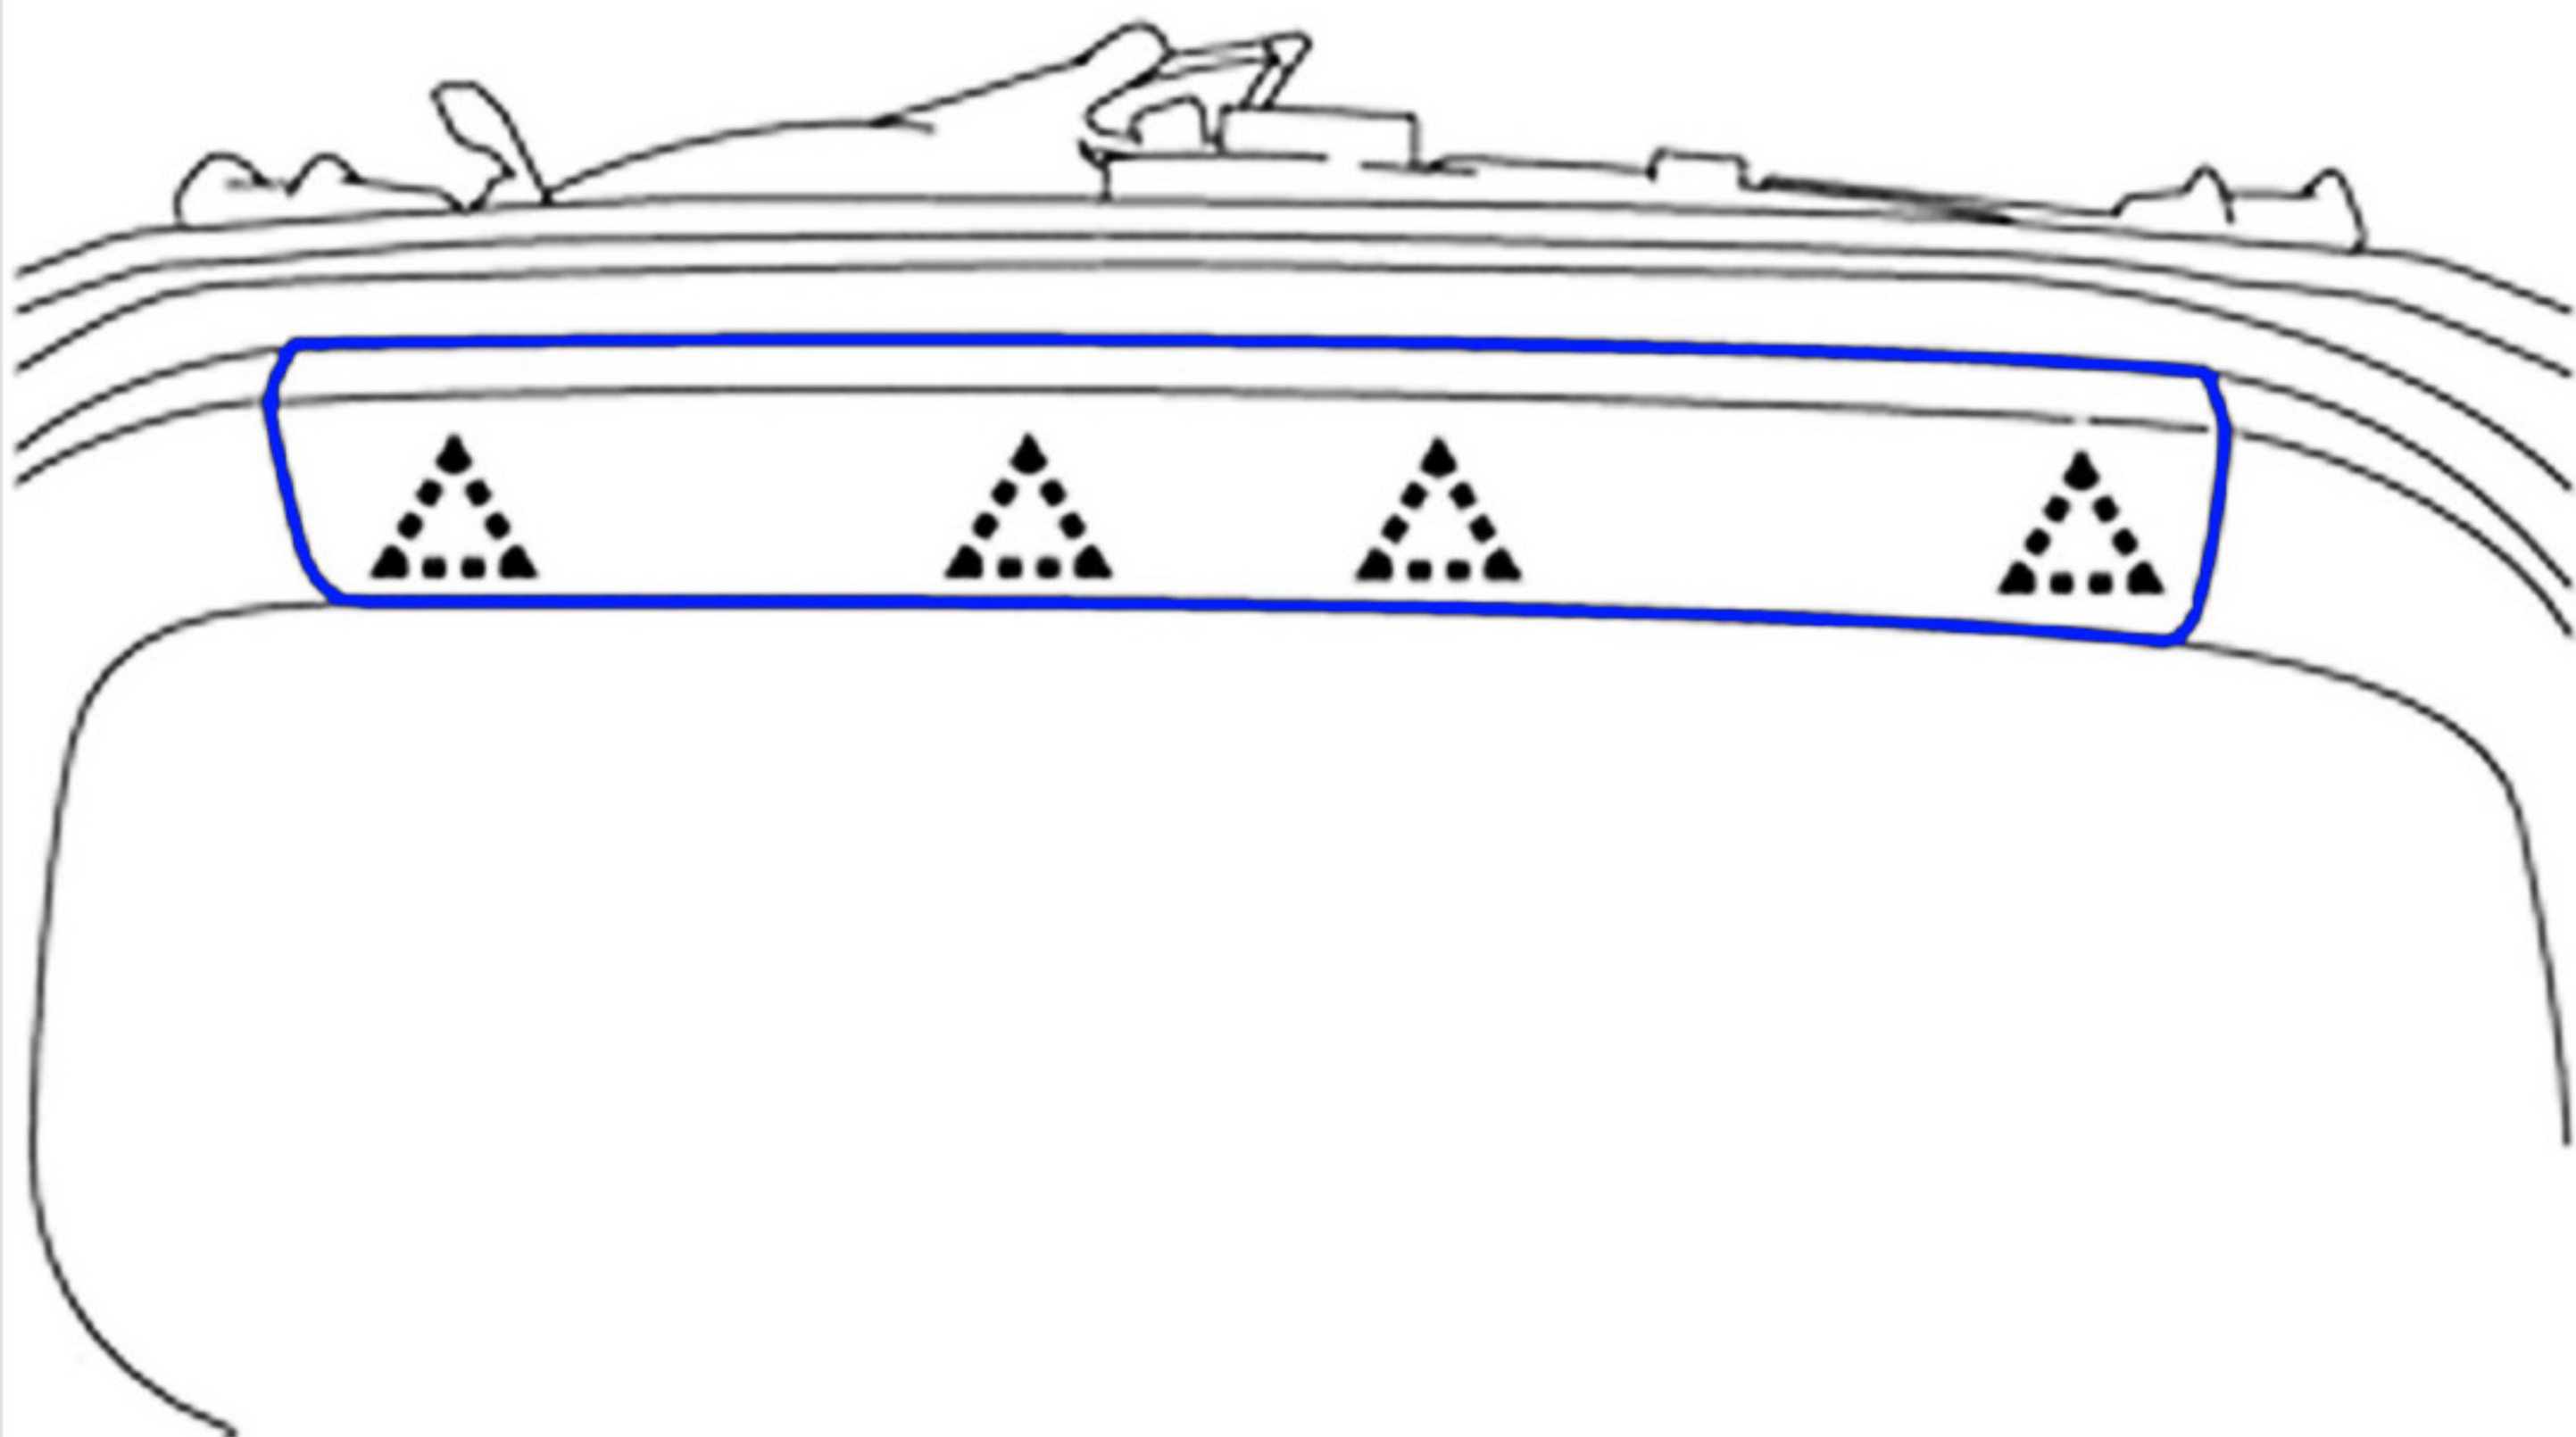


2 Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

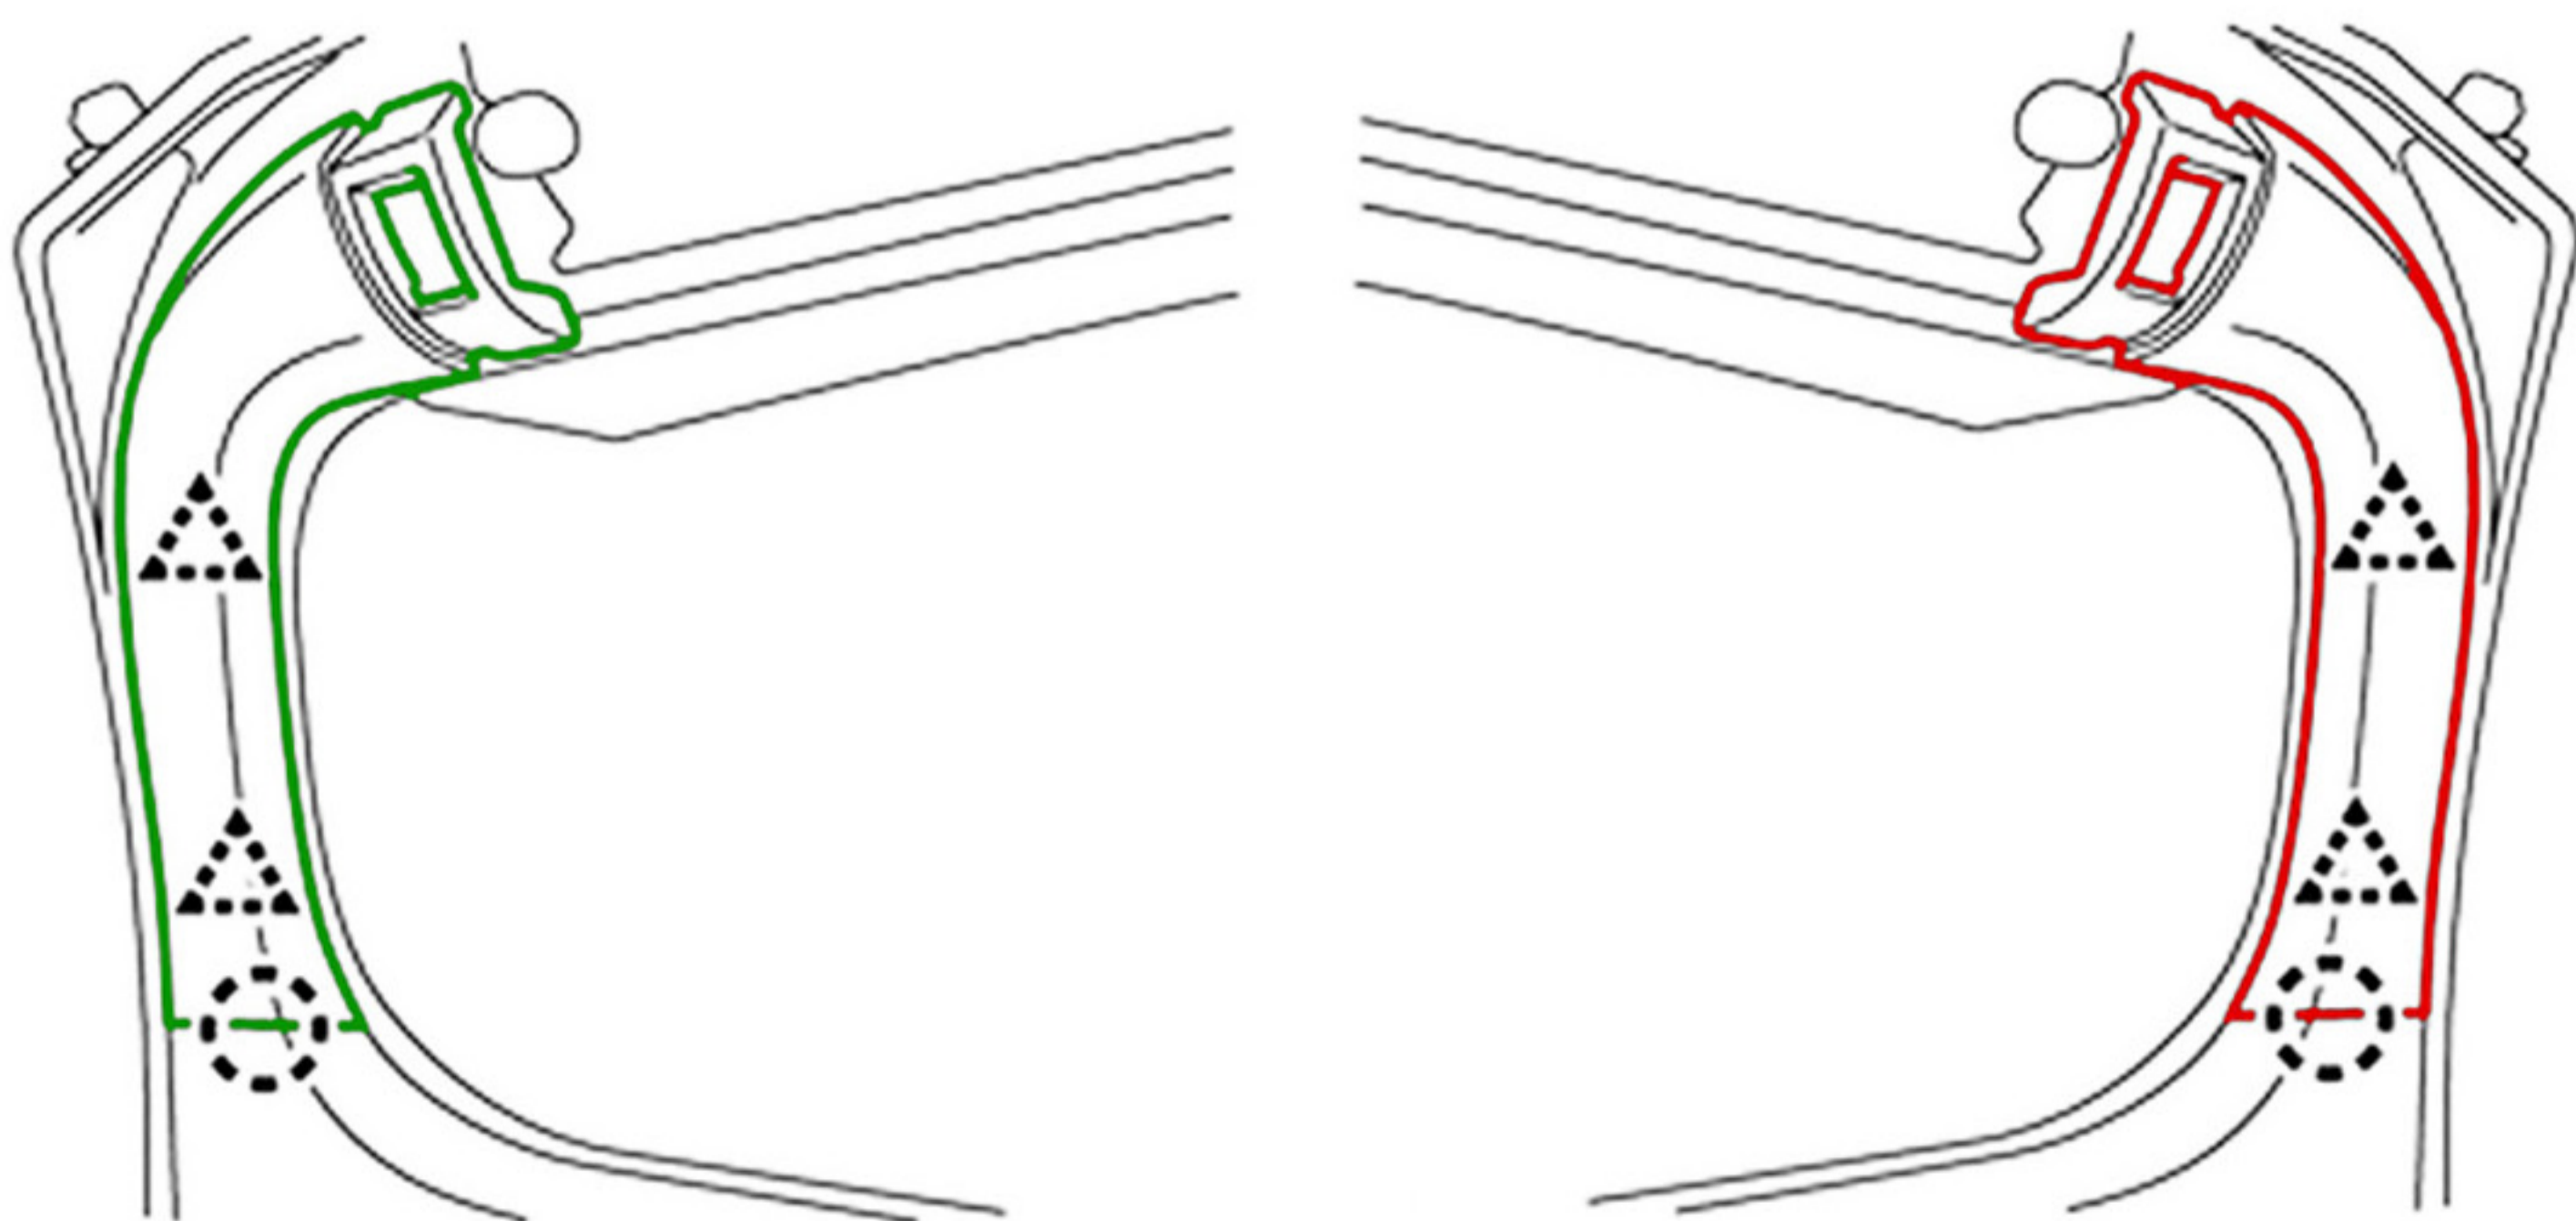


3

Снимите **облицовочные накладки** двери багажного отделения.

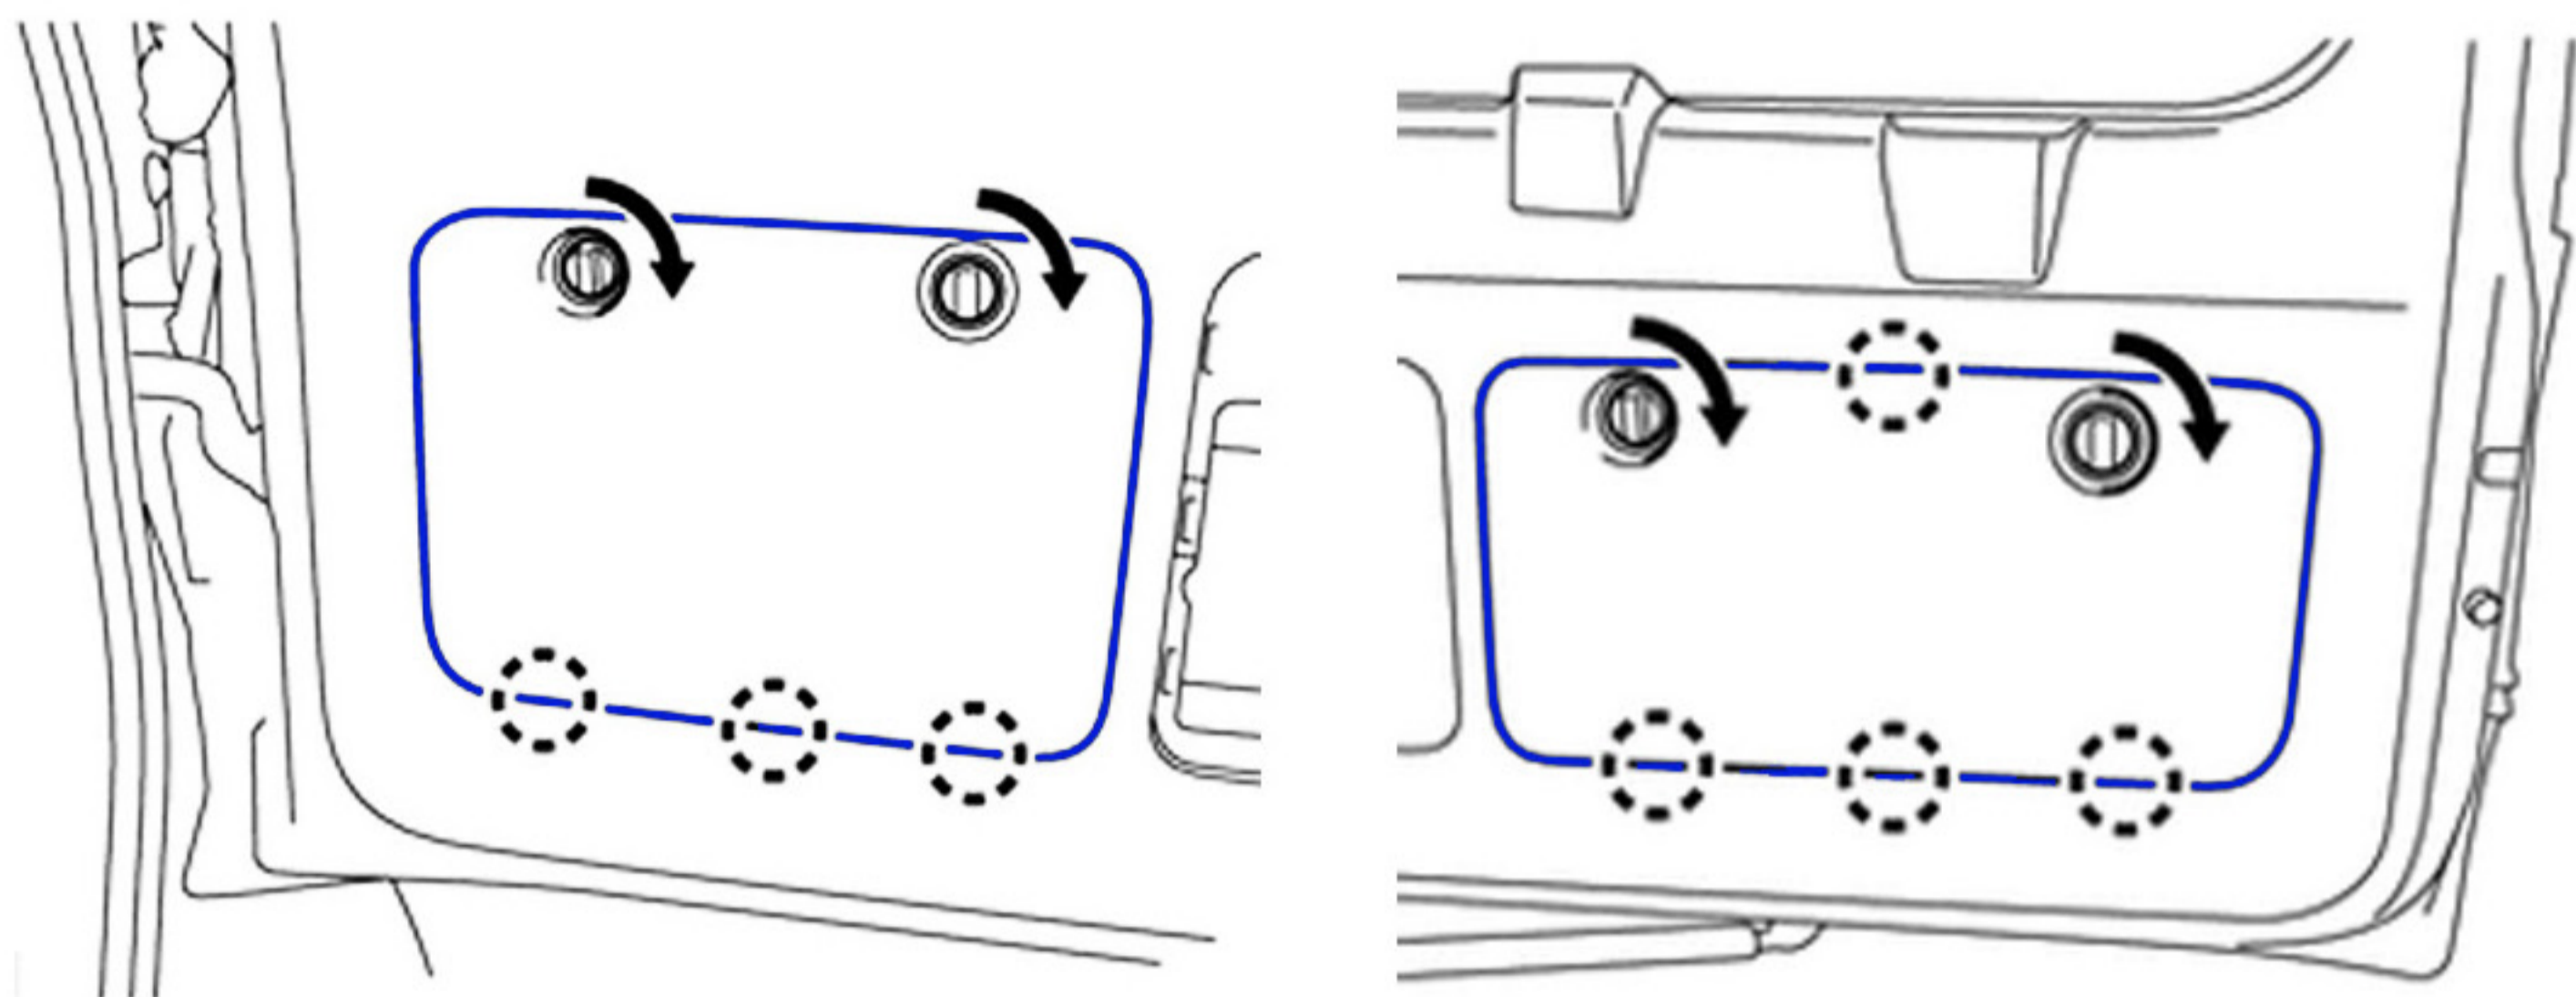


4

Снимите заглушку, выверните **ВИНТ** из ручки закрывания двери багажного отделения.

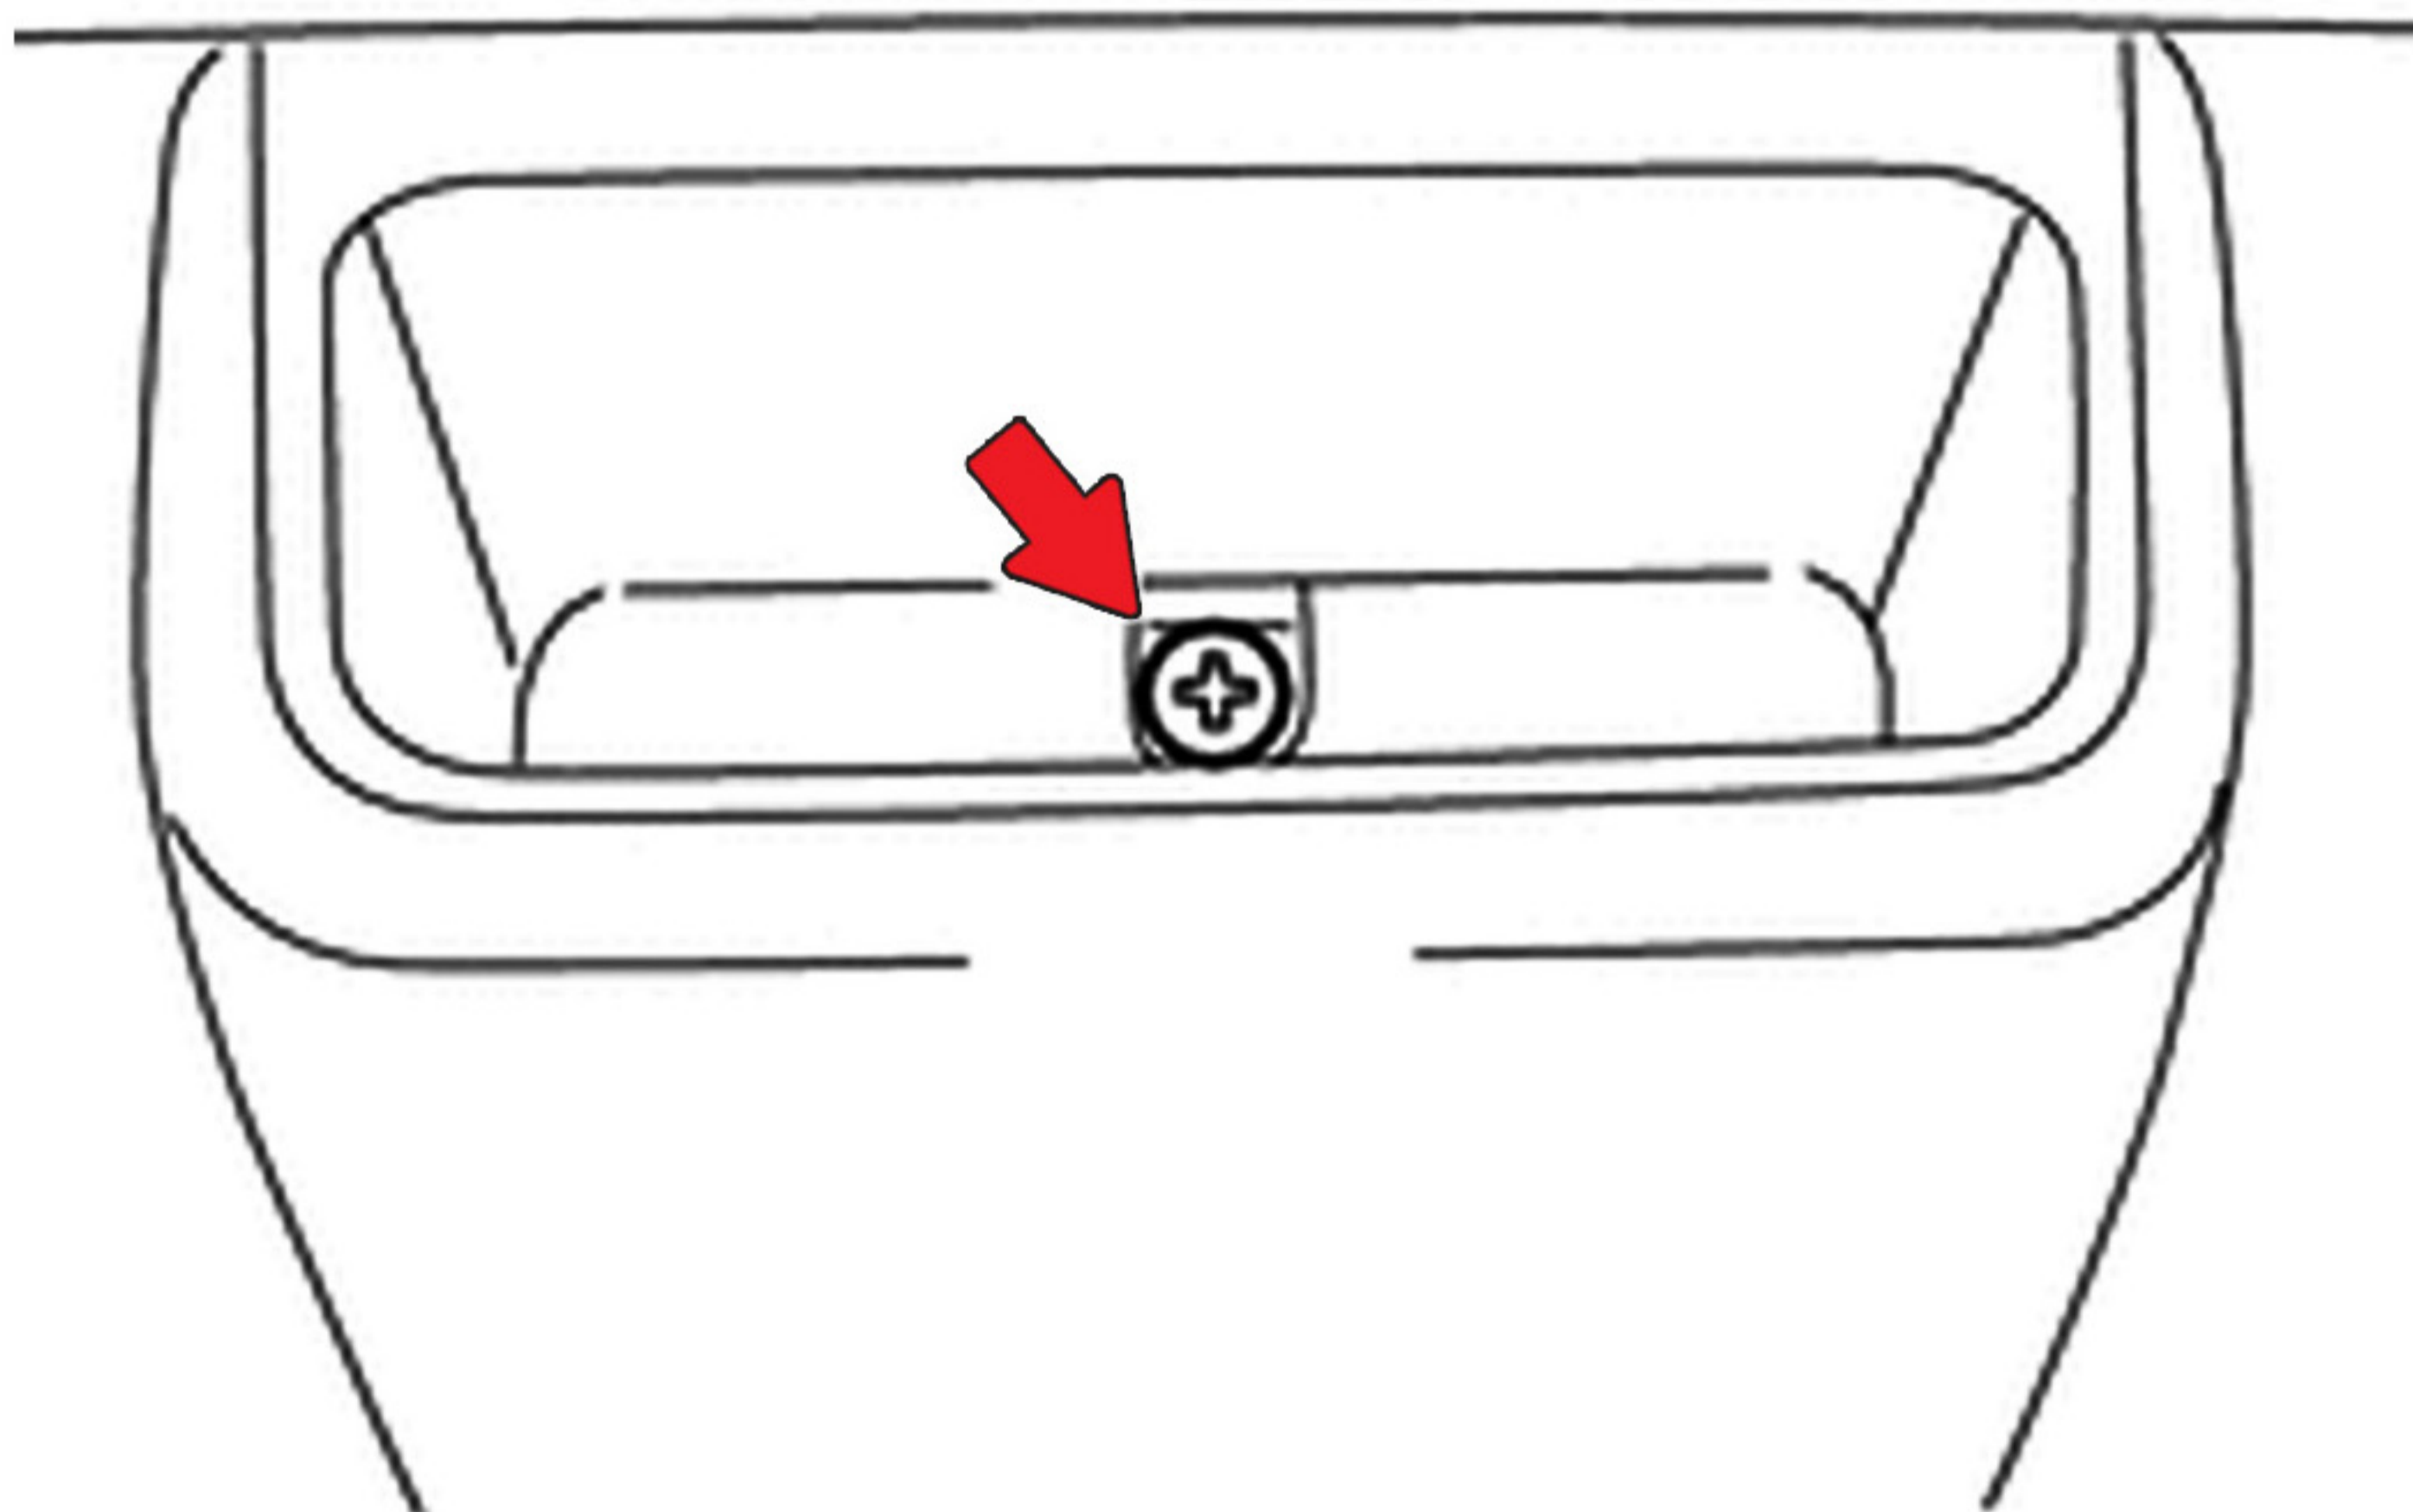


5

Отверните **болт** и снимите **крышку** троса аварийного открывания багажника, снимите панель облицовки двери багажника в сборе.

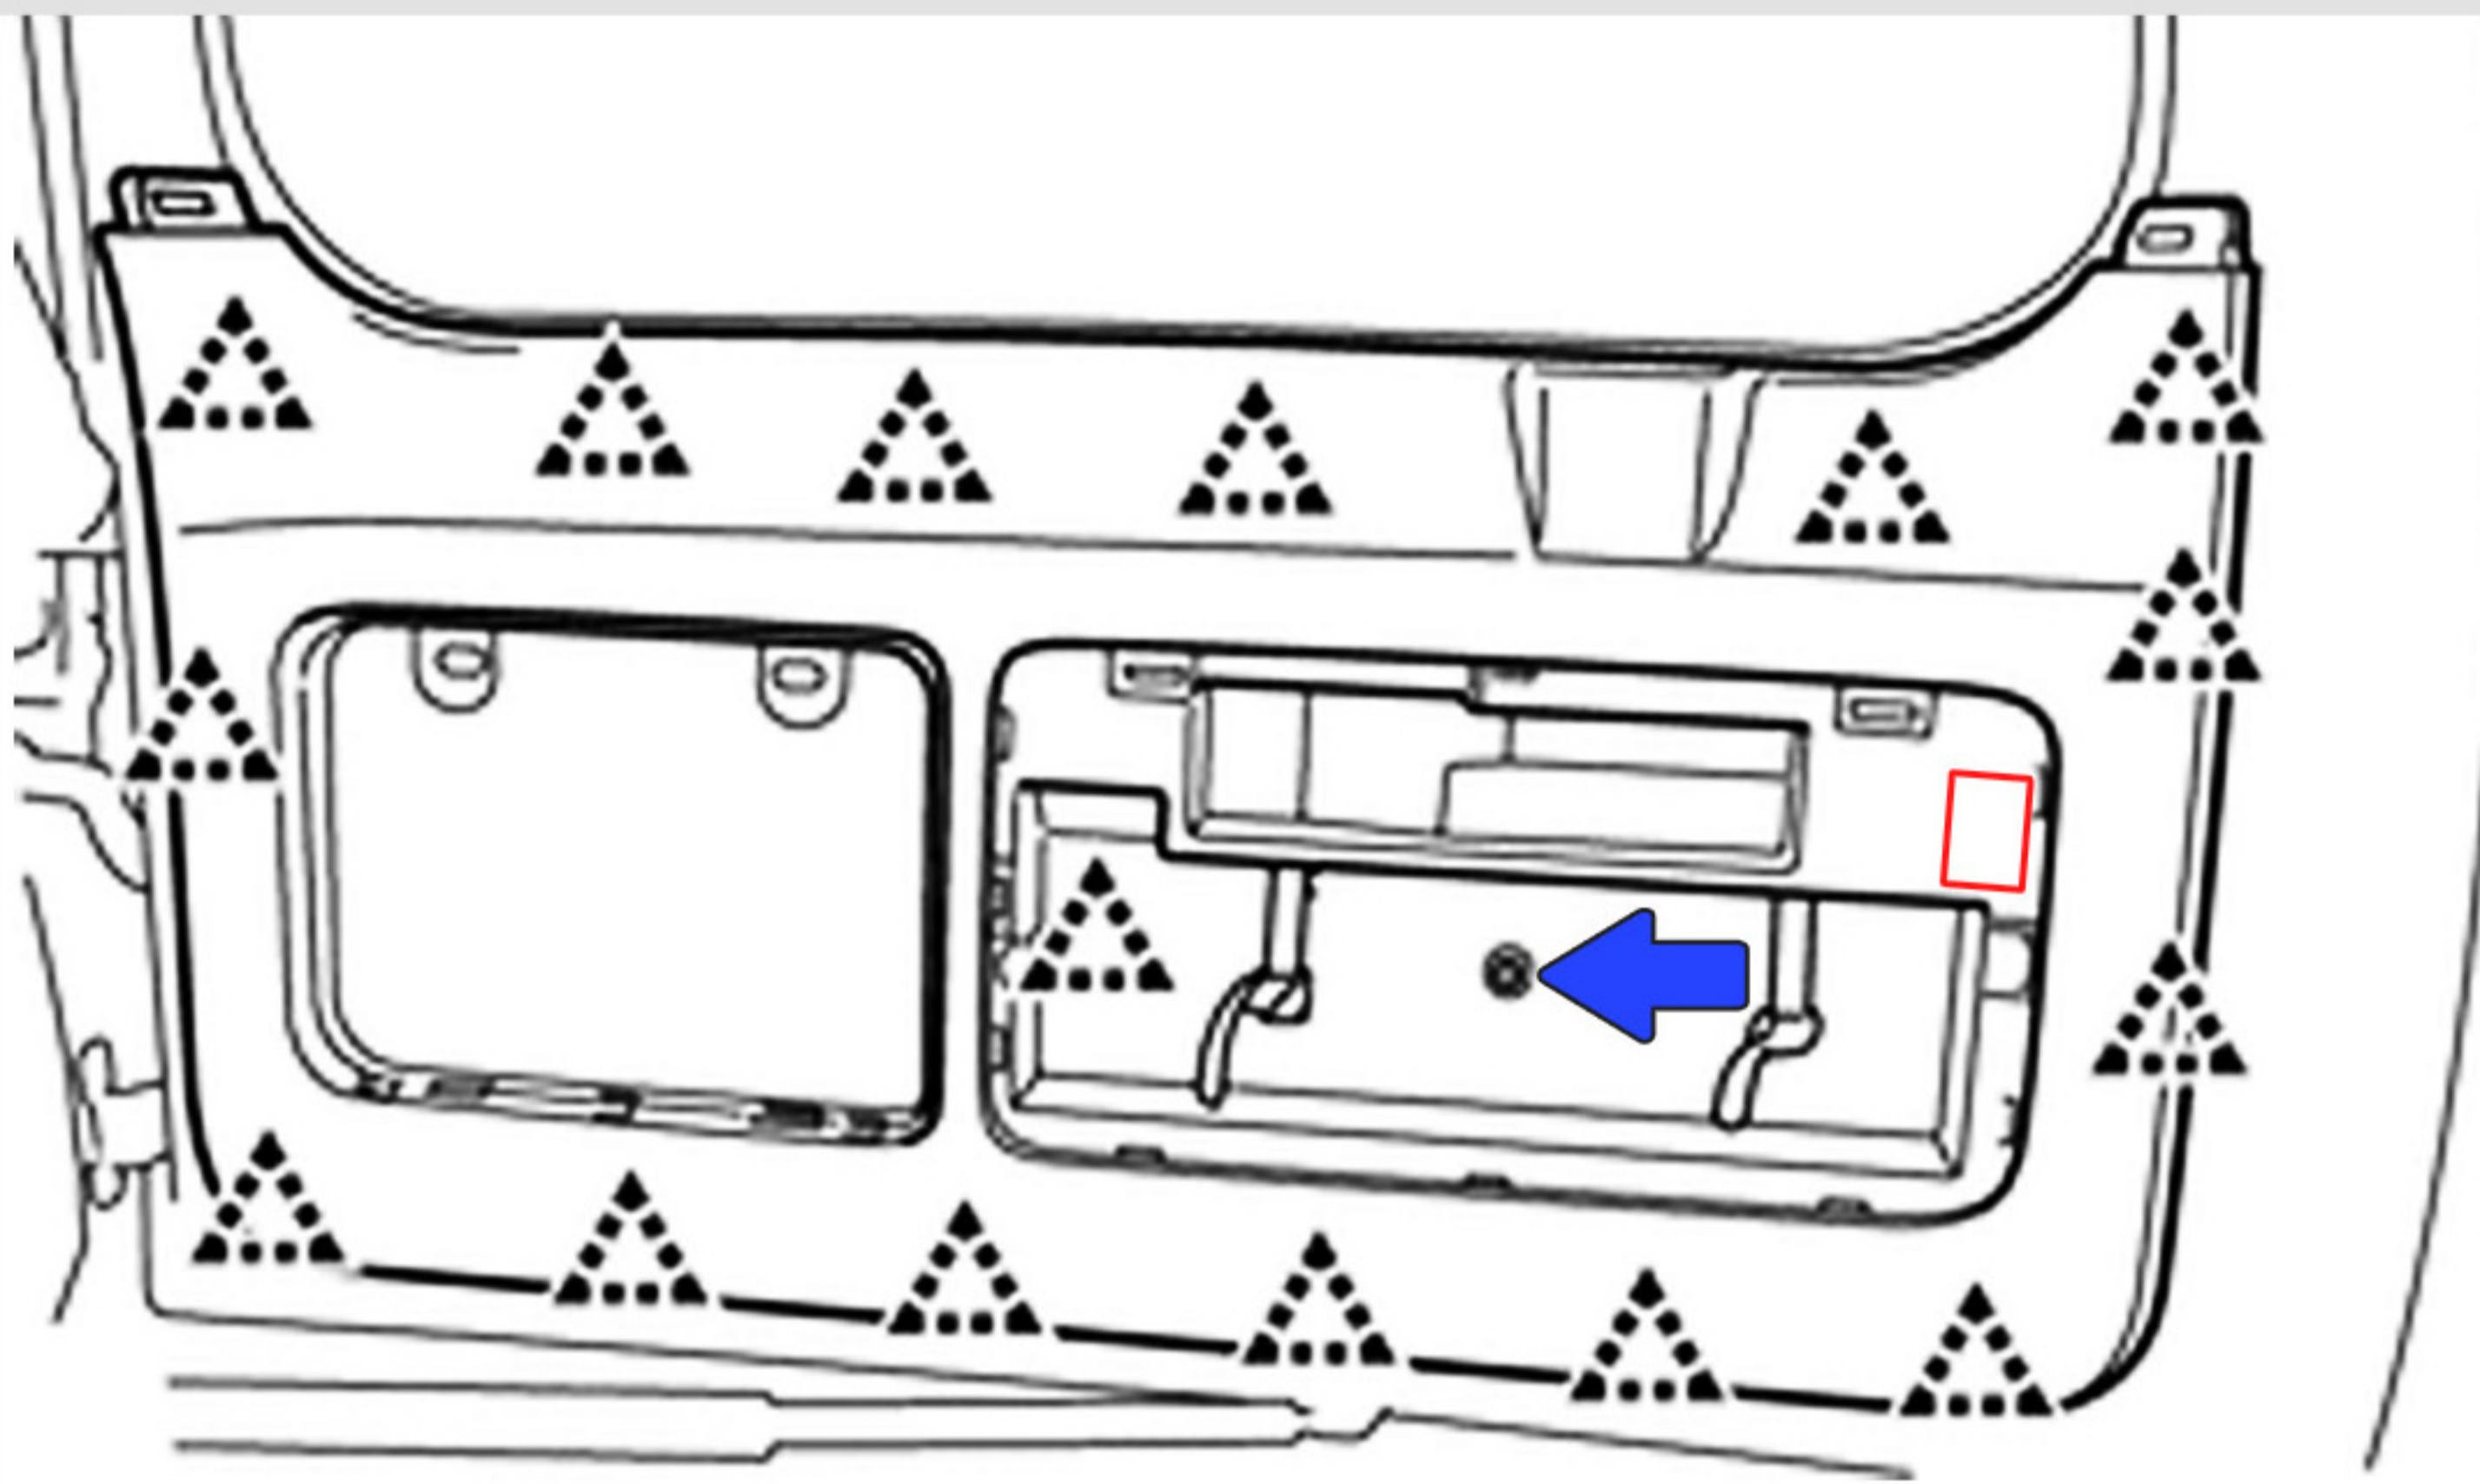


6


Отклейте верхнюю часть **полиэтилена**, закрывающего технологическую нишу.

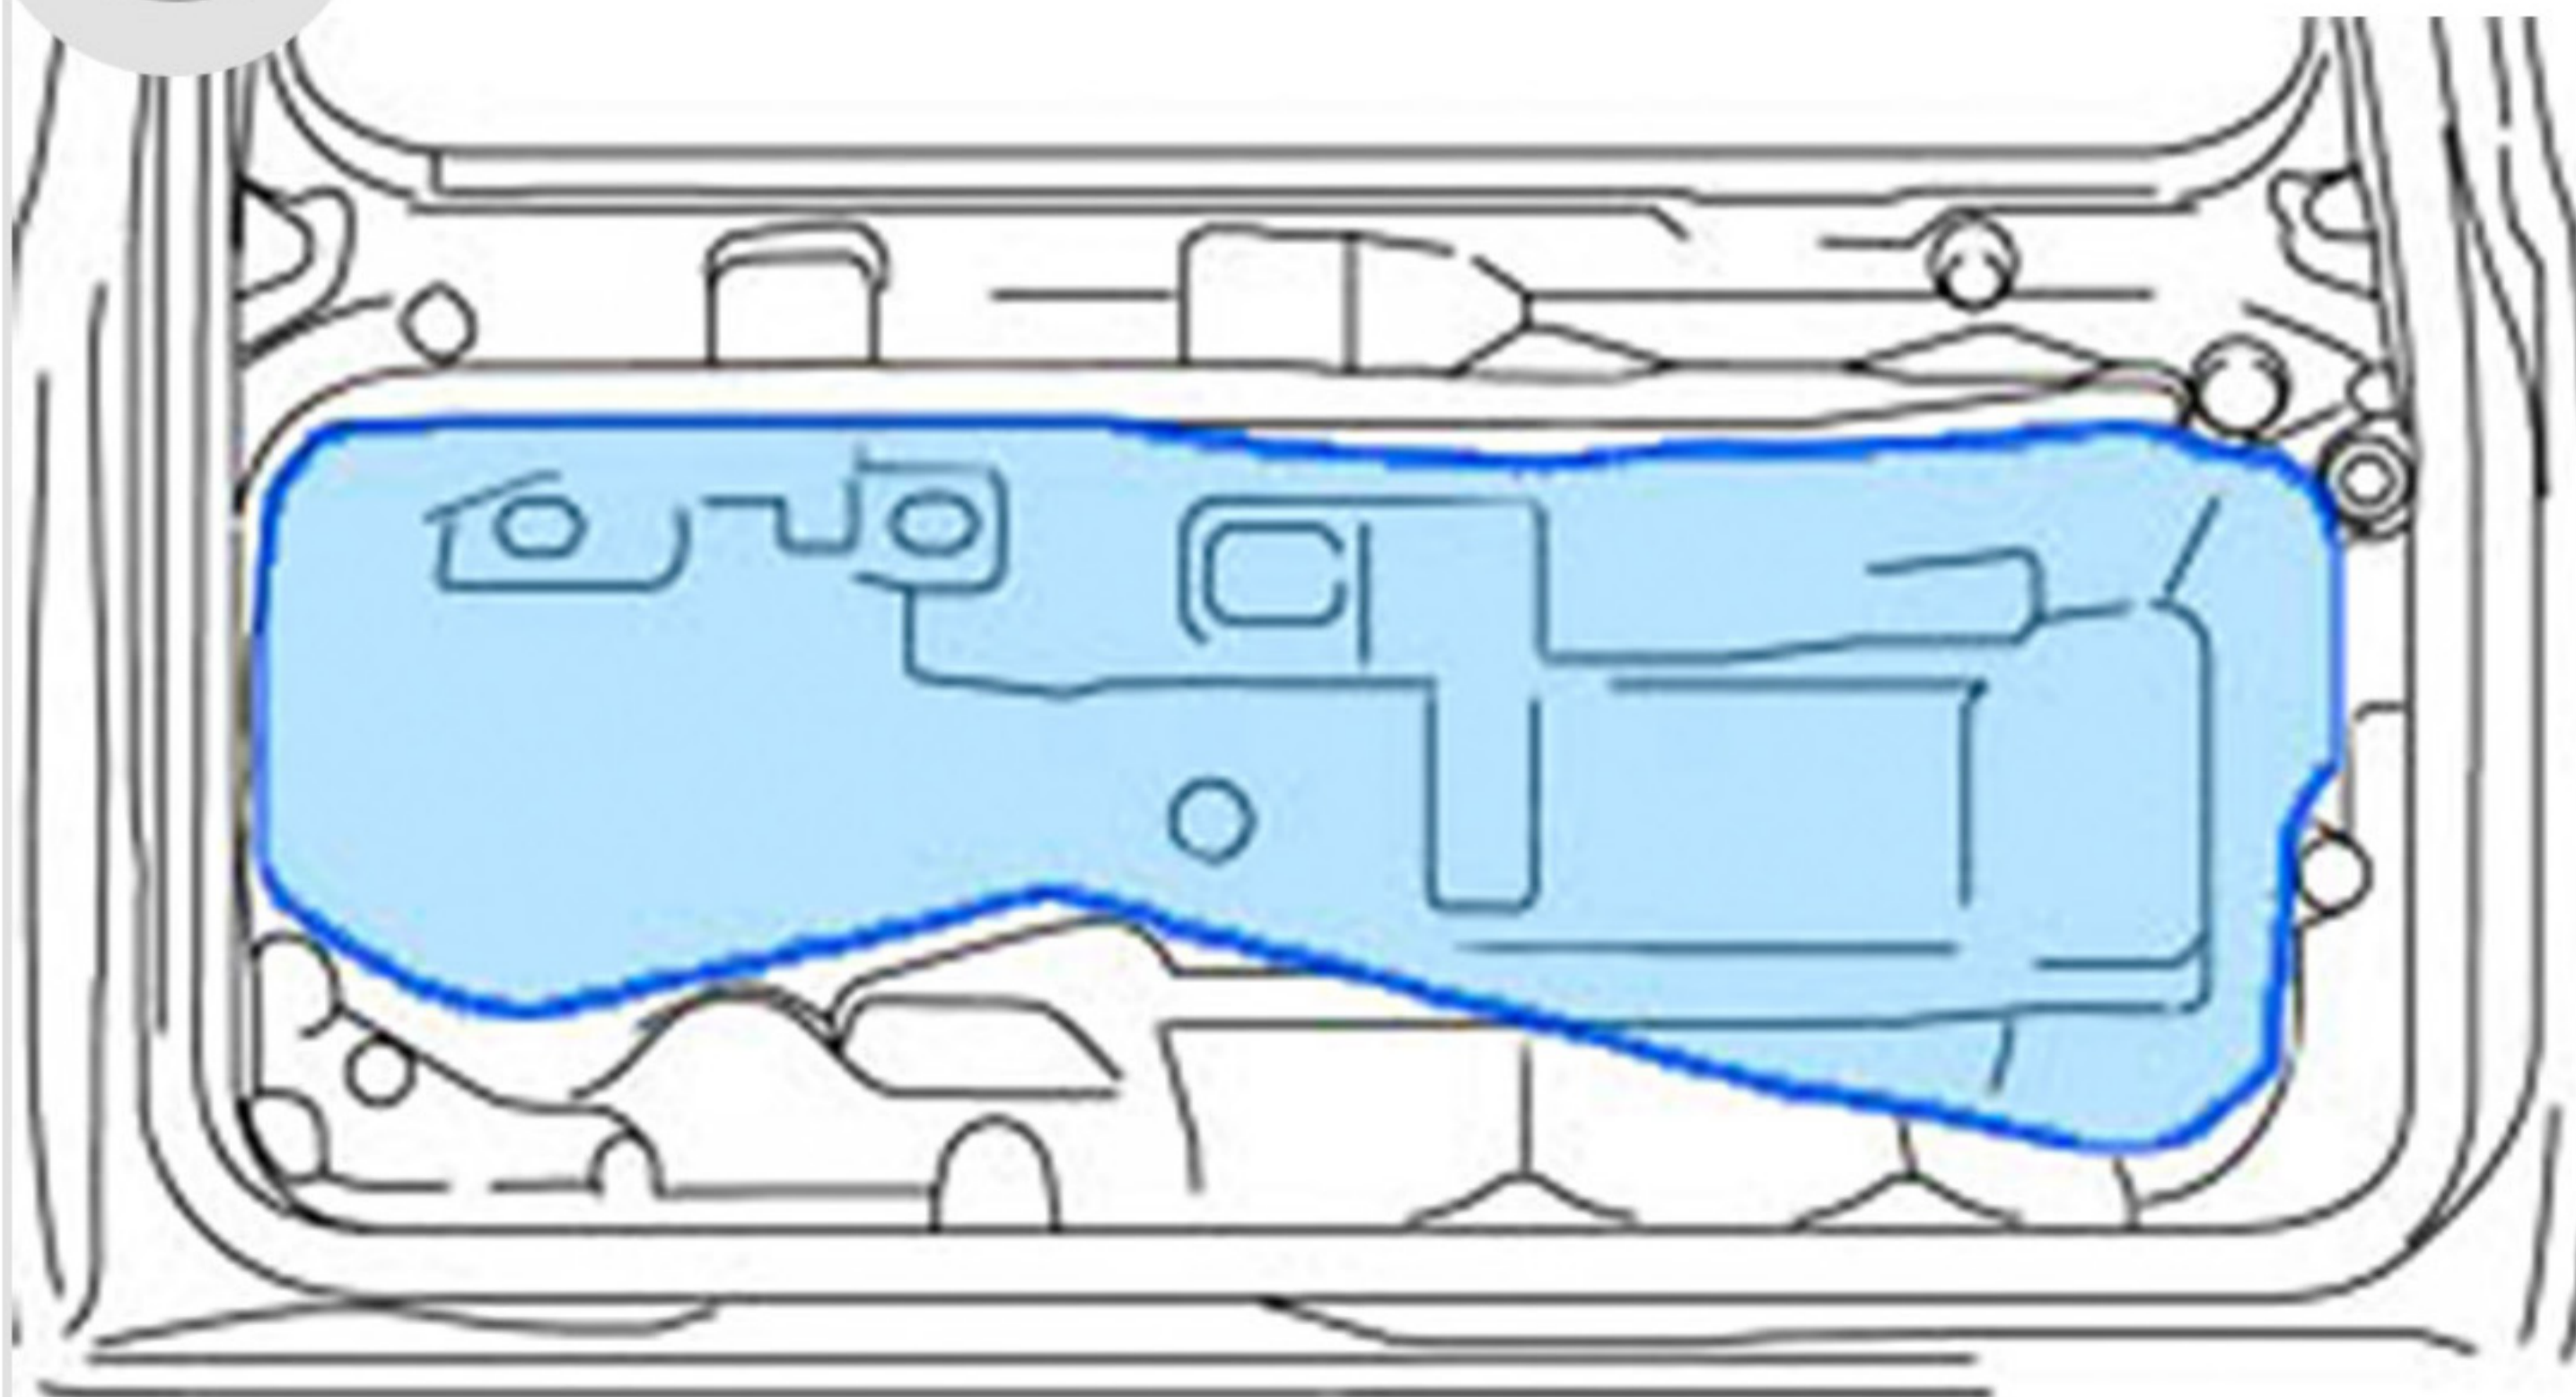

7 Открутите **3 гайки** крепления наружной накладке крышки багажника (отверстия находятся под **наклейками**) и снимите ее, отсоединив разъемы камеры и подсветки номера.

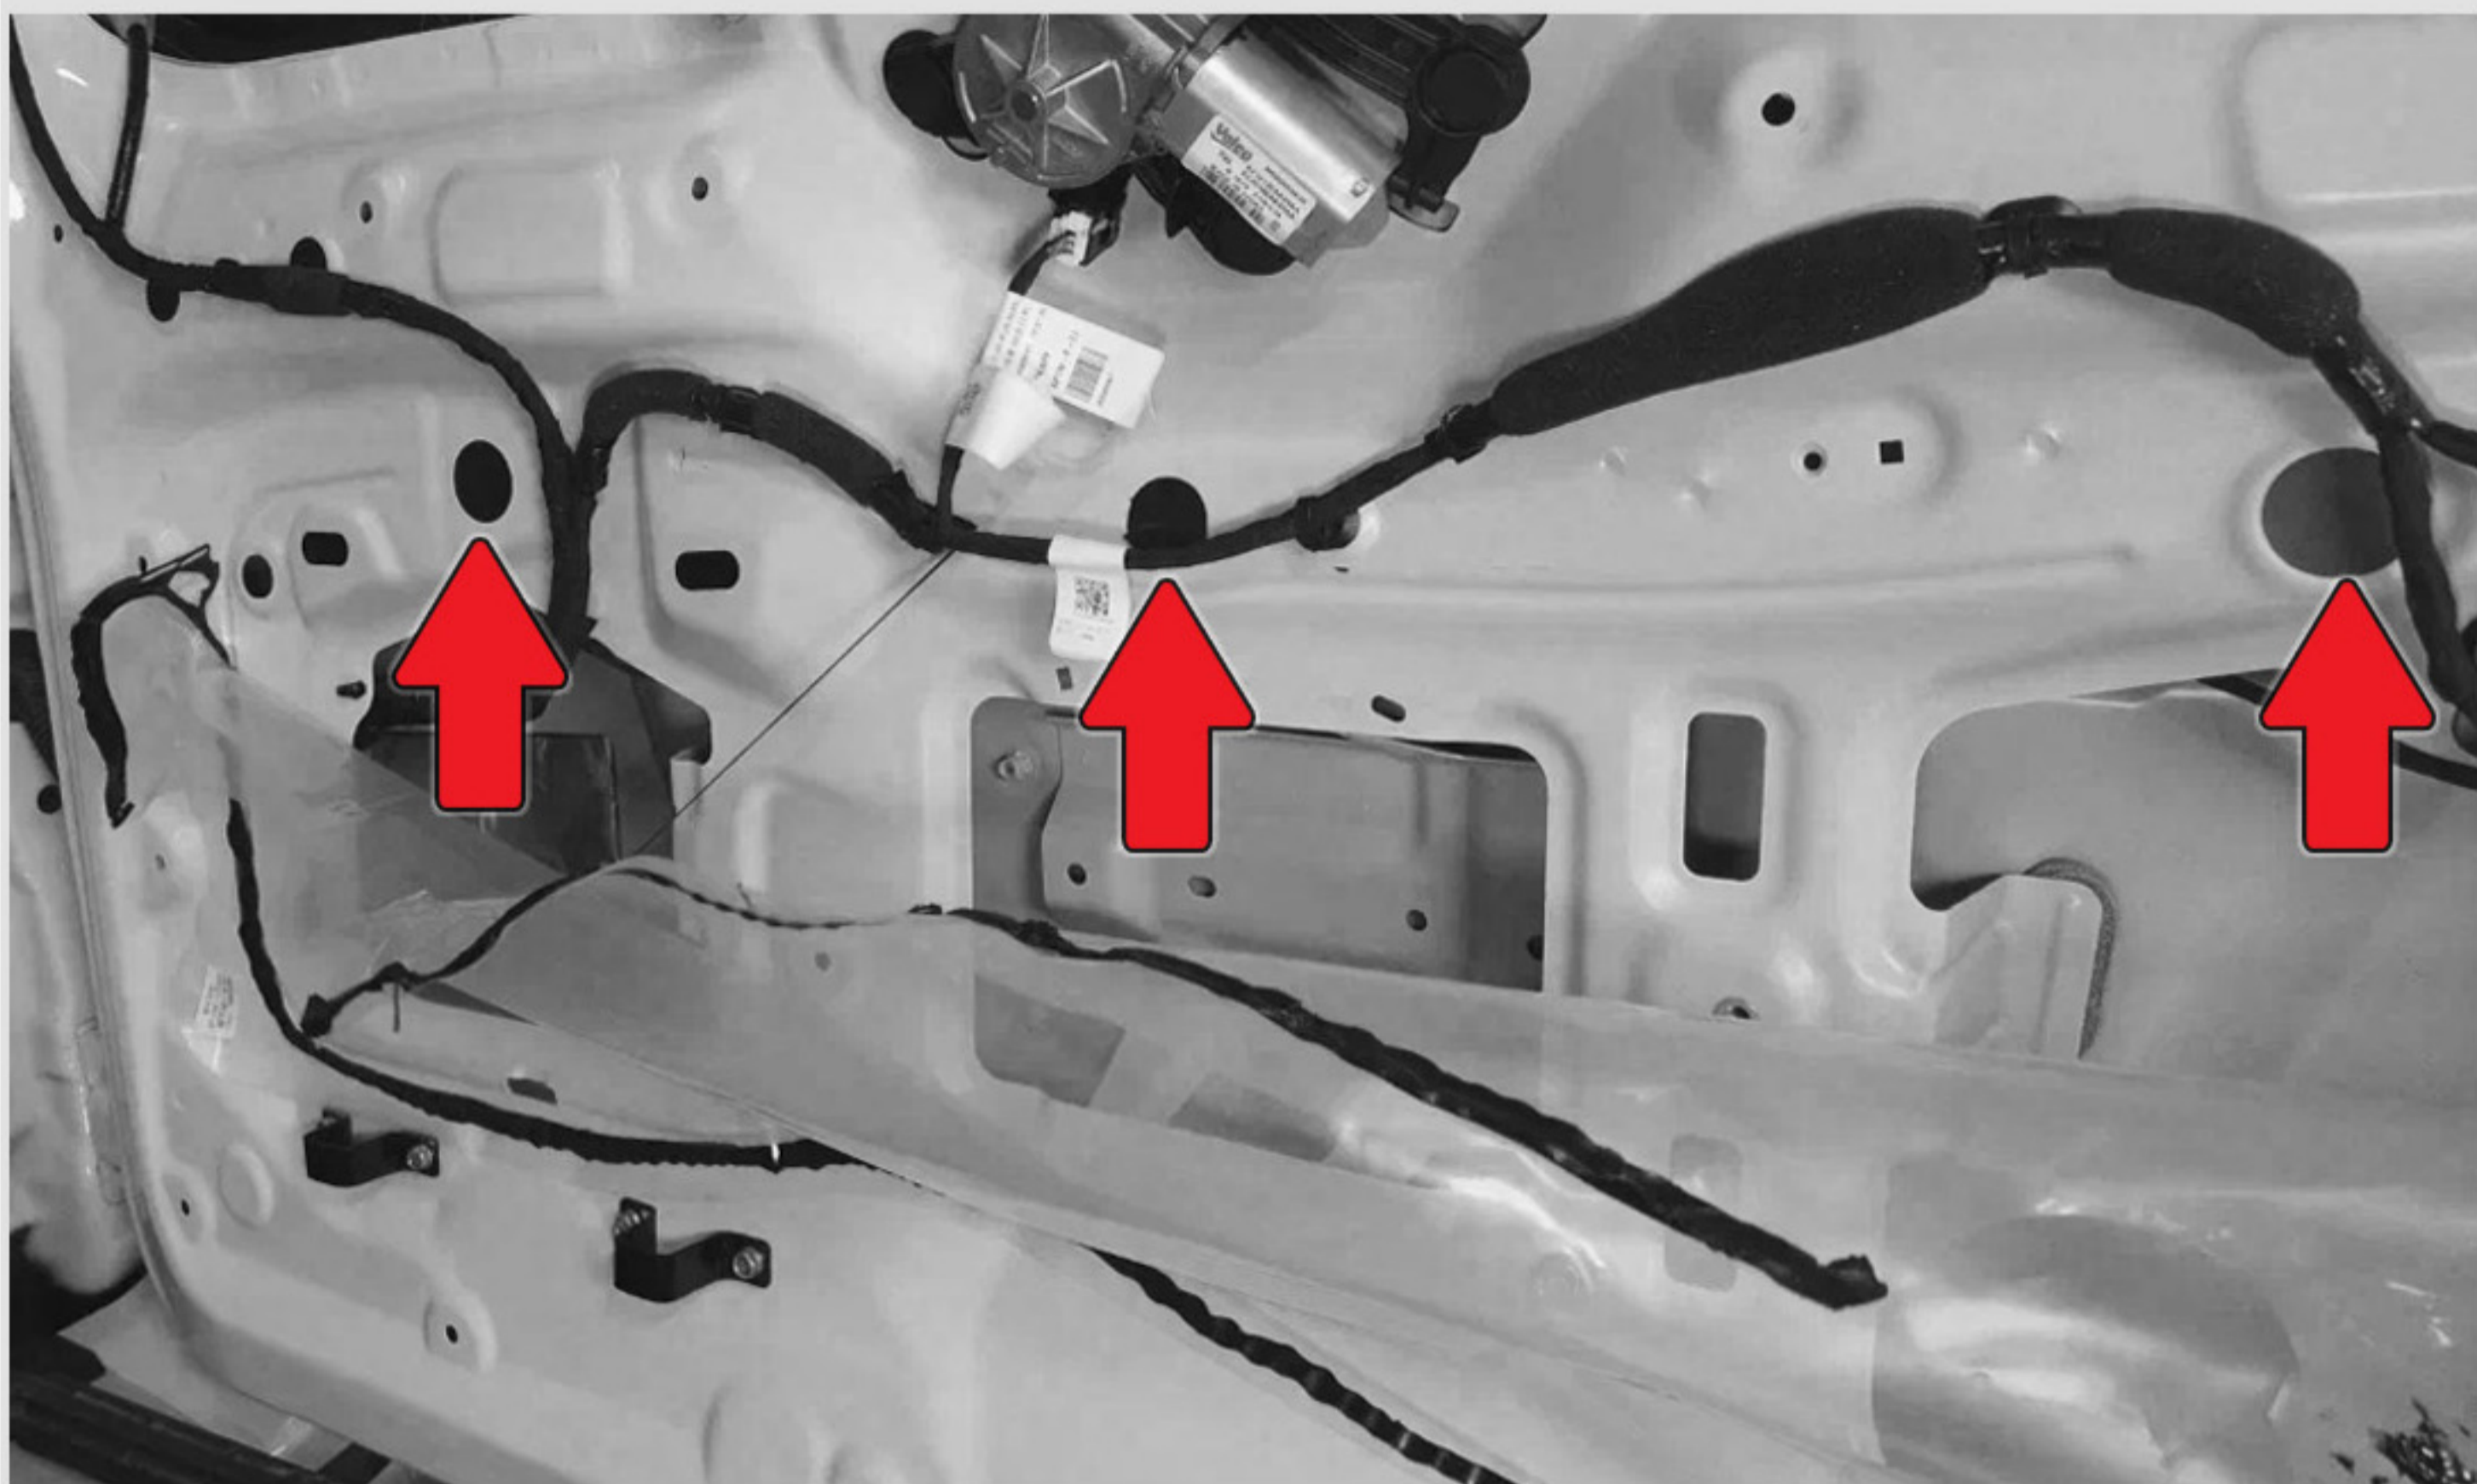

8 Освободите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида. Отверните **3 винта TORX6** и **3 винта PH1** крепления камеры к штатному кронштейну. Прикрутите камеру **3 винтами PH1** к внутренней части кронштейна омывателя. Установите наружную часть кронштейна в накладку крышки багажника и прикрутите **2 саморезами** из комплекта внутреннюю часть кронштейна с камерой.

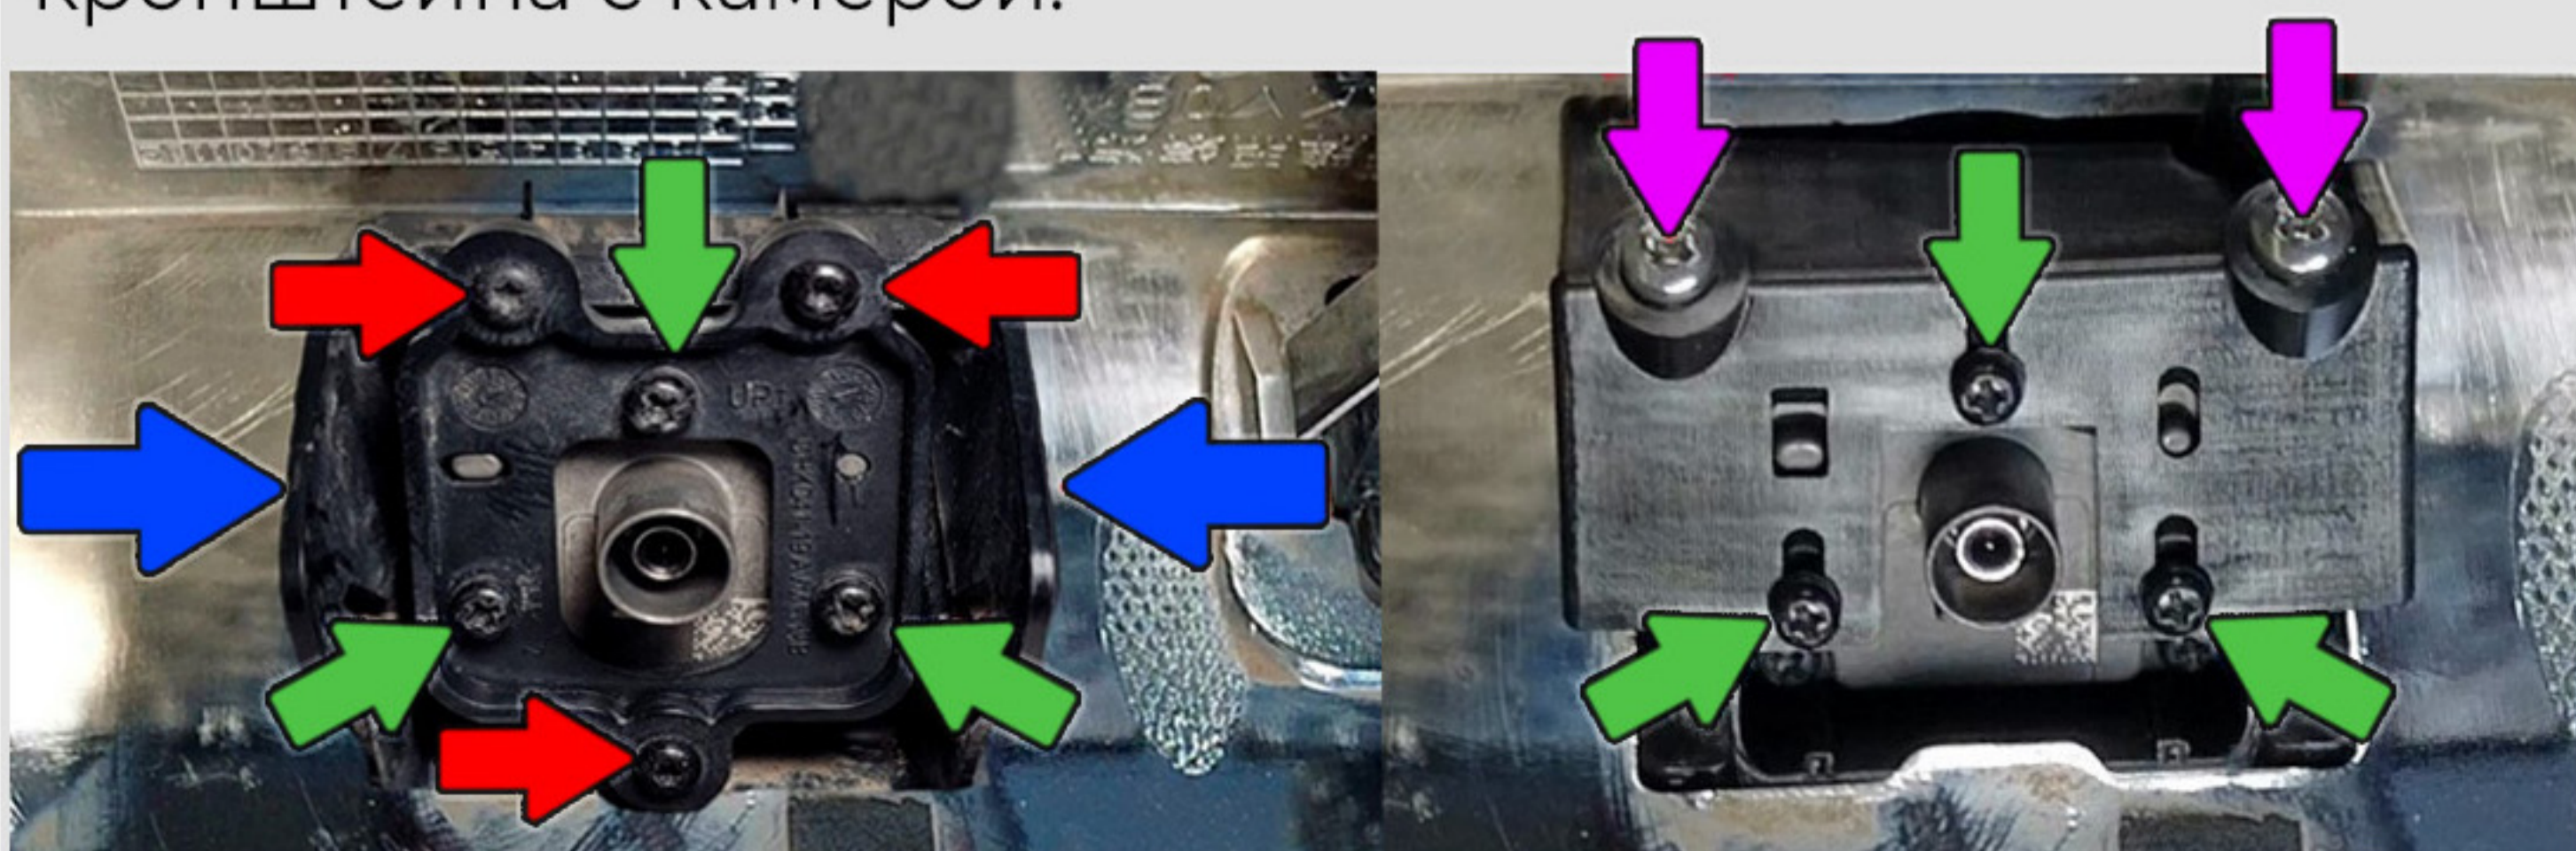

9

В штатной резинке проводки правого плафона подсветки номера проделайте отверстие и протяните через него шланг в дверь багажника.



10

Соедините шланг с обратным клапаном, оденьте разъемы подсветки номера и камеры и установите наружную накладку крышки багажника.




11 Снимите шланг со штатного обратного клапана в верхней части двери багажника и установите тройник как показано на фото. Соедините шланг с тройником, закрепив шланг на штатной проводке.



12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

Отрегулируйте положение шарика валась о ближний к форсунке **край объектива**.

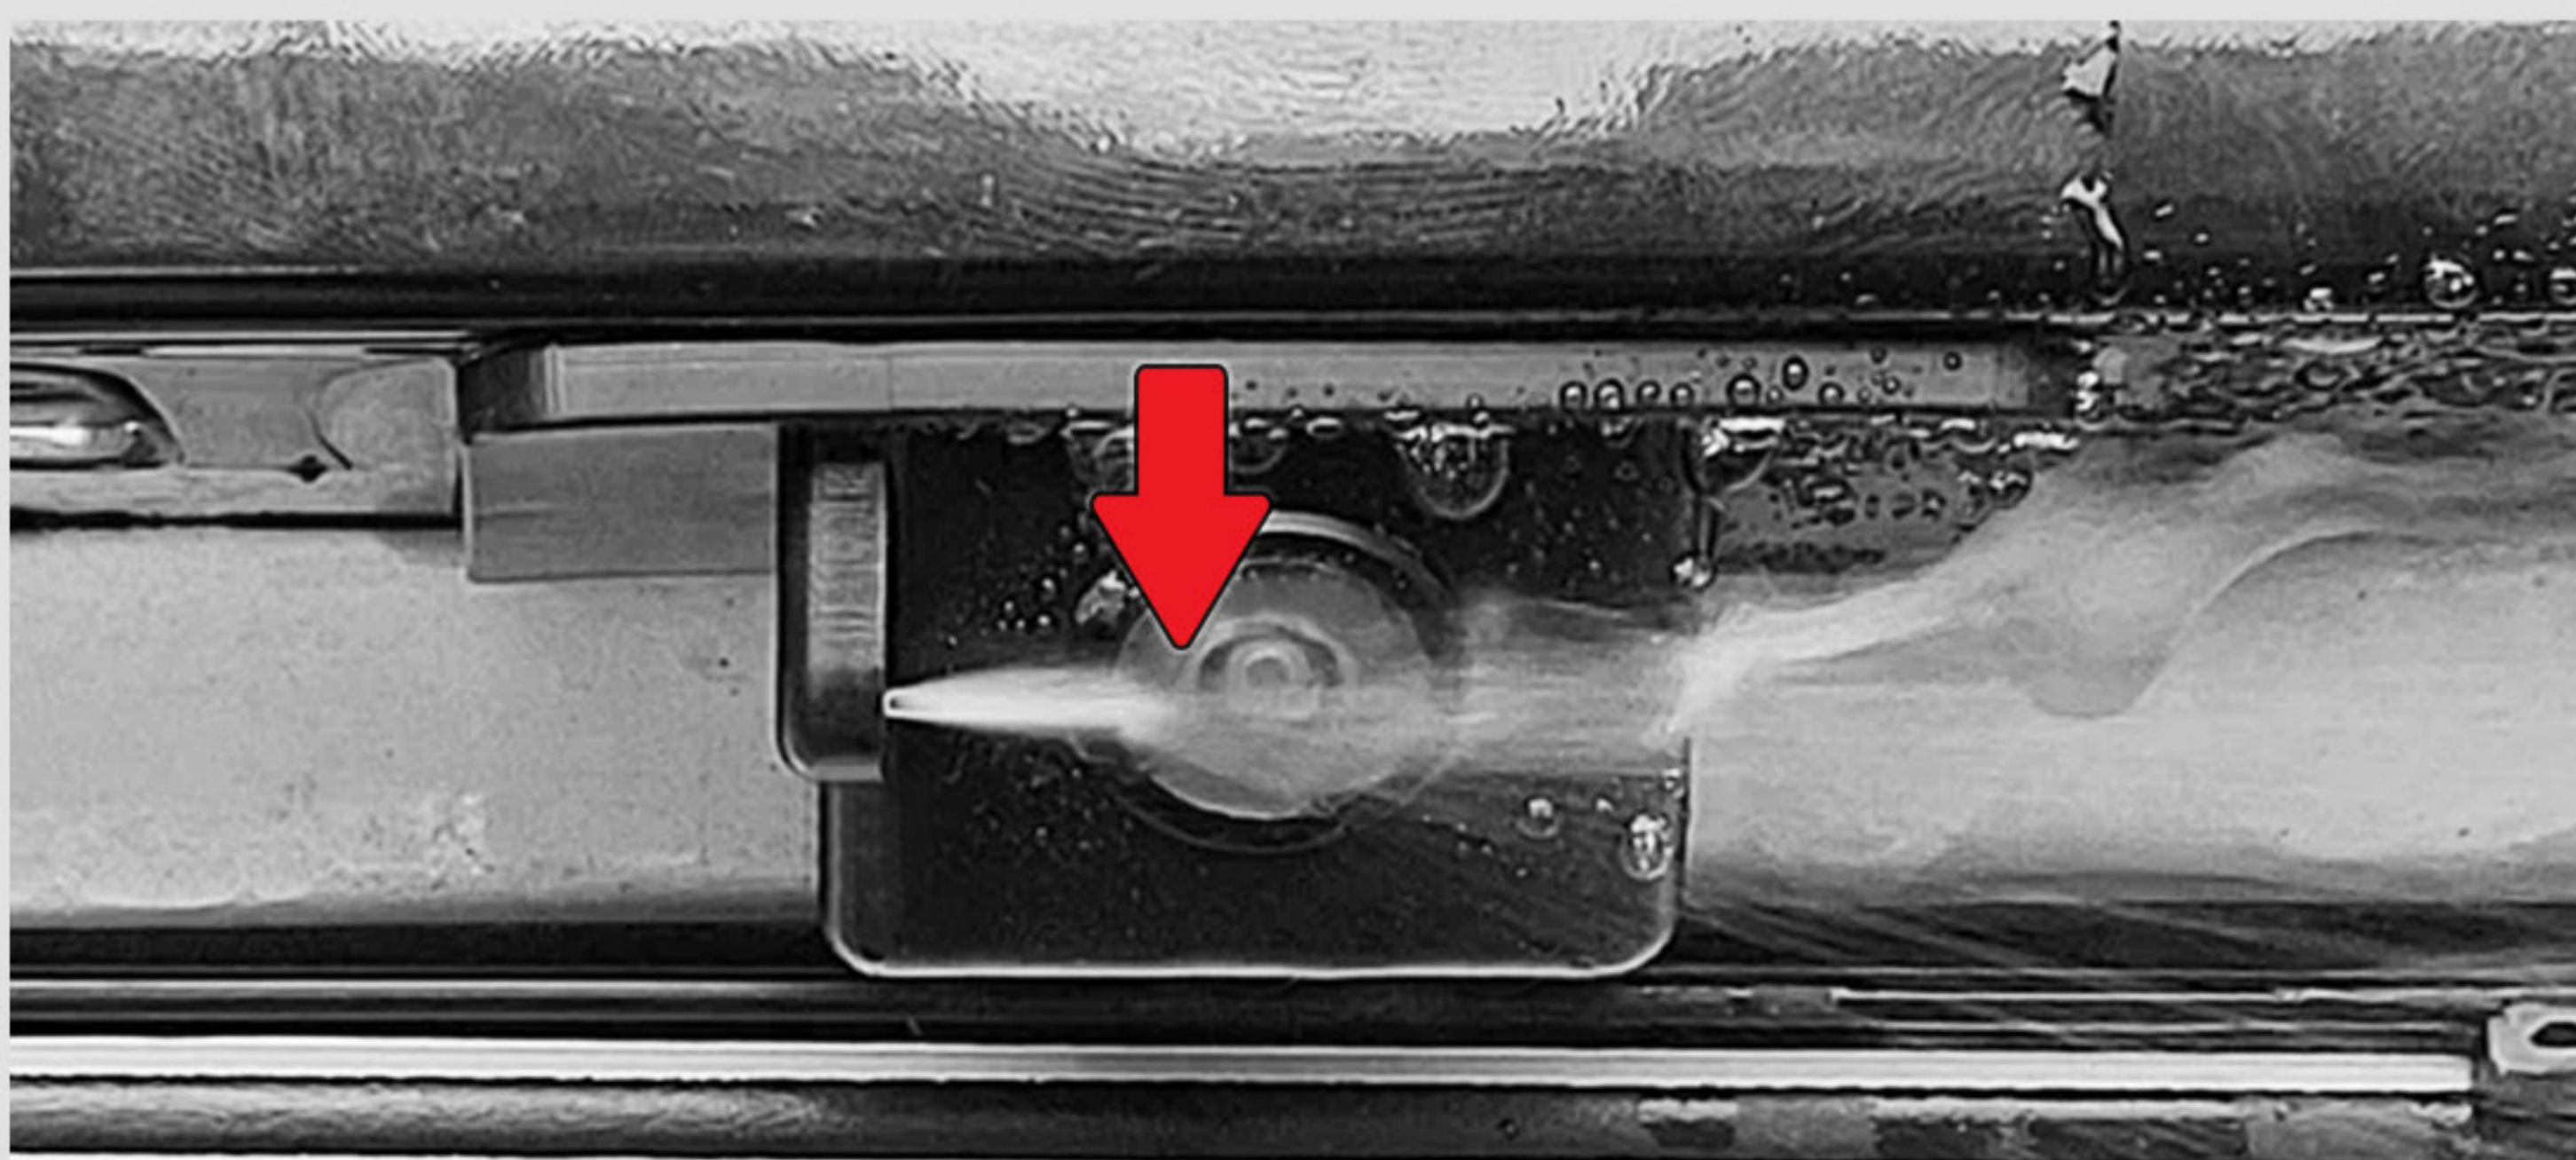

13

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертки PH1, PH2 и TORX6
- Канцелярский нож
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Винт | 2 шт. |
| - Шланг | 2 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 7 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |