

Омыватель штатной камеры переднего вида Haval Jolion с 2021 г.в.




Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Освободите **8 клипс** и снимите центральную декоративную накладку переднего бампера.

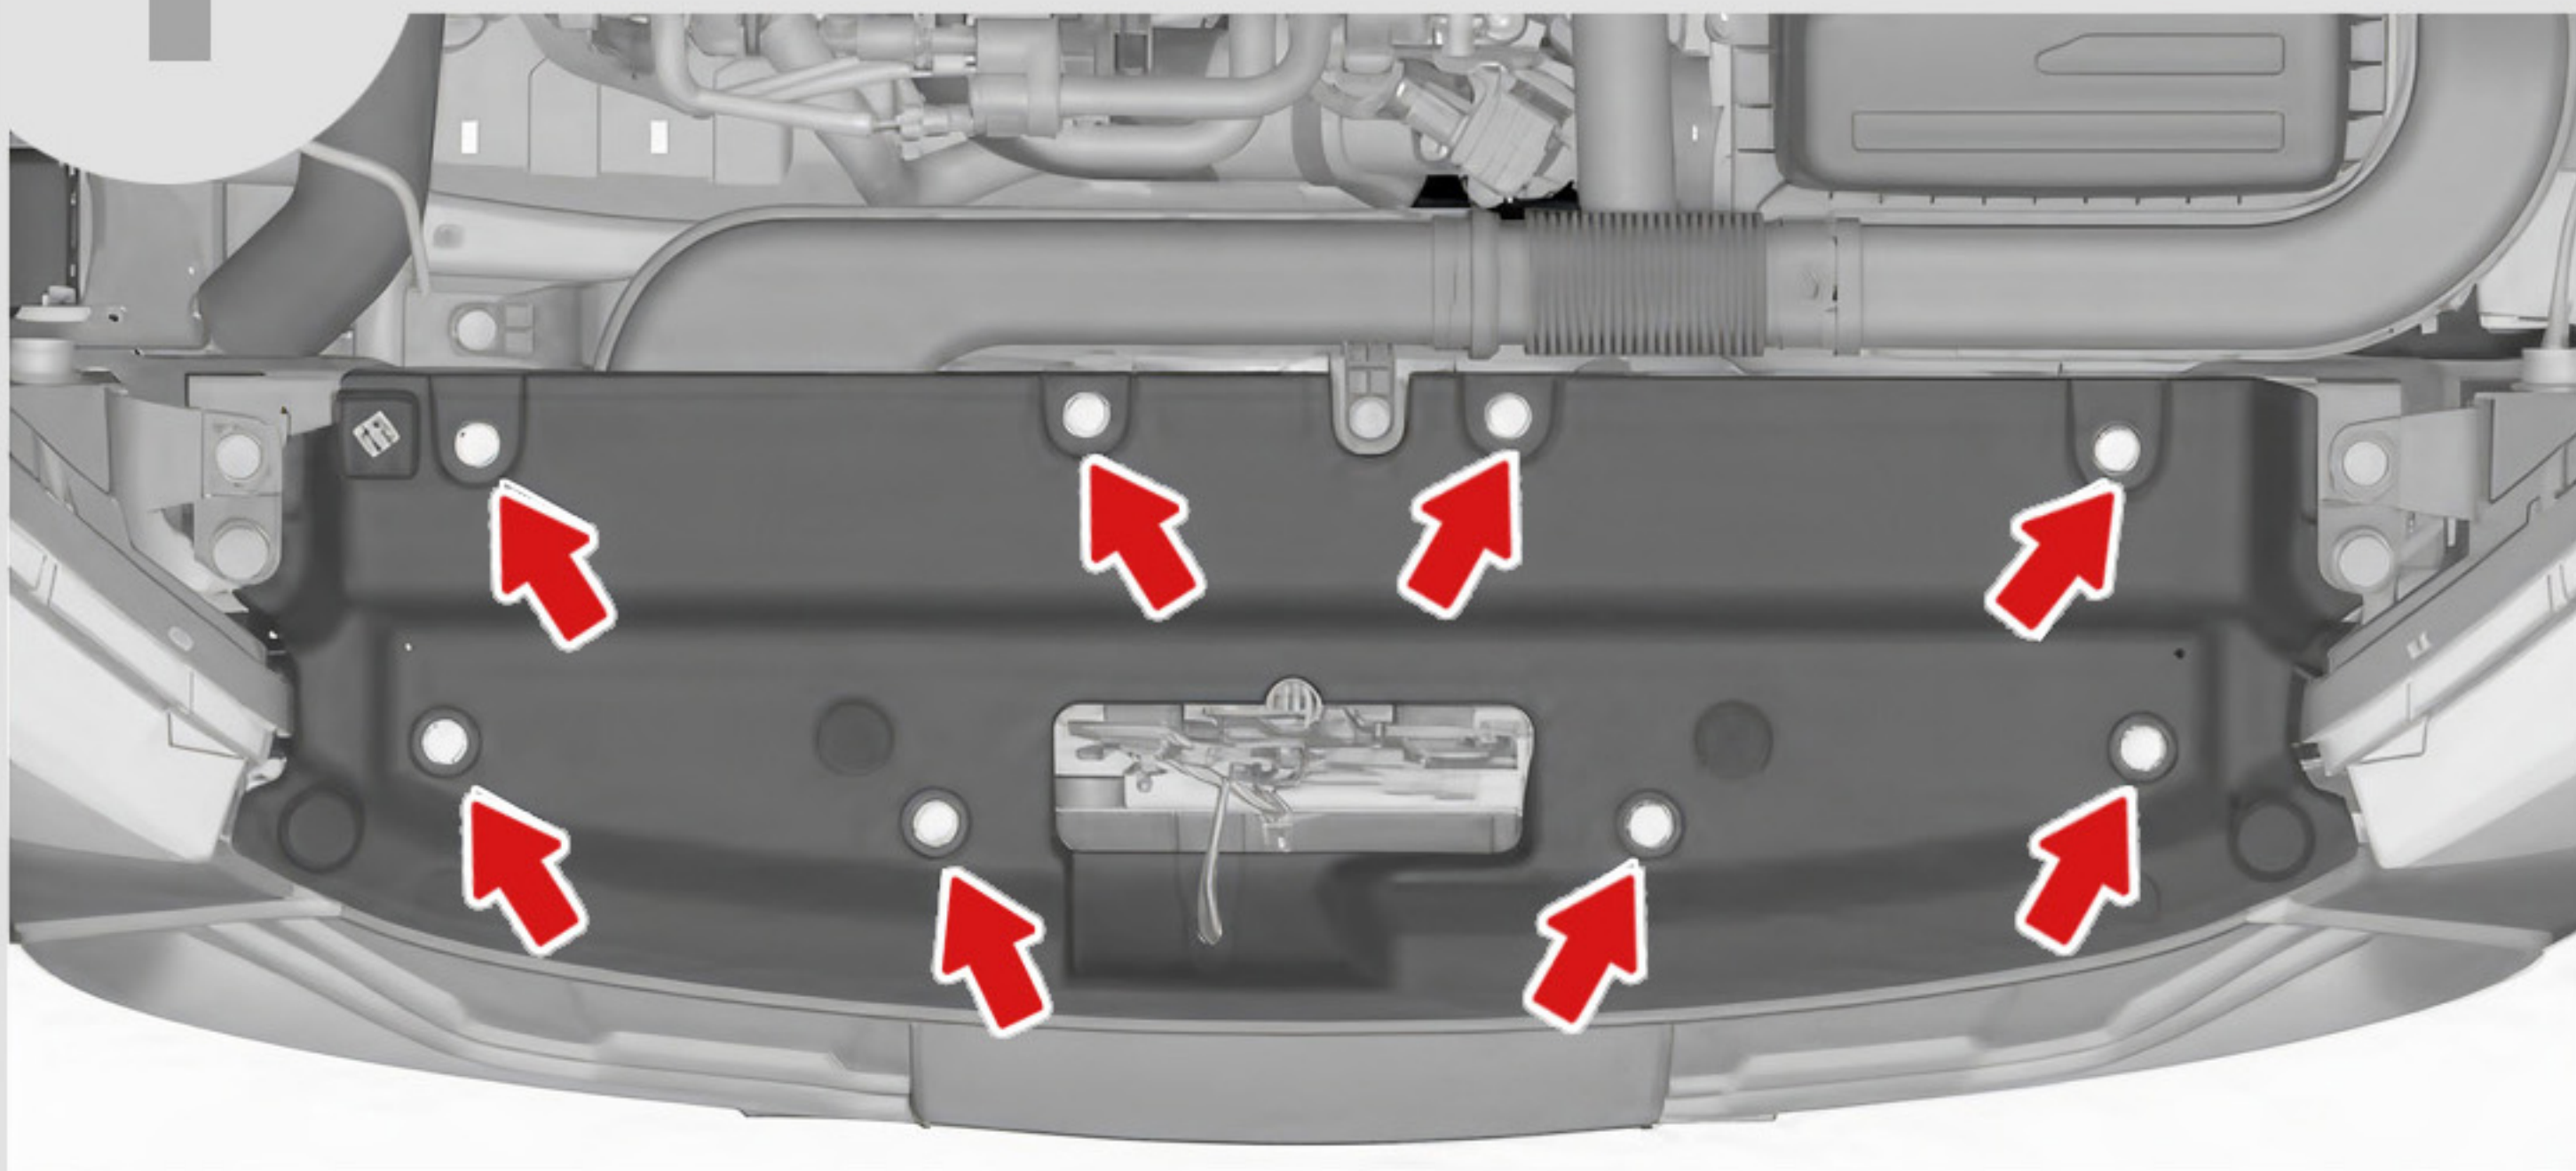

2 Освободите **4 клипсы** и снимите декоративную накладку переднего крыла с пассажирской стороны.

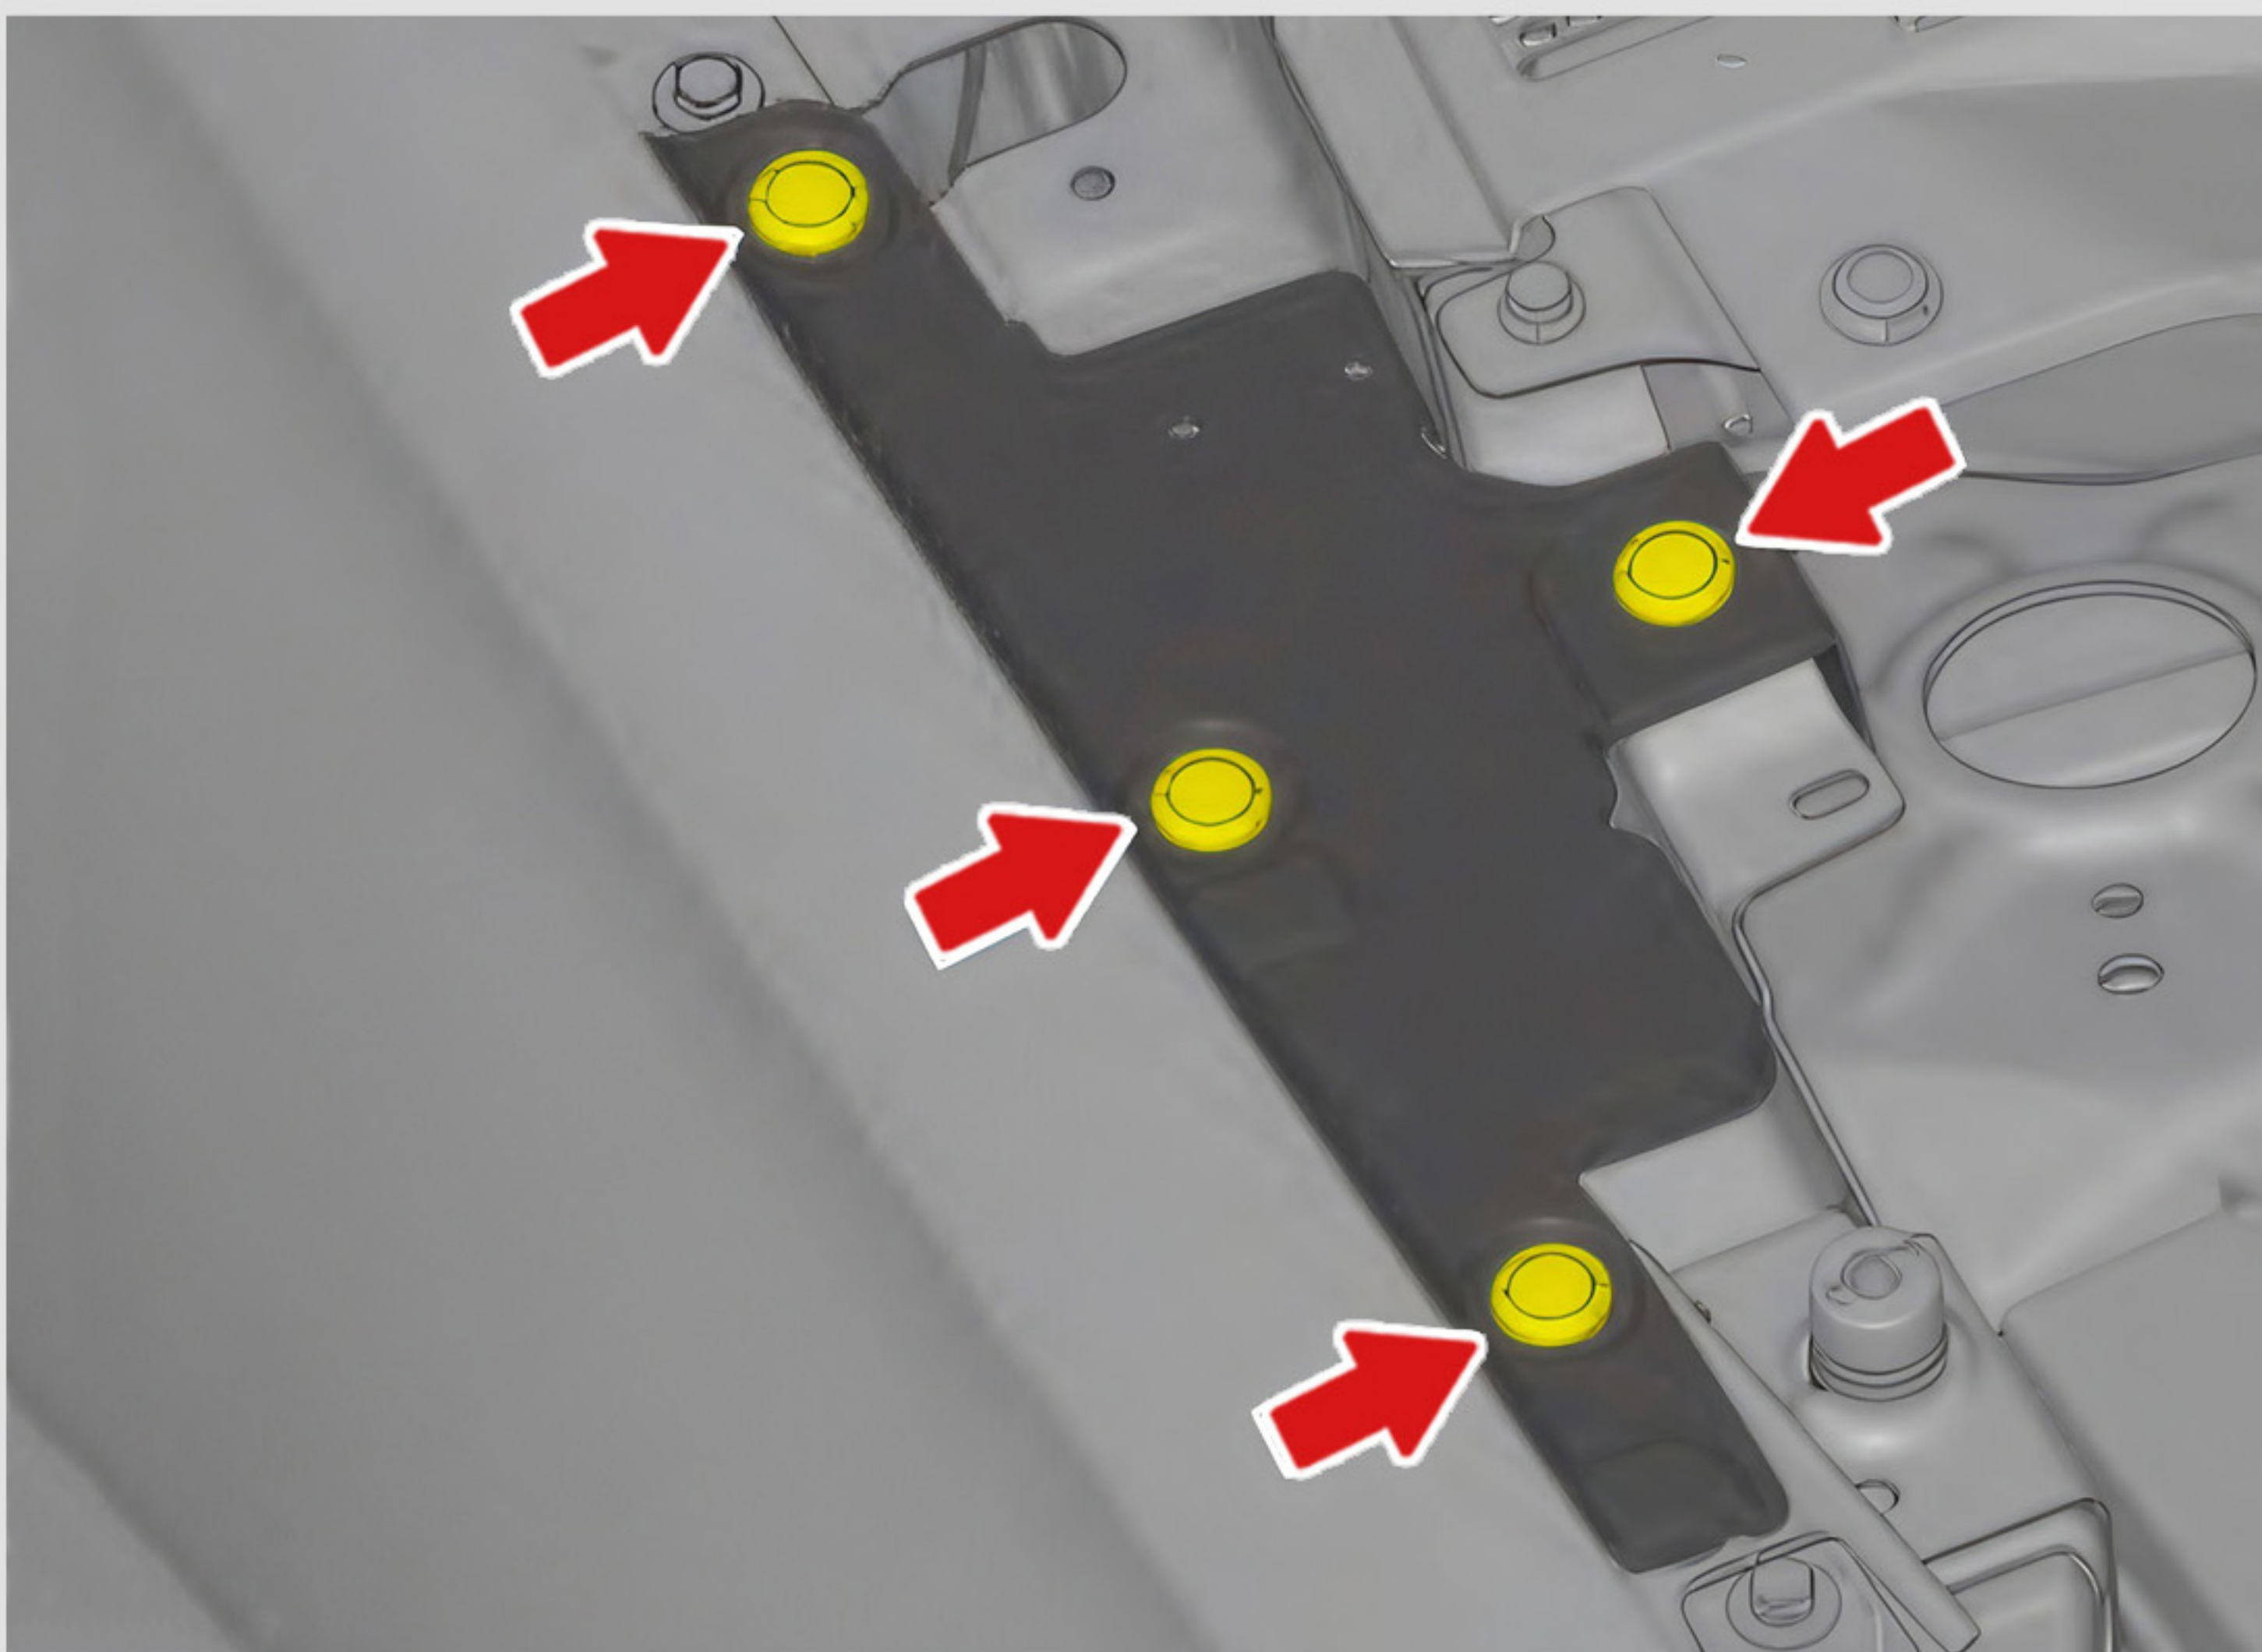

3 Отсоедините **разъем** передней камеры, открутите **3 самореза** и снимите переднюю камеру с кронштейном.

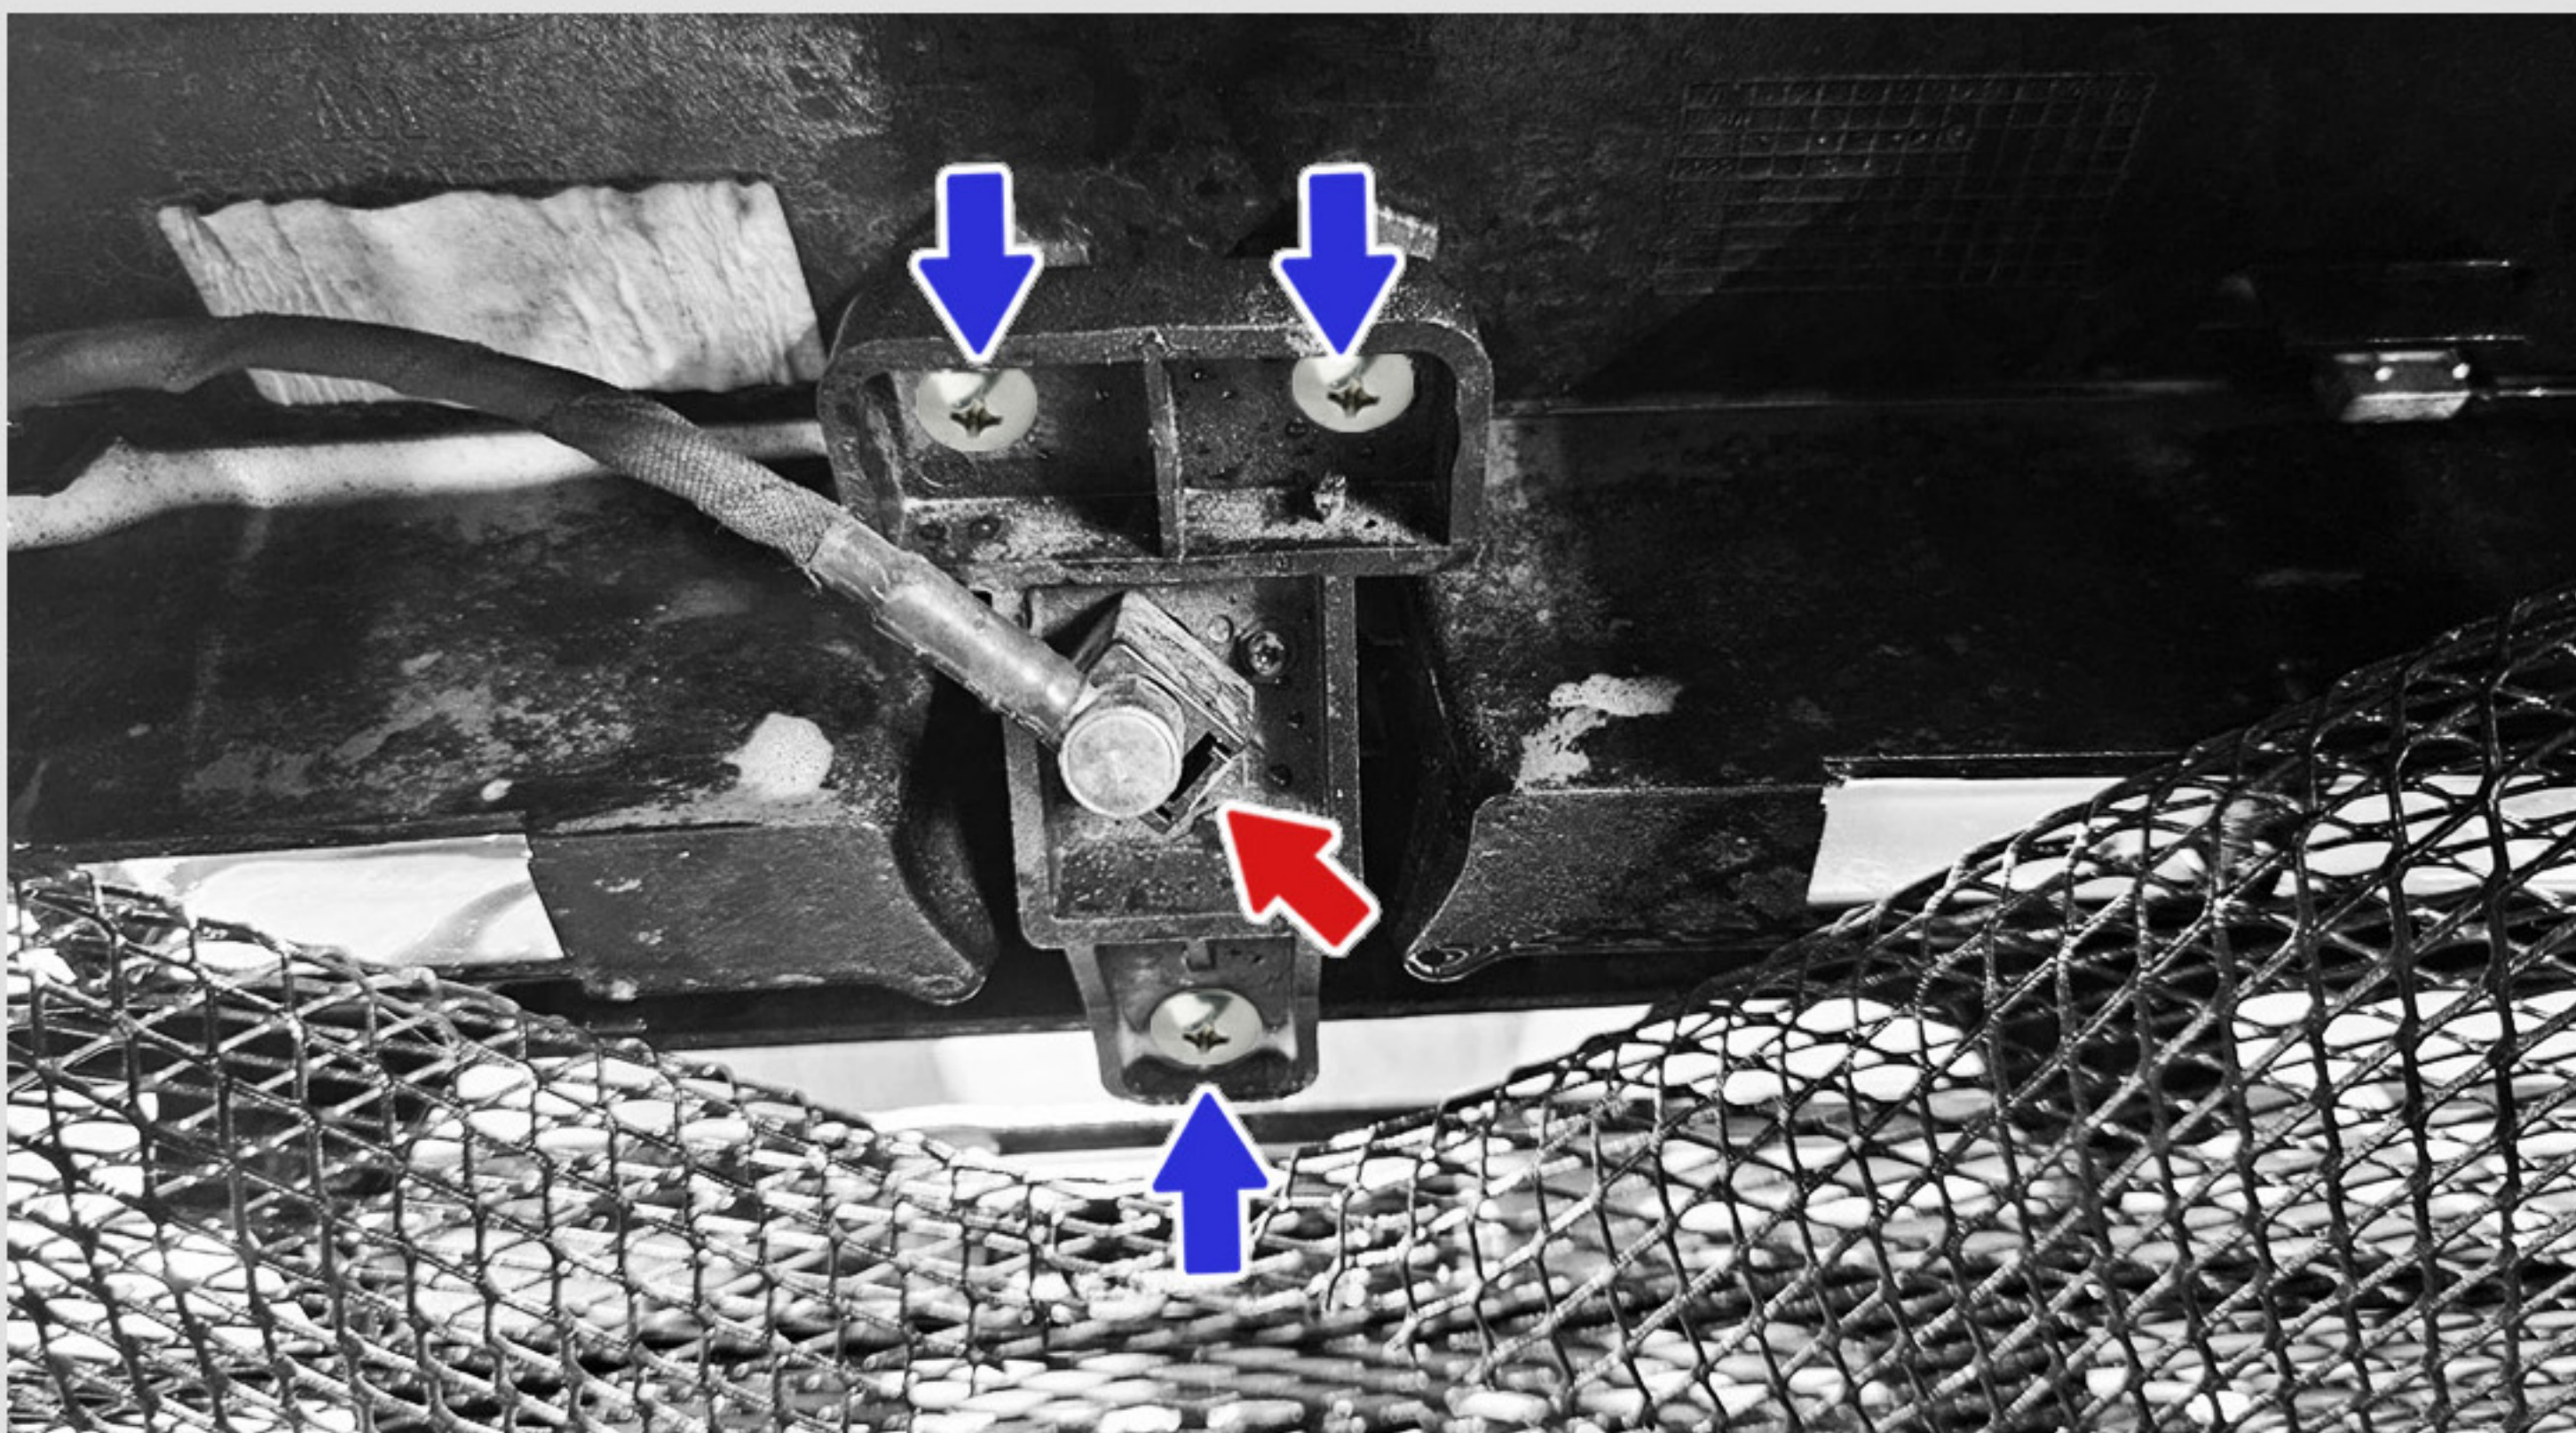

4 Наклейте небольшой отрезок малярной ленты на решётку радиатора правее и выше объектива камеры.



5 Приложите шаблон из комплекта (выступ шаблона устанавливается в отверстие под камеру, стрелка на шаблоне указывает вверх) как показано на фото, и просверлите отверстие в решетке радиатора сверлом 4 мм.




6 Установите **форсунку** омывателя камеры в просверленное отверстие и направьте форсунку омывателя на линзу камеры. Со внутренней стороны решетки радиатора наденьте дистанционную **втулку**, зафиксируйте форсунку **креплением** из комплекта. Наденьте **муфту** со шлангом и обратным клапаном.




7

Установите камеру с кронштейном на штатное место, закрутите **3 самореза** подключите **разъем** камеры.

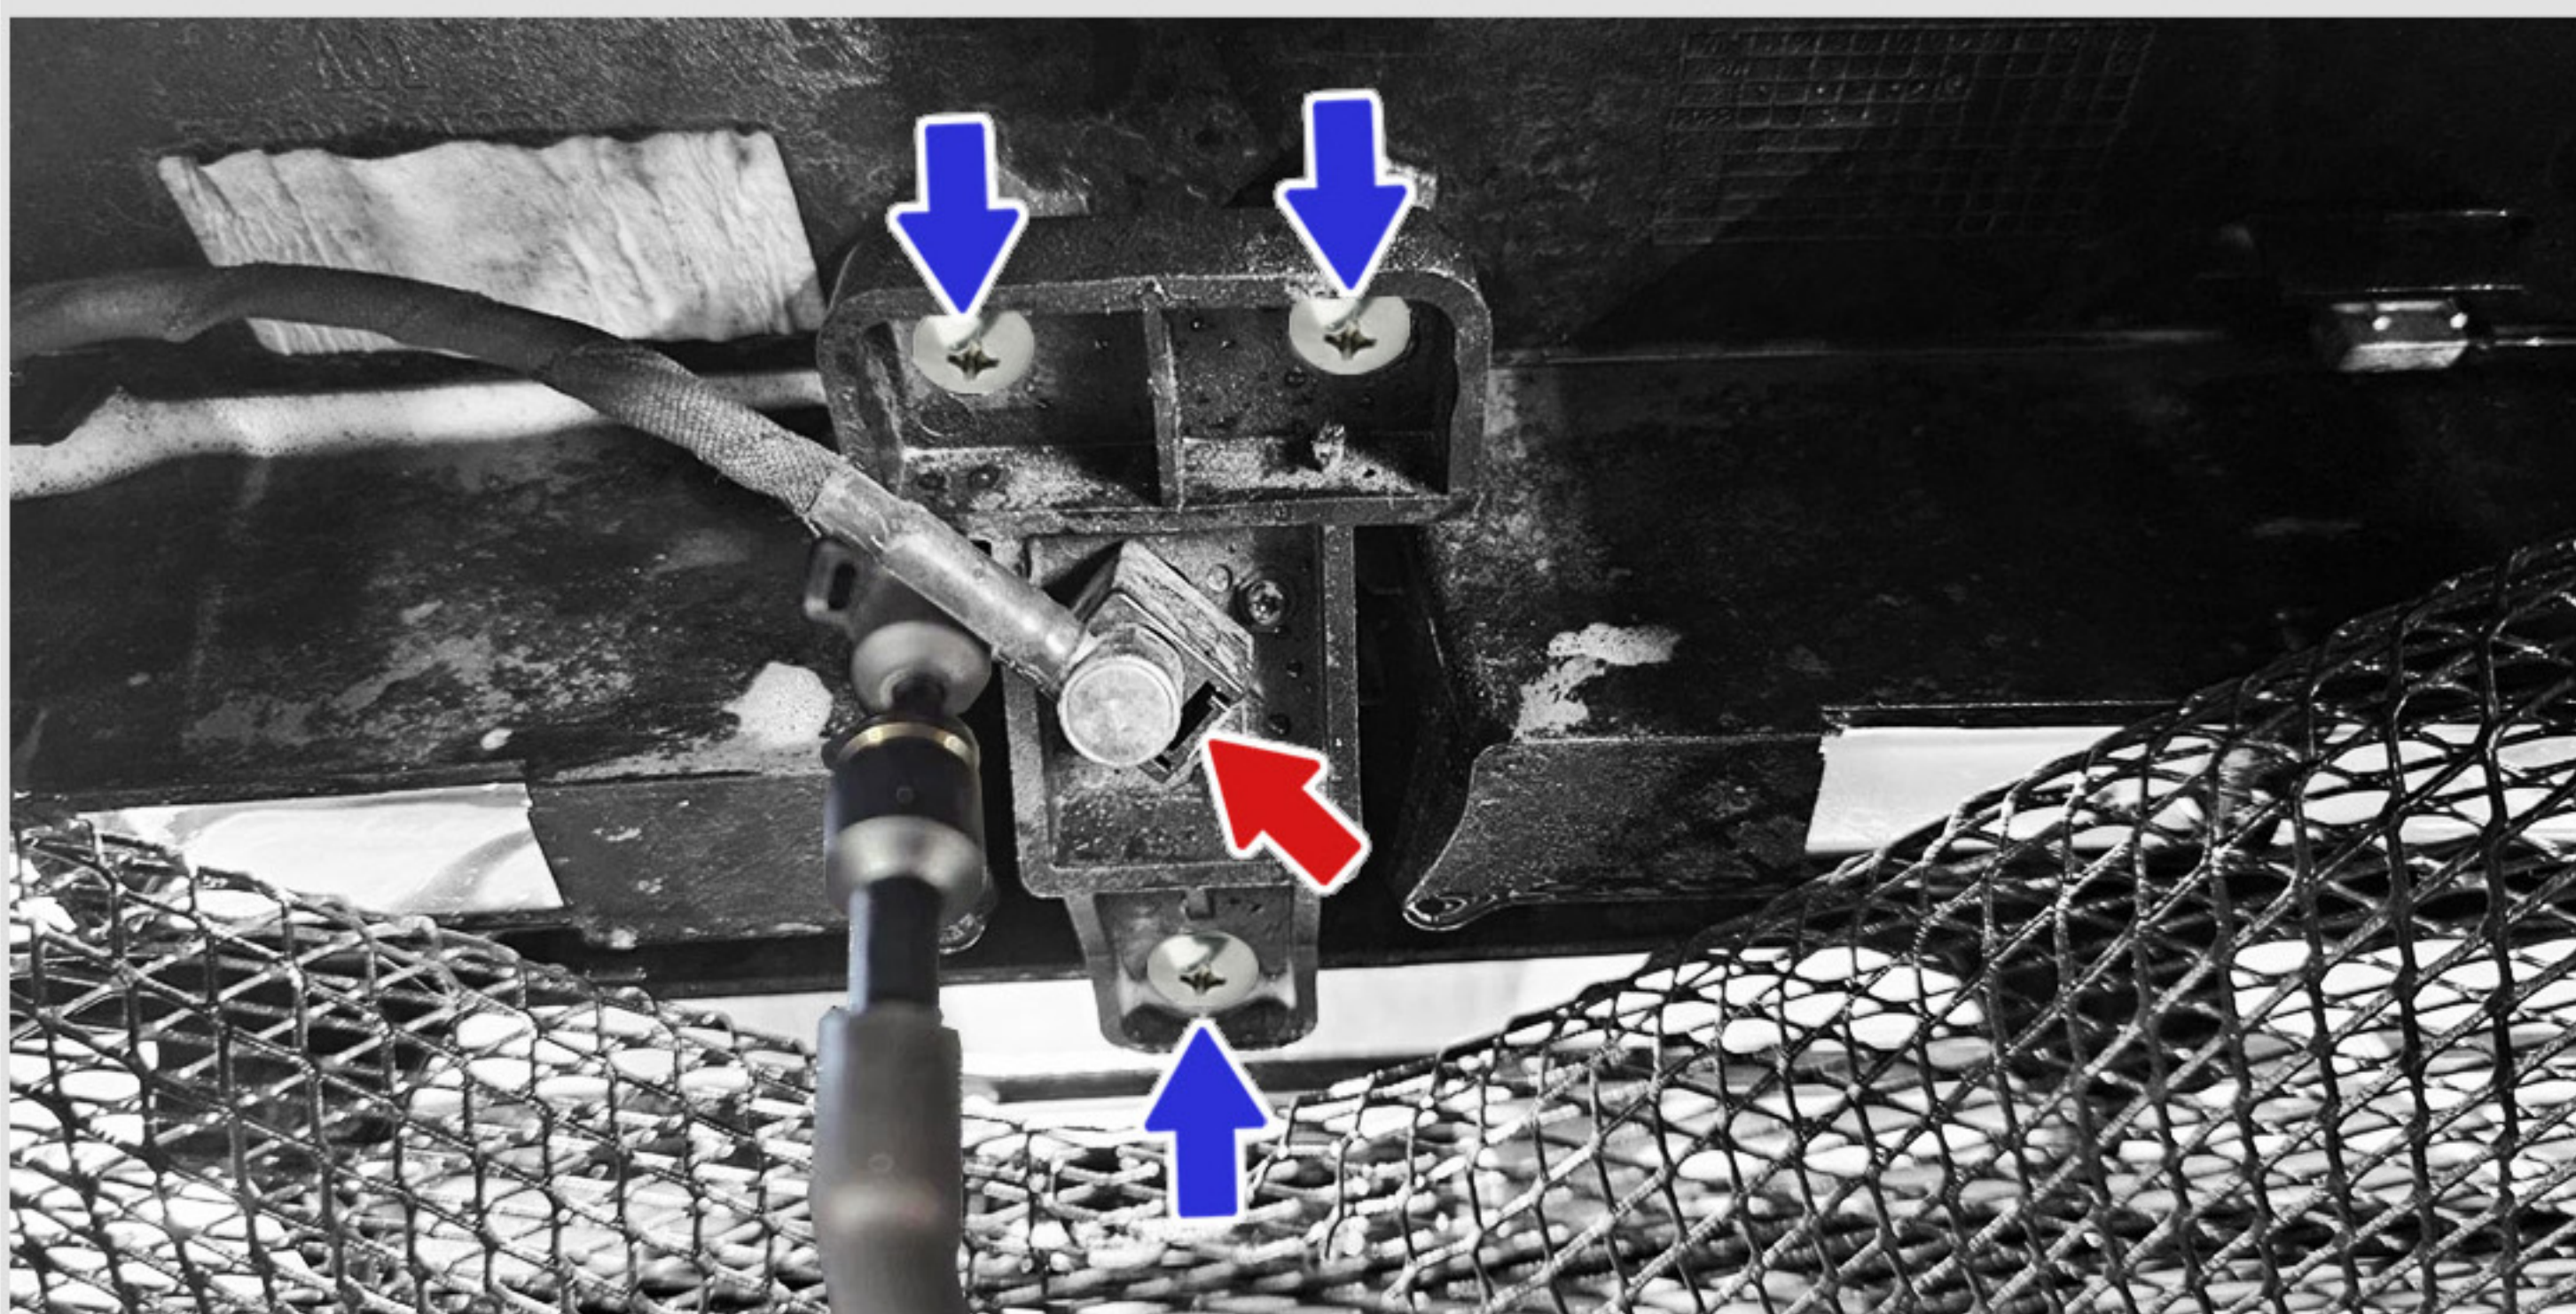

8

Соедините **шланг** с обратным клапаном и протяните его от камеры переднего вида вдоль арки переднего правого колеса к штатному соединителю омывателя лобового стекла.

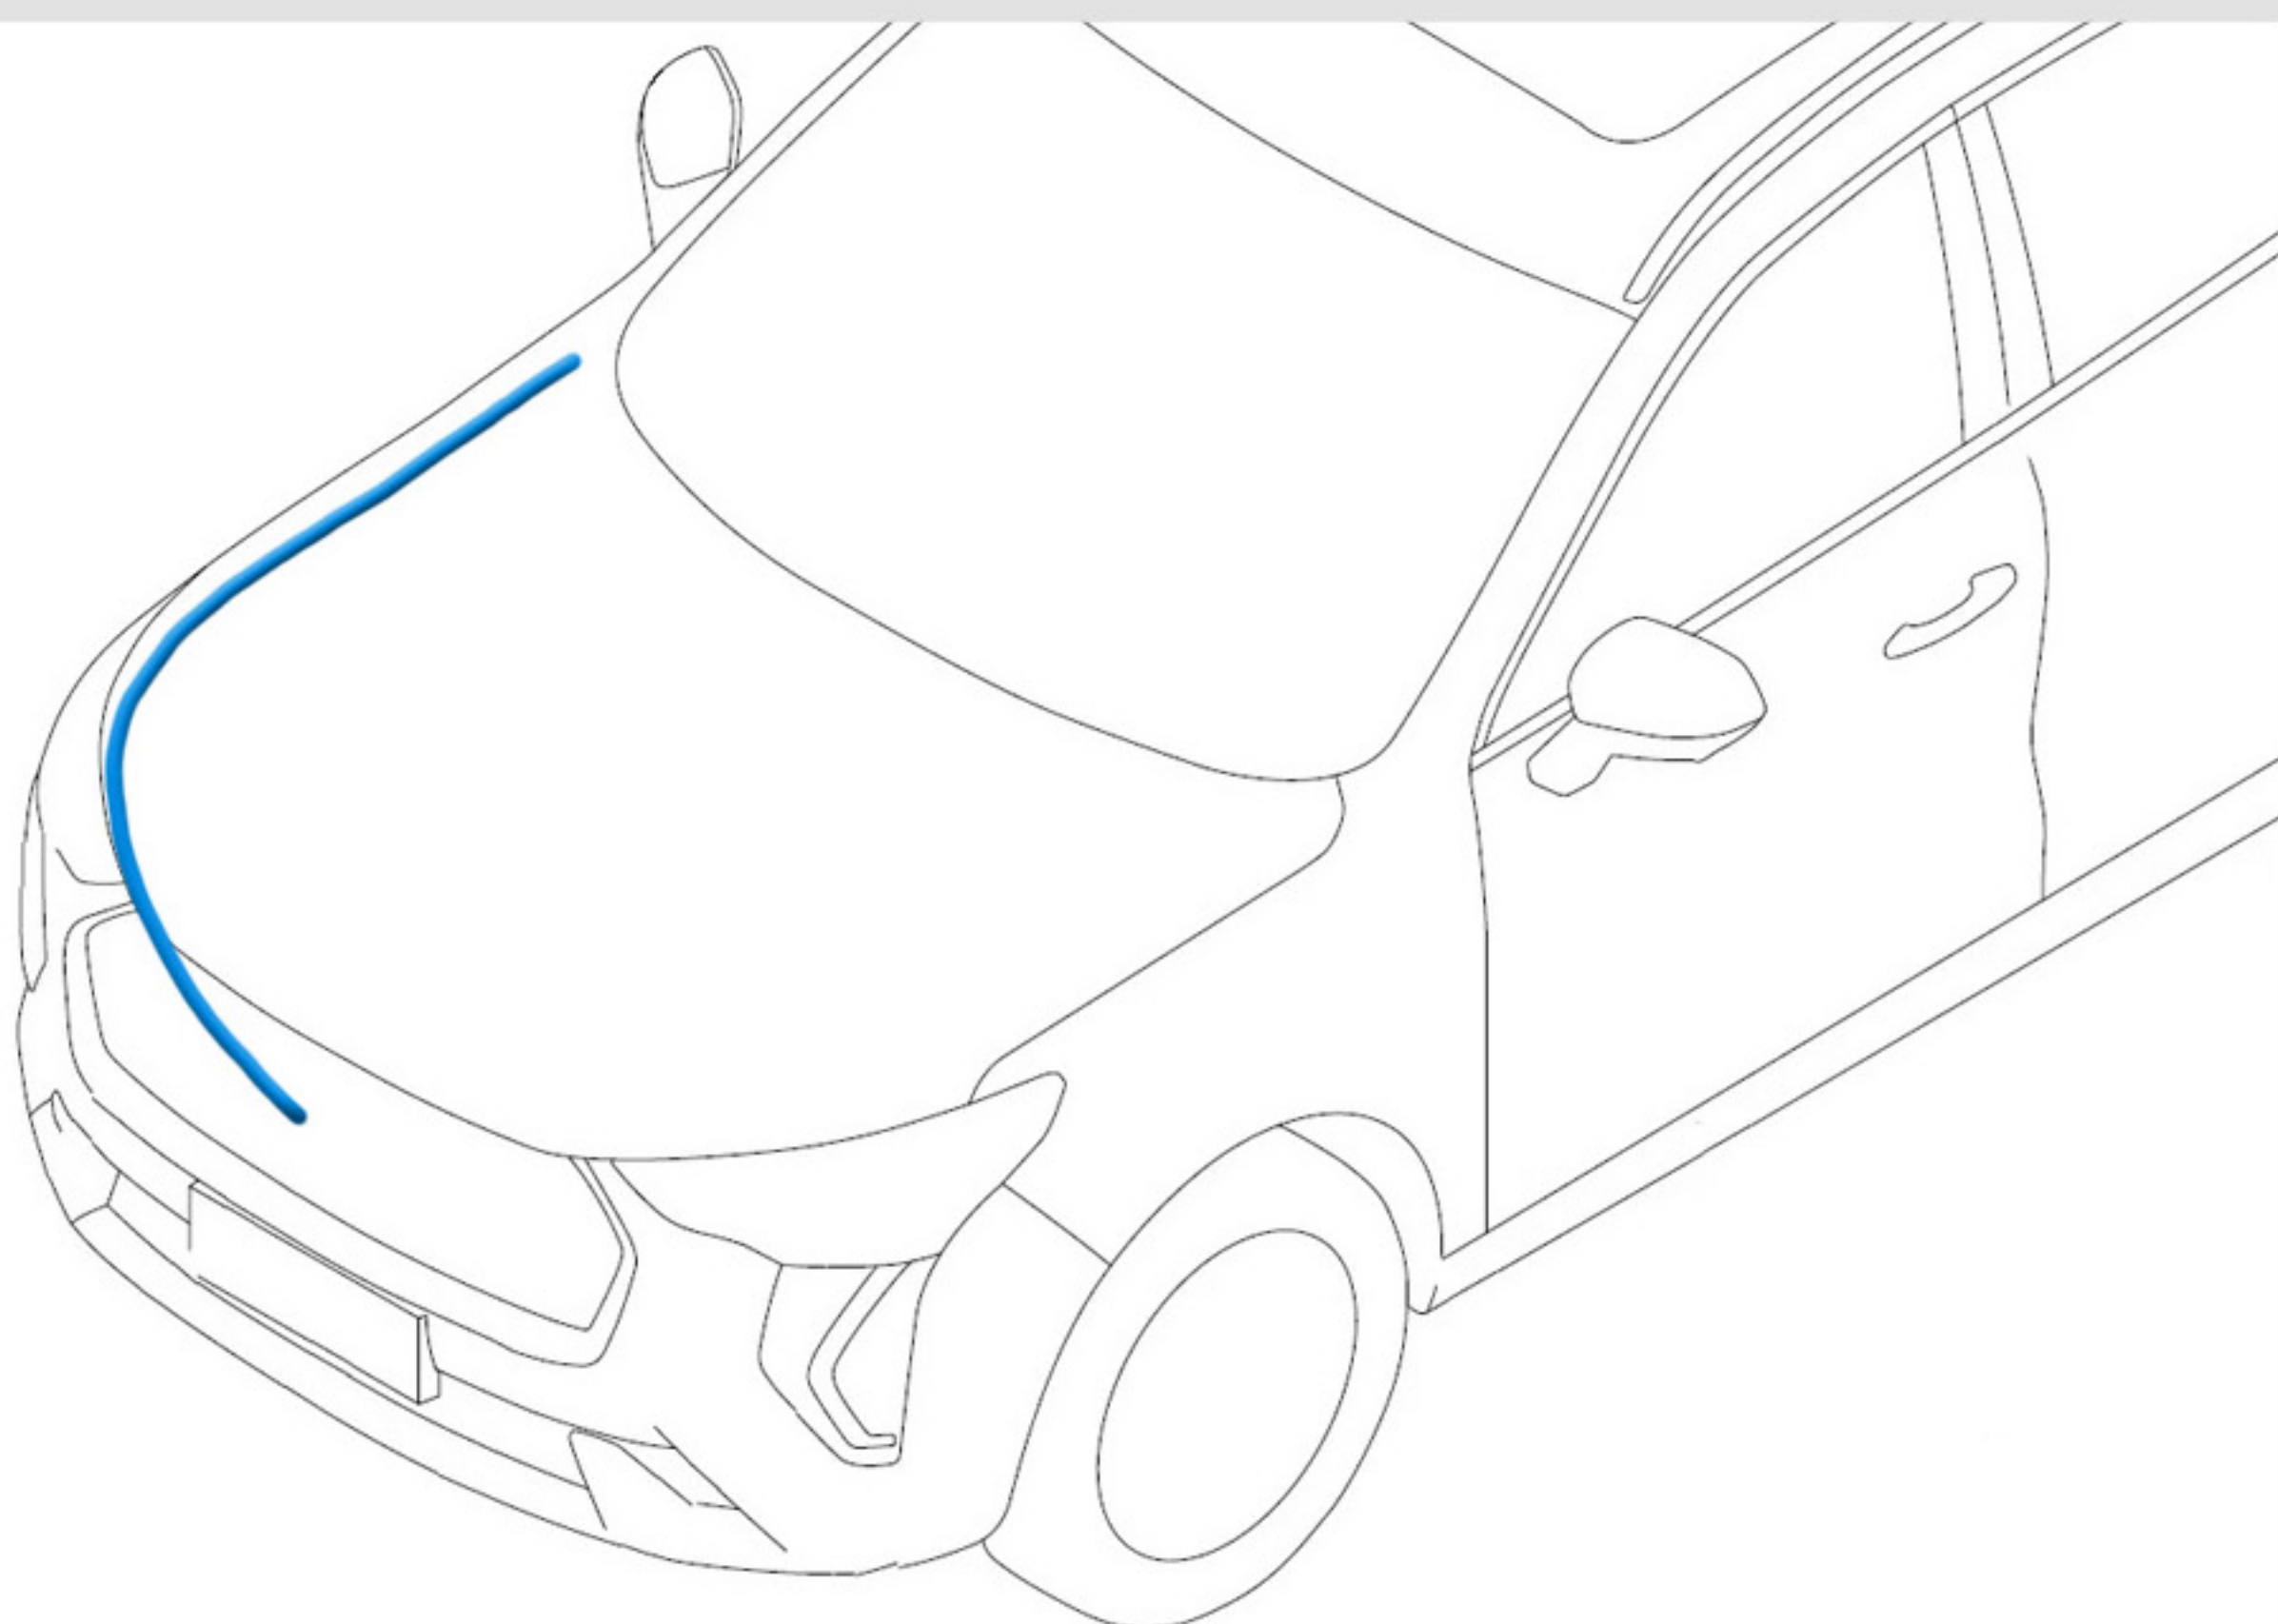


9

Снимите штатный **соединитель** омывателя лобового стекла.



10

Установите **тройник** из комплекта. Подключите шланг от омывателя передней камеры к тройнику.

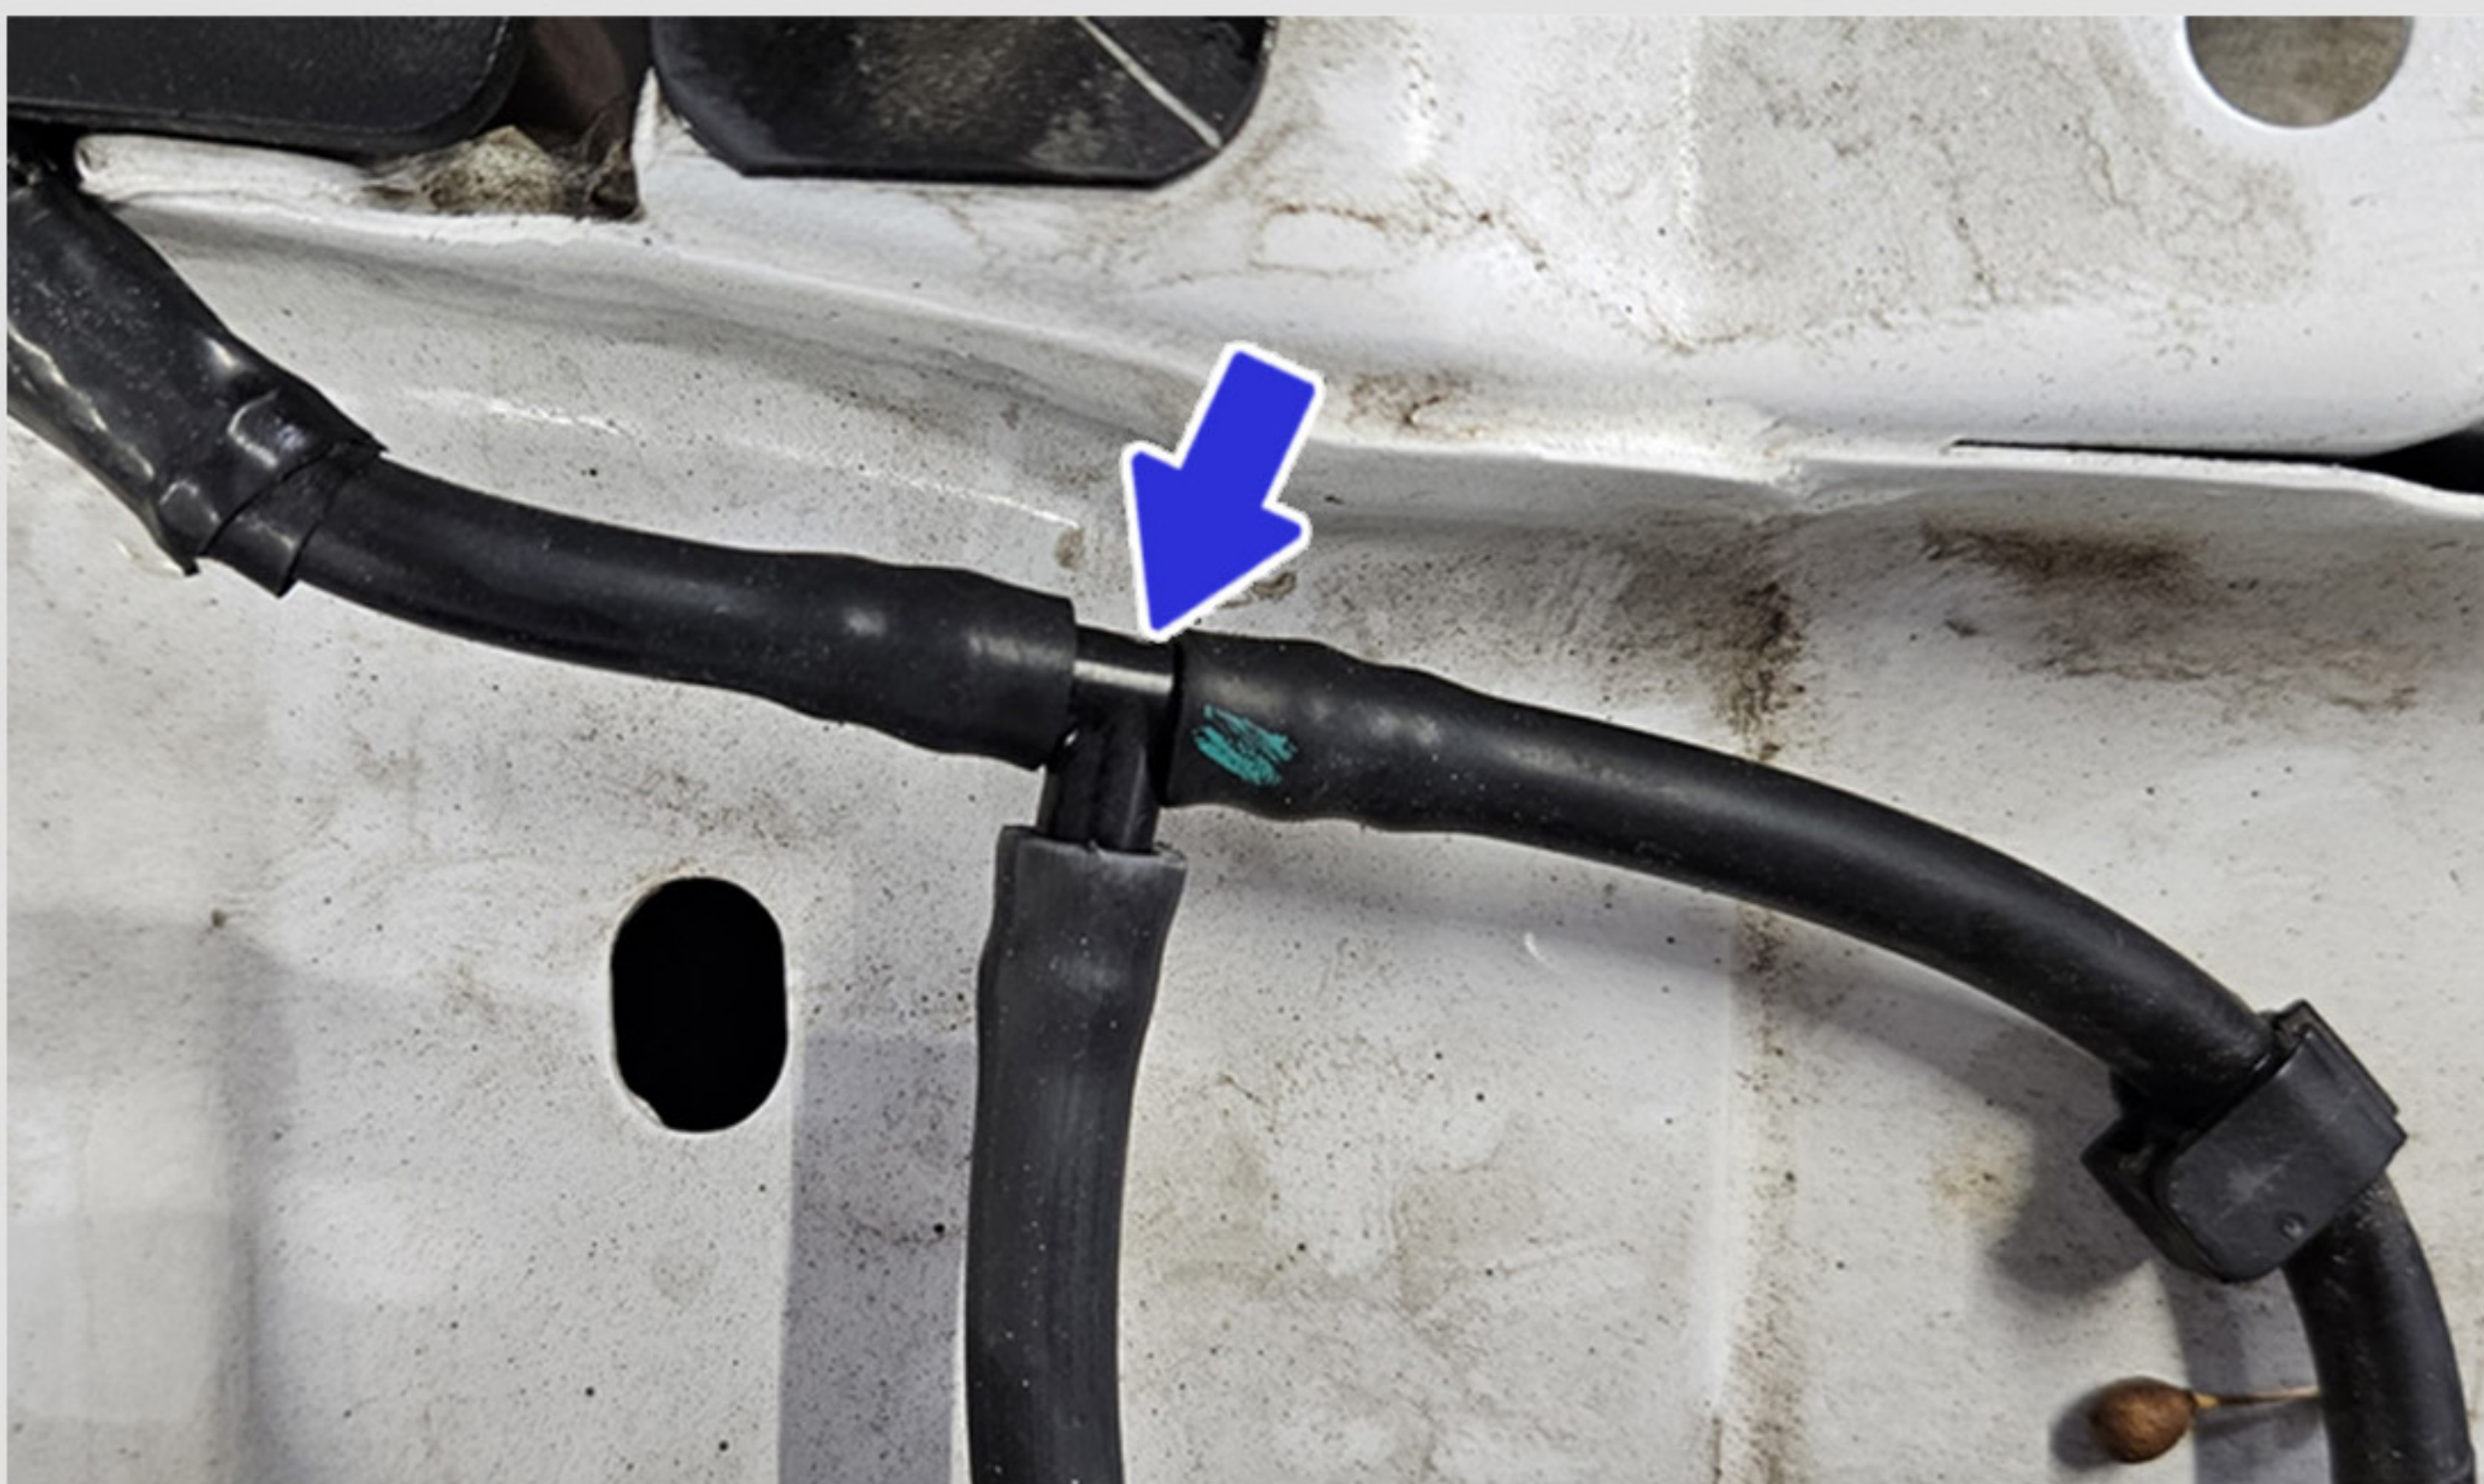


11

Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей.

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

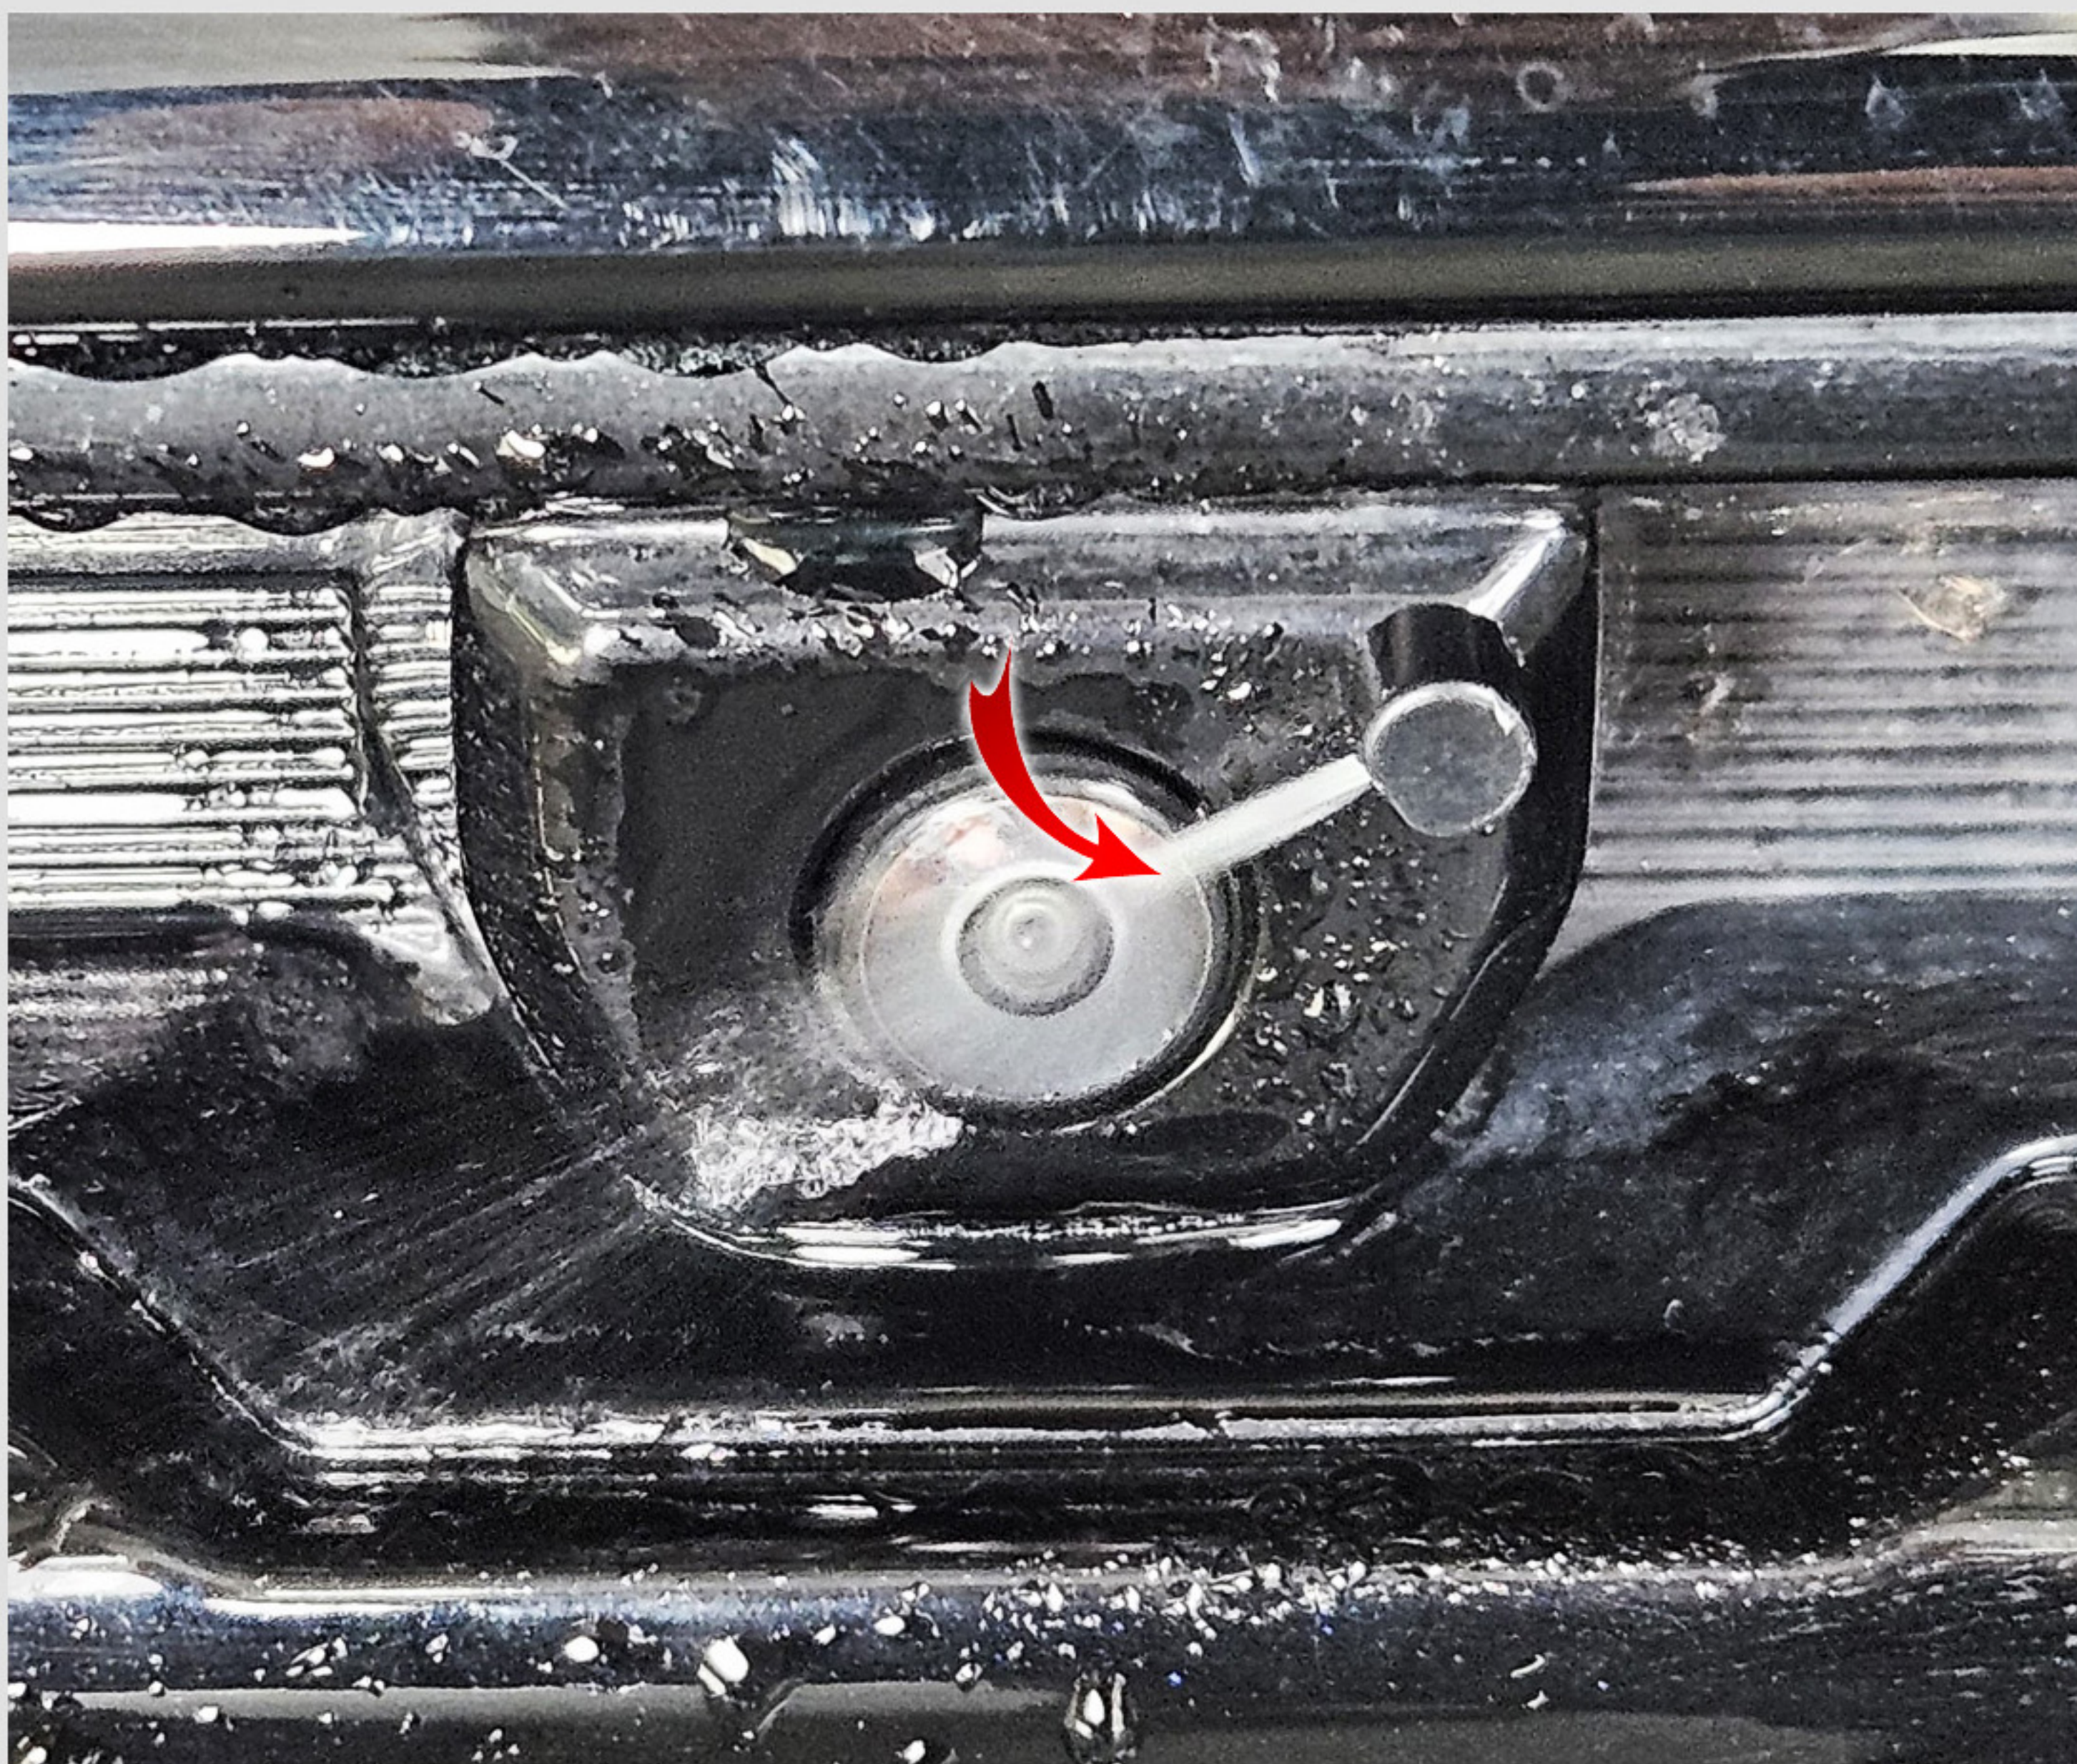

12

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Сверло 4 мм
- Дрель или шуруповерт
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|---|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Форсунка омывателя | 1 шт. |
| - Крепление форсунки | 1 шт. |
| - Дистанционная втулка 30 мм | 1 шт. |
| - Шаблон-кондуктор | 1 шт. |
| - Шланг | 1,5 м. |
| - Муфта соединительная с обратным клапаном .. | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |