


Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Highlander 2007-2013 г.в.




Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

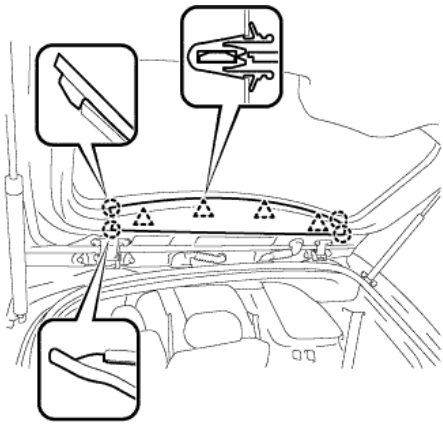


2. СНИМИТЕ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

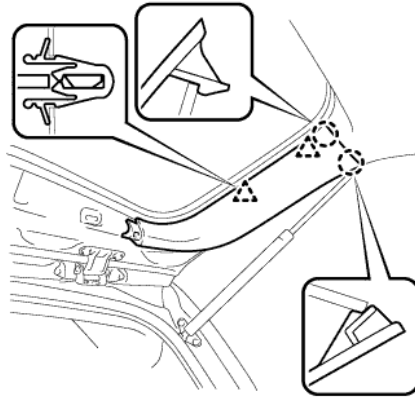

3. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗАМКА МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

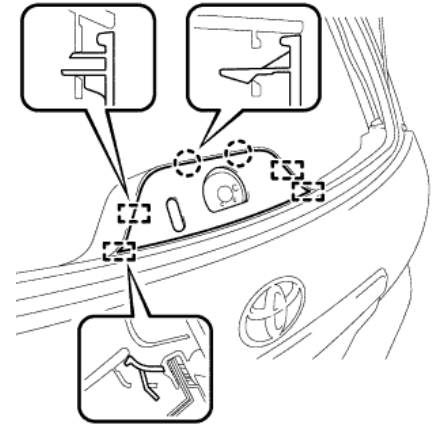


4. СНИМИТЕ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ РЕМНЯ И ВЫВЕРНИТЕ БОЛТ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ

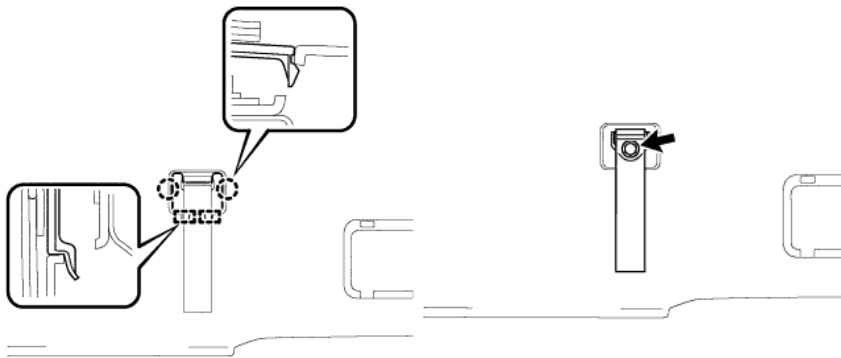



5. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ




6. ОТВЕРНИТЕ 2 ГАЙКИ, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

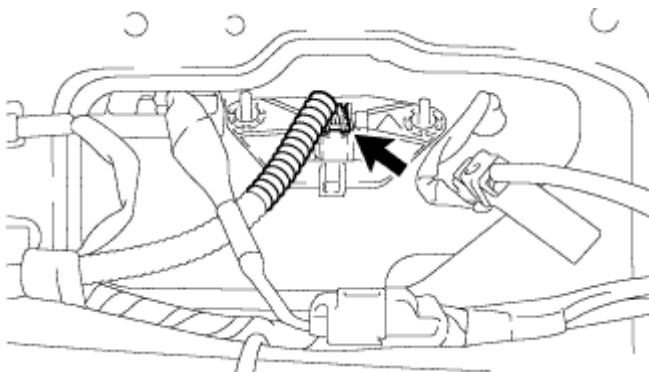

7. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

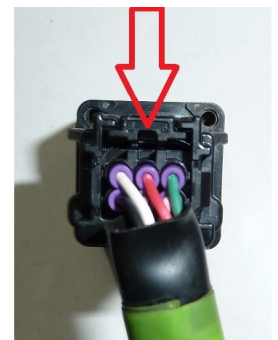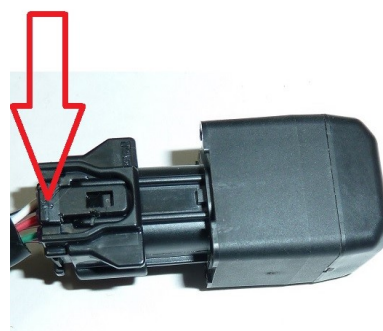

8. СНИМИТЕ СТЕКЛО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОСВОБОДИТЕ 2 ЗАХВАТА И СНИМИТЕ СВЕТИЛЬНИК

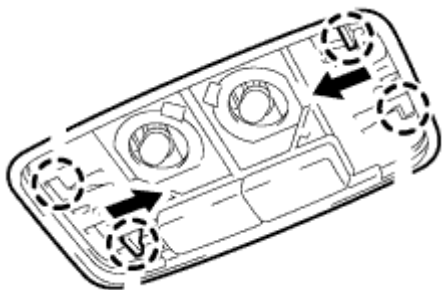


9. СНИМИТЕ 2 КЛИПСЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОТОЛОЧНОЙ ОБШИВКИ И ОТОГНИТЕ ЕЕ



10. СНИМИТЕ ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК И ЗАМЕНИТЕ ЕГО НА ТРОЙНИК




11. ПРОТЯНИТЕ ШЛАНГ ОТ ТРОЙНИКА К КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ ШТАТНУЮ РЕЗИНОВУЮ ГОФРУ

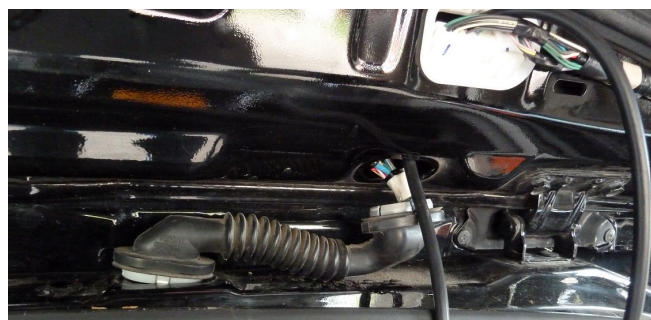

12. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.



13. ПЕРЕД СБОРКОЙ ПЕРЕСТАВЬТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КЛИПСЫ С КРЫШКИ БАГАЖНИКА НА ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

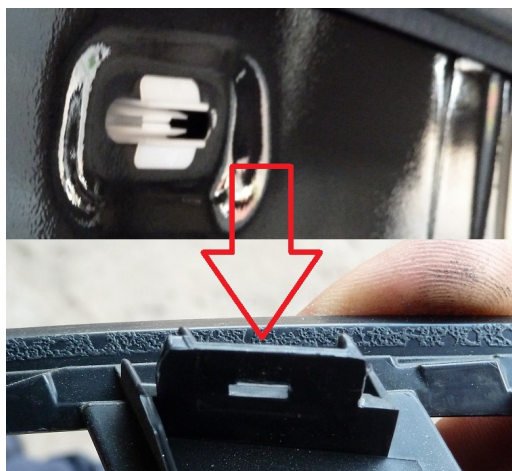

14. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛУЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ НА 10
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ