

**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Hyundai Creta
с 2016 по 2021 годы выпуска**




**Инструкция по
установке**

1 Открутите **2 самореза**, освободите клипсы и снимите облицовку крышки багажника.




2 Отсоедините **разъем**, открутите **4 гайки** крепления, освободите **2 клипсы** и снимите наружную накладку крышки багажника.

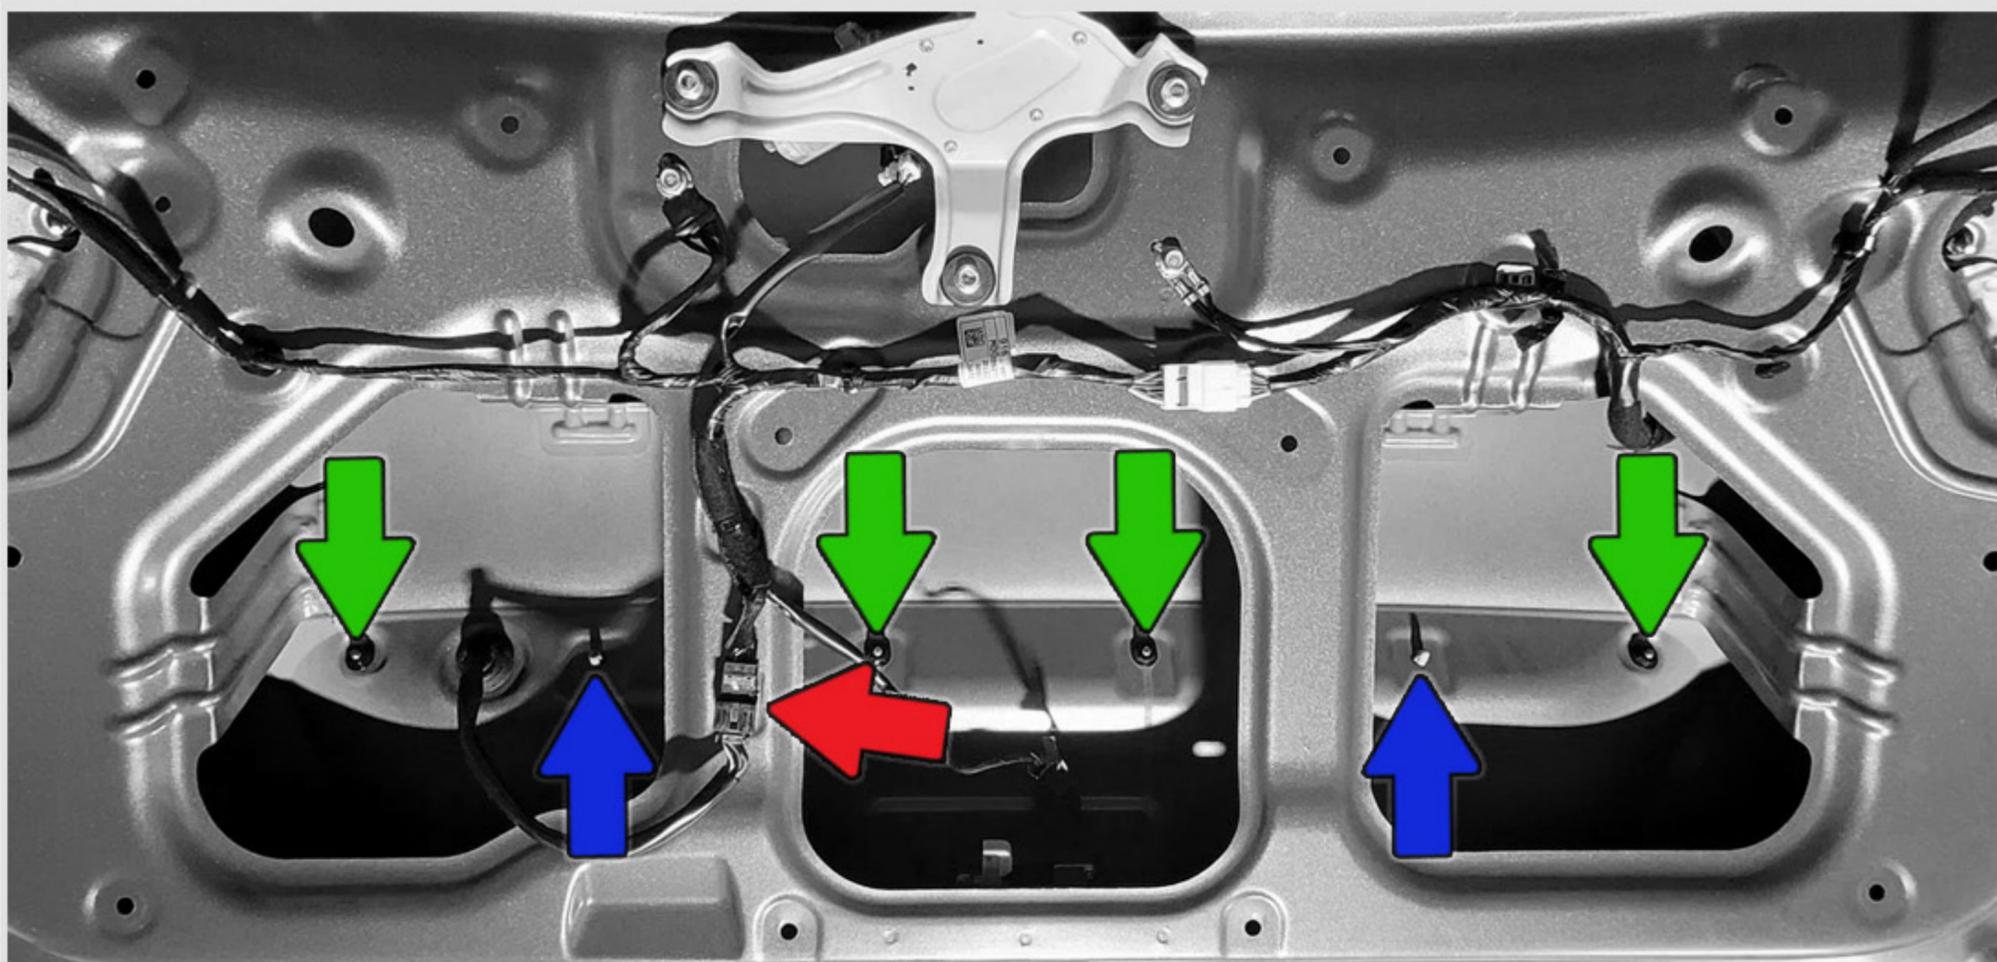

3

Открутите **4 винта**, освободите **3 фиксатора** и снимите нижнюю часть наружной накладки крышки багажника.

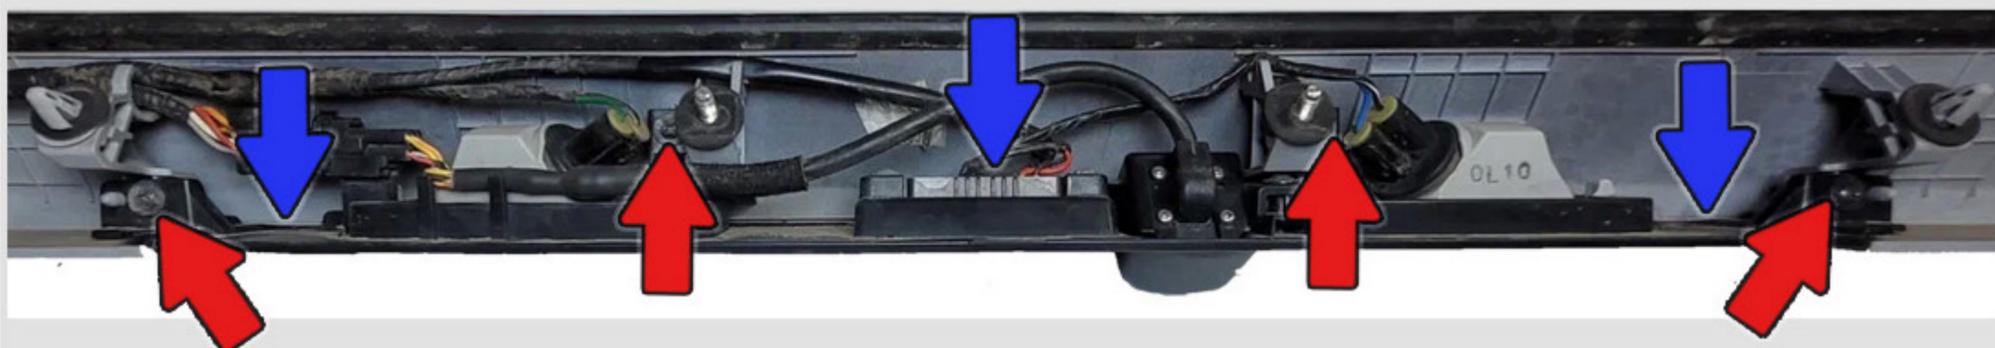


4

Открутите **2 самореза** и снимите камеру заднего вида вместе с кронштейном.




5

Открутите **4 винта** и снимите камеру со штатного кронштейна.

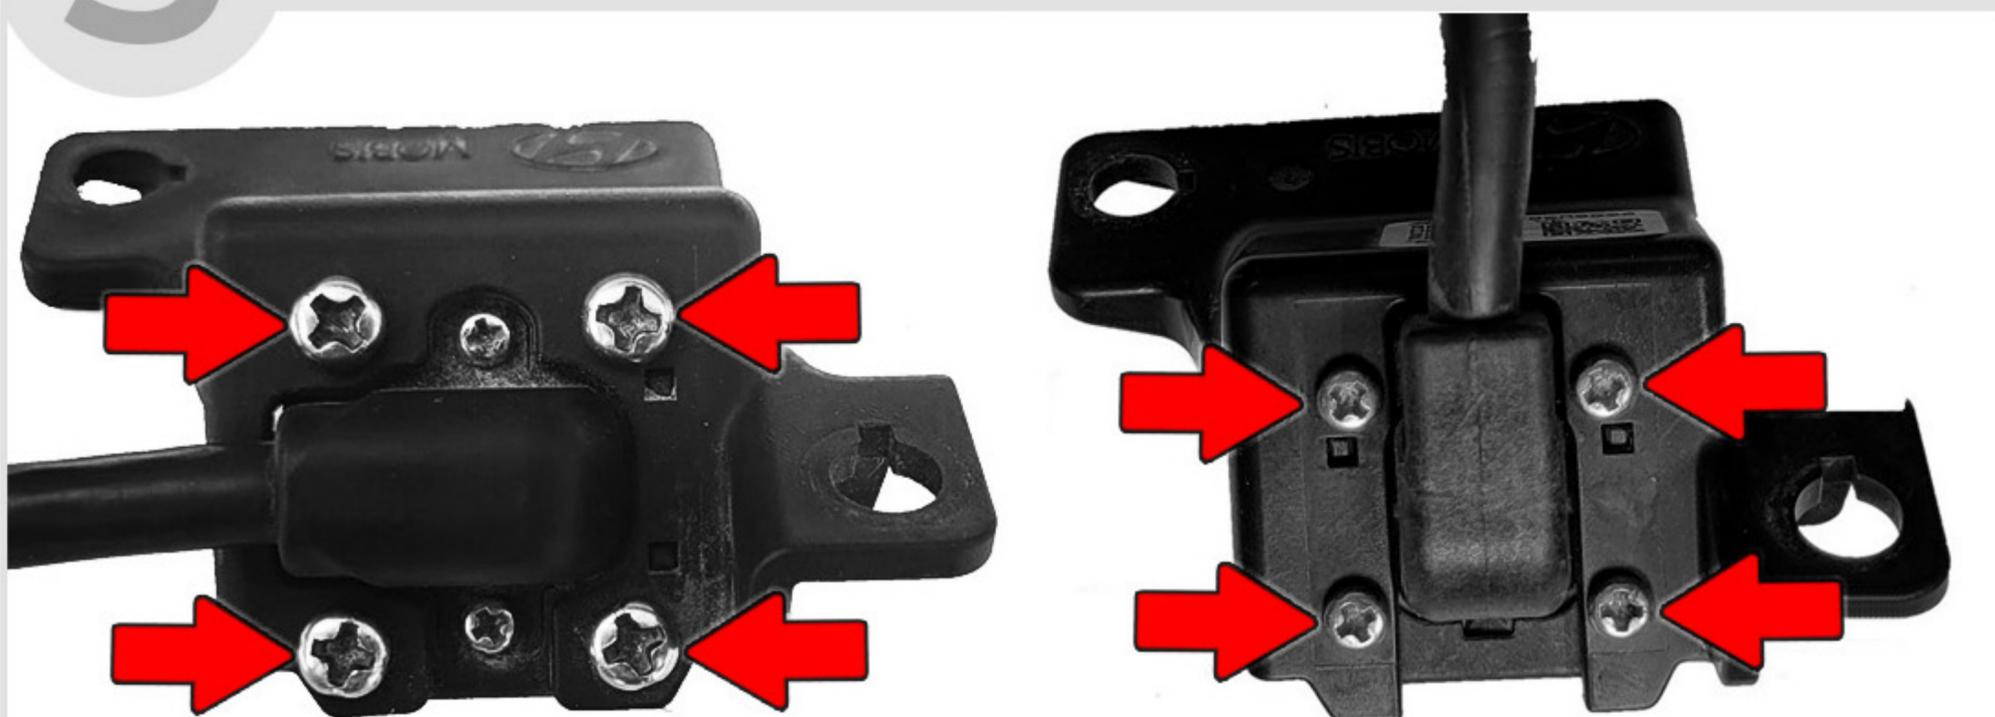


6

Установите камеру на новый кронштейн, закрутите винты крепления (для авто после 2020 года используйте **шайбы** из комплекта для 2-х винтов).

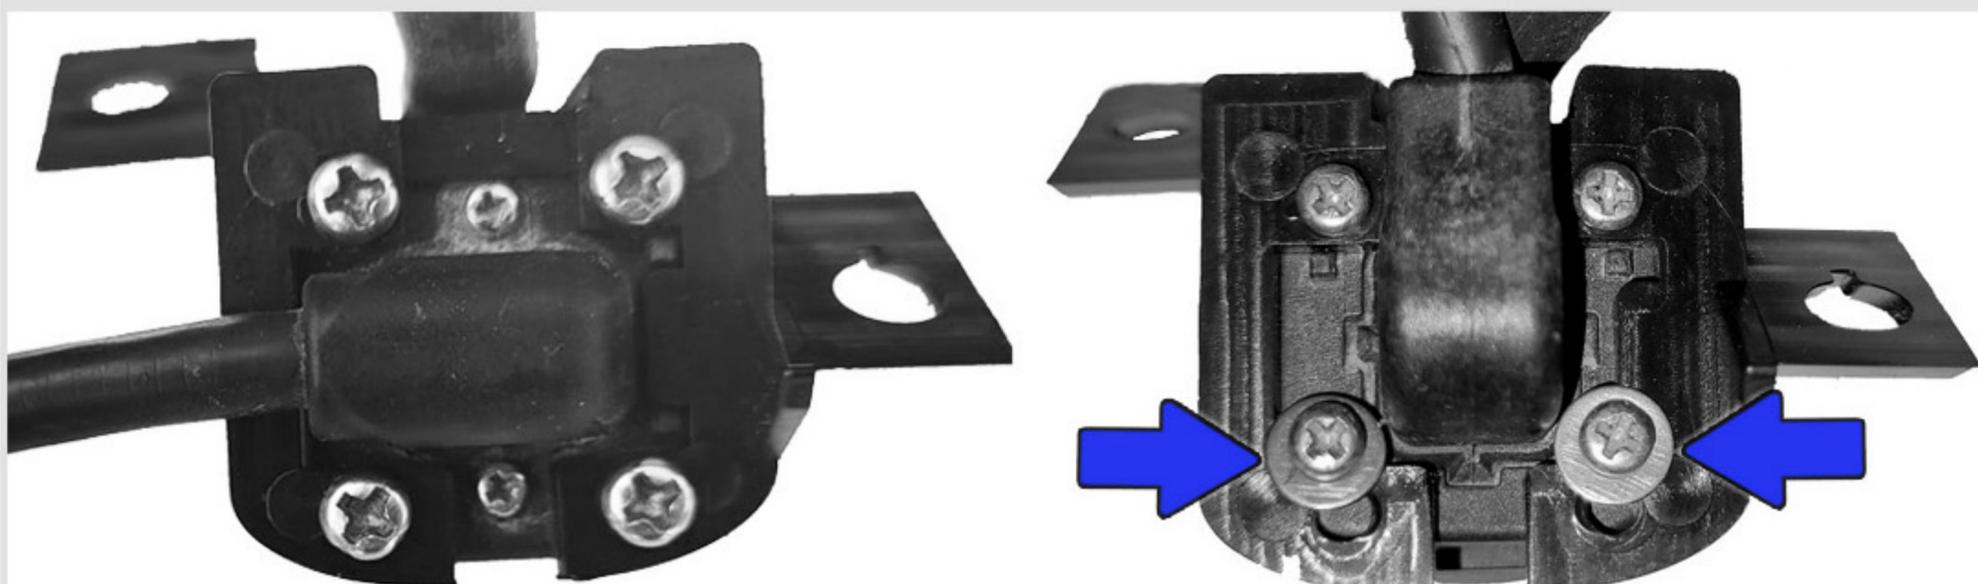

7

Используя штатный соединитель, временно подключите омыватель камеры к штатному шлангу и отрегулируйте направление струи так, чтобы она разбивалась о ближний к форсунке **край ЛИНЗЫ** и омывала всю поверхность объектива. Для регулировки форсунки используйте **кнопку-гвоздь** (в комплекте), согнув её **плоскогубцами**.

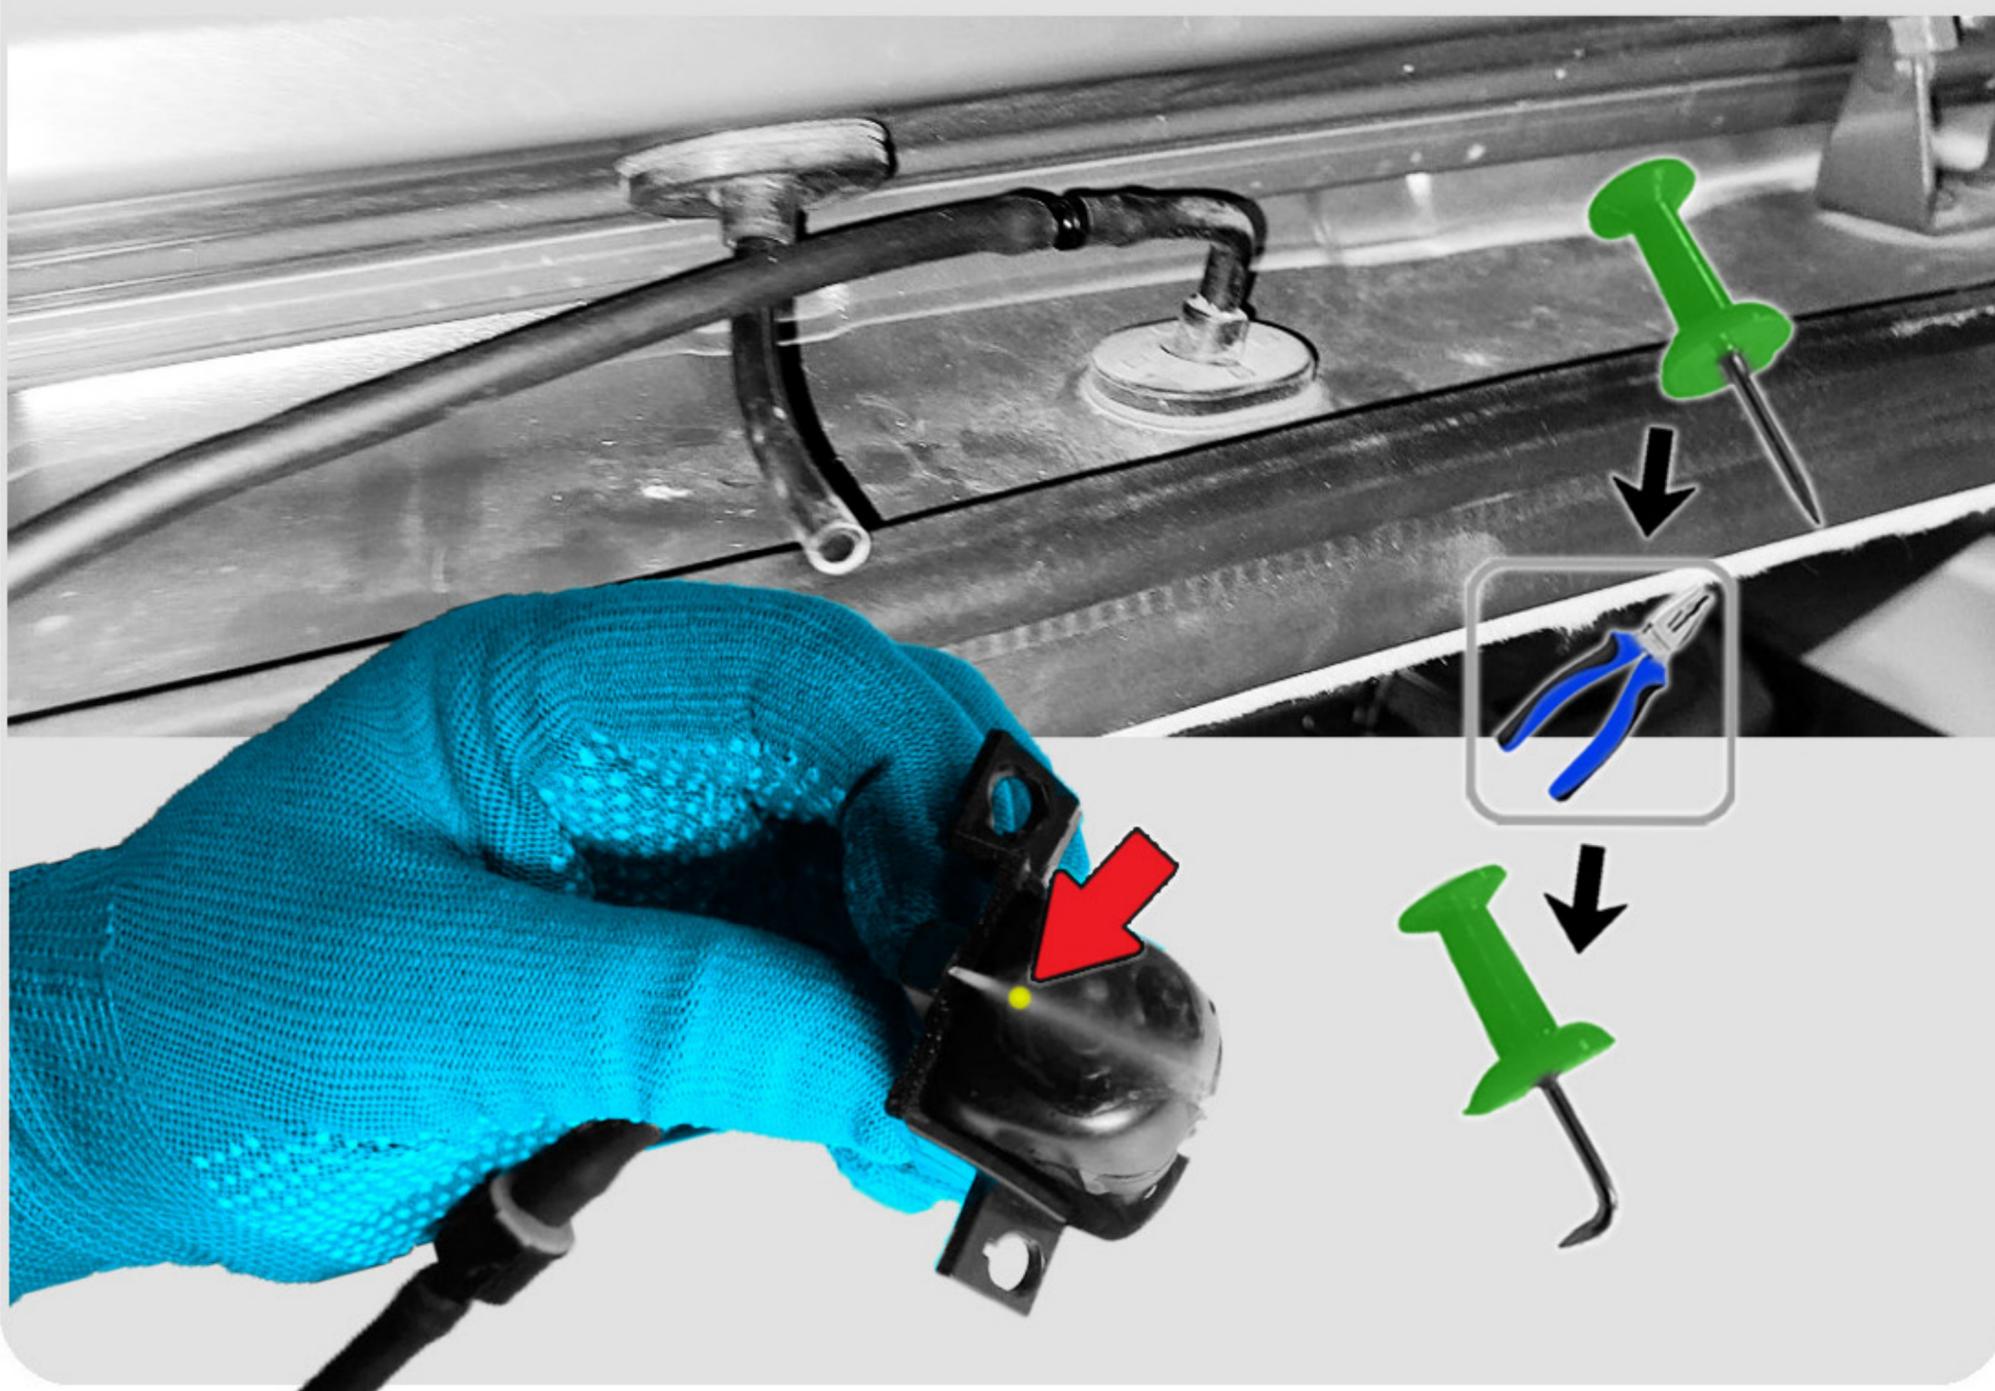

8

В резиновом уплотнителе электропроводки наружной накладке крышки багажника сделайте отверстие под шланг. Можно пробить его торцевой головкой на 5 мм, как показано на фото.




9

Протяните шланг через отверстие в уплотнителе проводки накладке крышки багажника, соедините его с обратным клапаном и закрепите шланг стяжками на штатной проводке.



10

Открутите 3 гайки крепления центрального стоп-сигнала и снимите его.

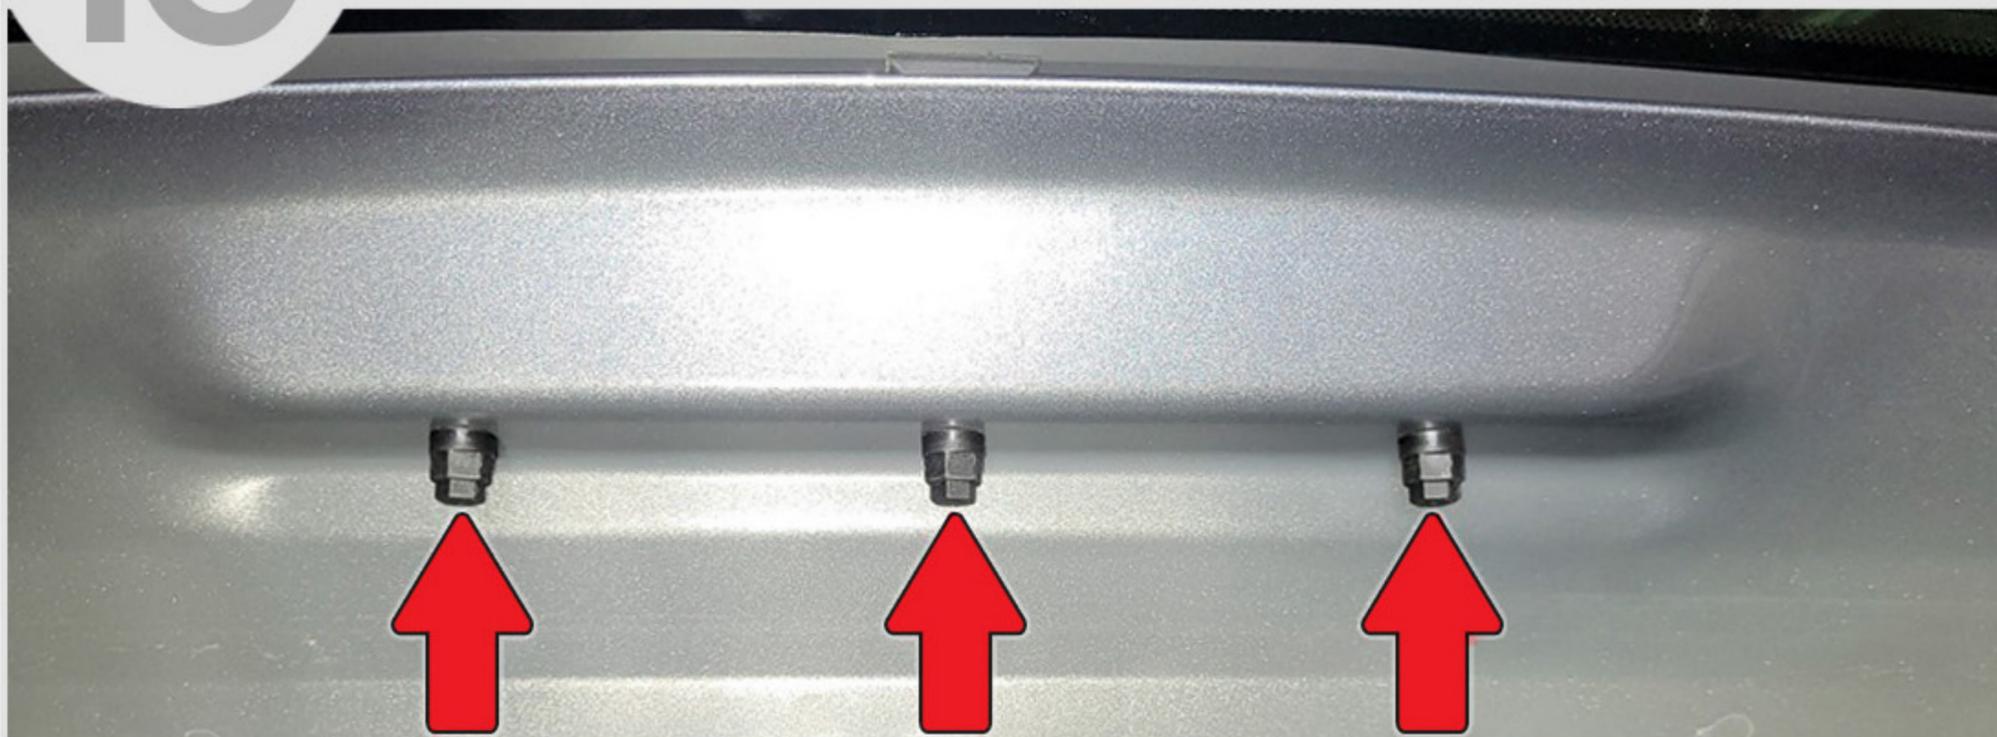

11

При помощи мягкой проволоки протяните шланг от стоп-сигнала внутри металла правой стойки крышки багажника.



12

Снимите шланг со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга.



13

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. Включите омыватель заднего стекла и убедитесь в отсутствии течей.





Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ с головками на 5 и 10 мм
- Отвертки PH1, PH2
- Проволока
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шайба | 2 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 7 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |