


**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Hyundai Tucson IV
с 2020 по 2024 г.в.**




**Инструкция по
установке**

1 Снимите **центральную**, затем **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения, зафиксированных **клипсами**.

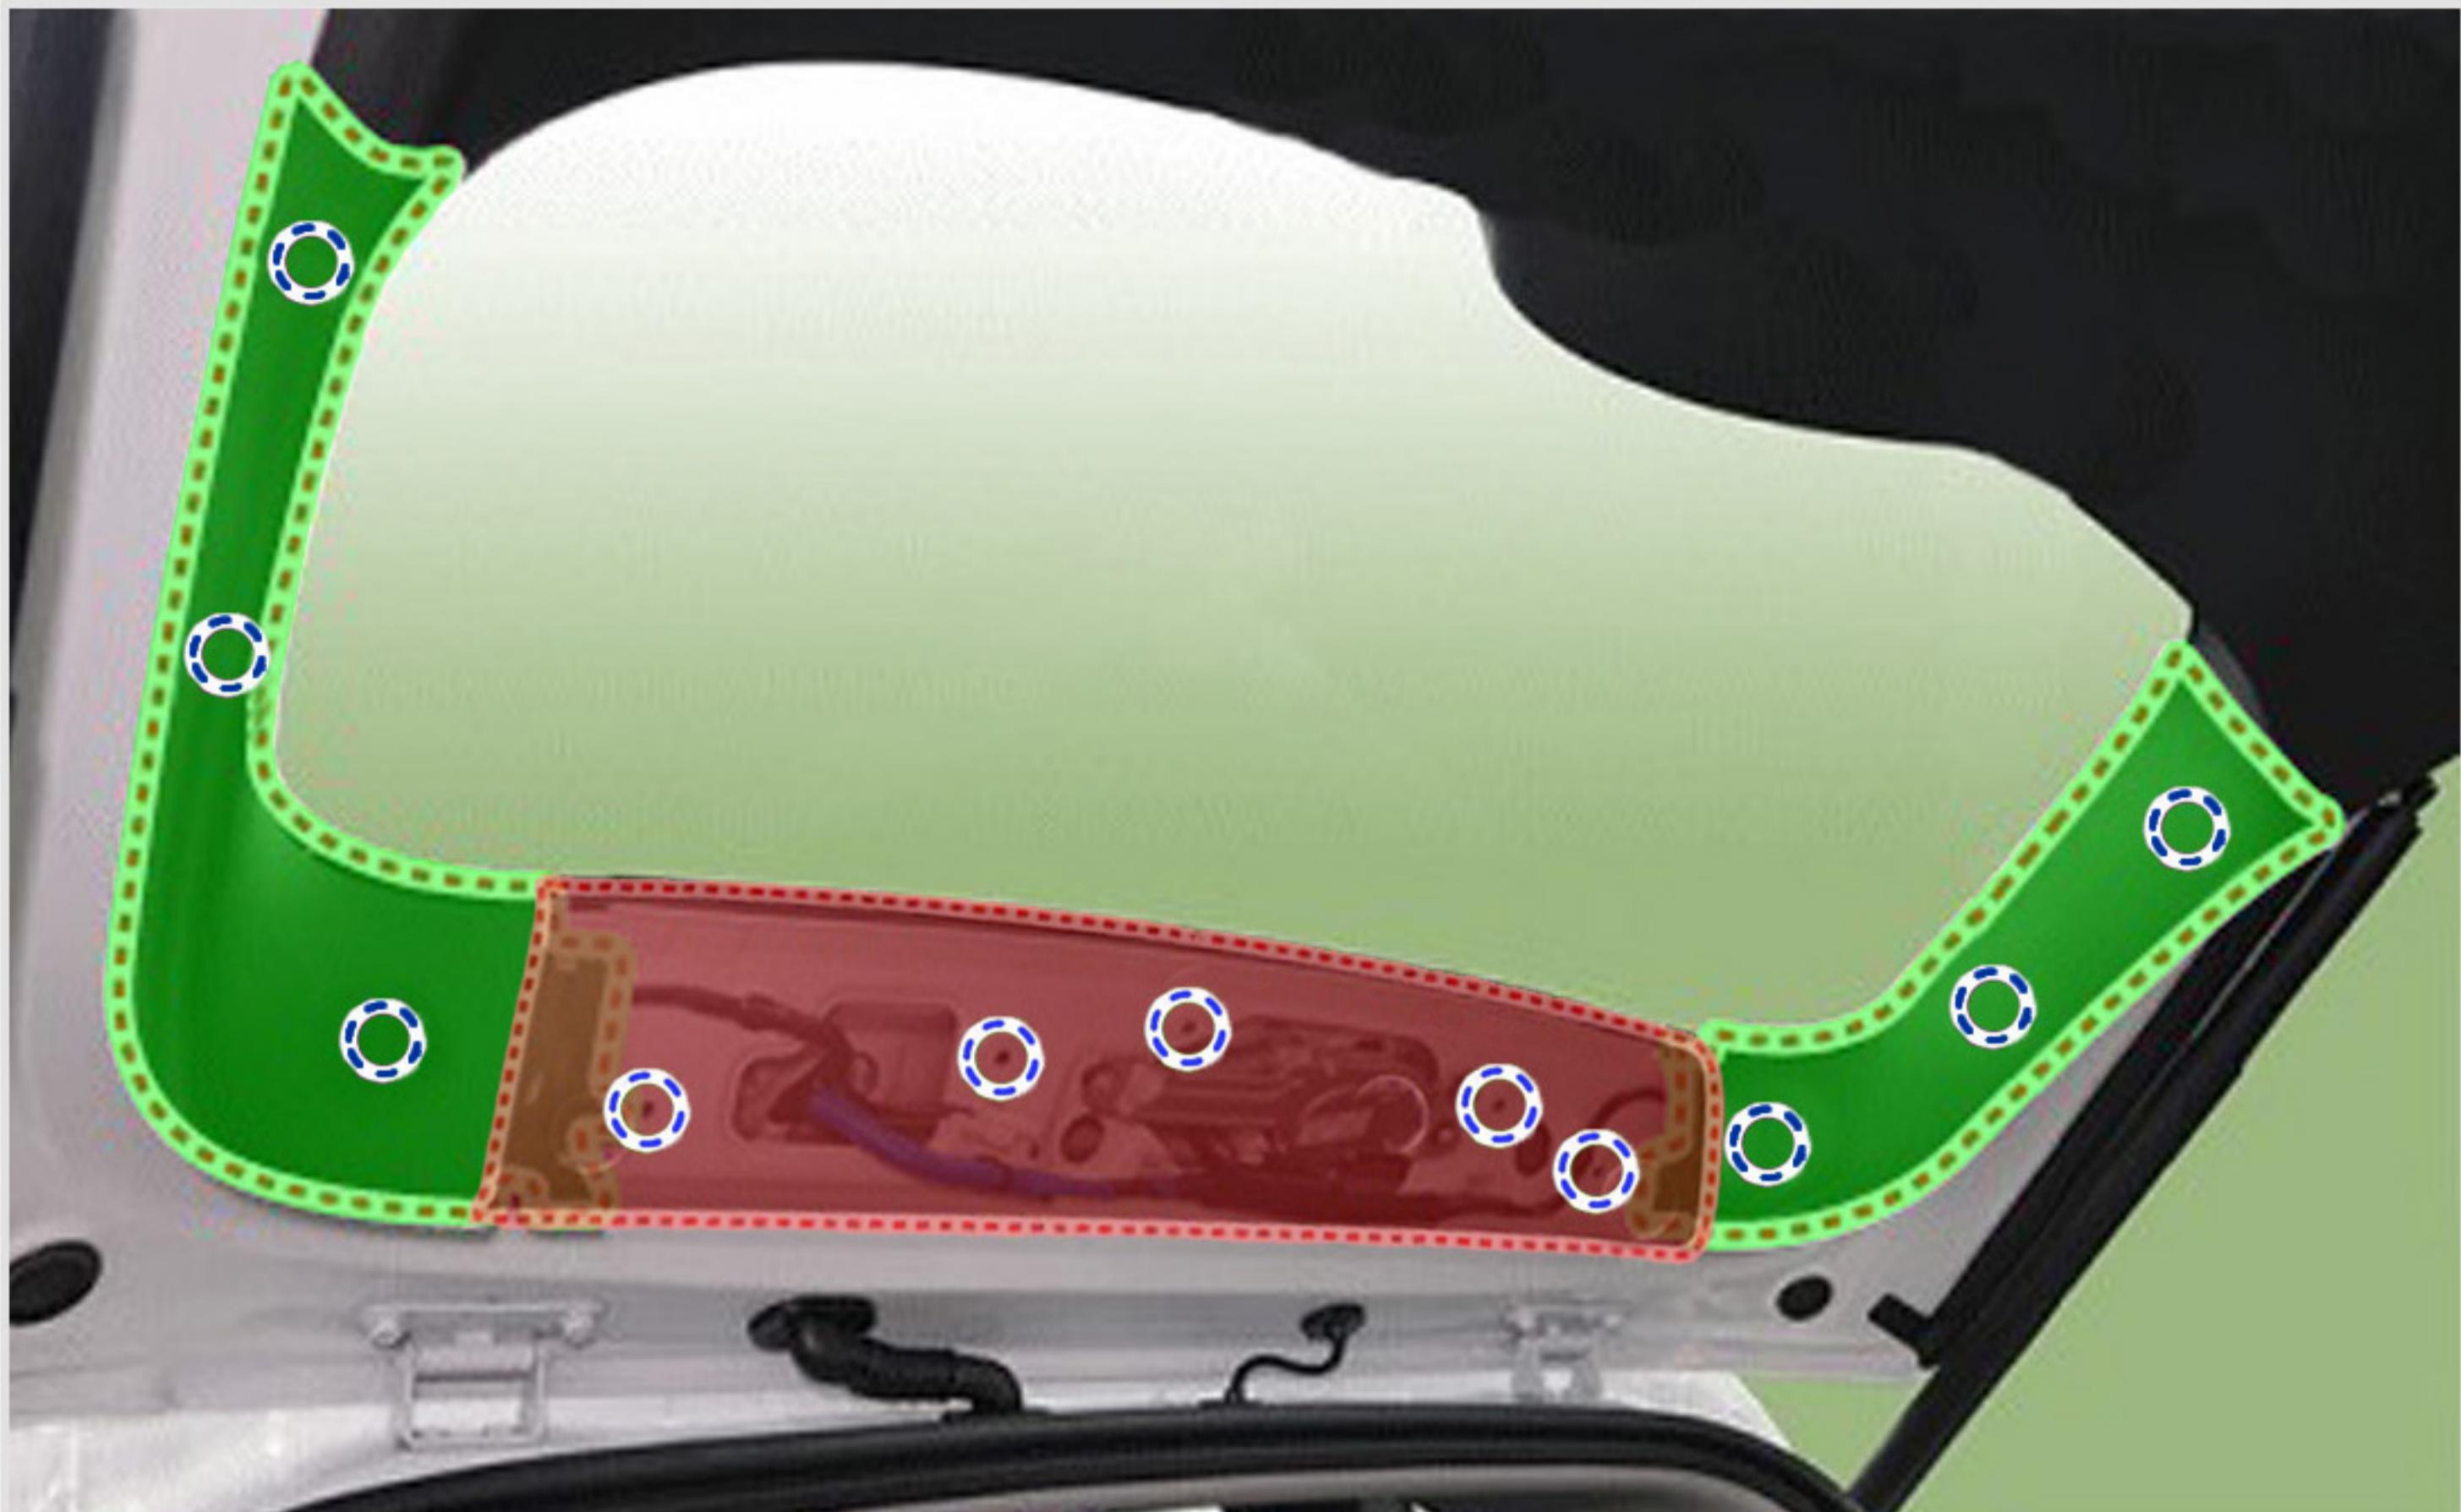


2 Снимите заглушку ручки закрывания двери багажного отделения.

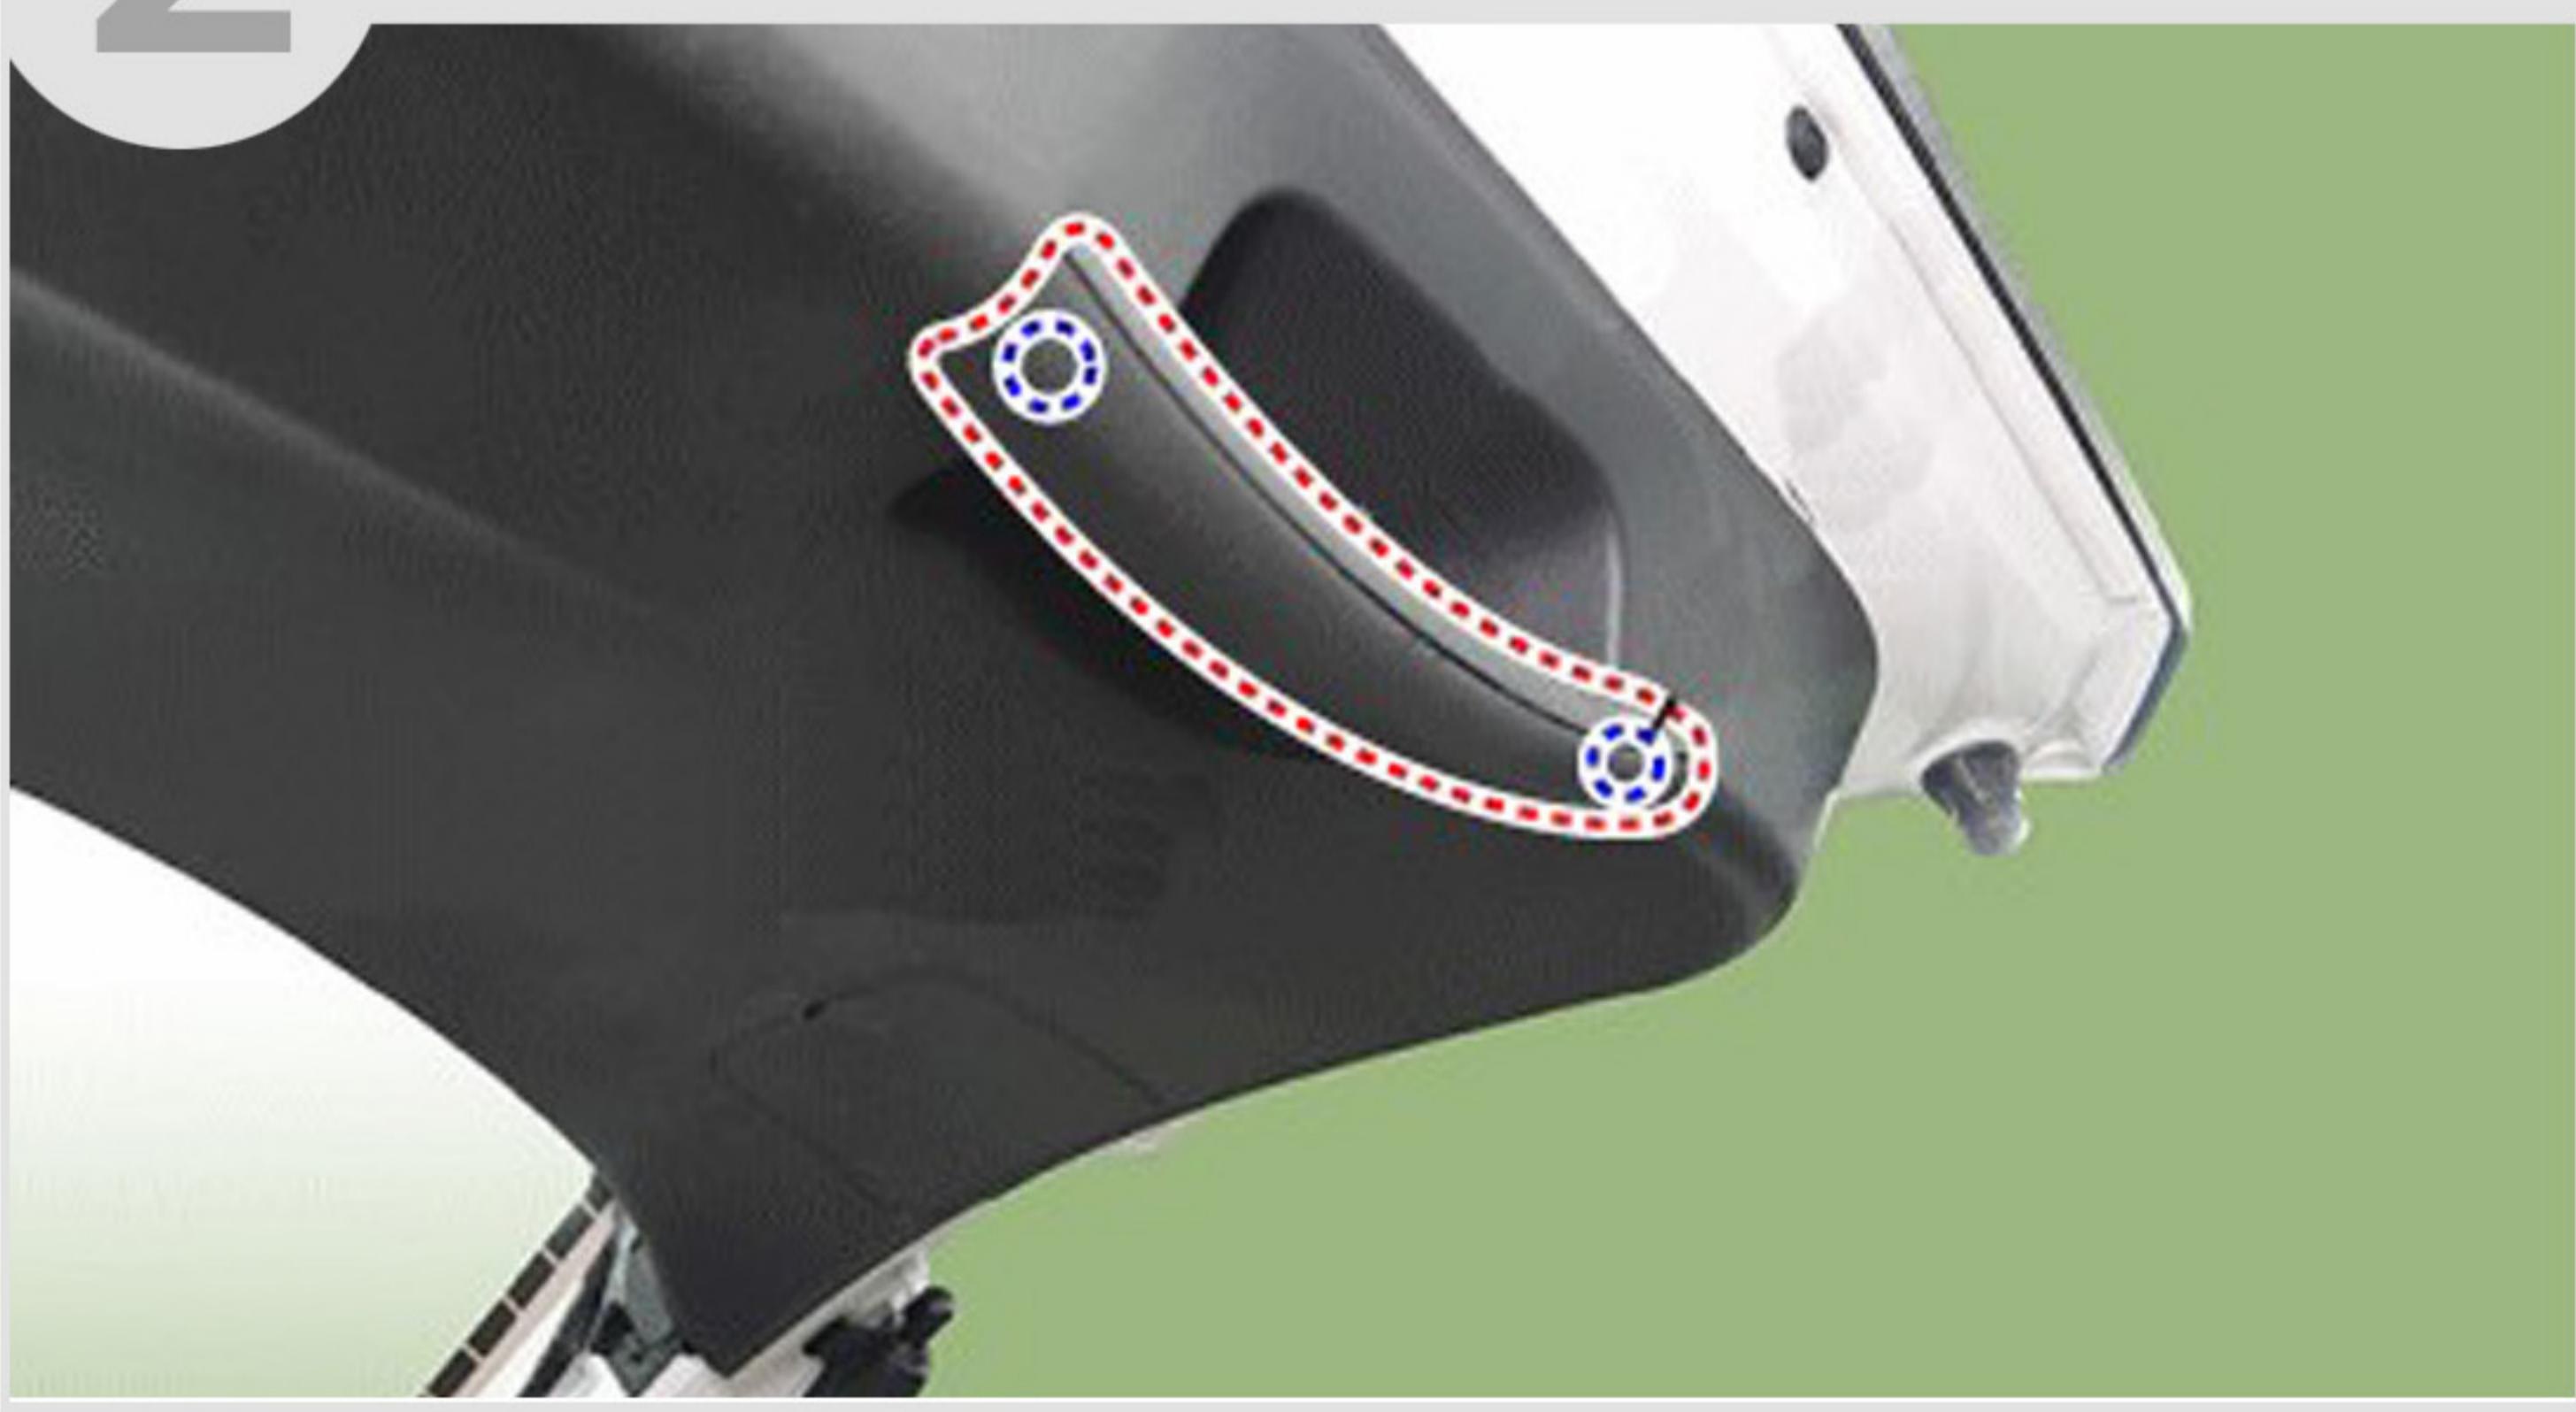


3

Освободите клипсы и снимите **верхнюю накладку** двери багажного отделения. Открутите **4 самореза** крепления нижней обивки двери багажного отделения и снимите её. Открутите **7 гаек** 10 мм, отсоедините 2 разъёма и снимите комбинированный **фонарь** двери багажного отделения.

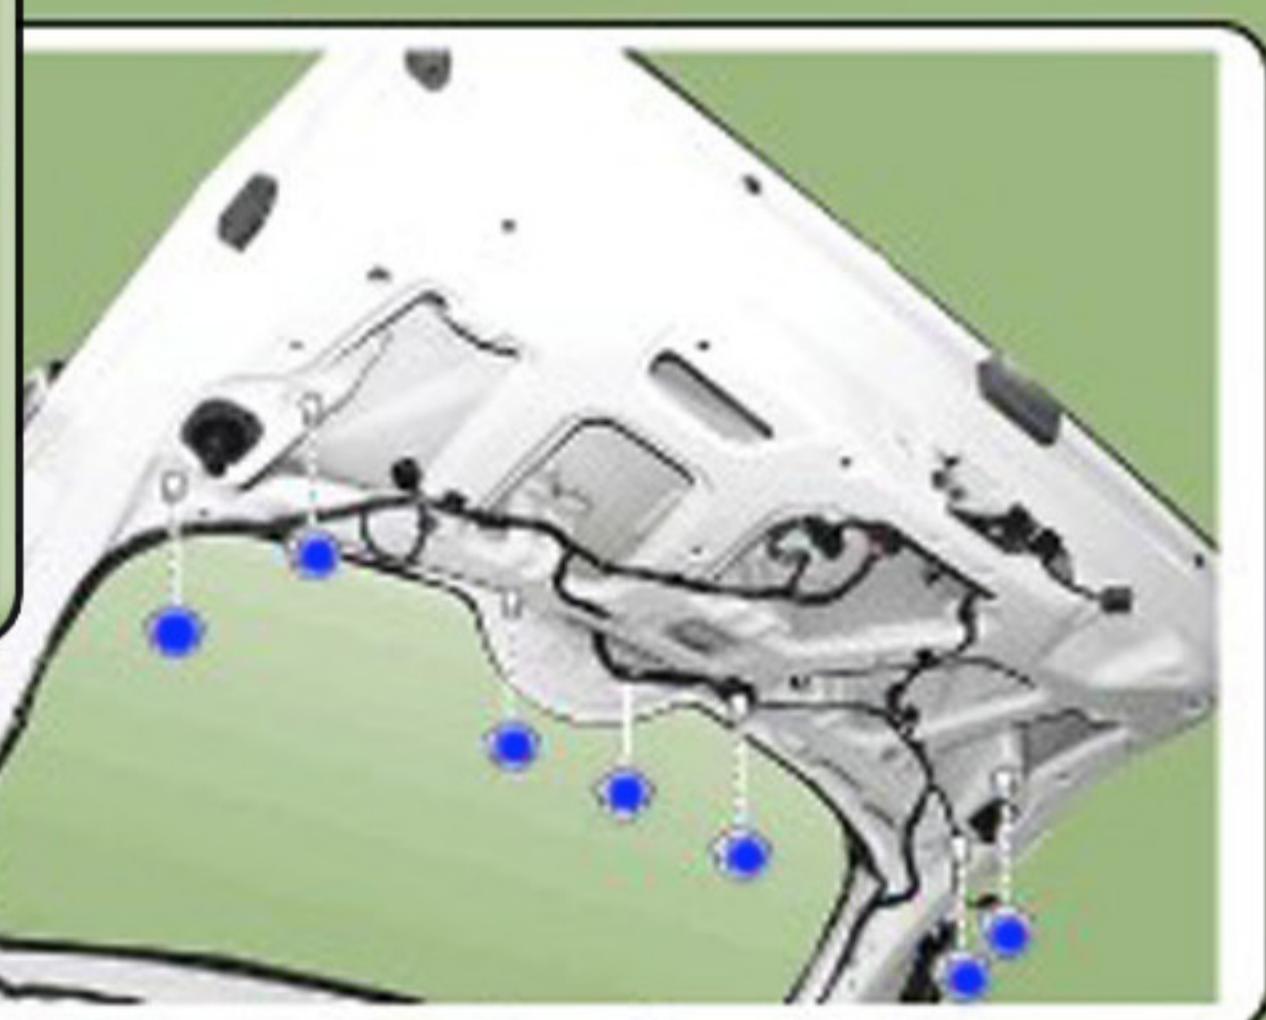


4

Открутите **3 самореза** крепления планки подсветки номера к комбинированному фонарю и снимите ее. Открутите **2 самореза** крепления камеры заднего вида и снимите камеру. Установите **шаблон** из комплекта как показано на фото и просверлите отверстие сверлом 6 мм.

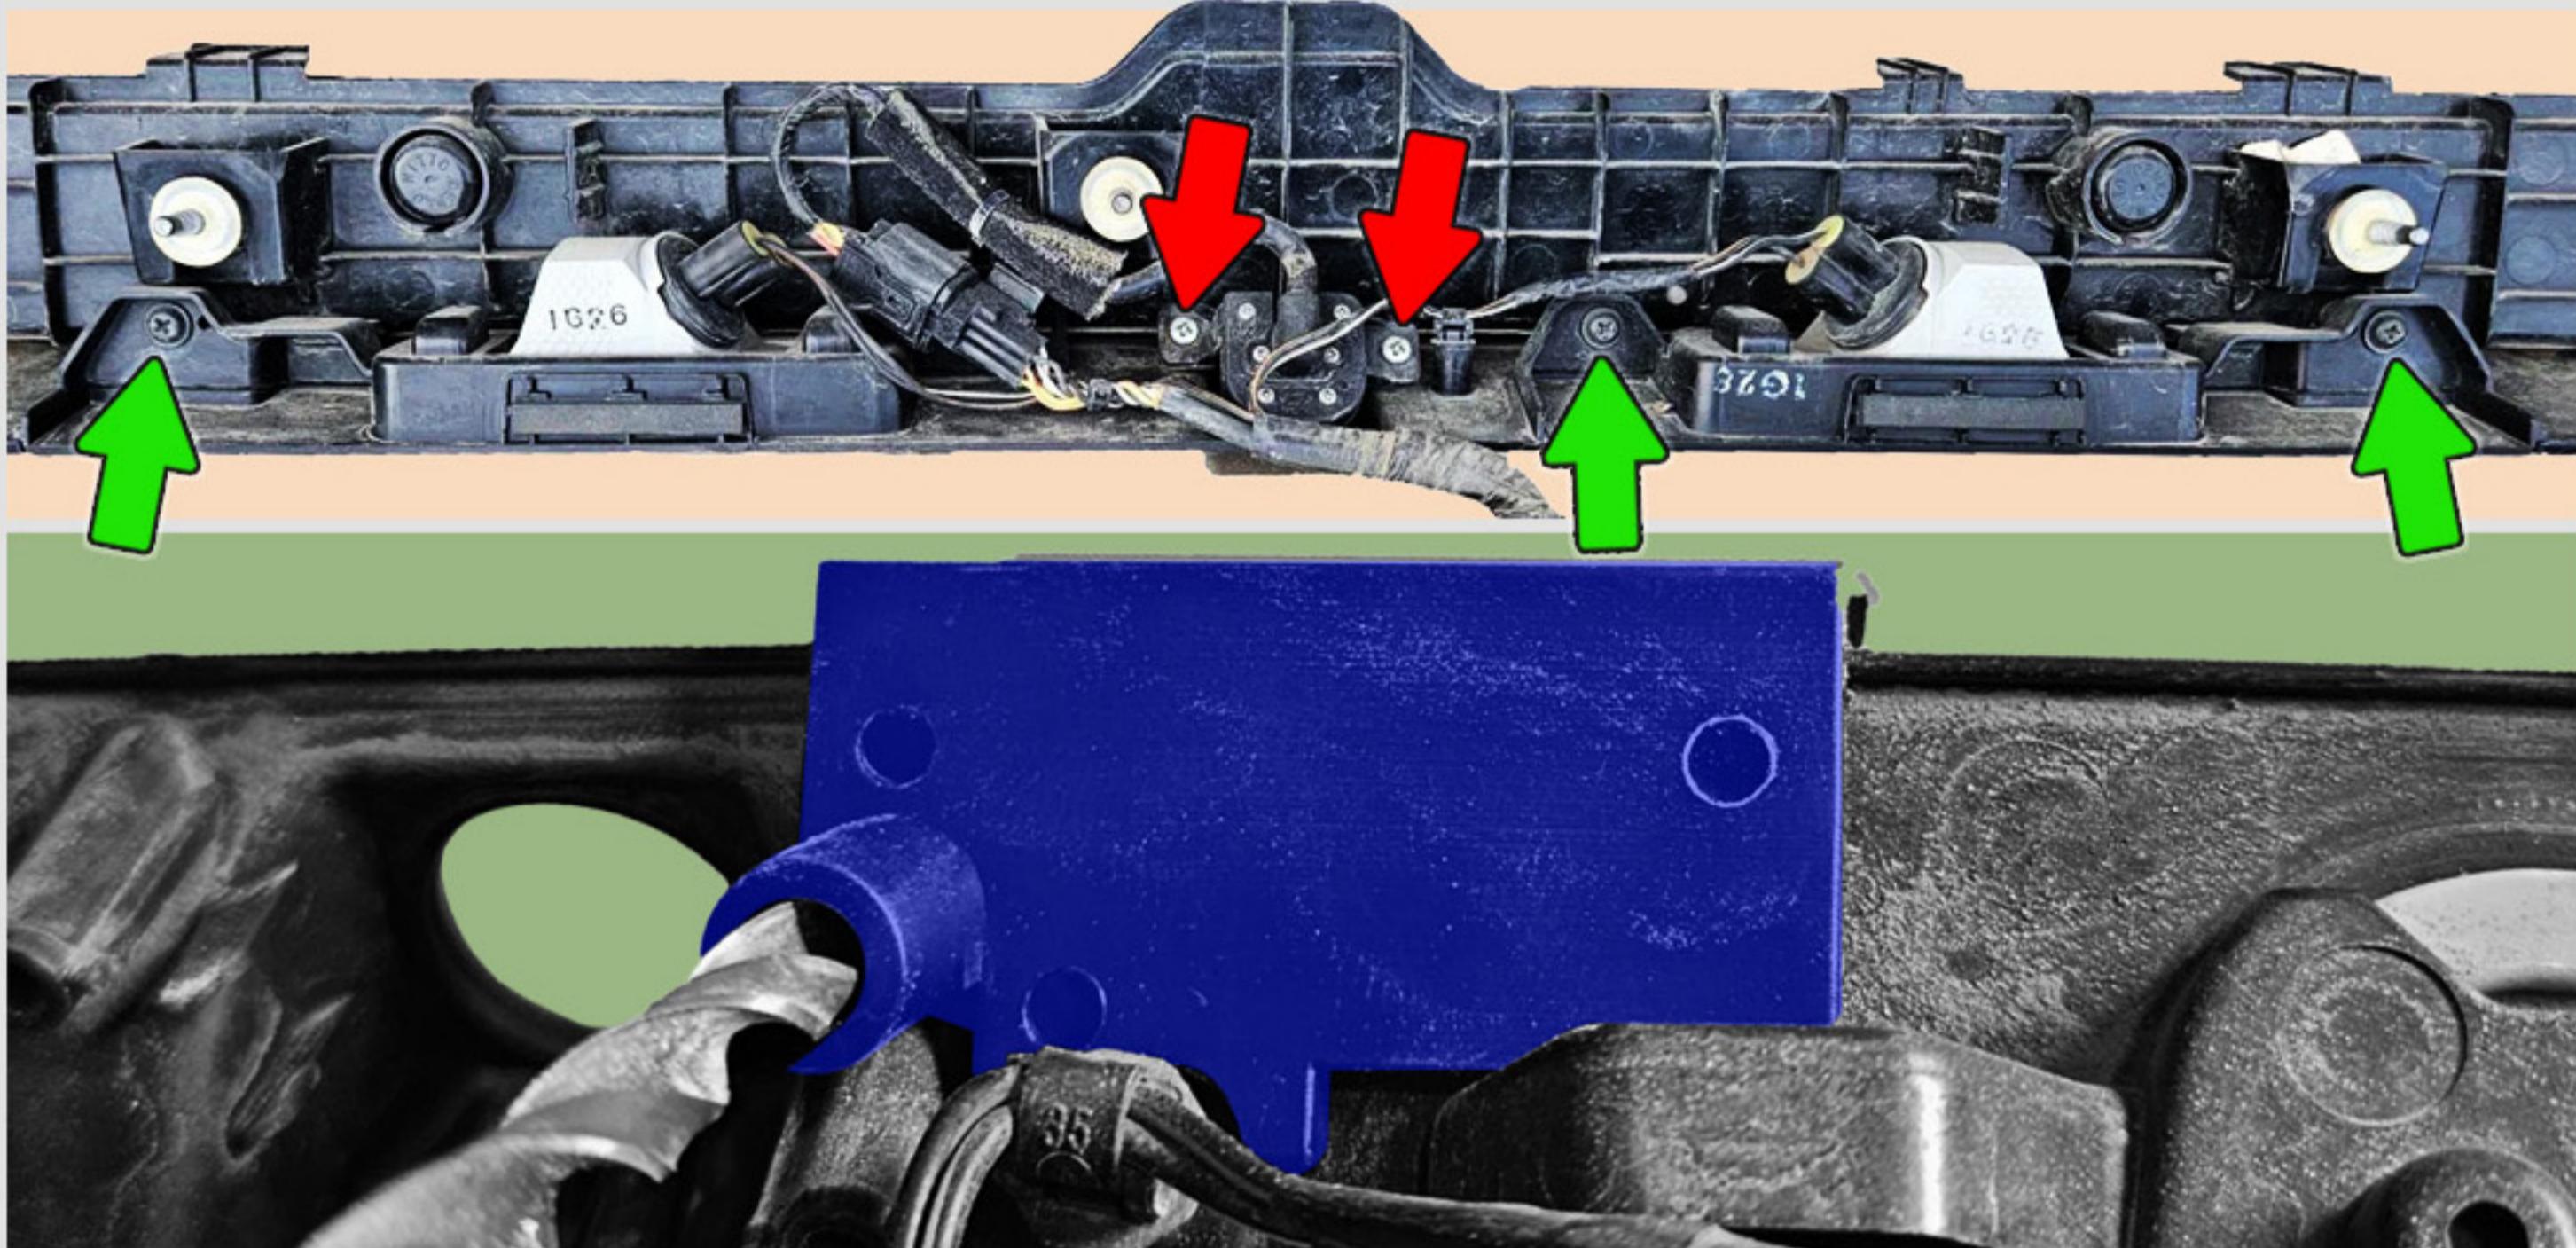

5

Снимите шаблон, установите камеру на штатное место, установите омыватель камеры. Закрепите их **штатным винтом** и **винтом из комплекта**.

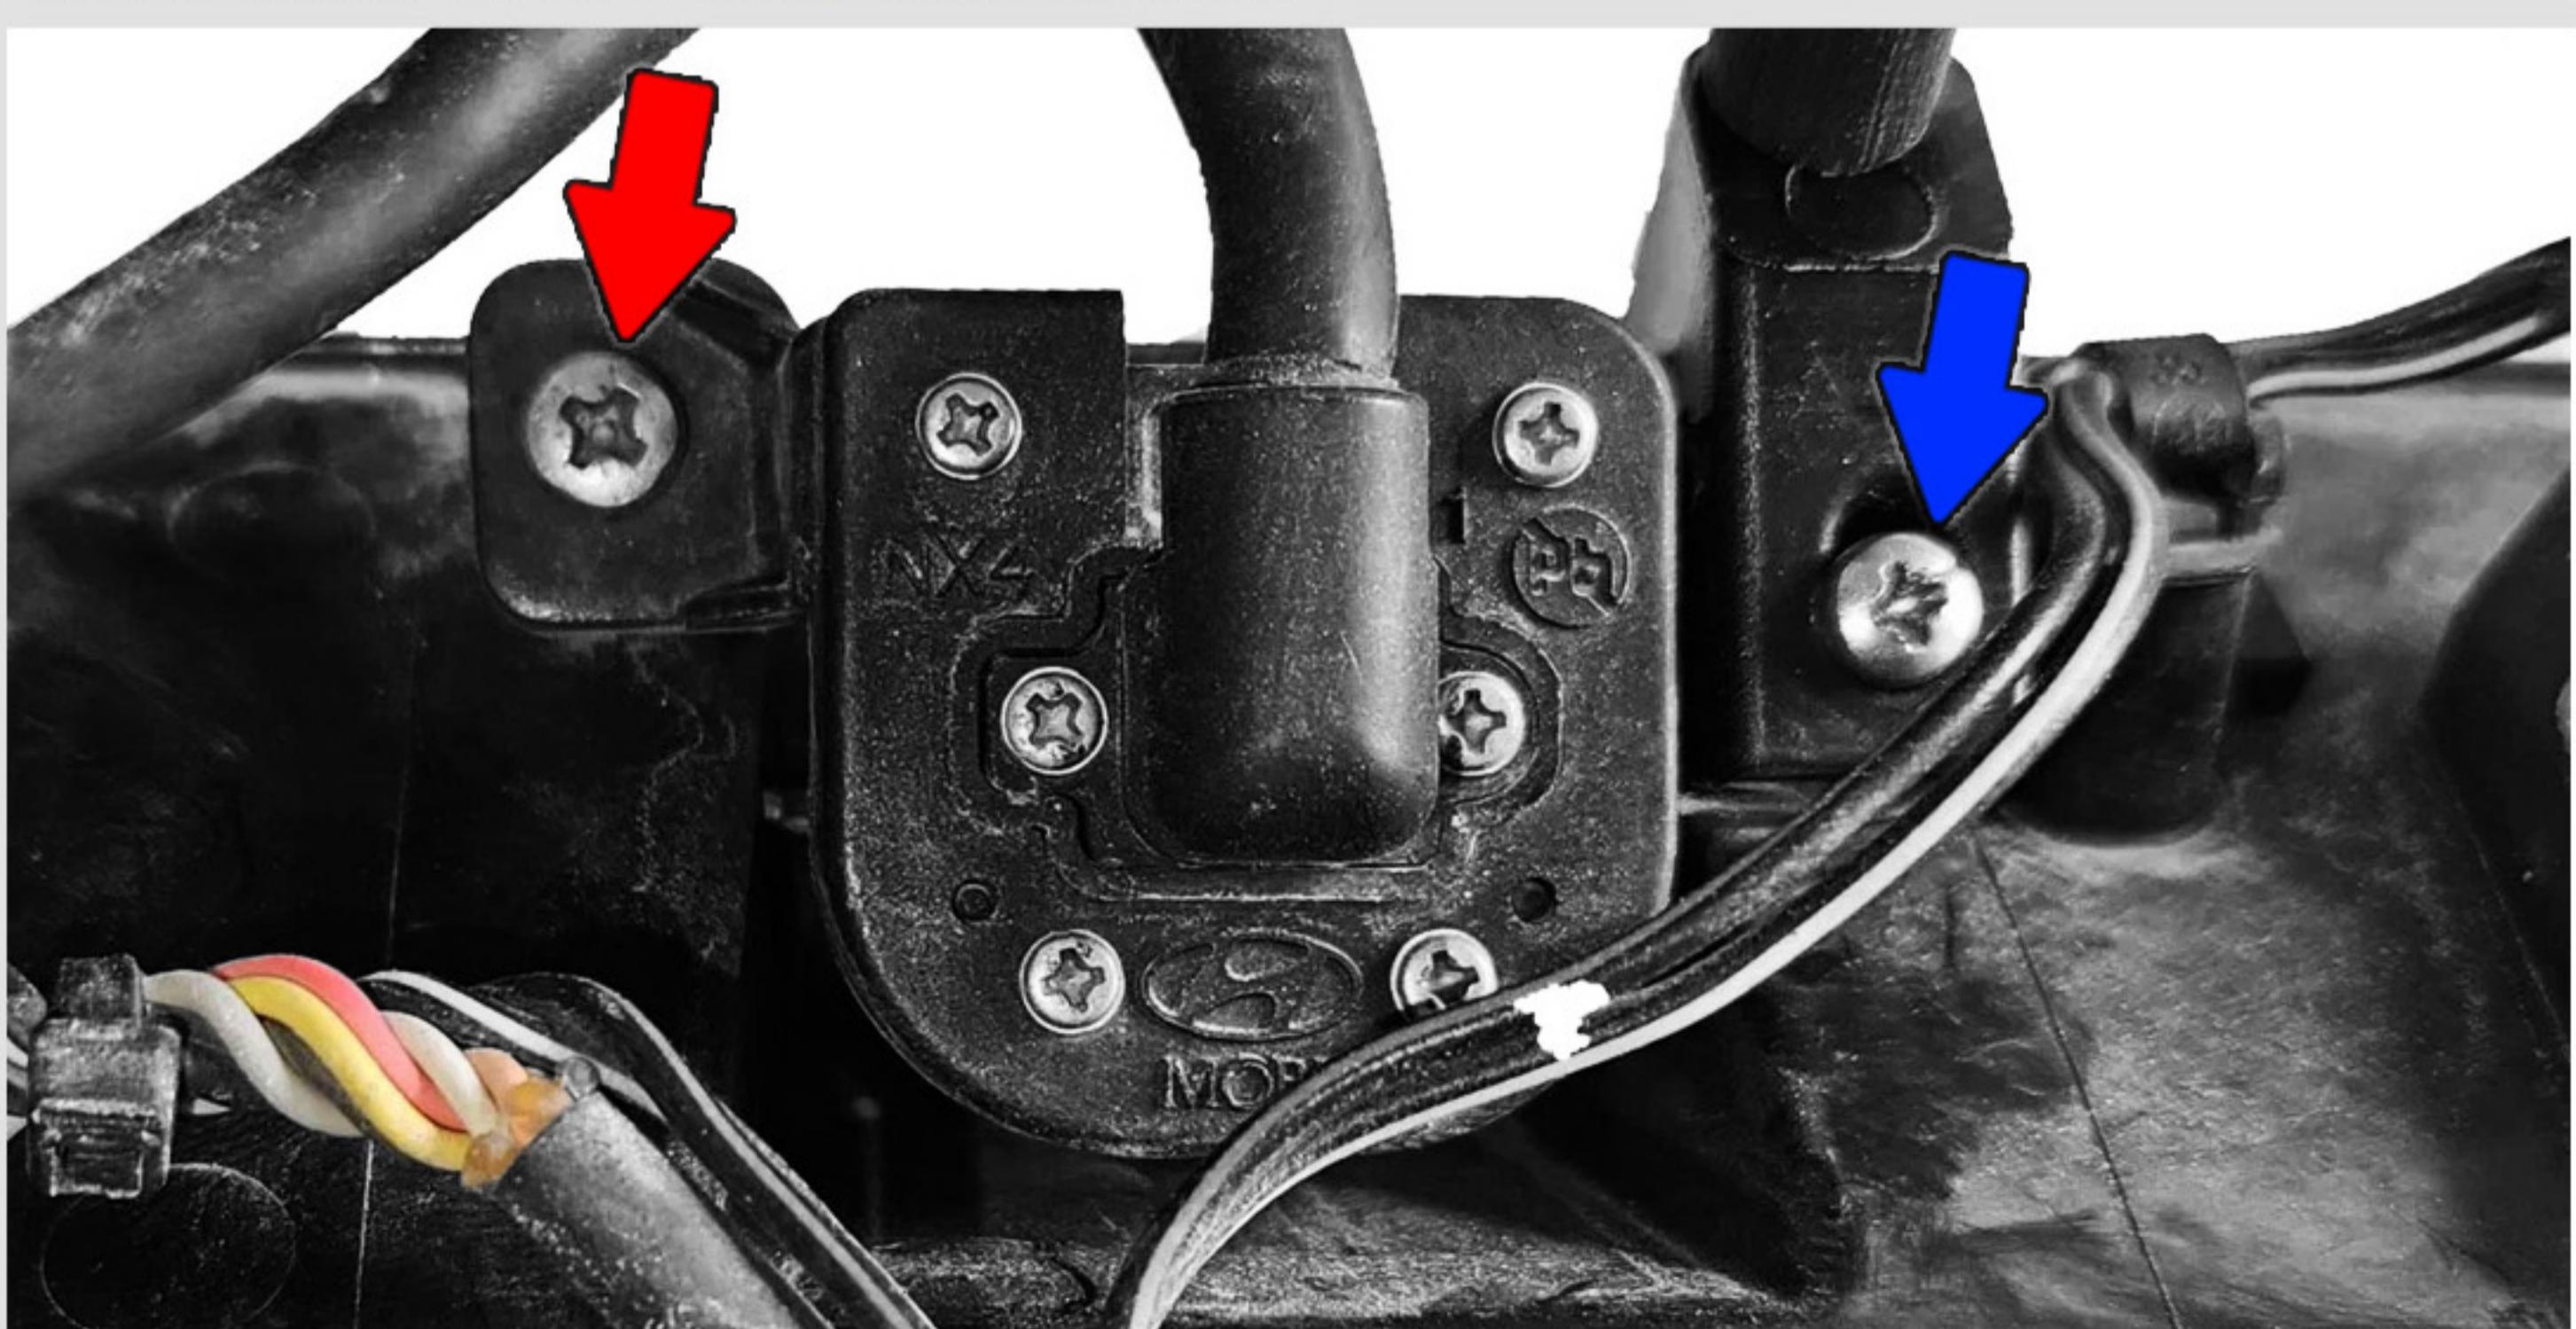

6


В уплотнительной резинке проводки наружной накладки двери багажного отделения пробейте отверстие под шланг (сделать это можно головкой на 5 мм). Протяните шланг омывателя через проделанное отверстие.



7

Установите планку подсветки номера на комбинированный фонарь, установите фонарь на дверь багажного отделения.

Соедините шланг с обратным клапаном со шлангом омывателя камеры. Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

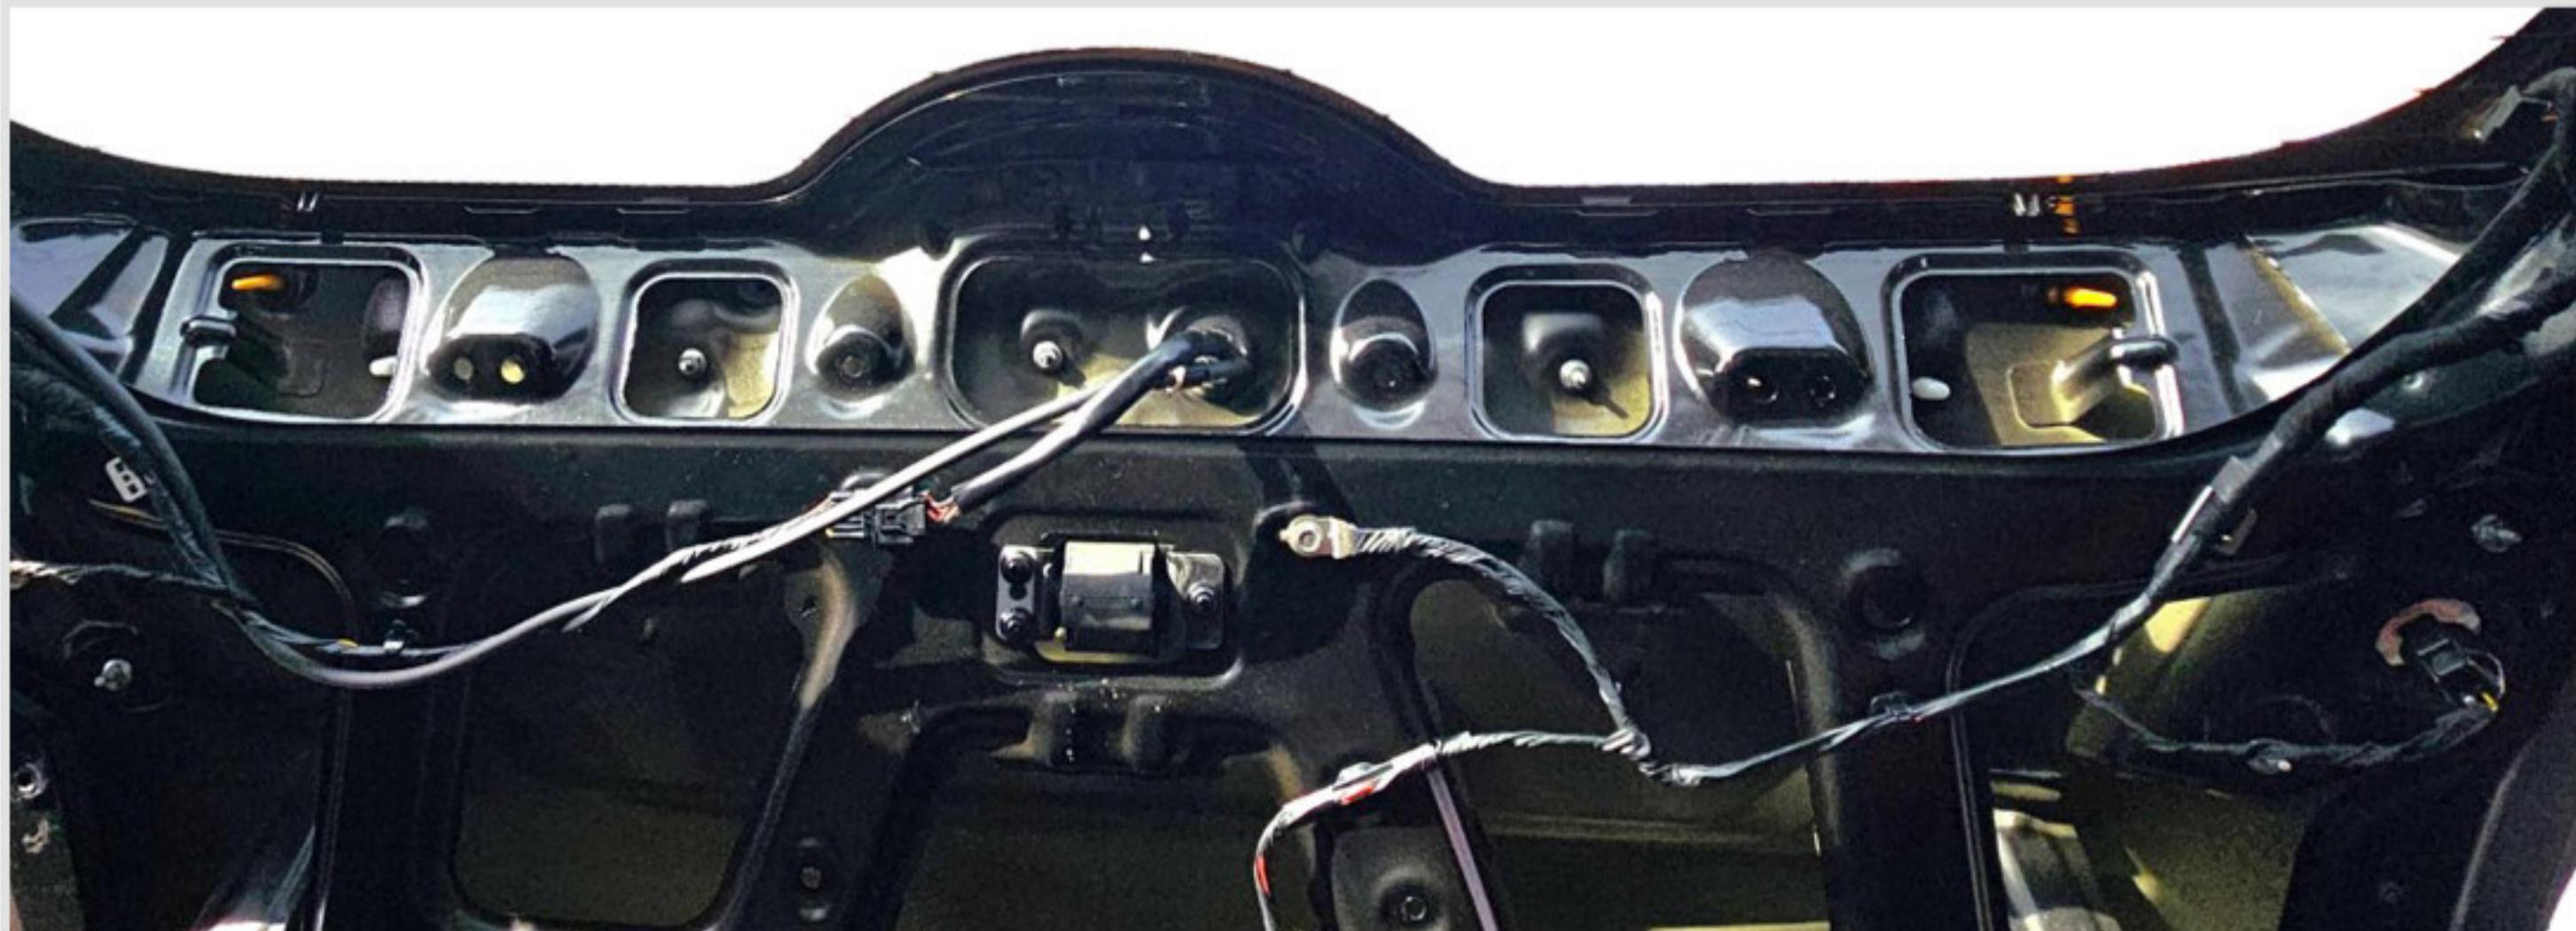

8

Снимите шланг со штатного обратного клапана омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта, соединив его с клапаном отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом от омывателя камеры.



9


Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

Отрегулируйте направление струи так, чтобы она разбивалась о ближний к форсунке **край объектива**.



10

Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

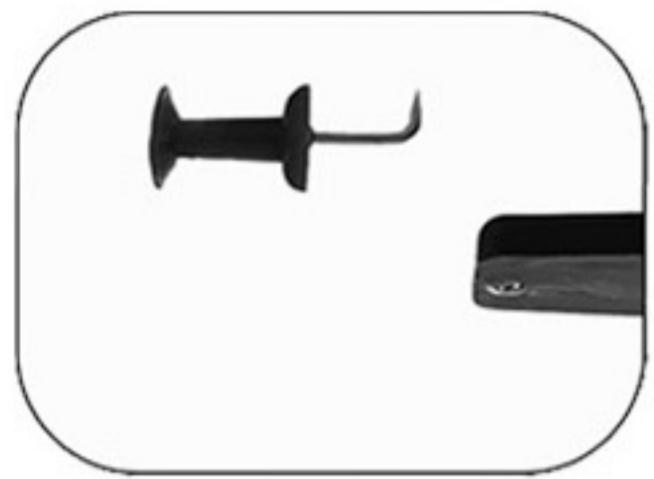

Список необходимого инструмента:

- Пластковый съёмник для обивок
- Торцевой ключ на 10 мм
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Саморез | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 8 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |
| - Инструкция по установке | 1 шт. |