

**Омыватель штатной
камеры заднего вида**

KIA Sorento


с 2020 г.в.

без системы кругового обзора




**Инструкция по
установке**

- 1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, отстегнув **клипсы**.

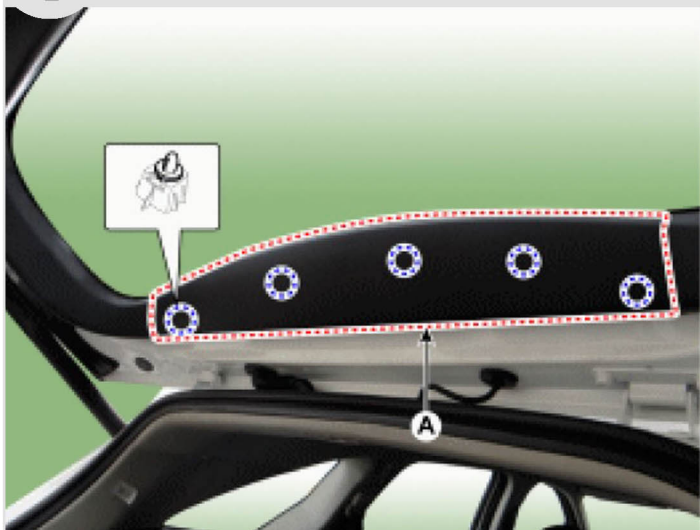


- 2 Отверните **два самореза** и, отстегнув **клипсы**, снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

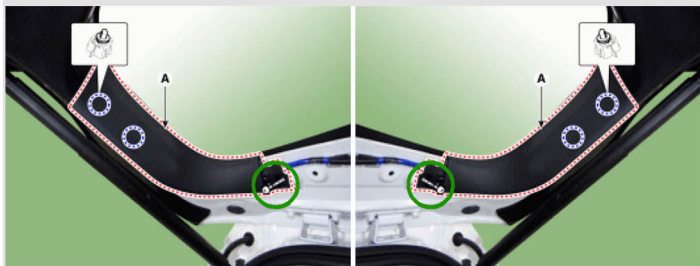


3

Снимите **накладку** ручки закрывания багажного отделения.

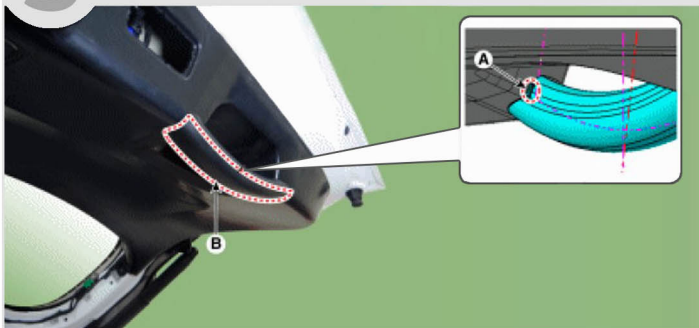


4

Открутите **четыре болта**, снимите нижнюю **обивку двери** багажного отделения, отстегнув **клипсы**. Отсоедините разъем кнопки закрывания багажного отделения.

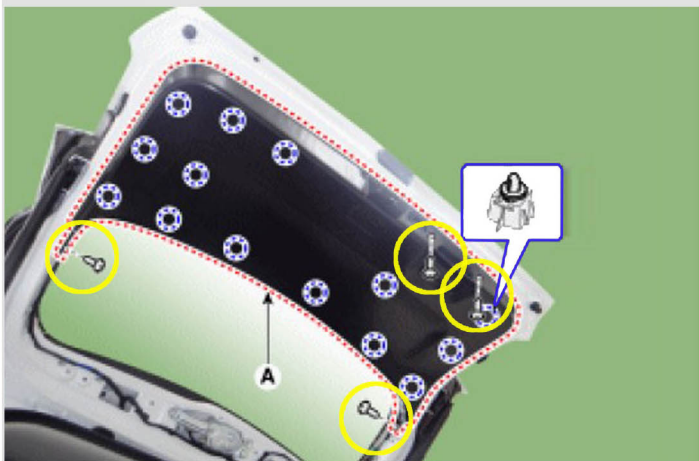


5

Отсоедините **разъем камеры**, нажмите на **фиксаторы** и выполните пункт 6.

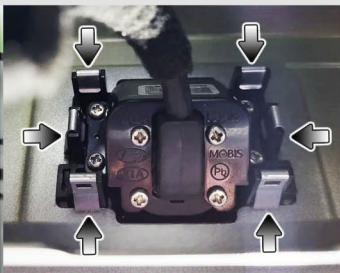


6

Снимите камеру заднего вида, выверните **четыре длинных** и **четыре коротких** винта крепления камеры.

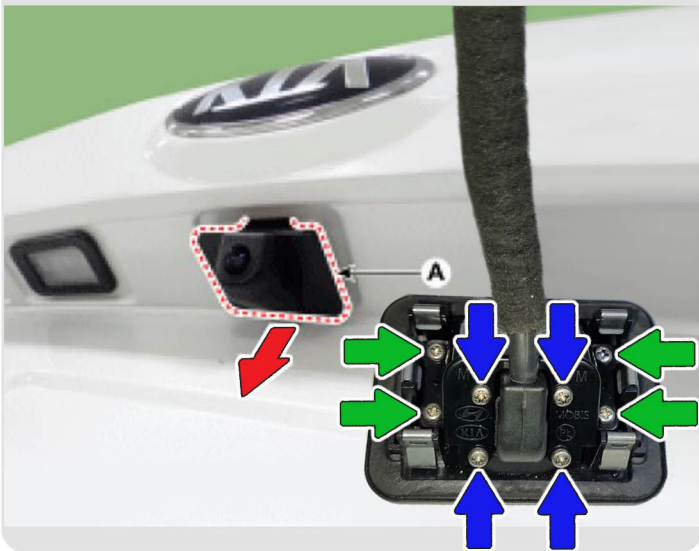


7

Прикрутите камеру к части нового кронштейна с помощью **четырёх коротких саморезов**.

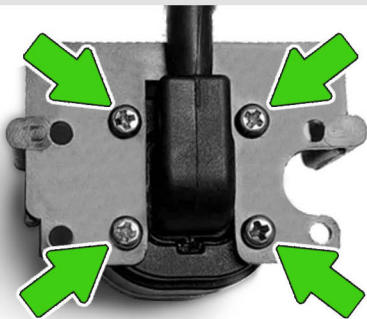



8

Установите наружную часть кронштейна с омывателем в отверстие в кузове. Вставьте изнутри крышки багажника камеру с частью кронштейна. Закрутите **четыре длинных самореза**.

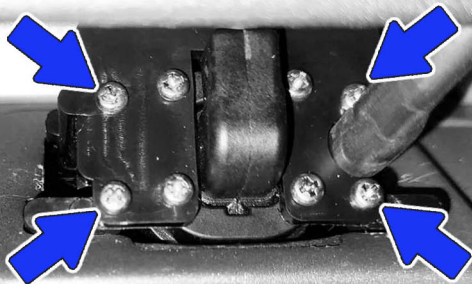

9 Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и **установите тройник** из комплекта в место разреза.

Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на штатной проводке.

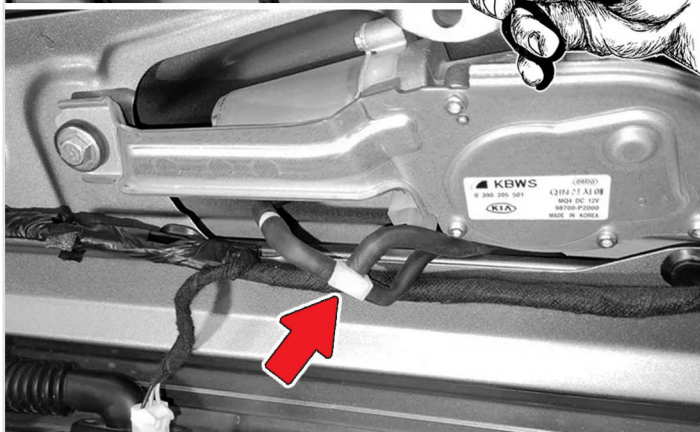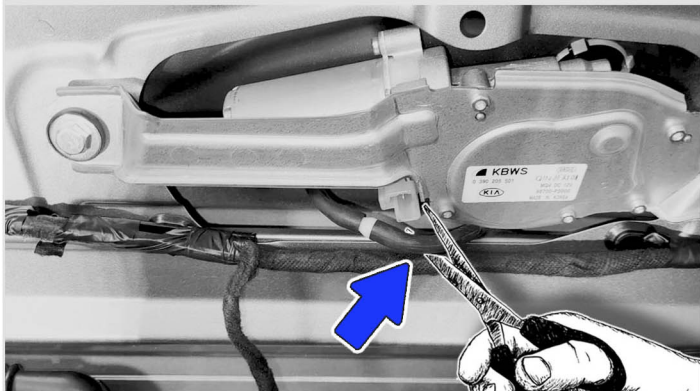


10 Установите камеру с омывателем в штатное место, соедините шланг с обратным клапаном. Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей.

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

- !** Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

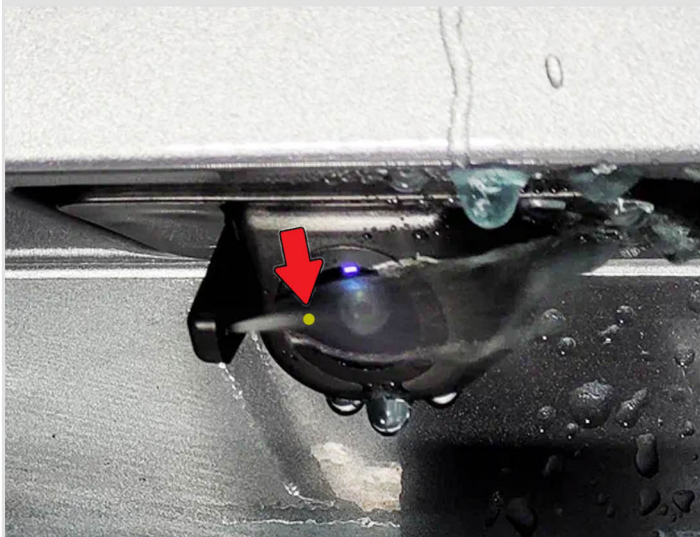

11

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

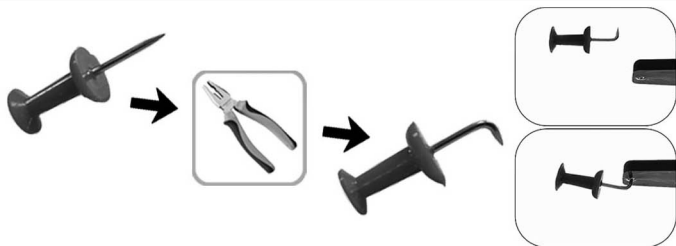

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя из двух частей | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 7 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |