


**Омыватель штатной  
камеры заднего вида  
KIA Sorento  
с 2020 г.в.  
с системой кругового обзора**

**360°**




**Инструкция по  
установке**

**1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, отстегнув **клипсы**.

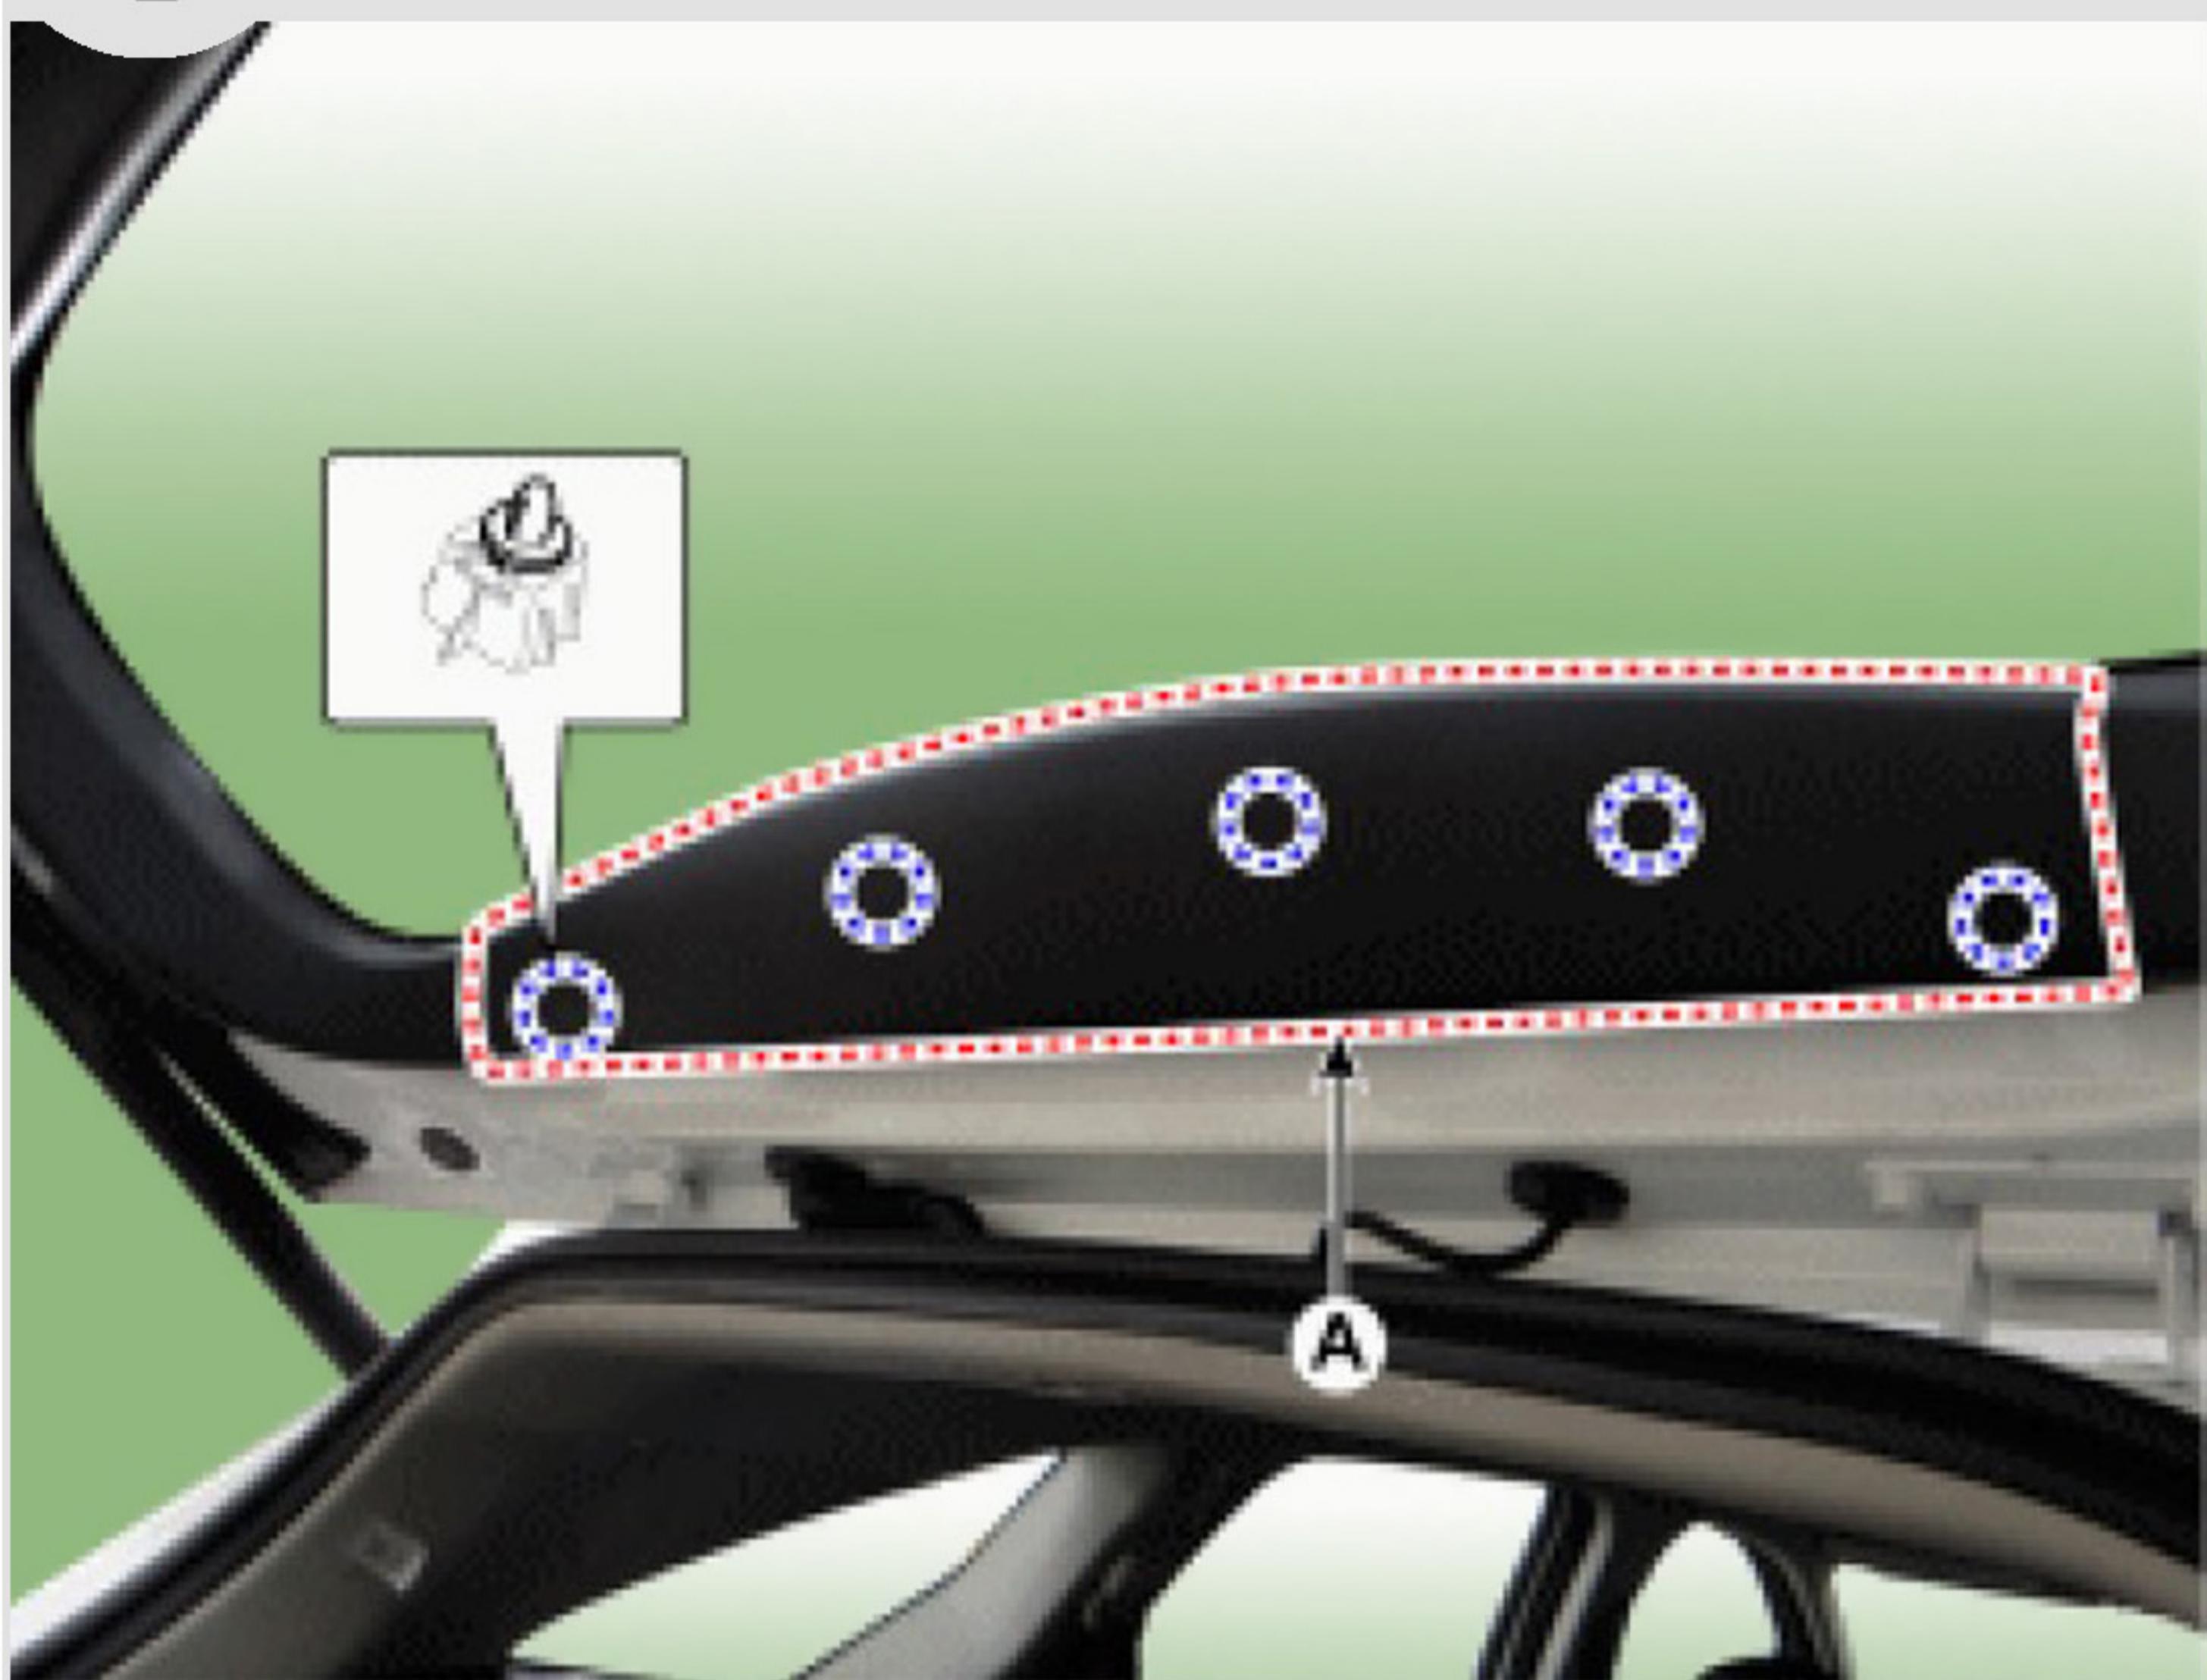


**2** Отверните **два самореза** и, отстегнув **клипсы**, снимите **левую и правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

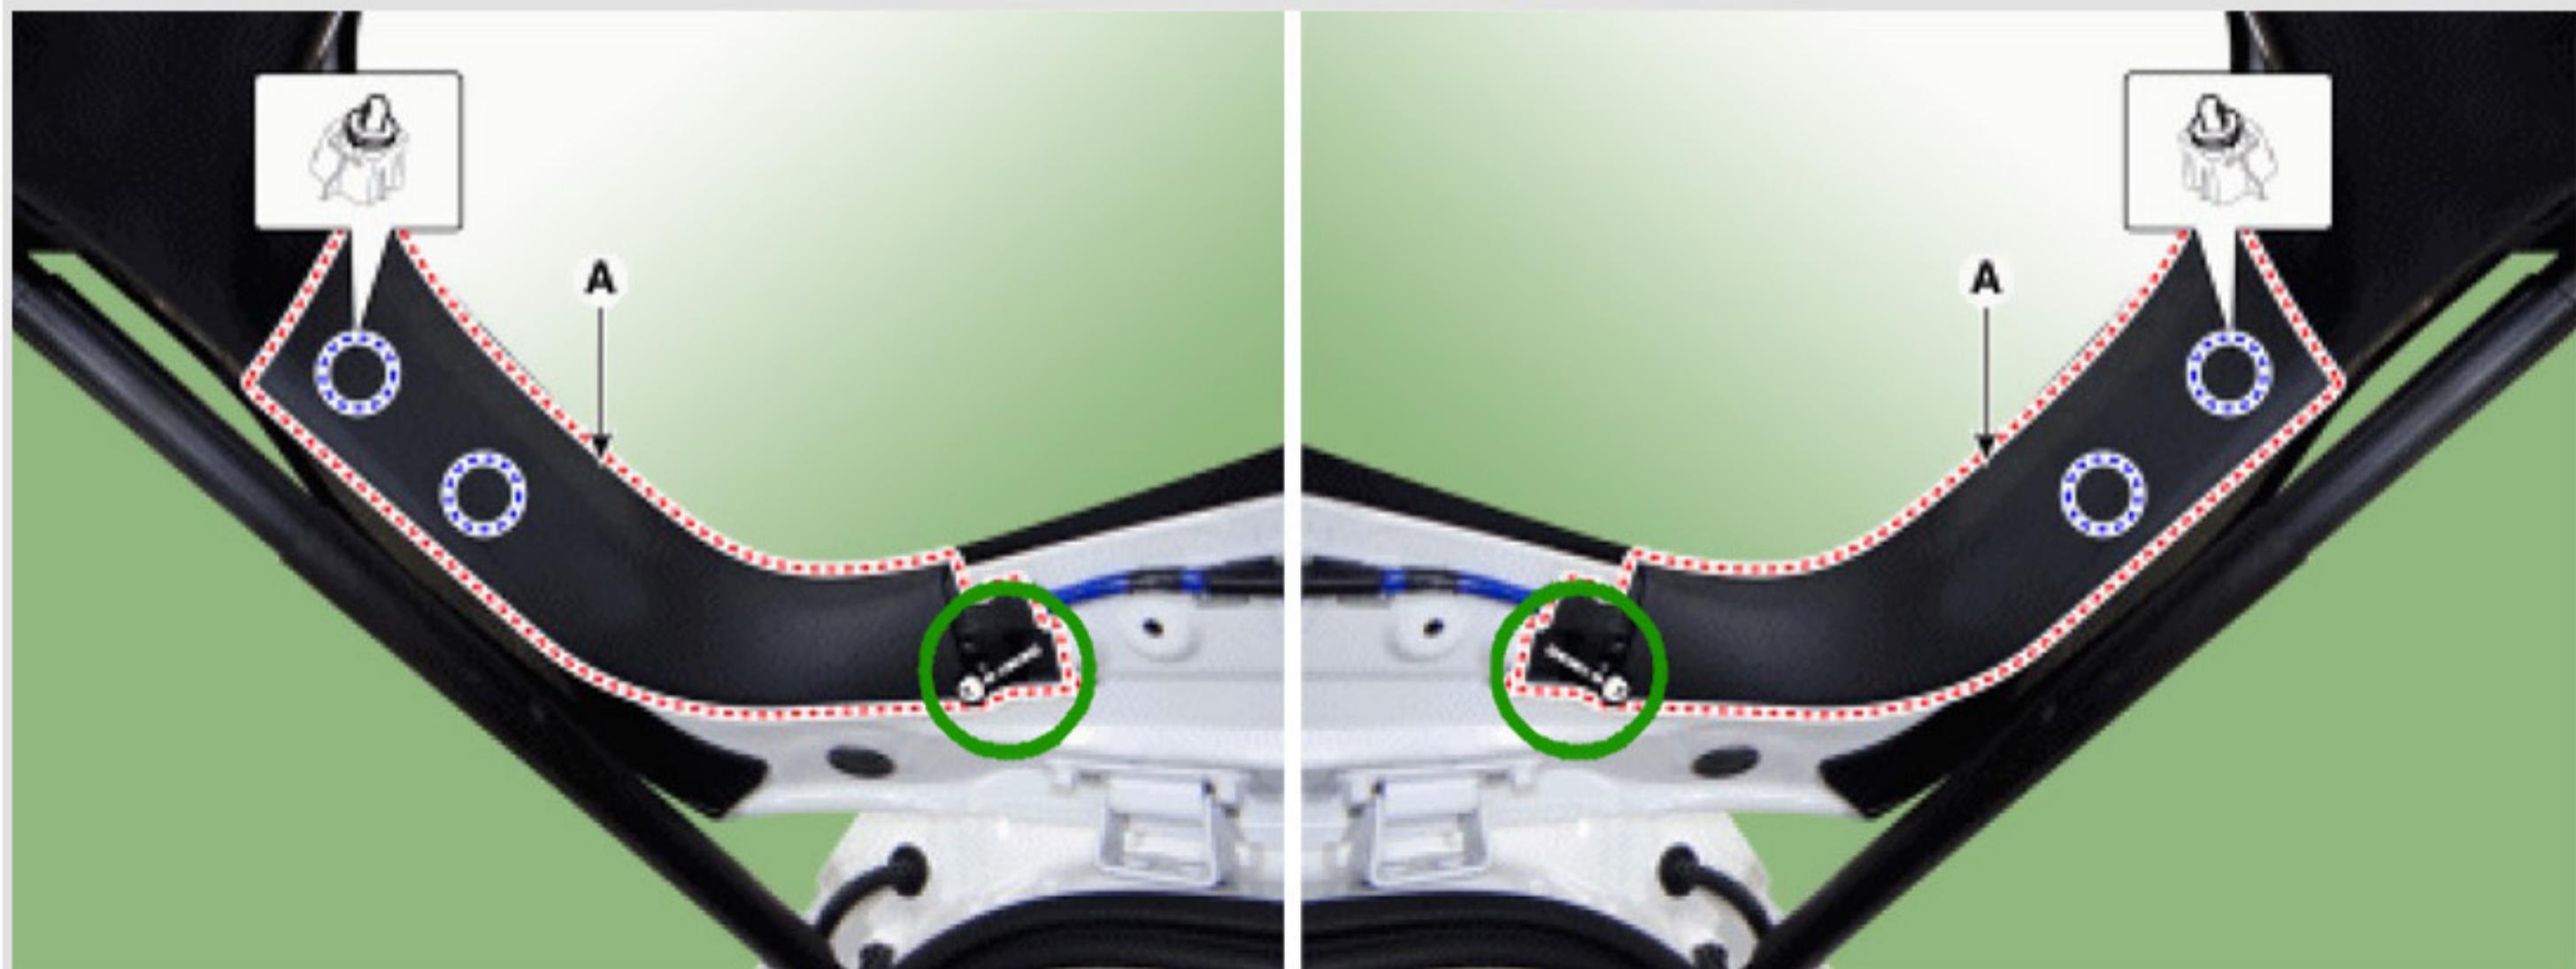


3

Снимите **накладку** ручки закрывания багажного отделения.

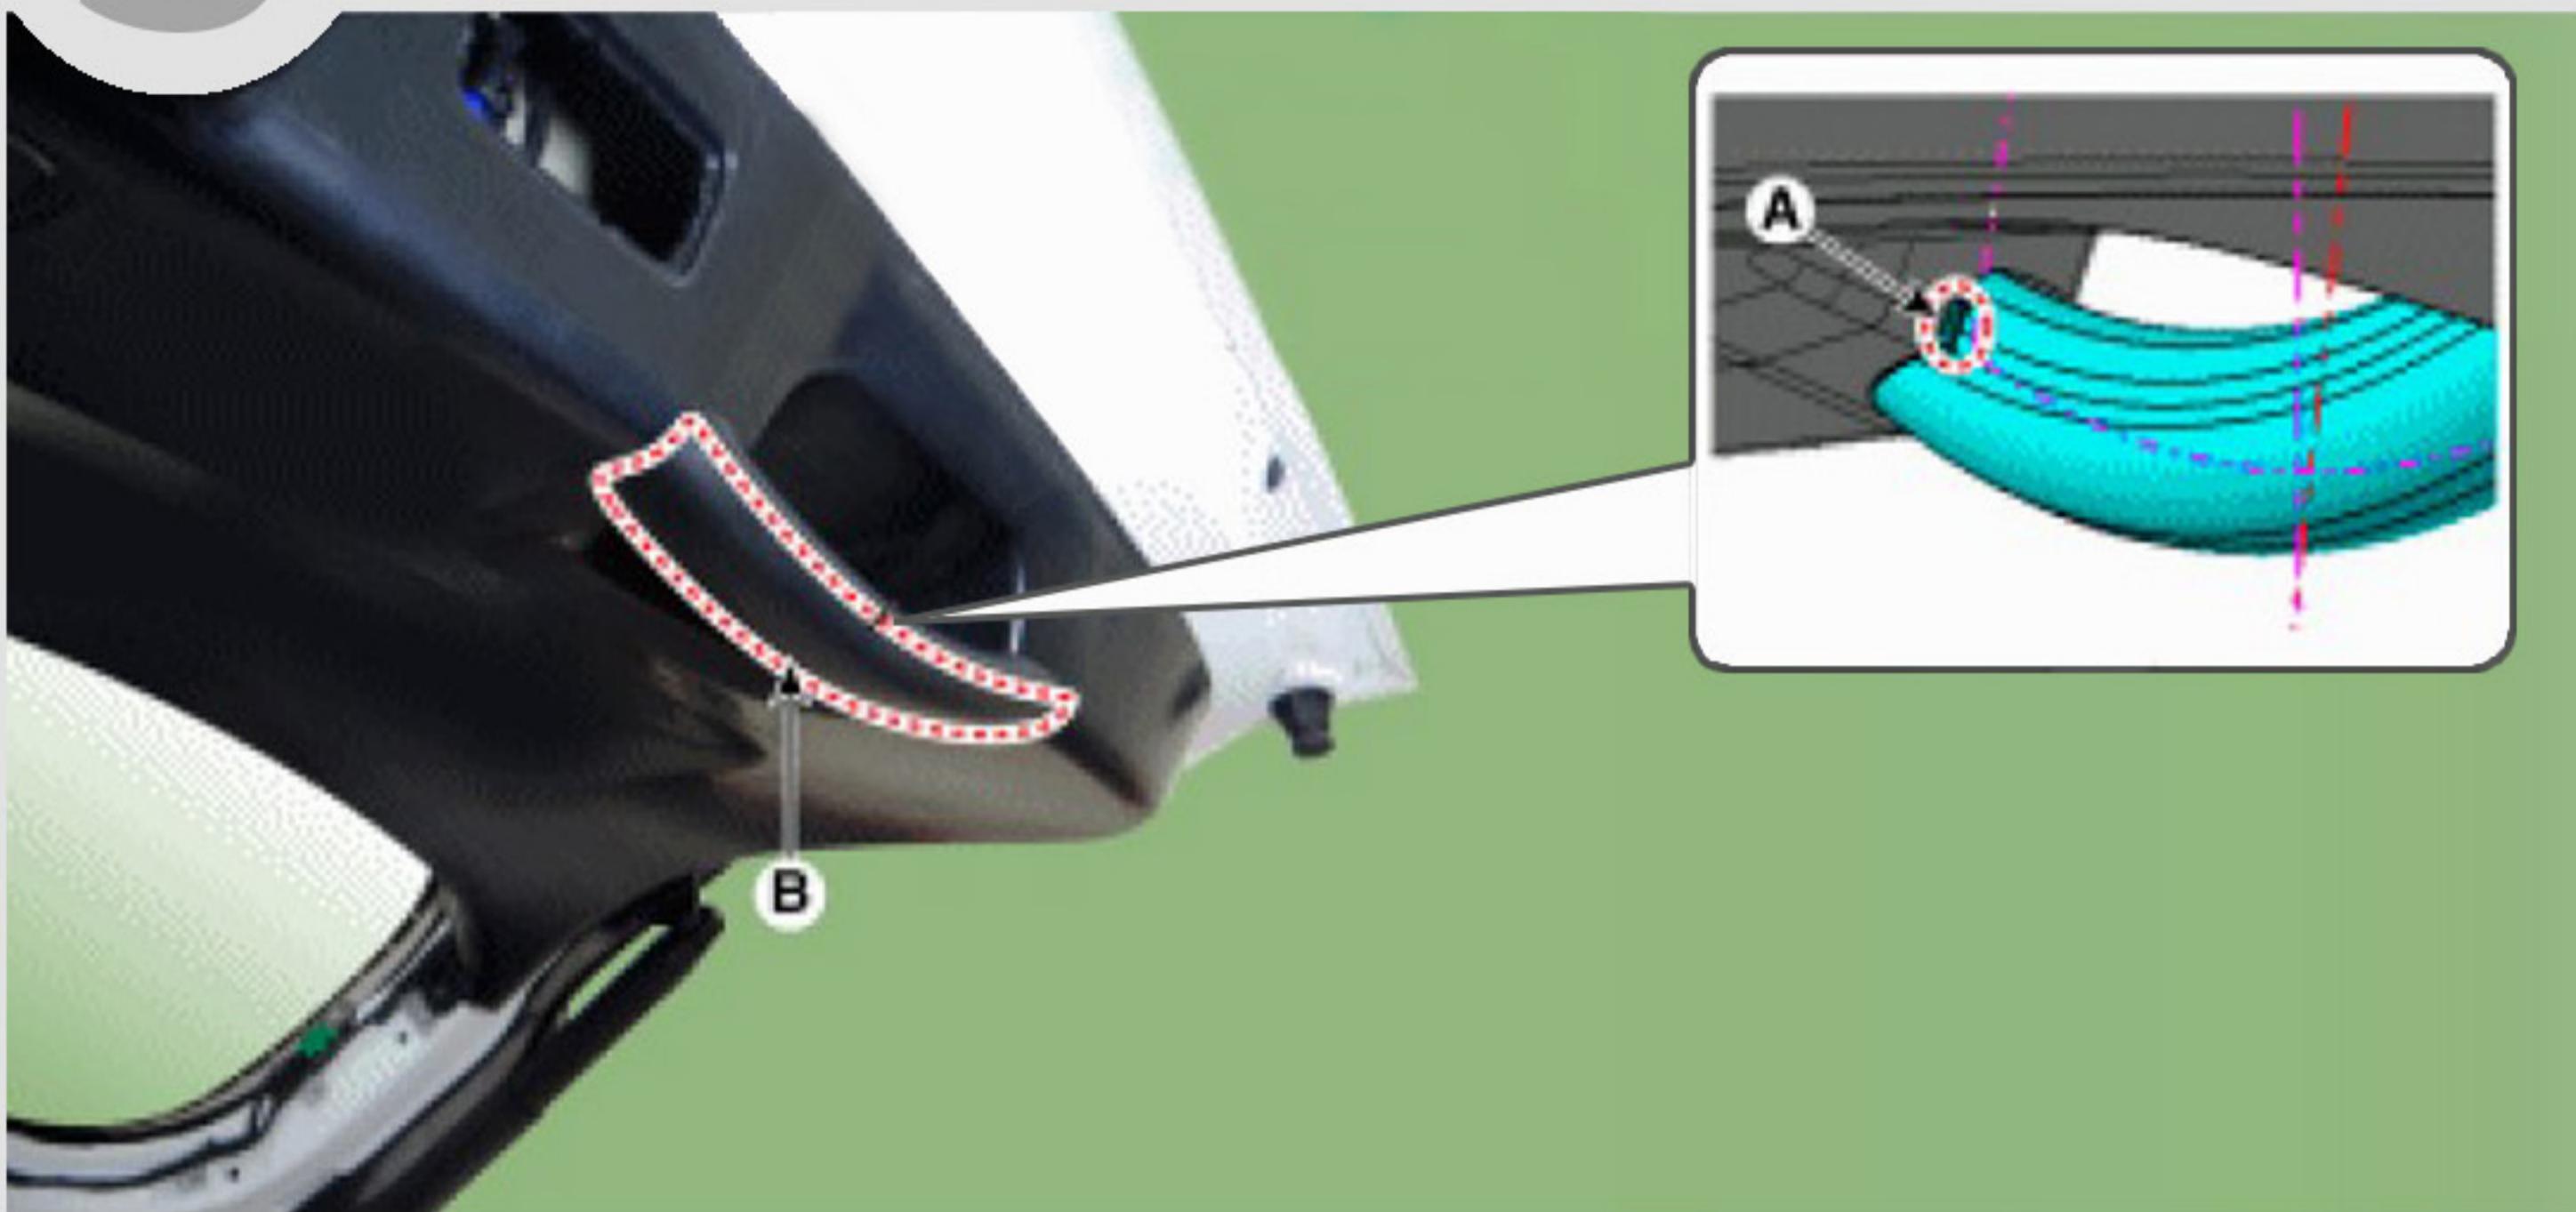


4

Открутите **четыре болта**, снимите нижнюю **обивку двери** багажного отделения, отстегнув **клипсы**. Отсоедините разъем кнопки закрывания багажного отделения.

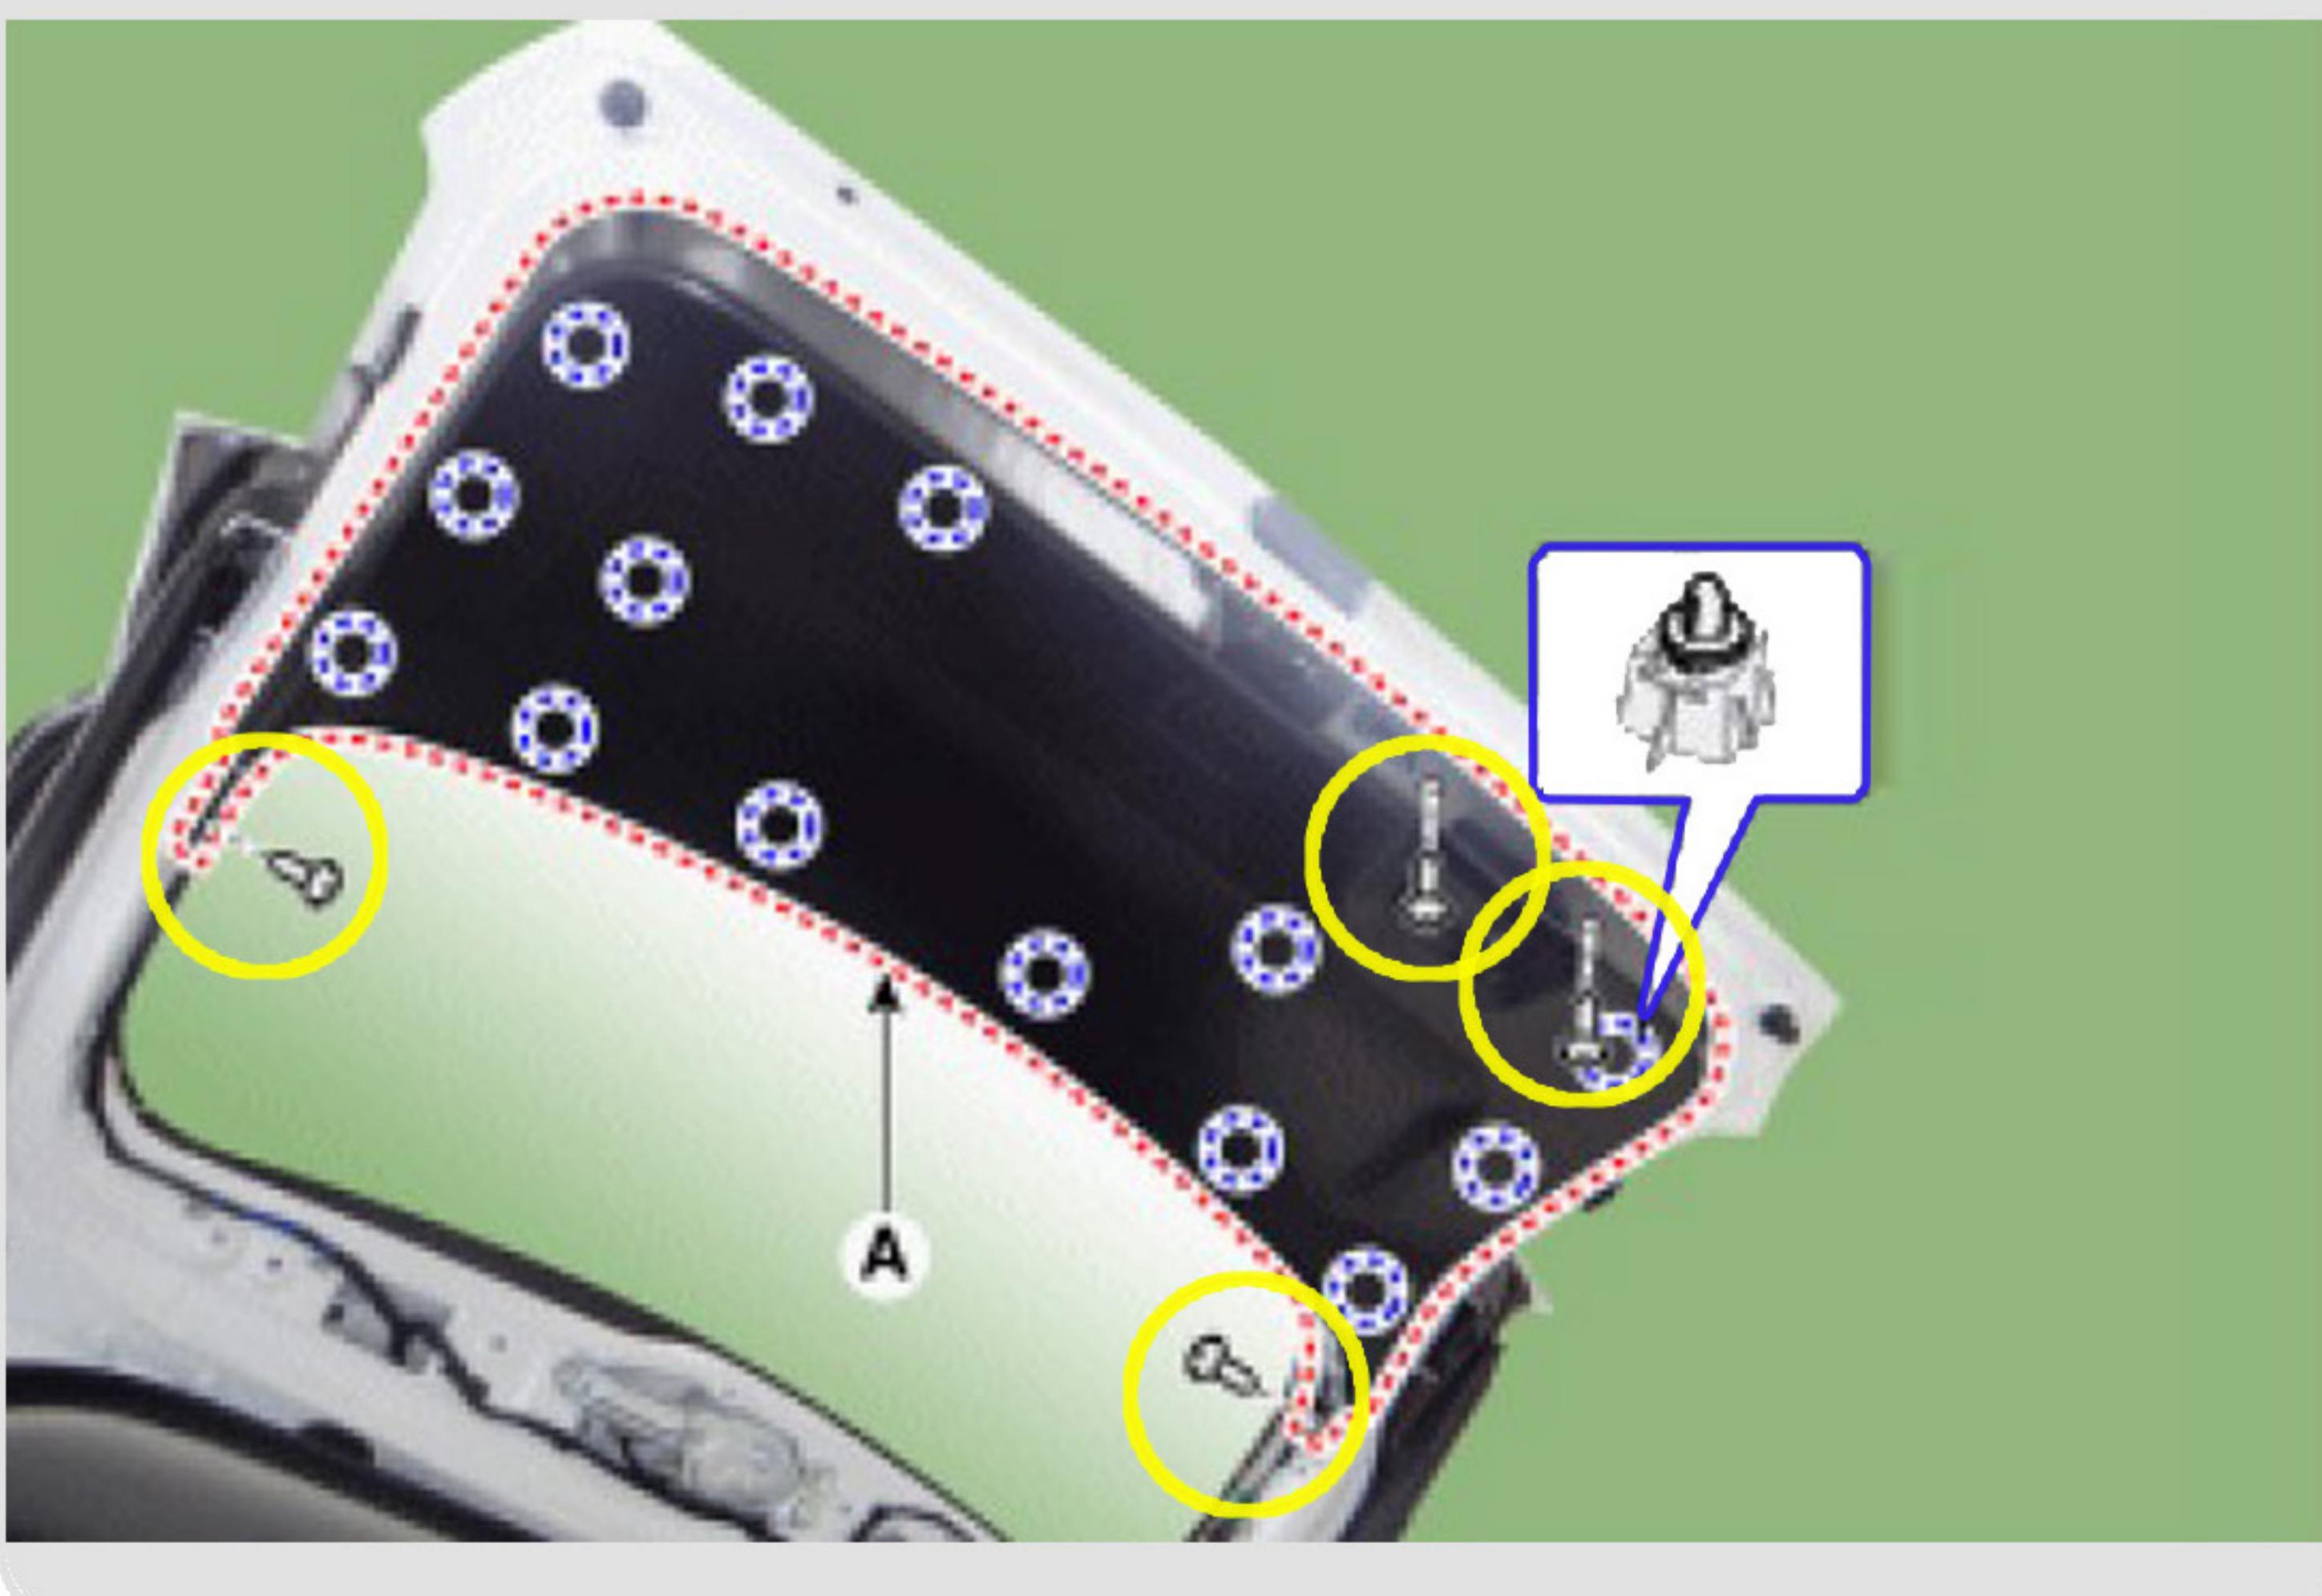


# 5

Отсоедините **разъем камеры**, нажмите на **фиксаторы** и выполните пункт **6**.

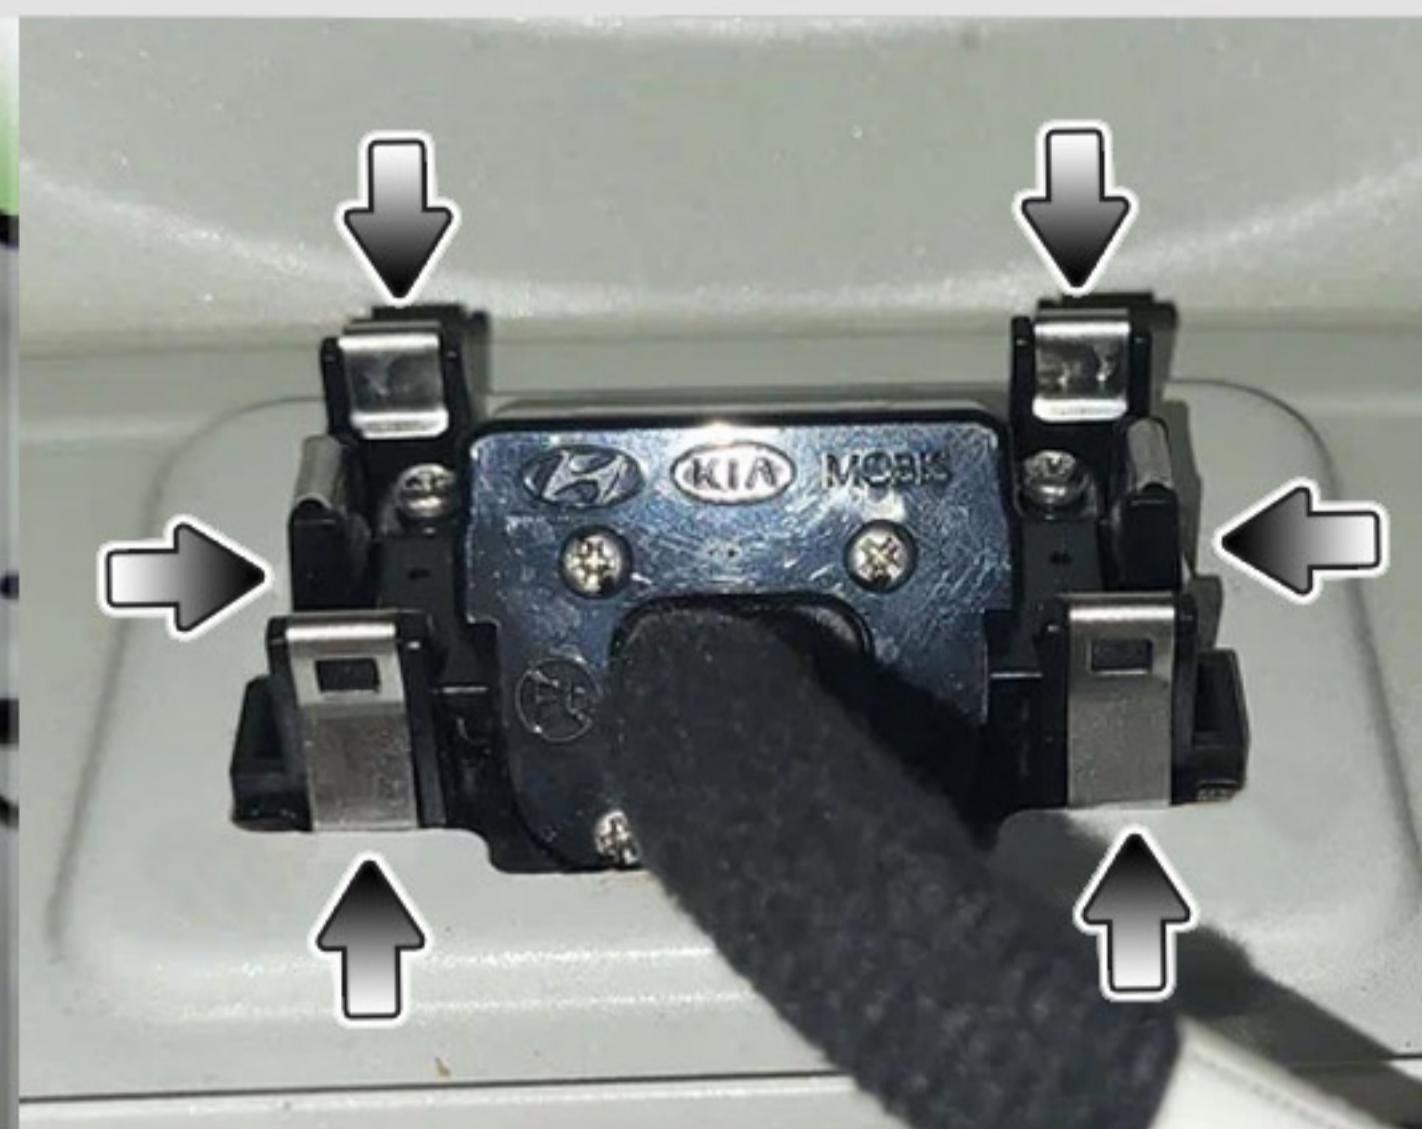


# 6

Снимите камеру заднего вида, выверните восемь винтов крепления камеры.

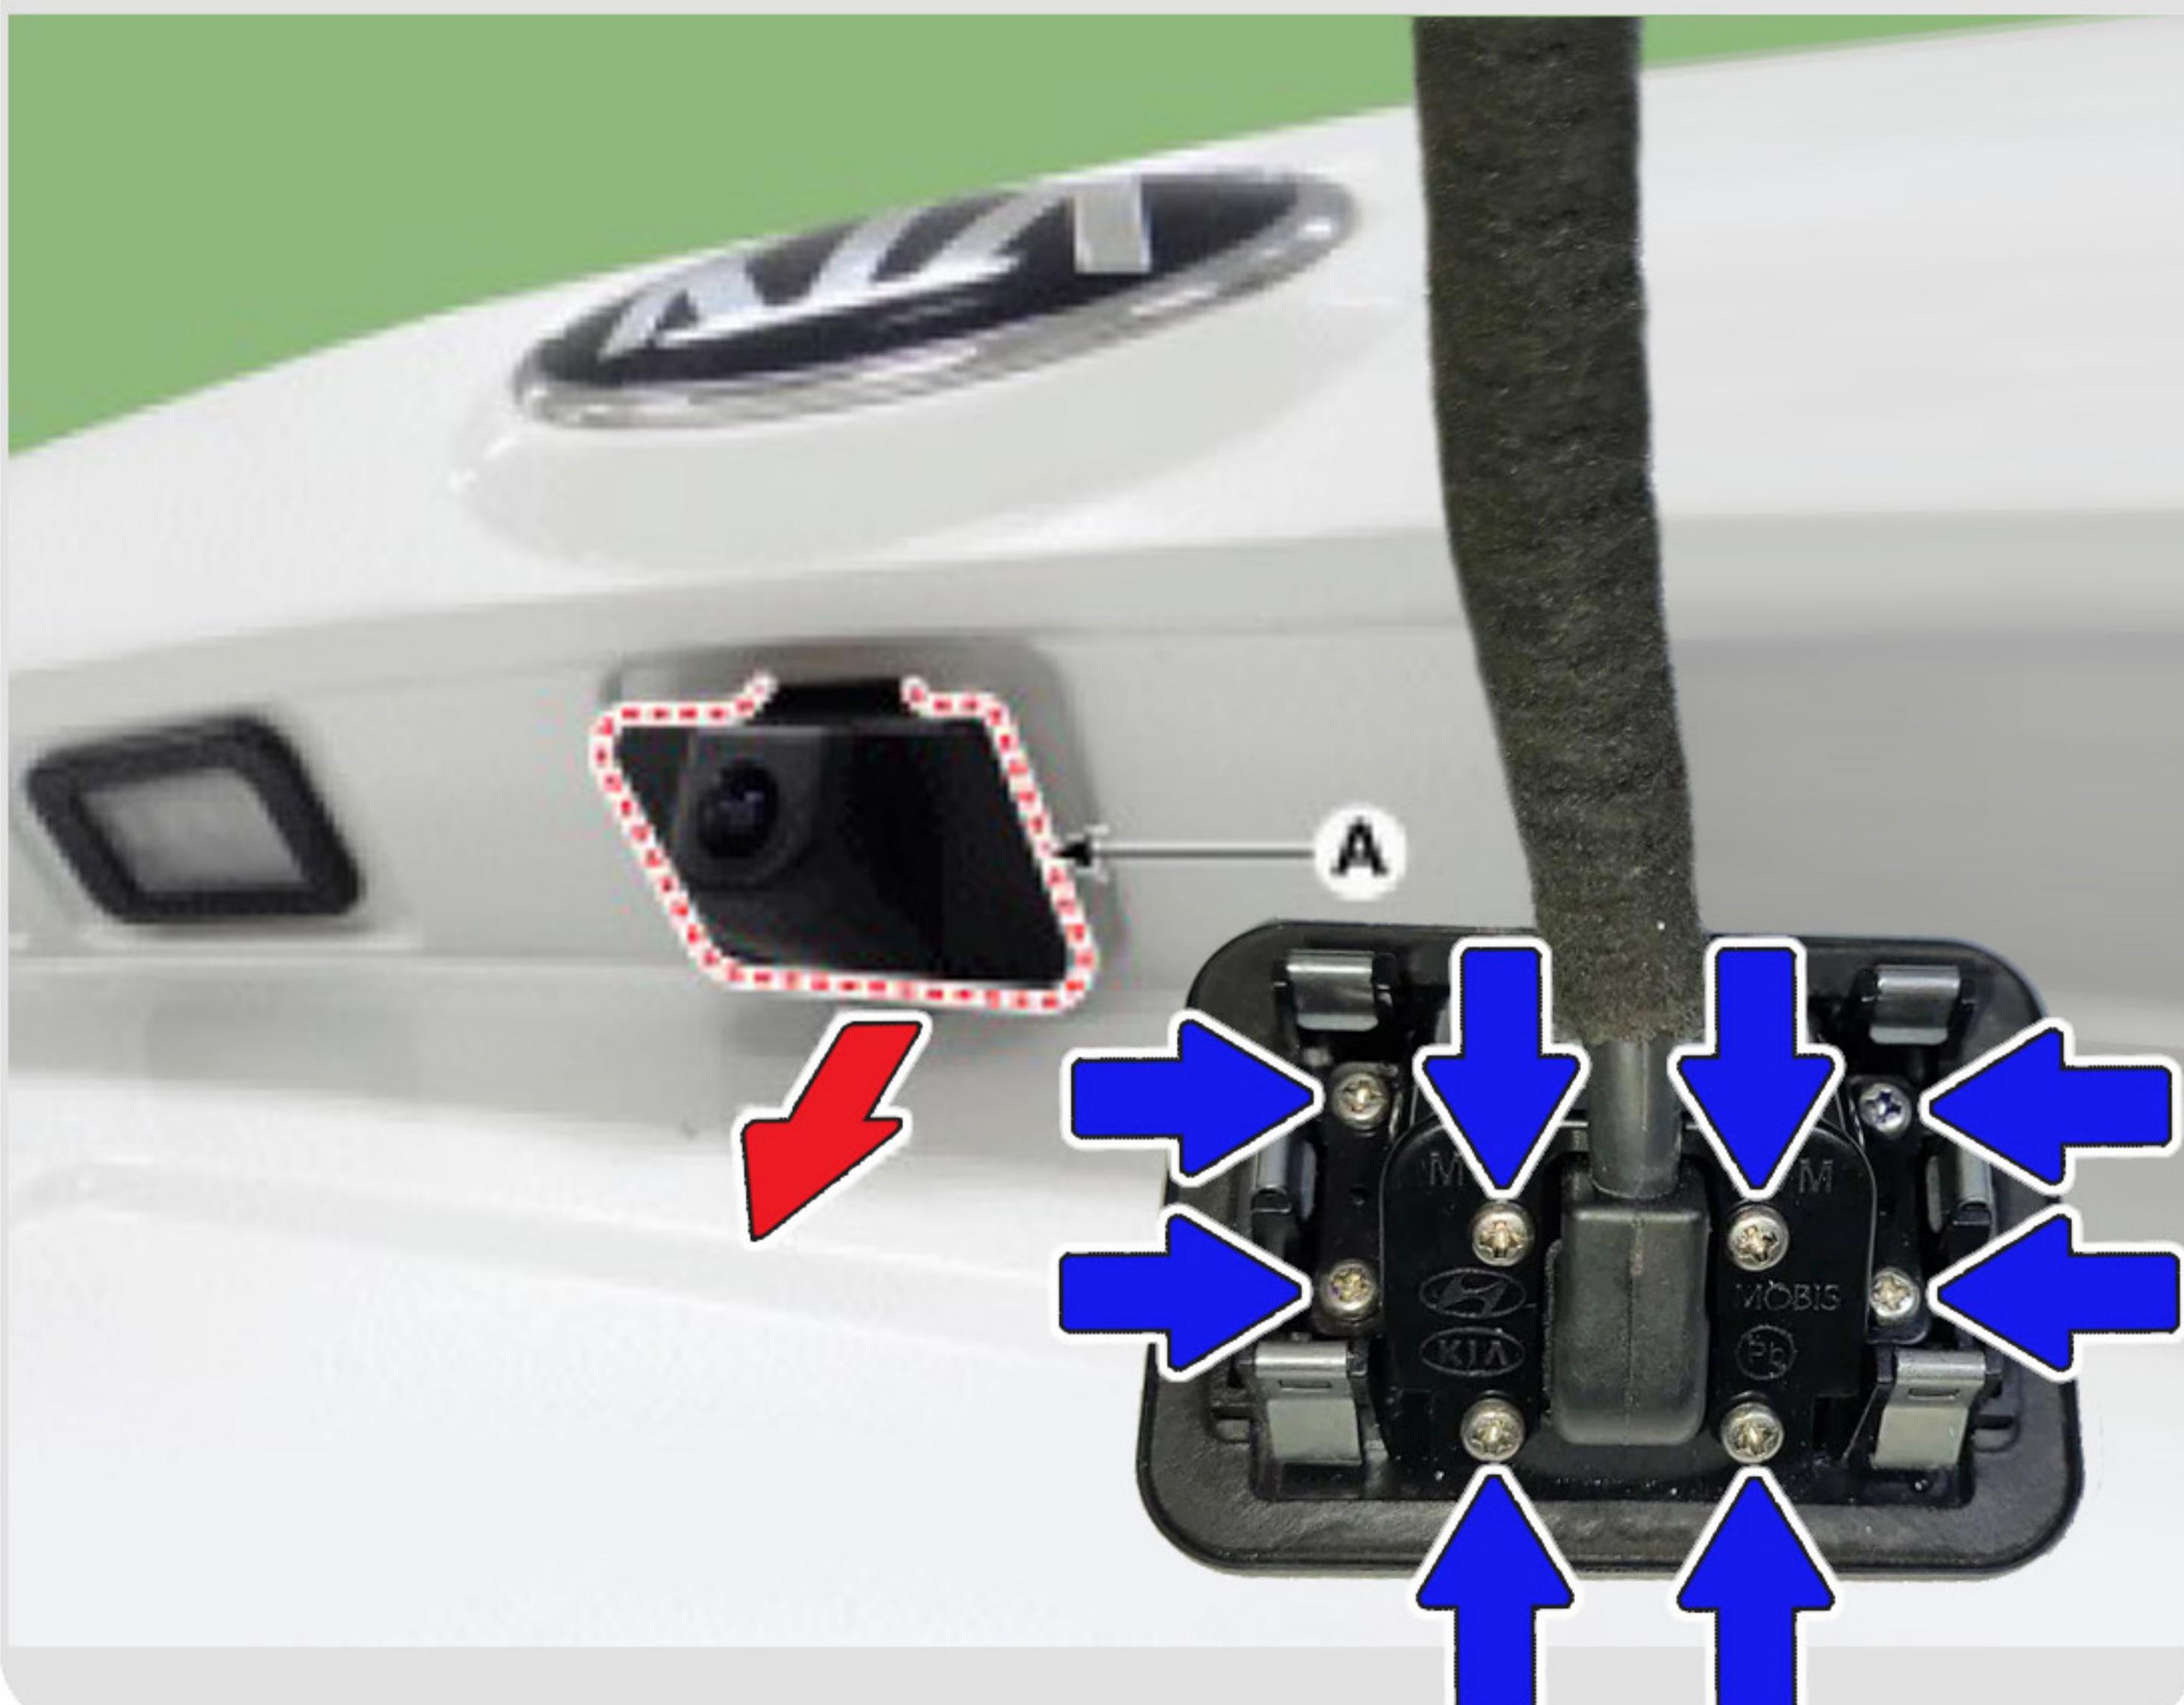

7

Прикрутите камеру к части нового кронштейна с помощью **четырёх штатных саморезов**.

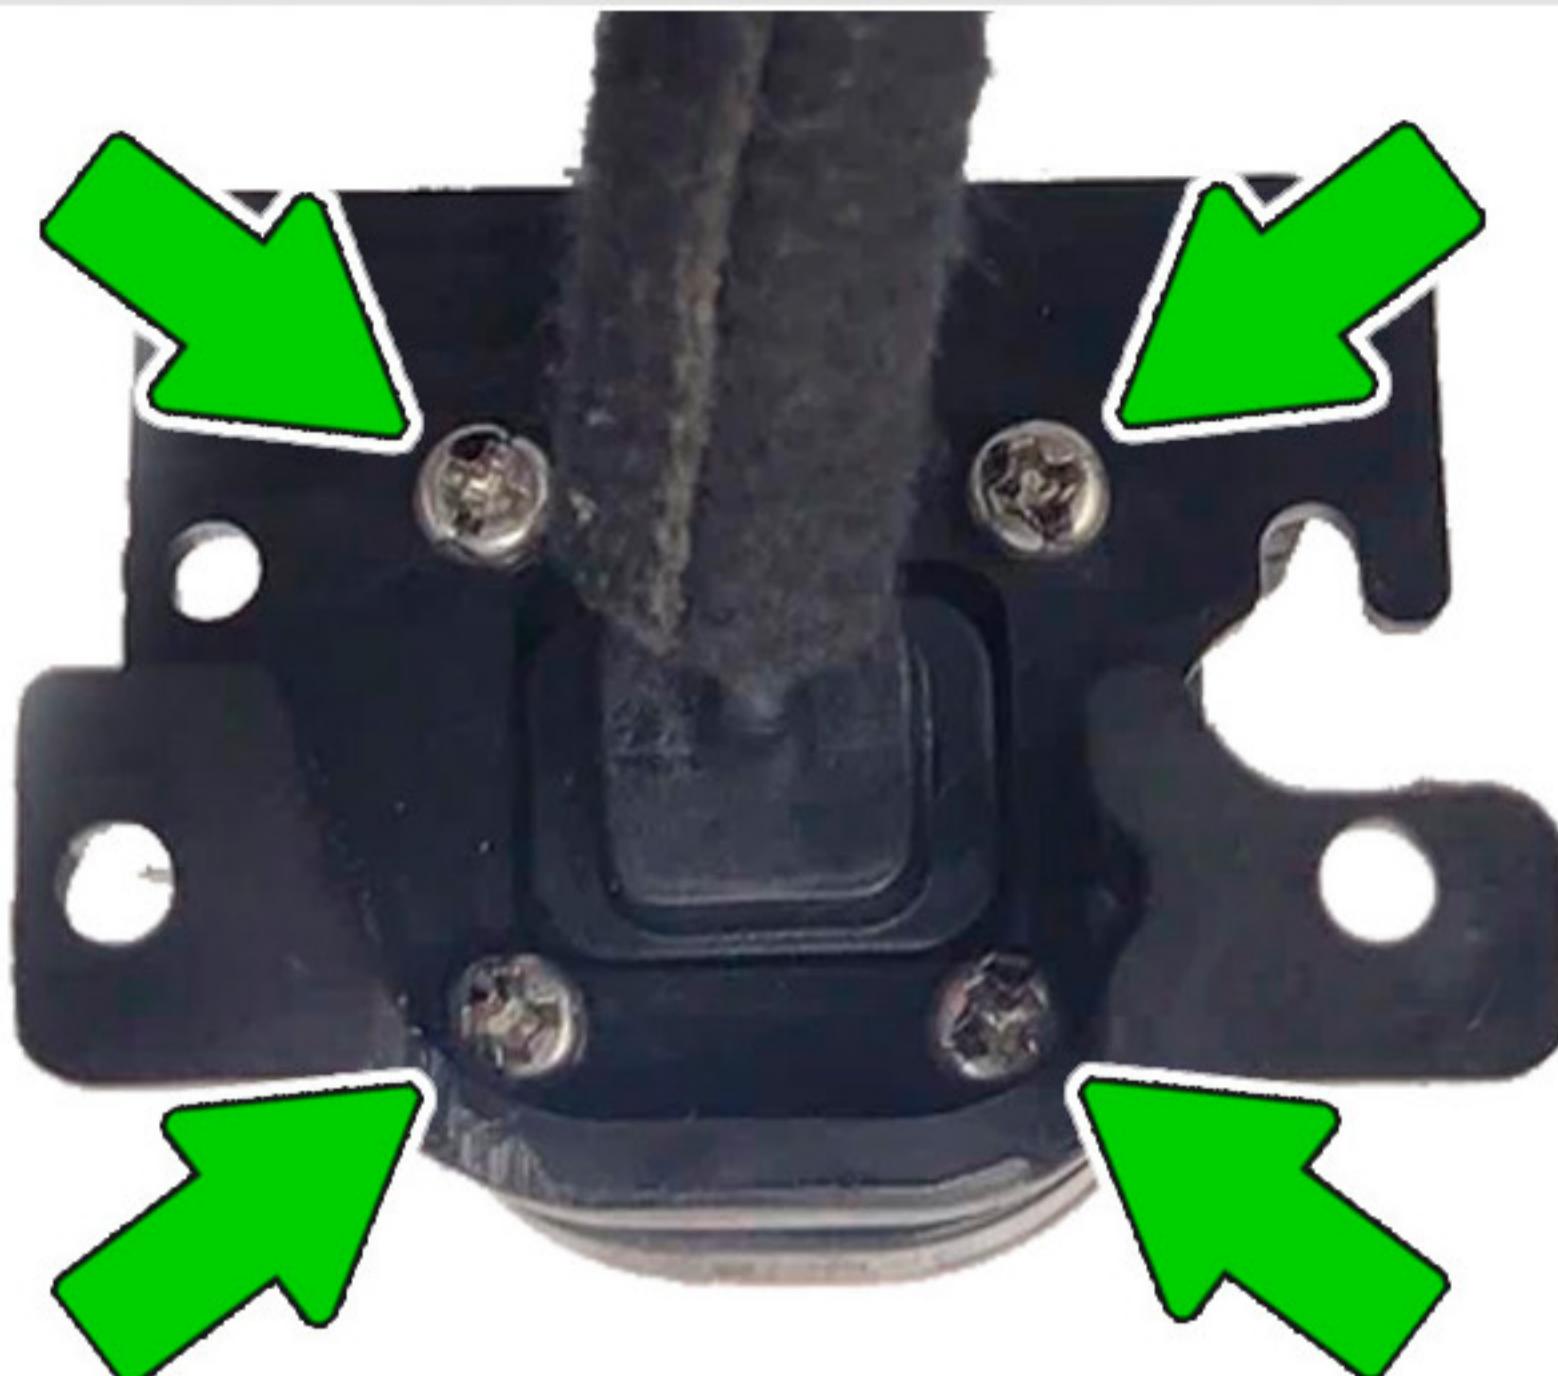

8


Установите наружную часть кронштейна с омывателем в отверстие в кузове. Вставьте изнутри крышки багажника камеру с частью кронштейна. Закрутите **четыре длинных самореза** с шайбами из комплекта поставки.



9

Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и **установите тройник** из комплекта в место разреза.

Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на штатной проводке.

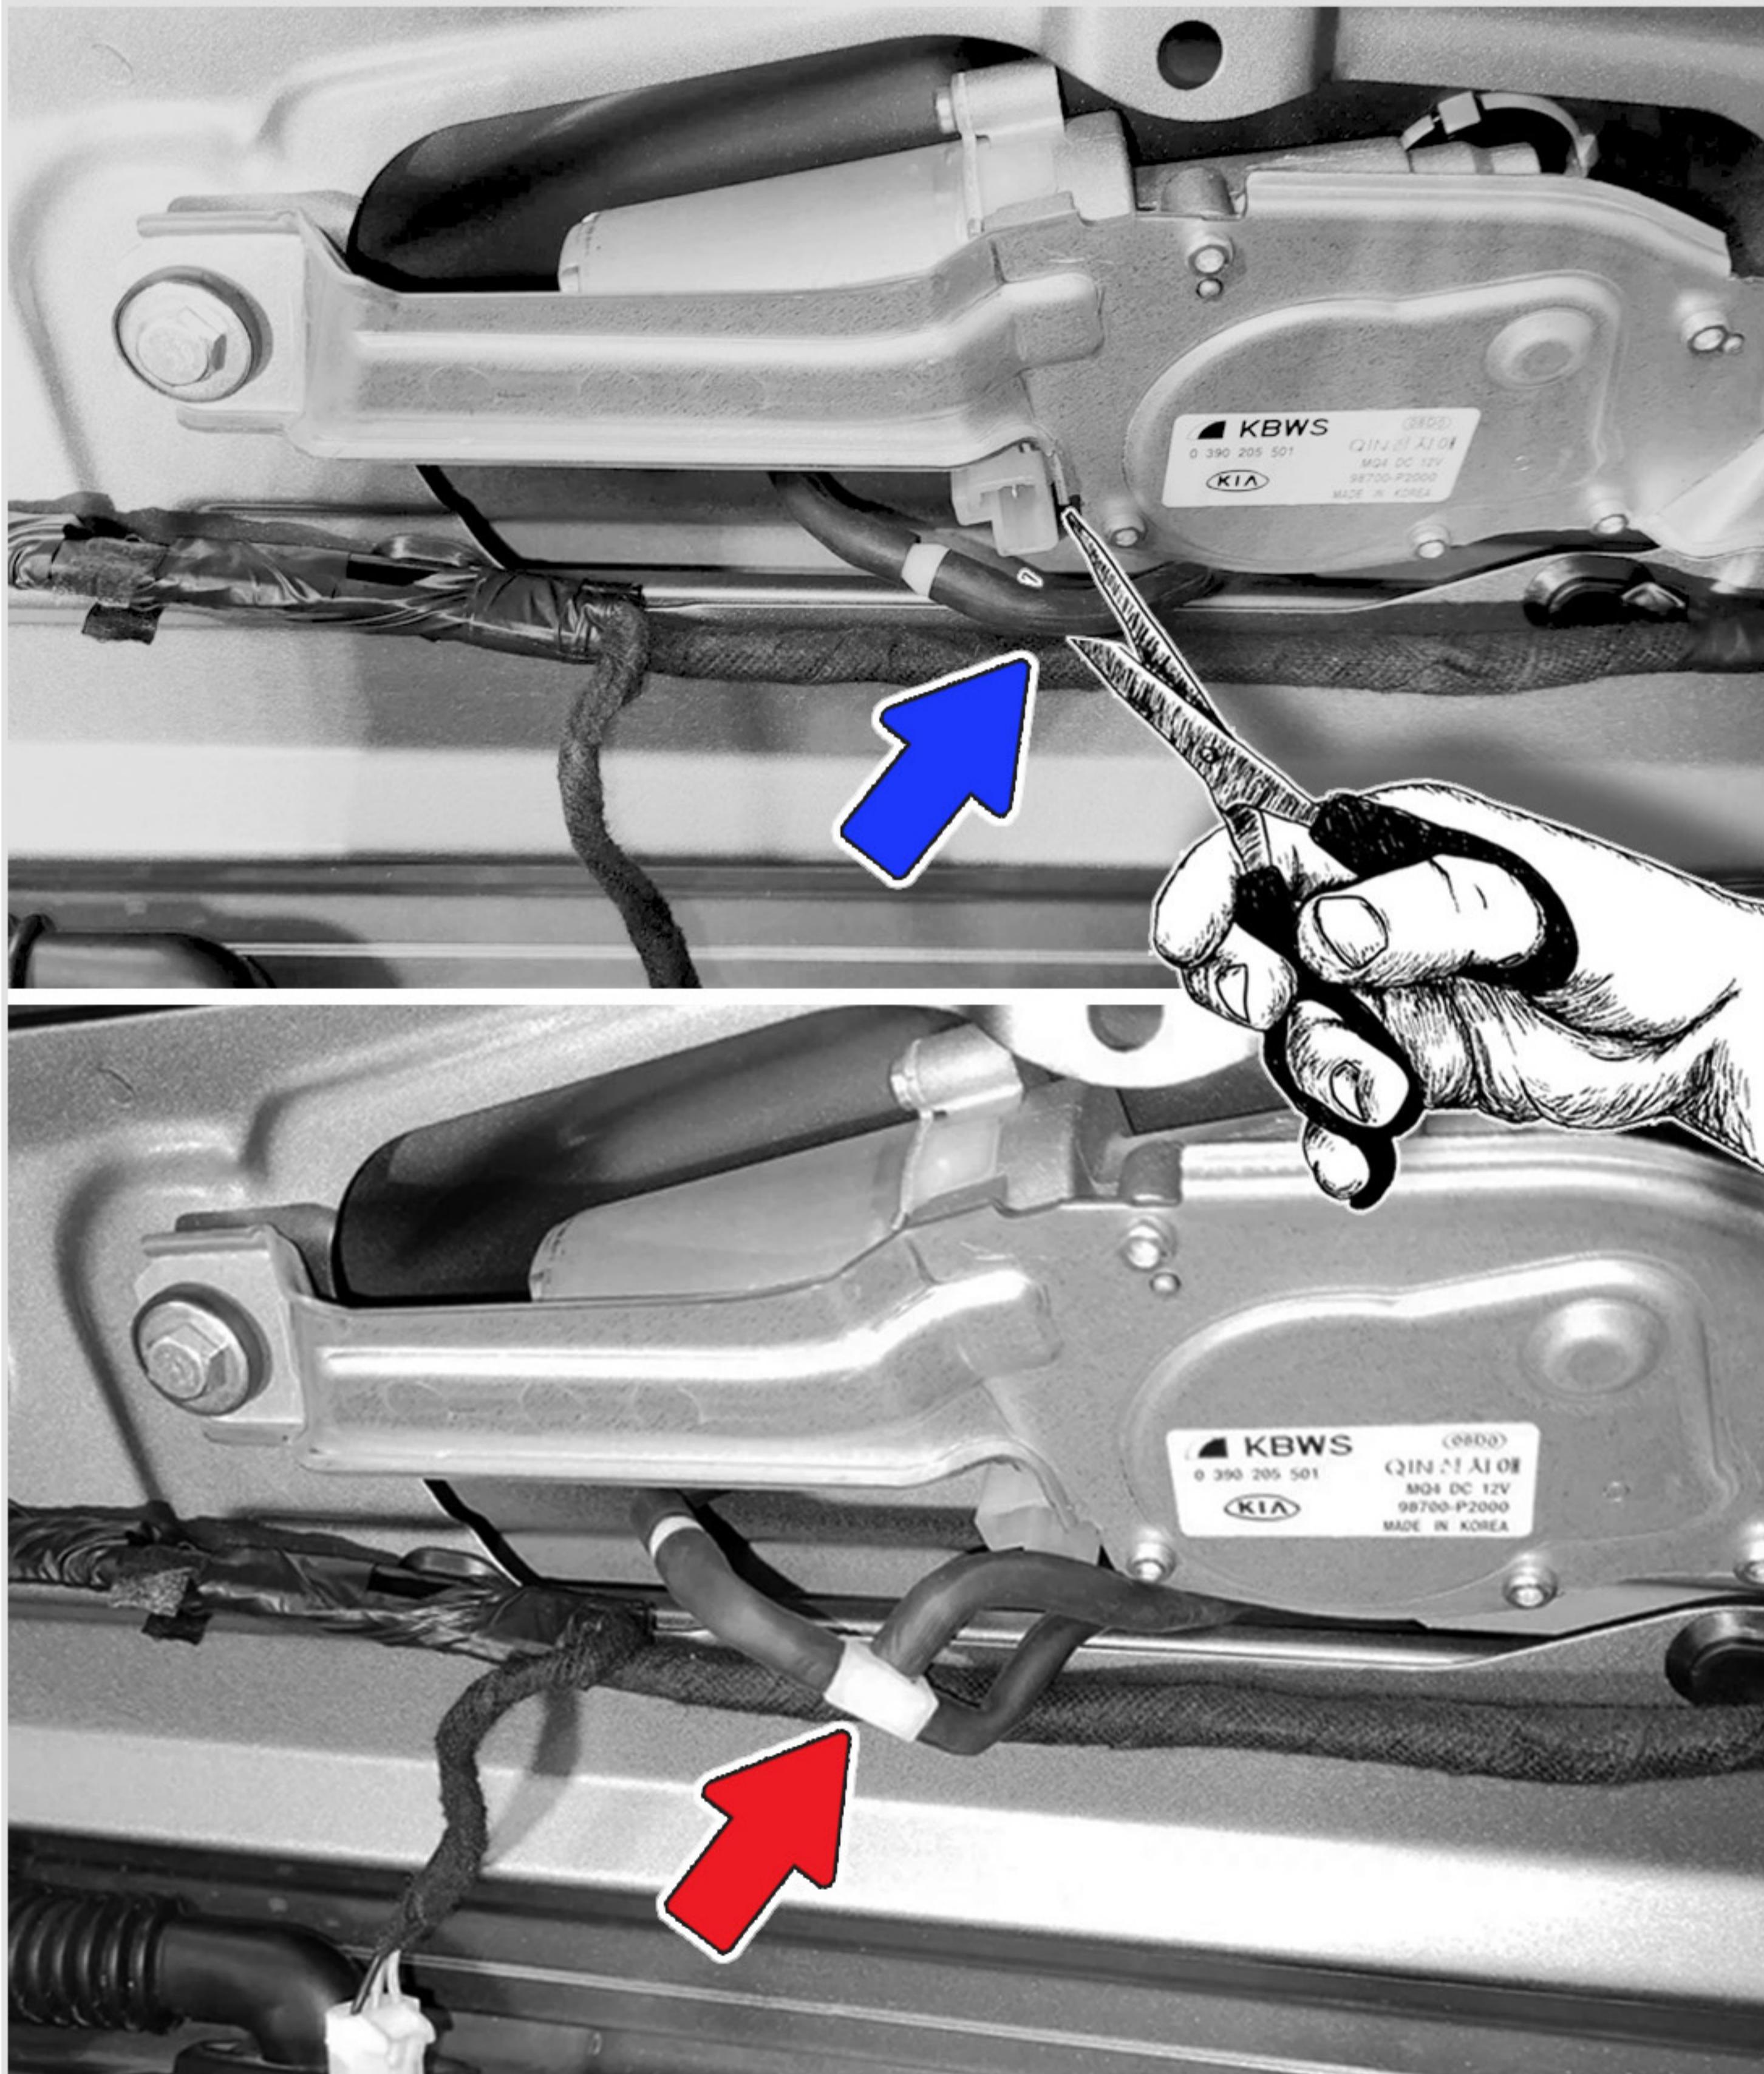


10

Установите камеру с омывателем в штатное место, соедините шланг с обратным клапаном. Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей.

Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

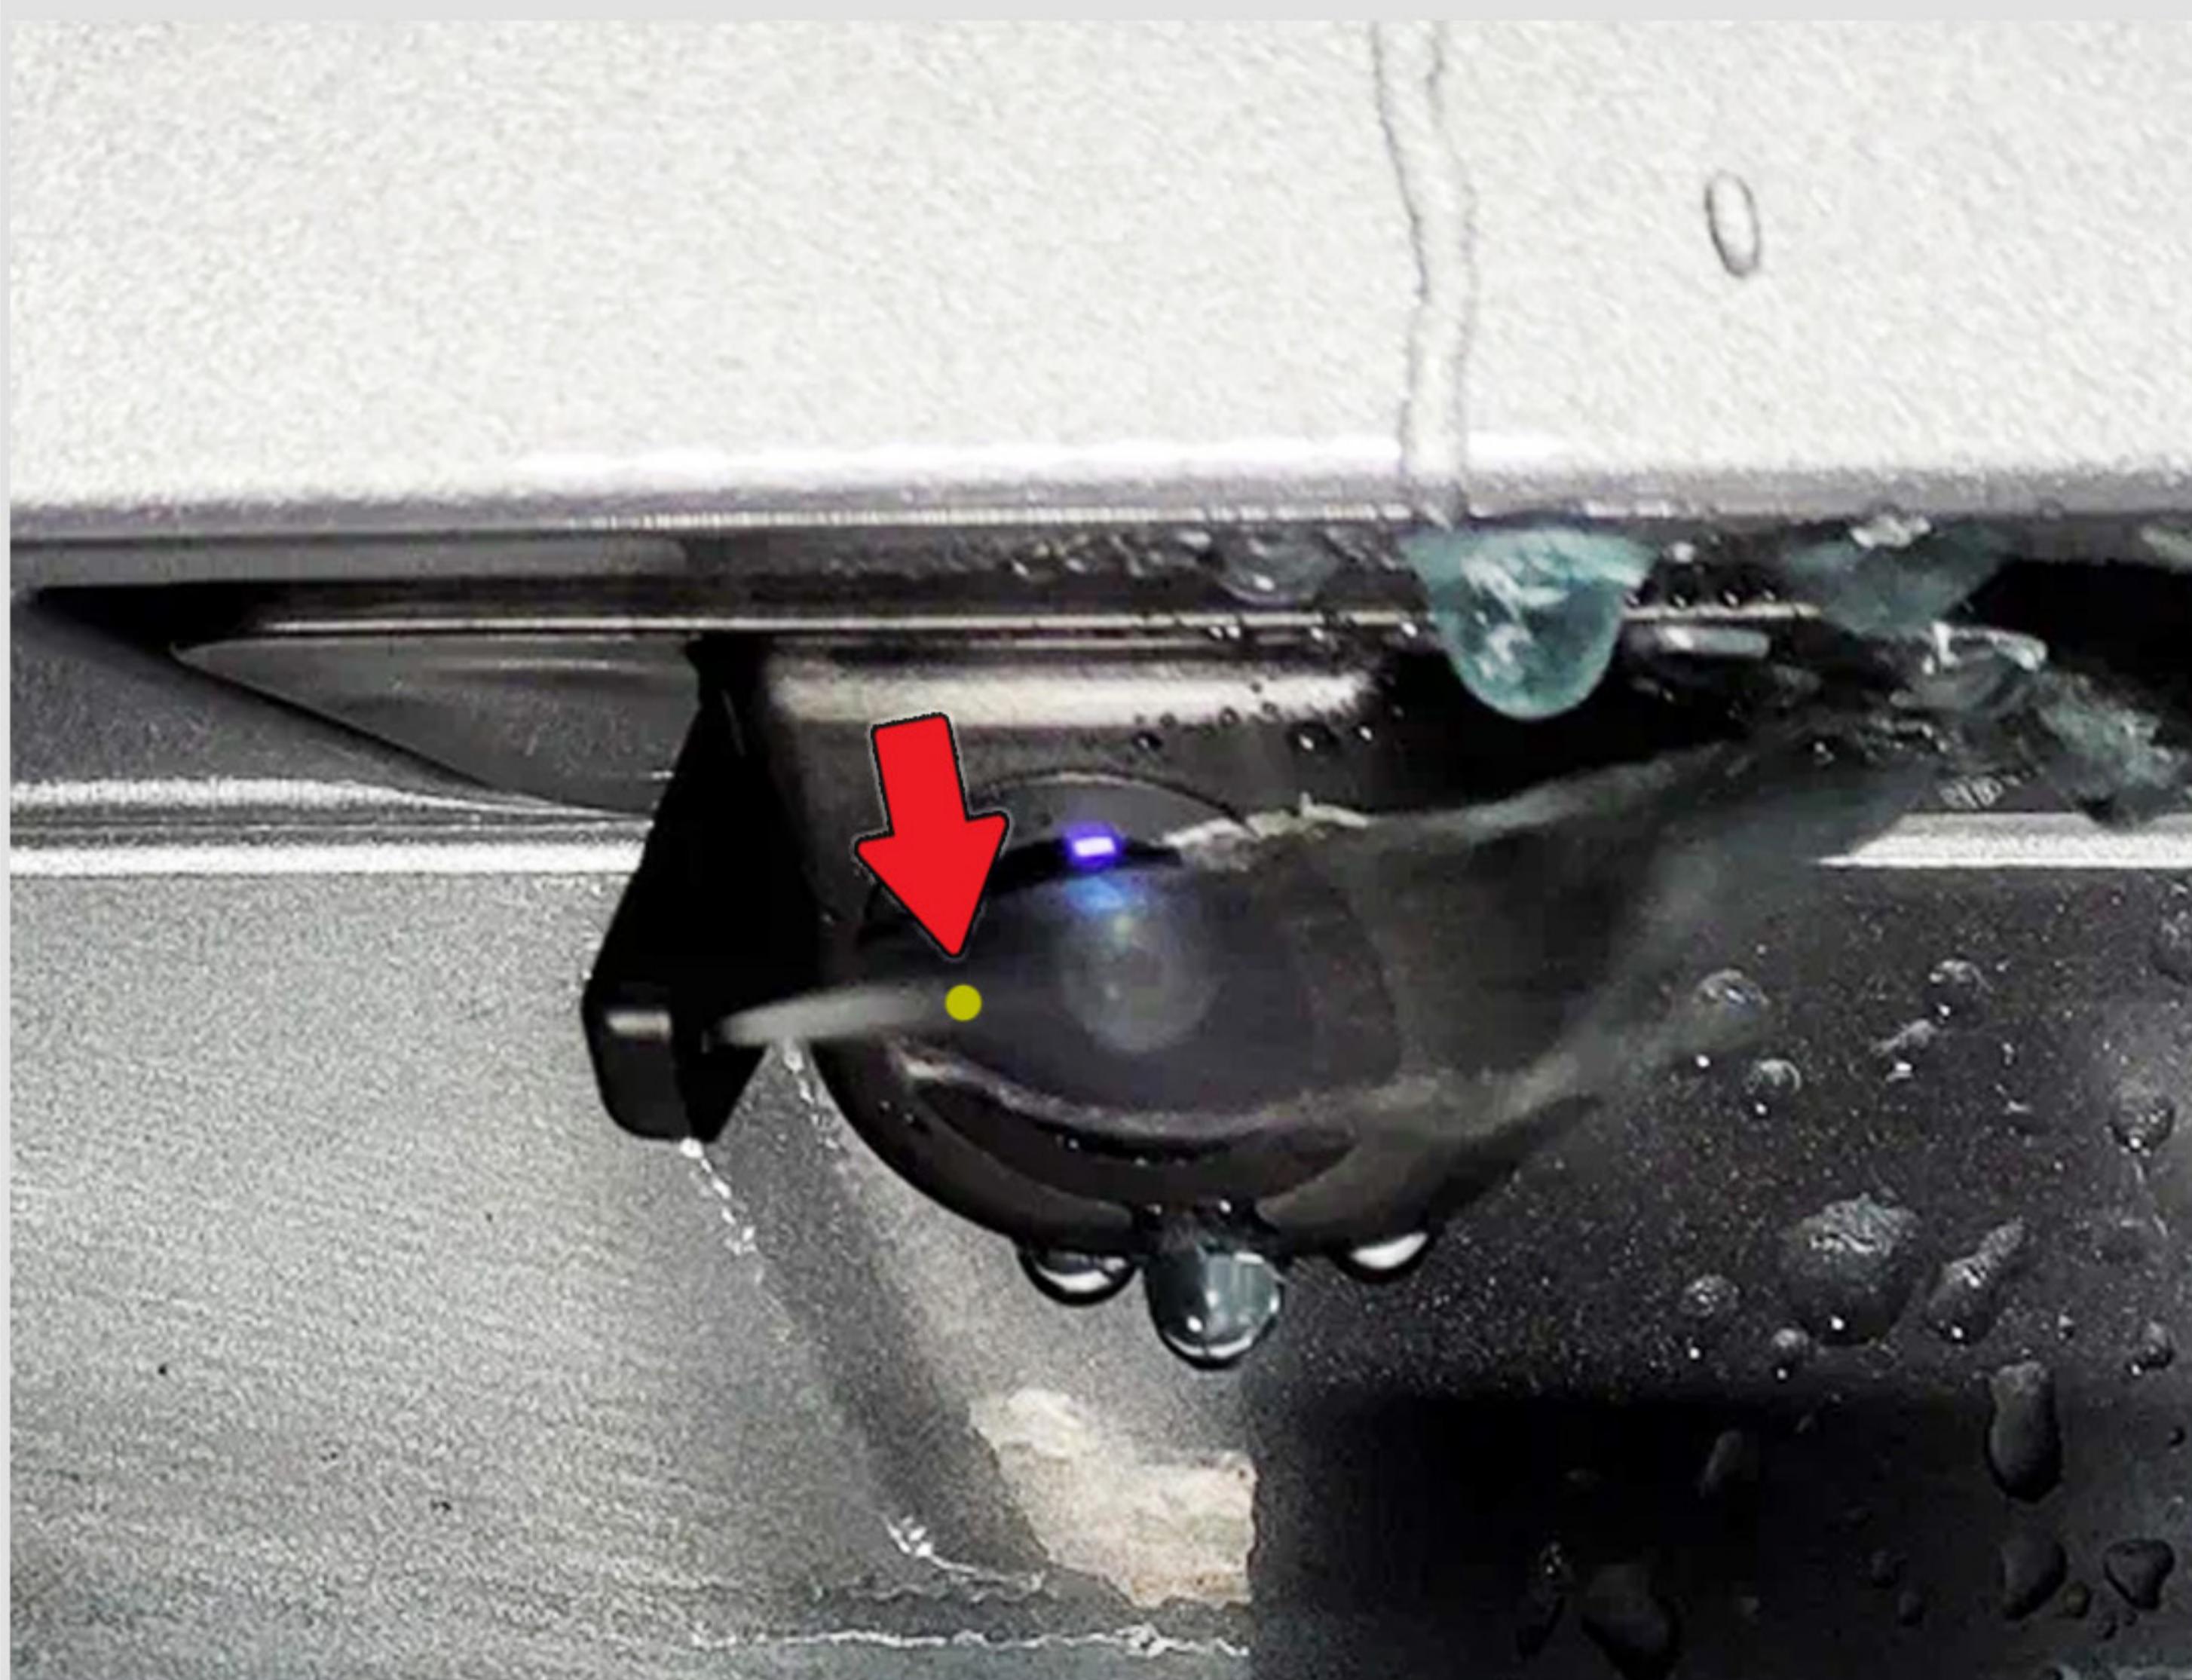



Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

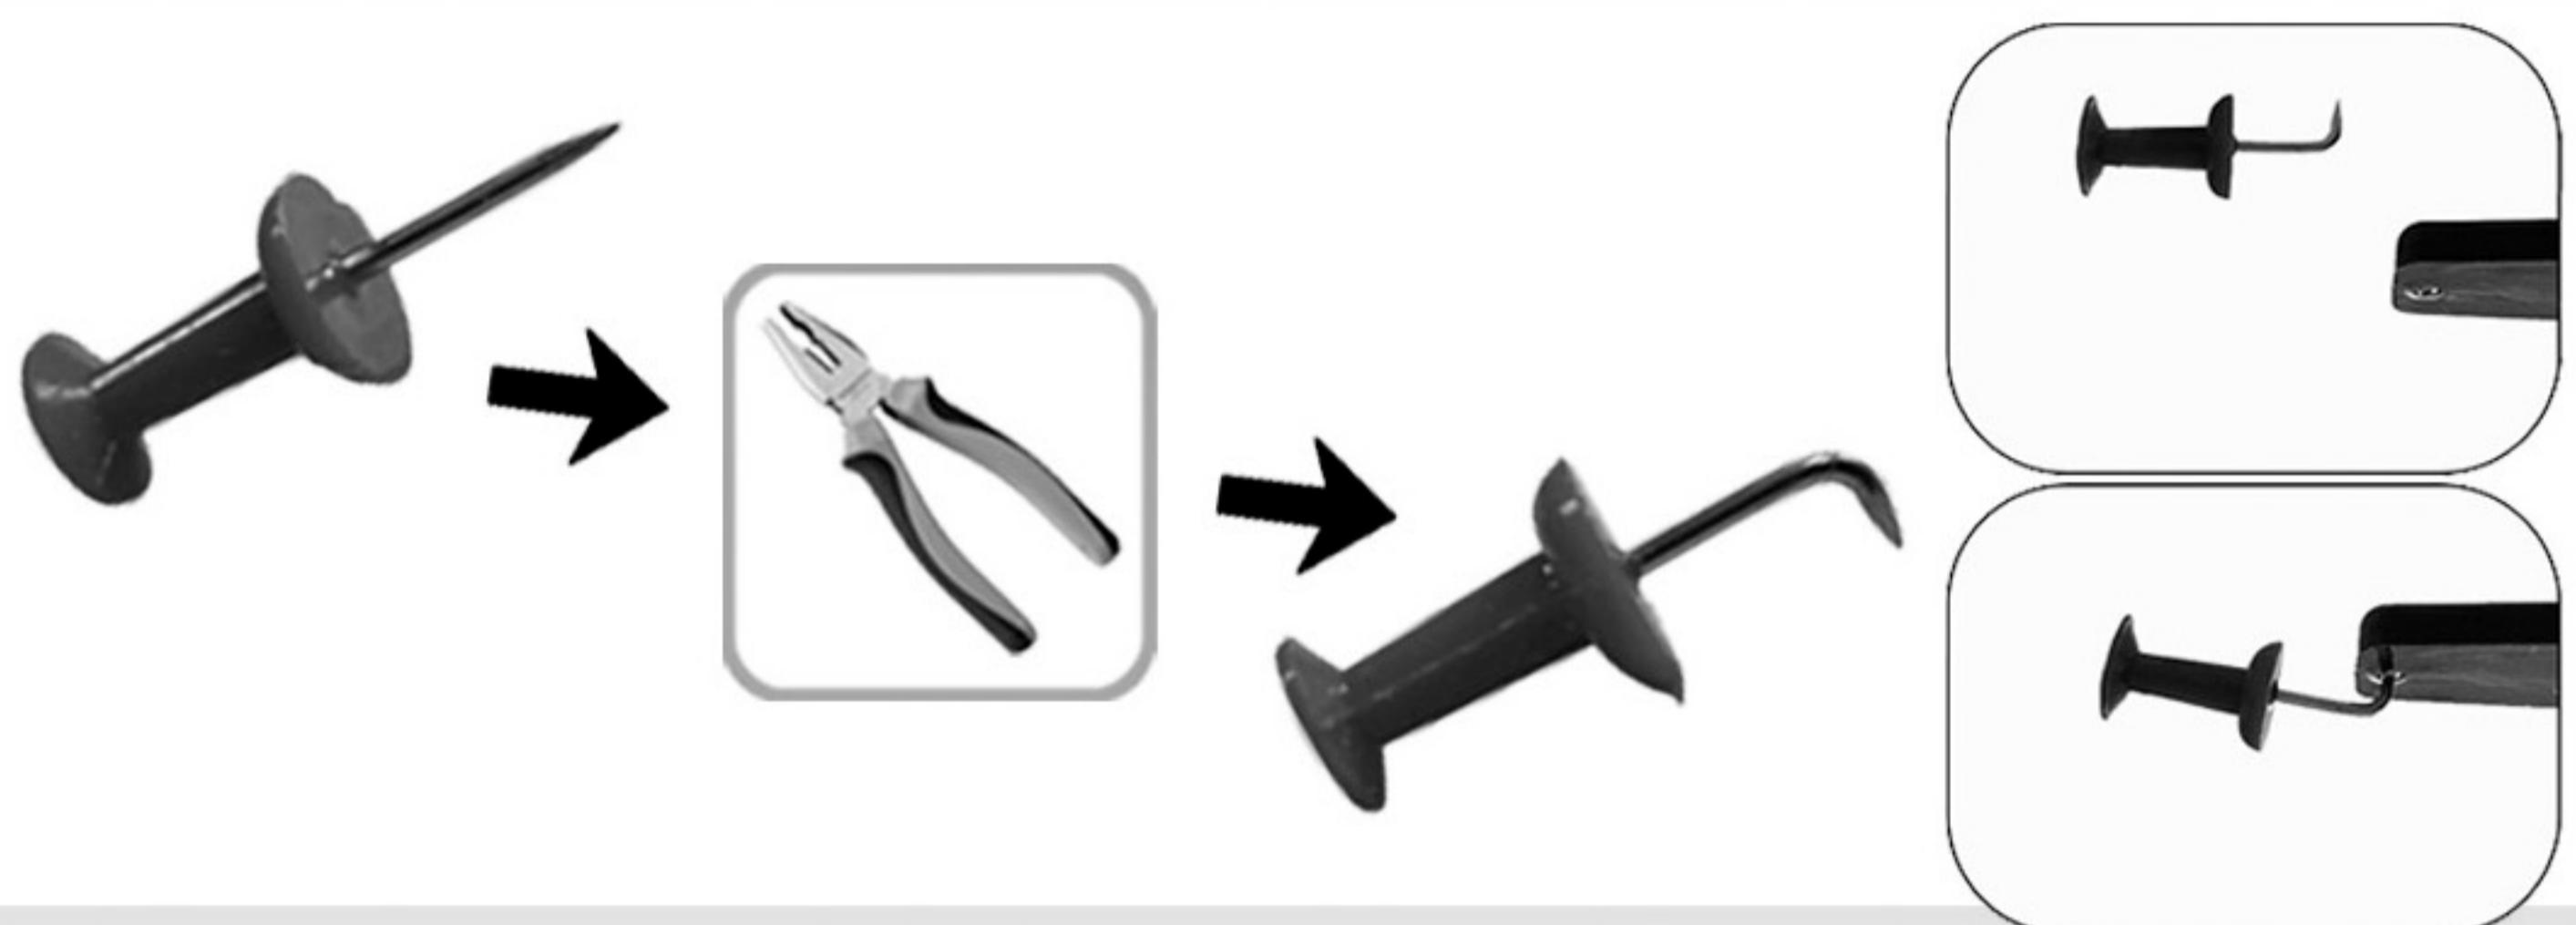

### Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы, бокорезы



### Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя из двух частей 1 шт.
- Саморез ..... 4 шт.
- Шайба ..... 4 шт.
- Шланг ..... 1,7 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 7 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.