

**Омыватель штатной
камеры заднего вида**

KIA Sorento

с 2020 г.в.


с системой кругового обзора

360°




Инструкция по установке


1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, отстегнув **клипсы**.

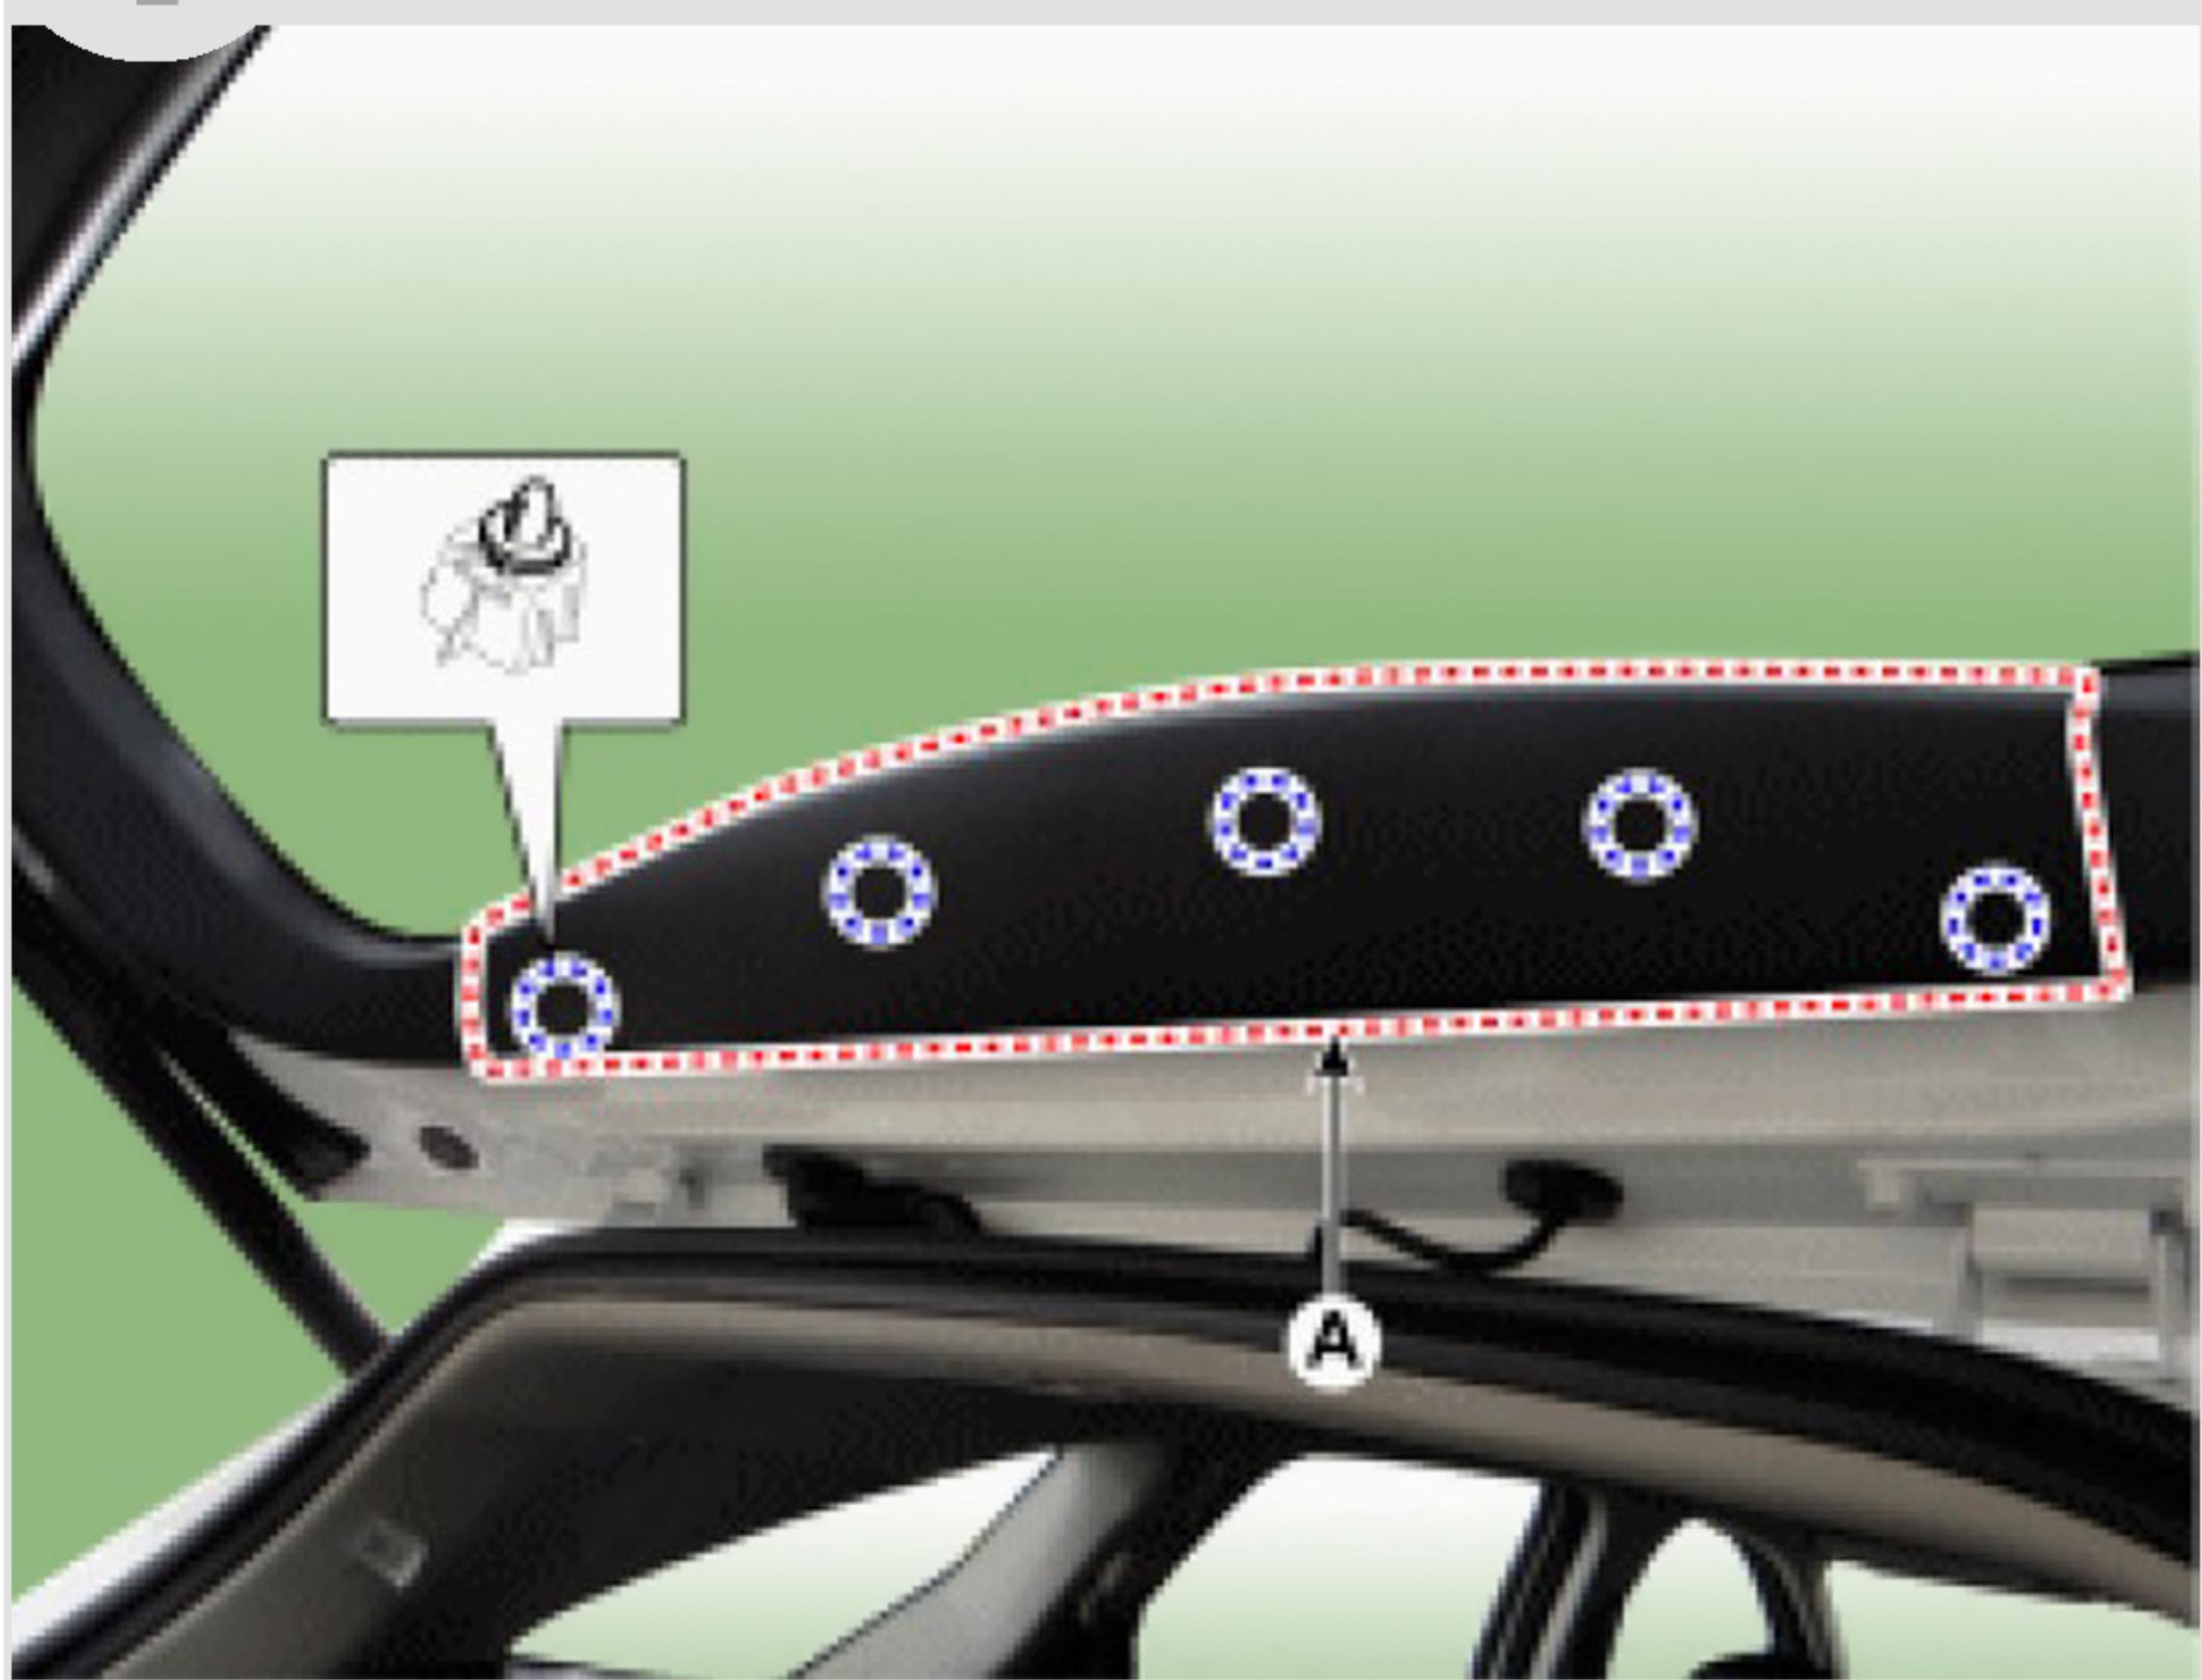


2 Отверните **два самореза** и, отстегнув **клипсы**, снимите **левую и правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

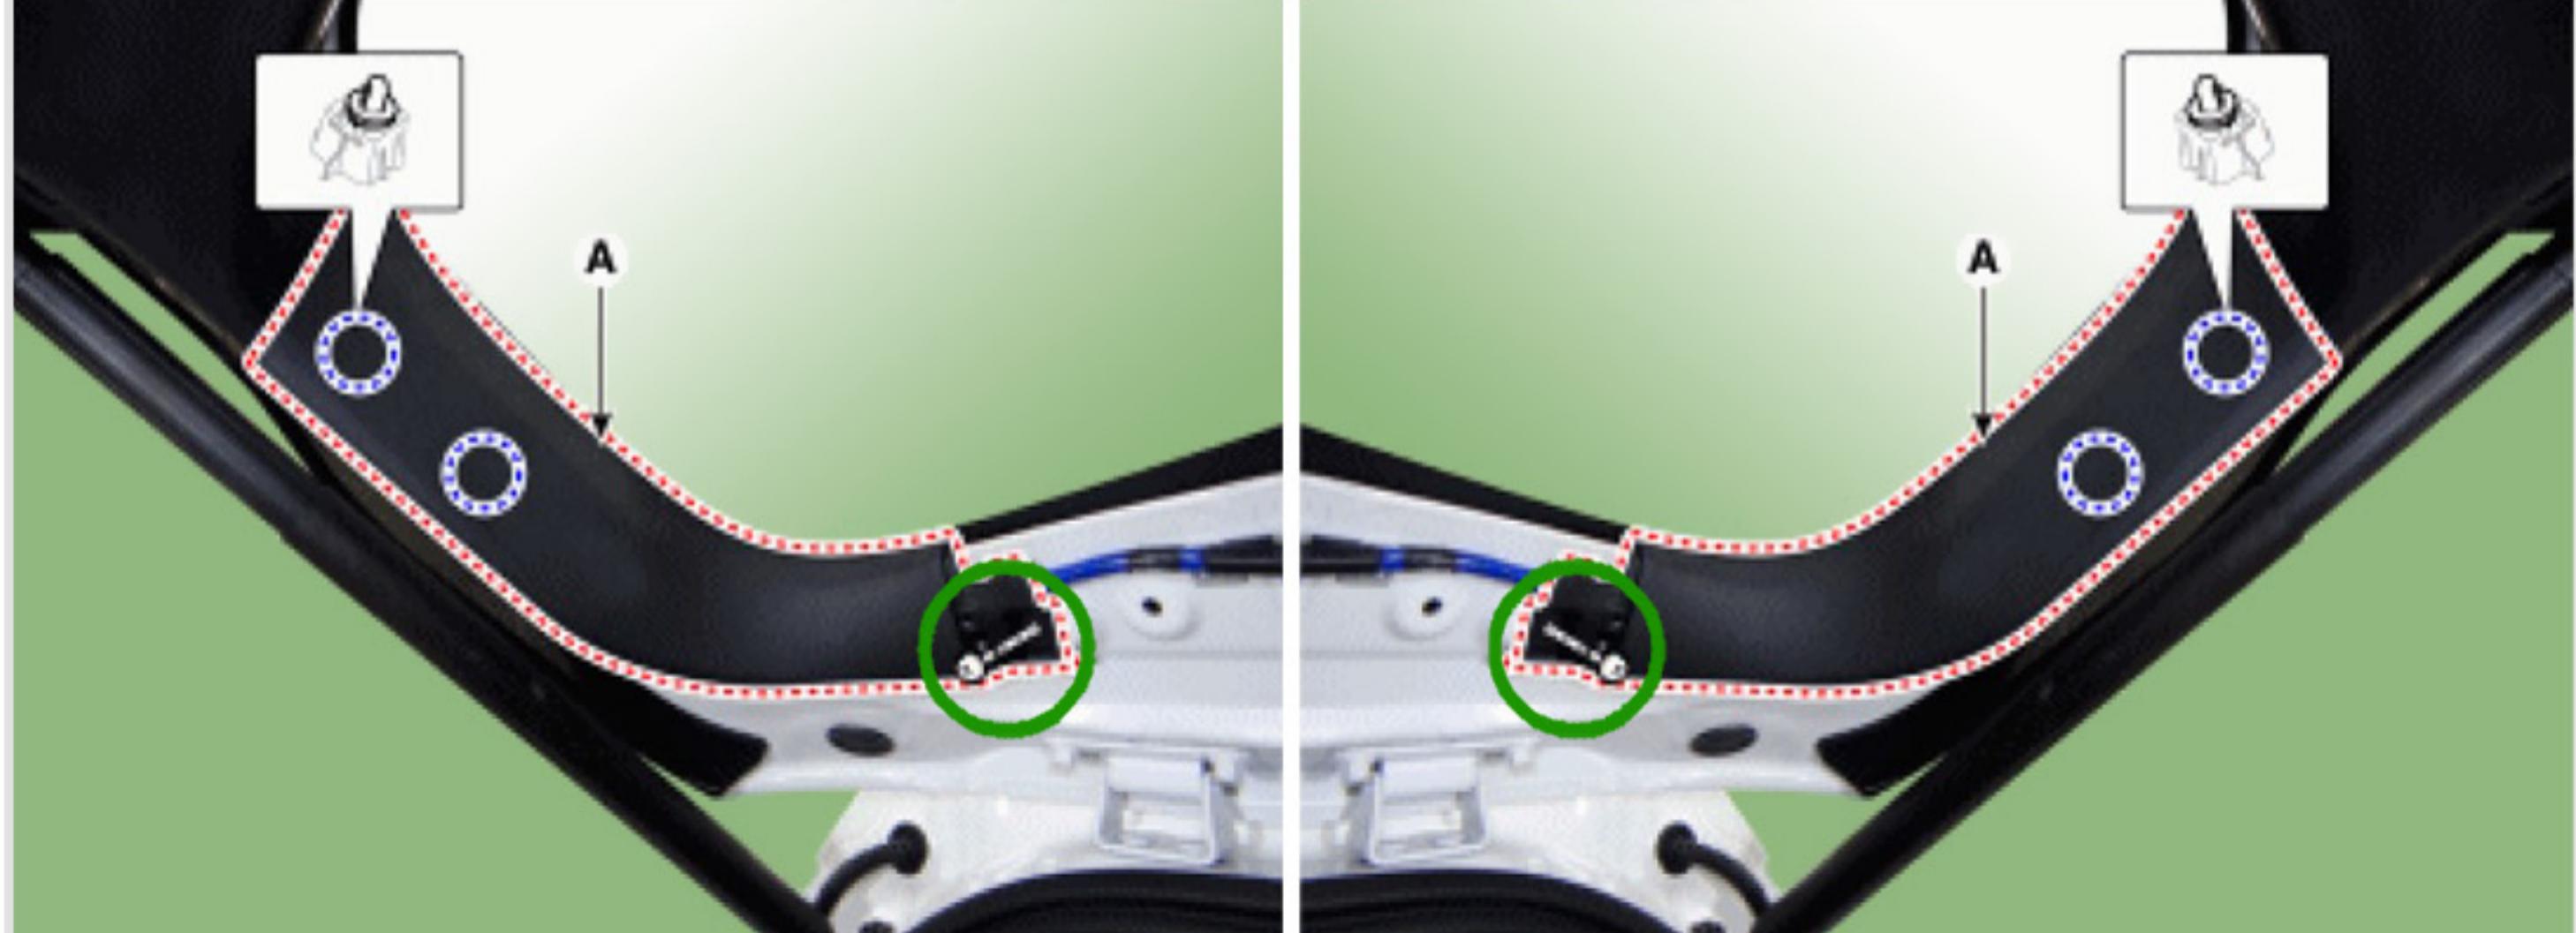


3 Снимите **накладку** ручки закрывания багажного отделения.

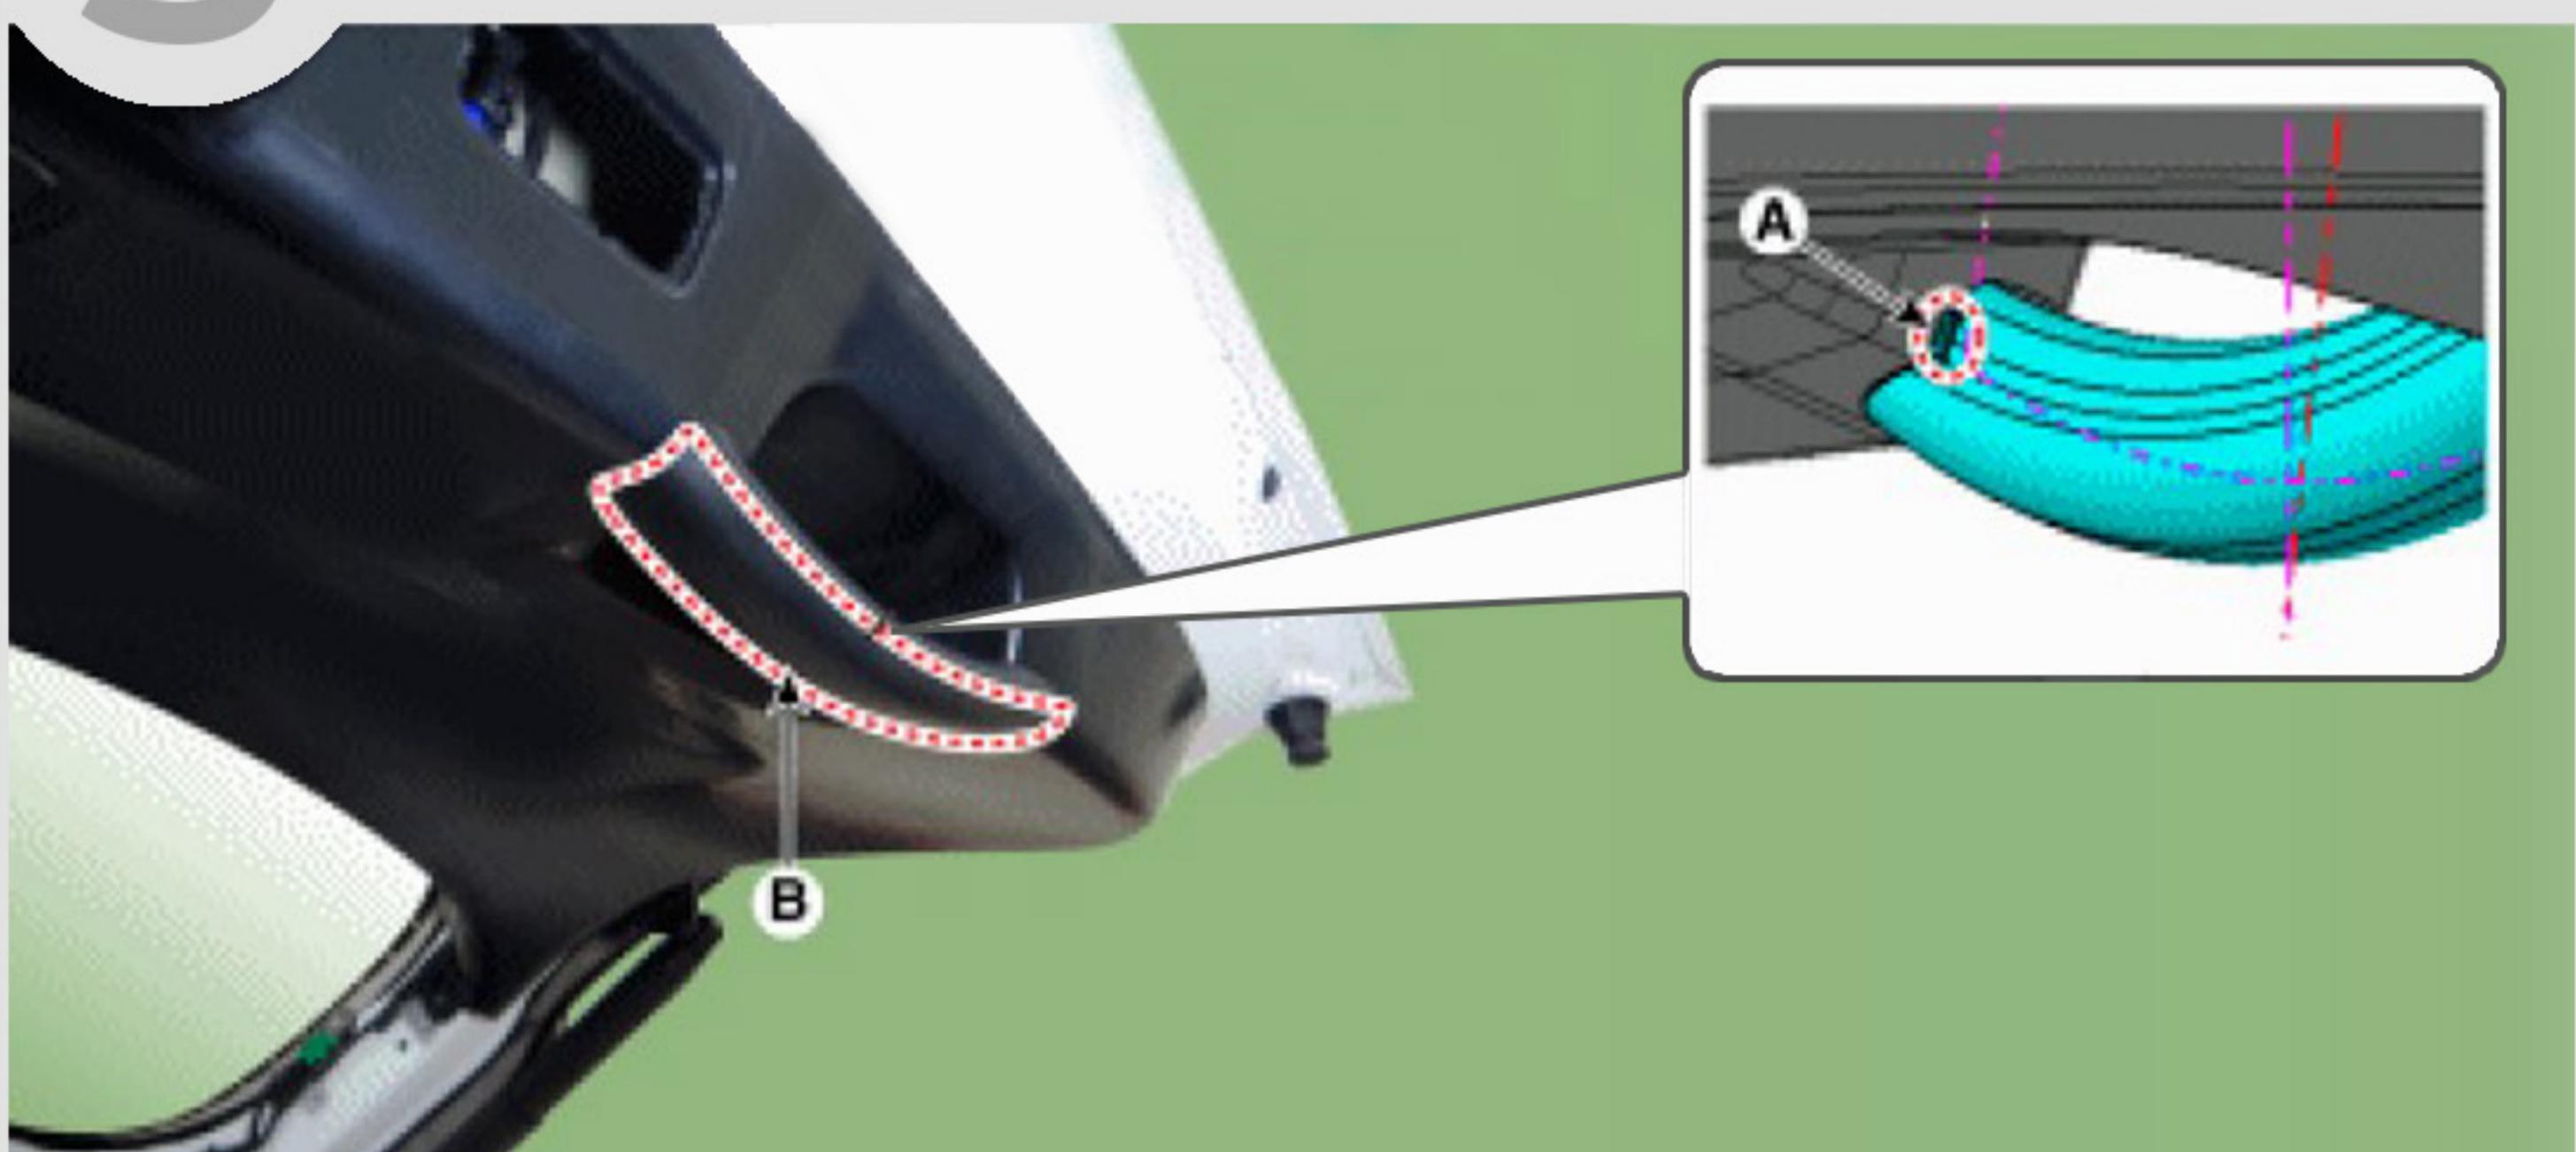


4 Открутите **четыре винта**, снимите нижнюю **обивку** **двери** багажного отделения, отстегнув **клипсы**. Отсоедините разъем кнопки закрывания багажного отделения.

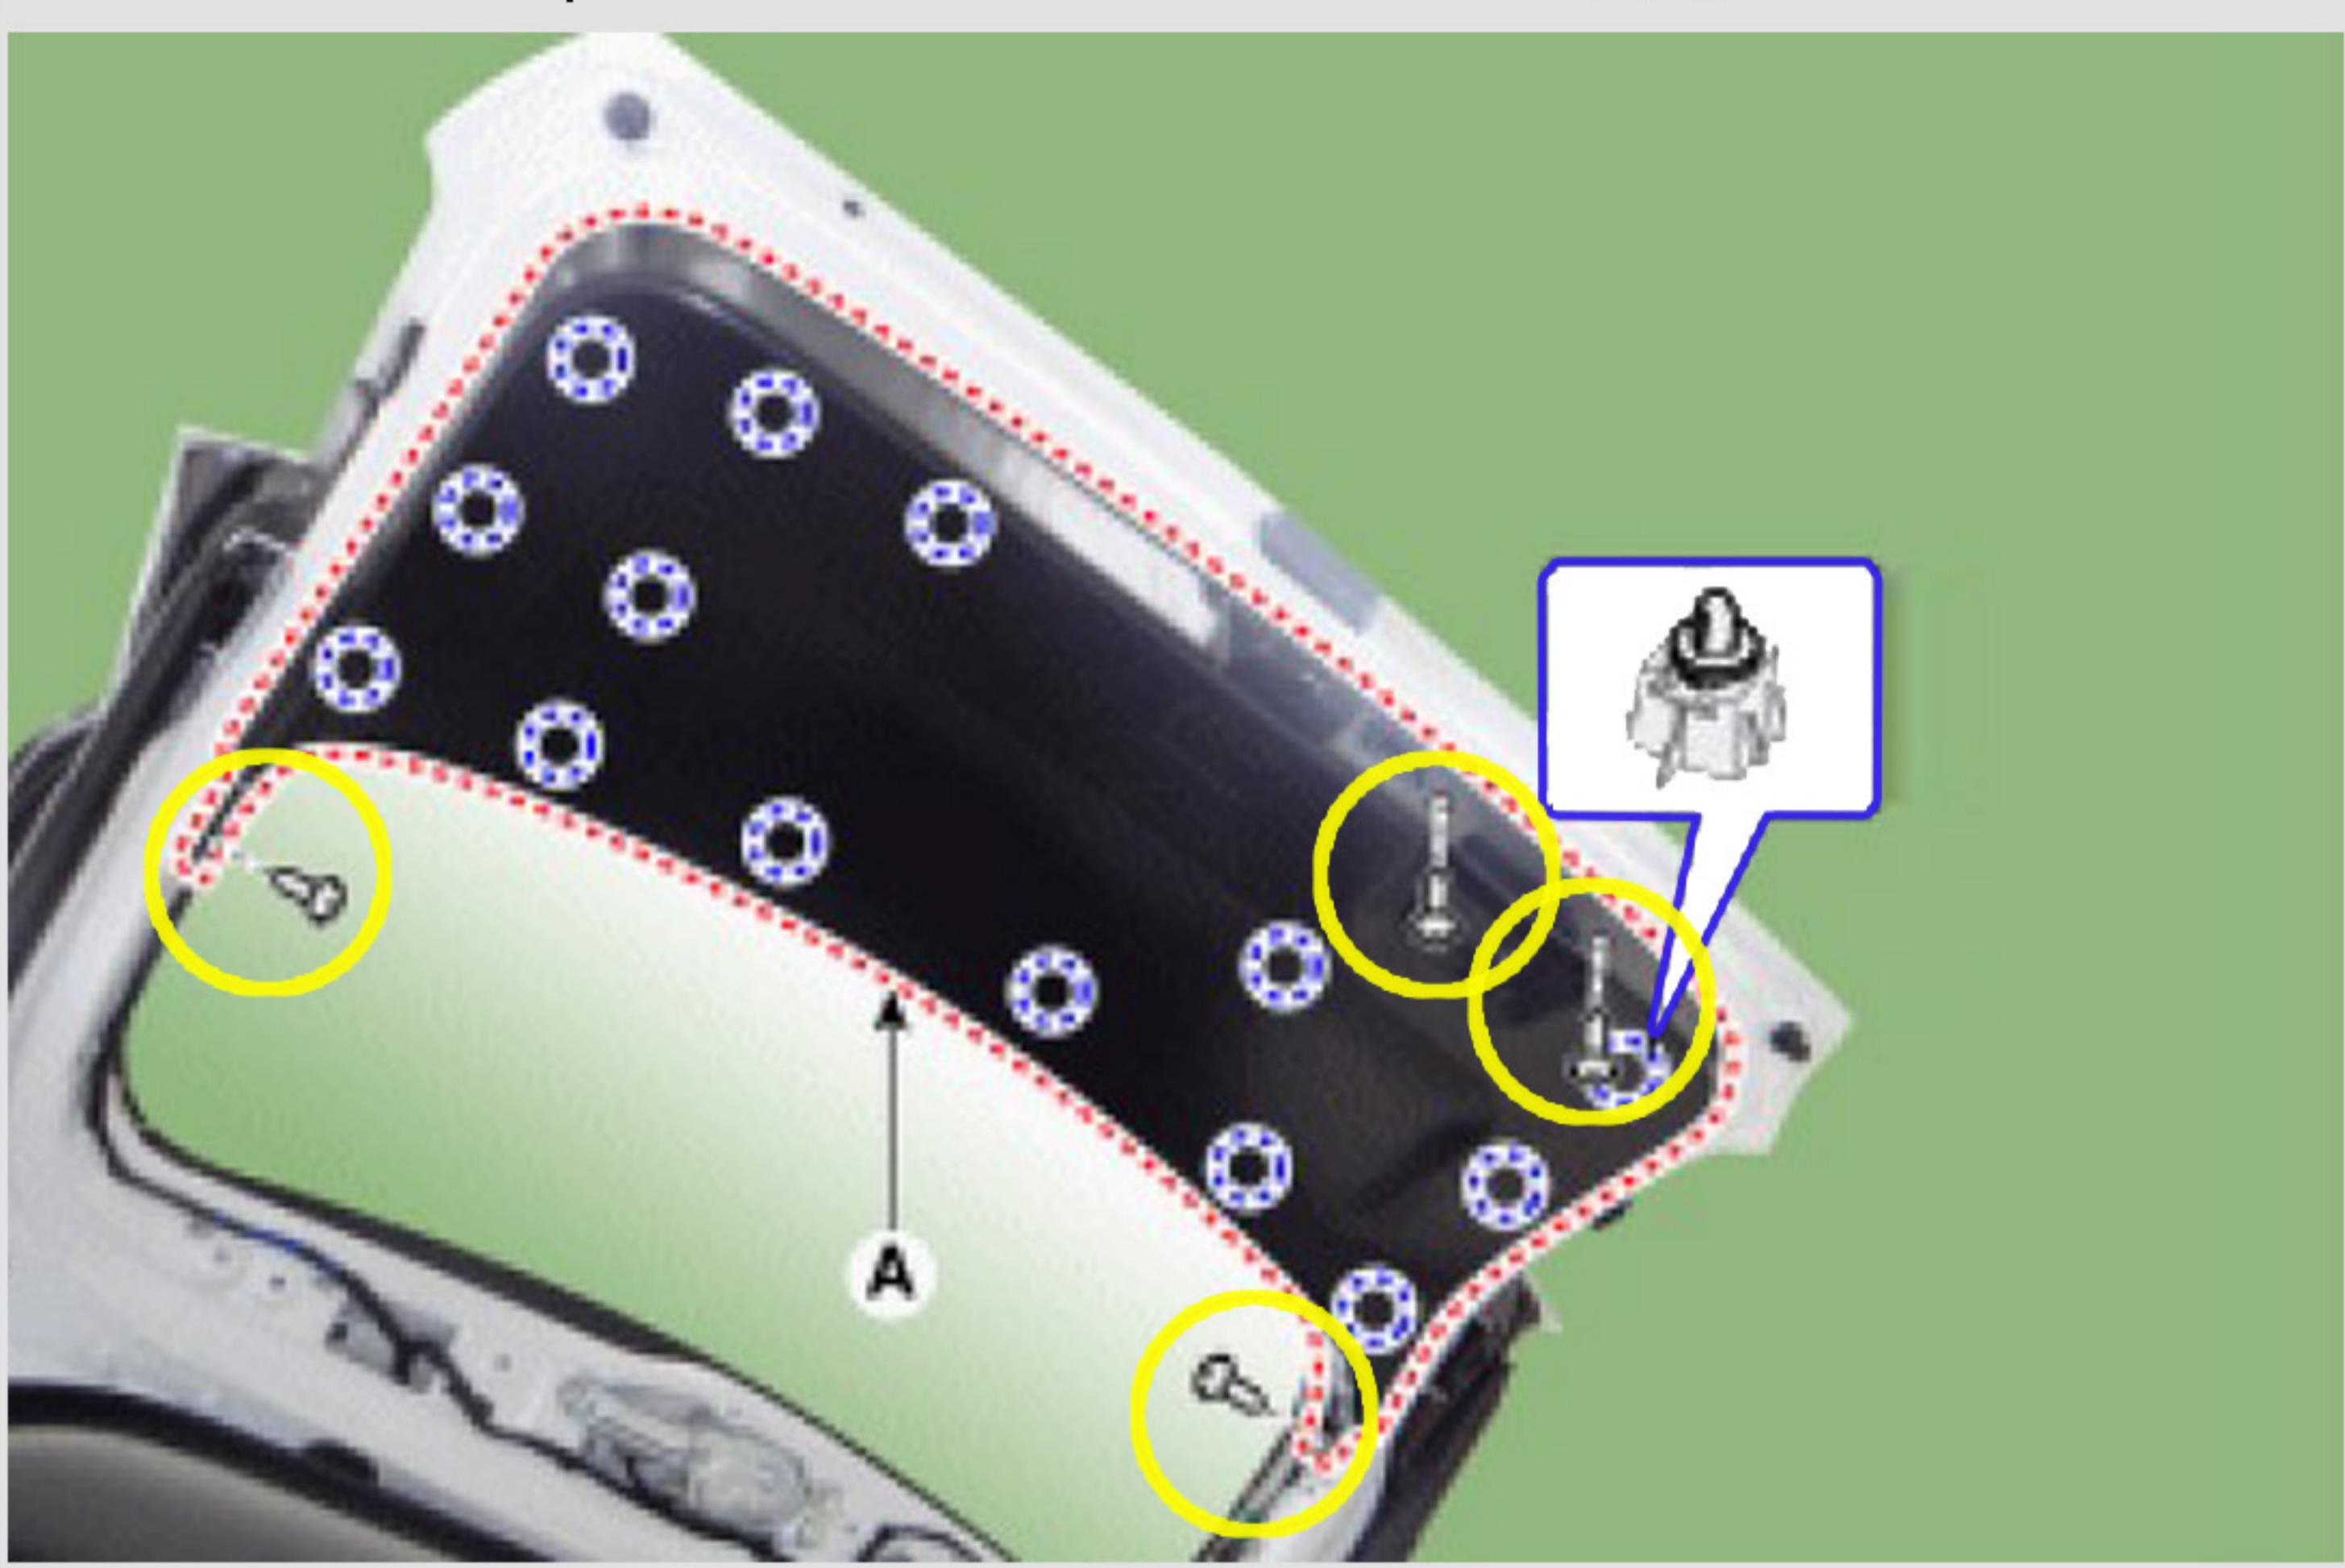

5 Отсоедините **разъем камеры**, нажмите на **фиксаторы** и выполните пункт **6**.

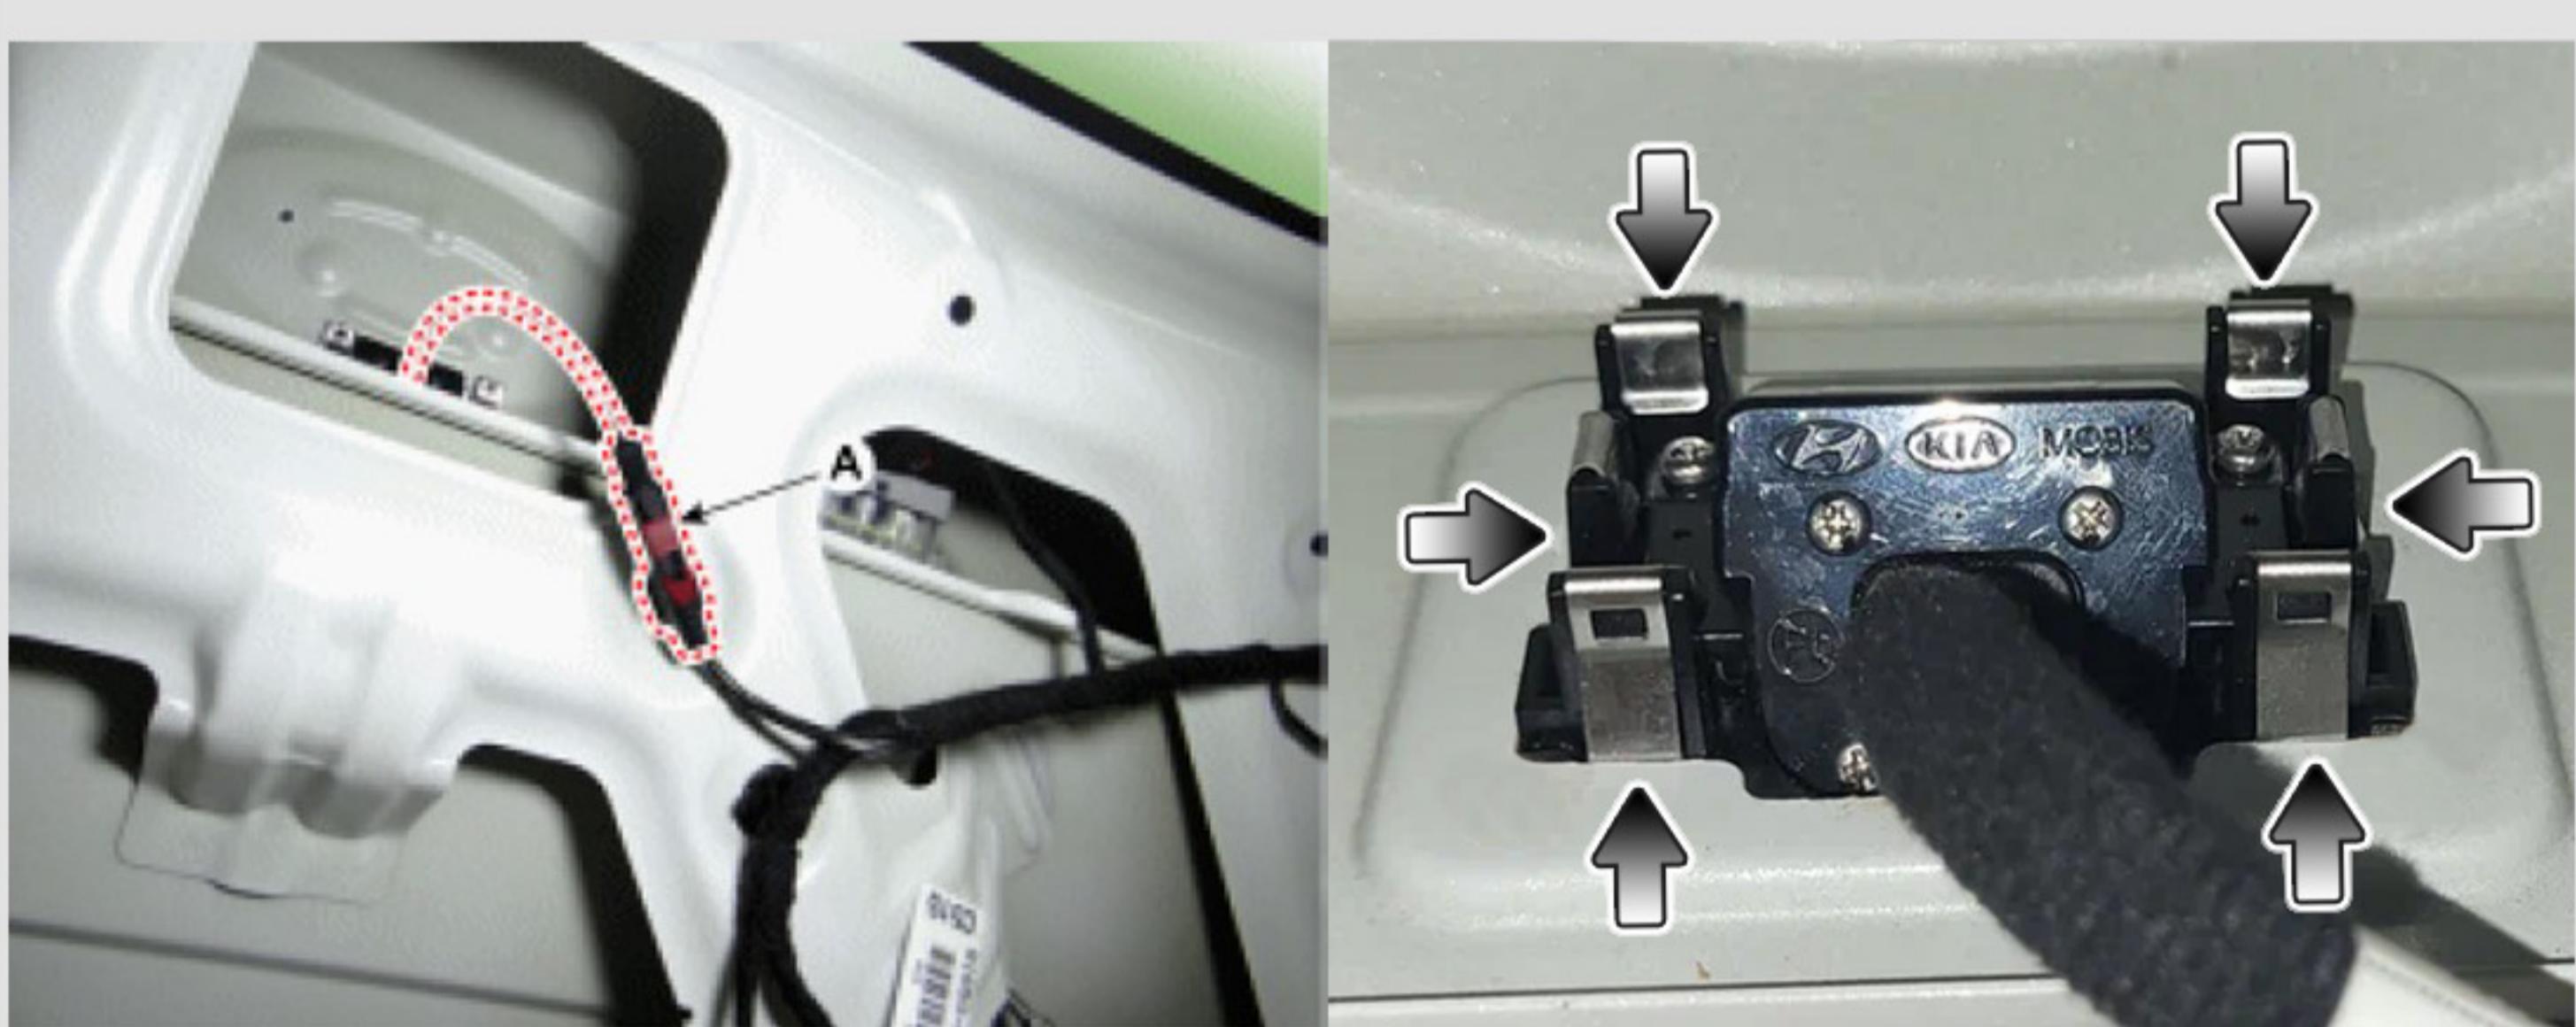


6 Снимите **камеру заднего вида**, выверните **восемь винтов** крепления камеры.

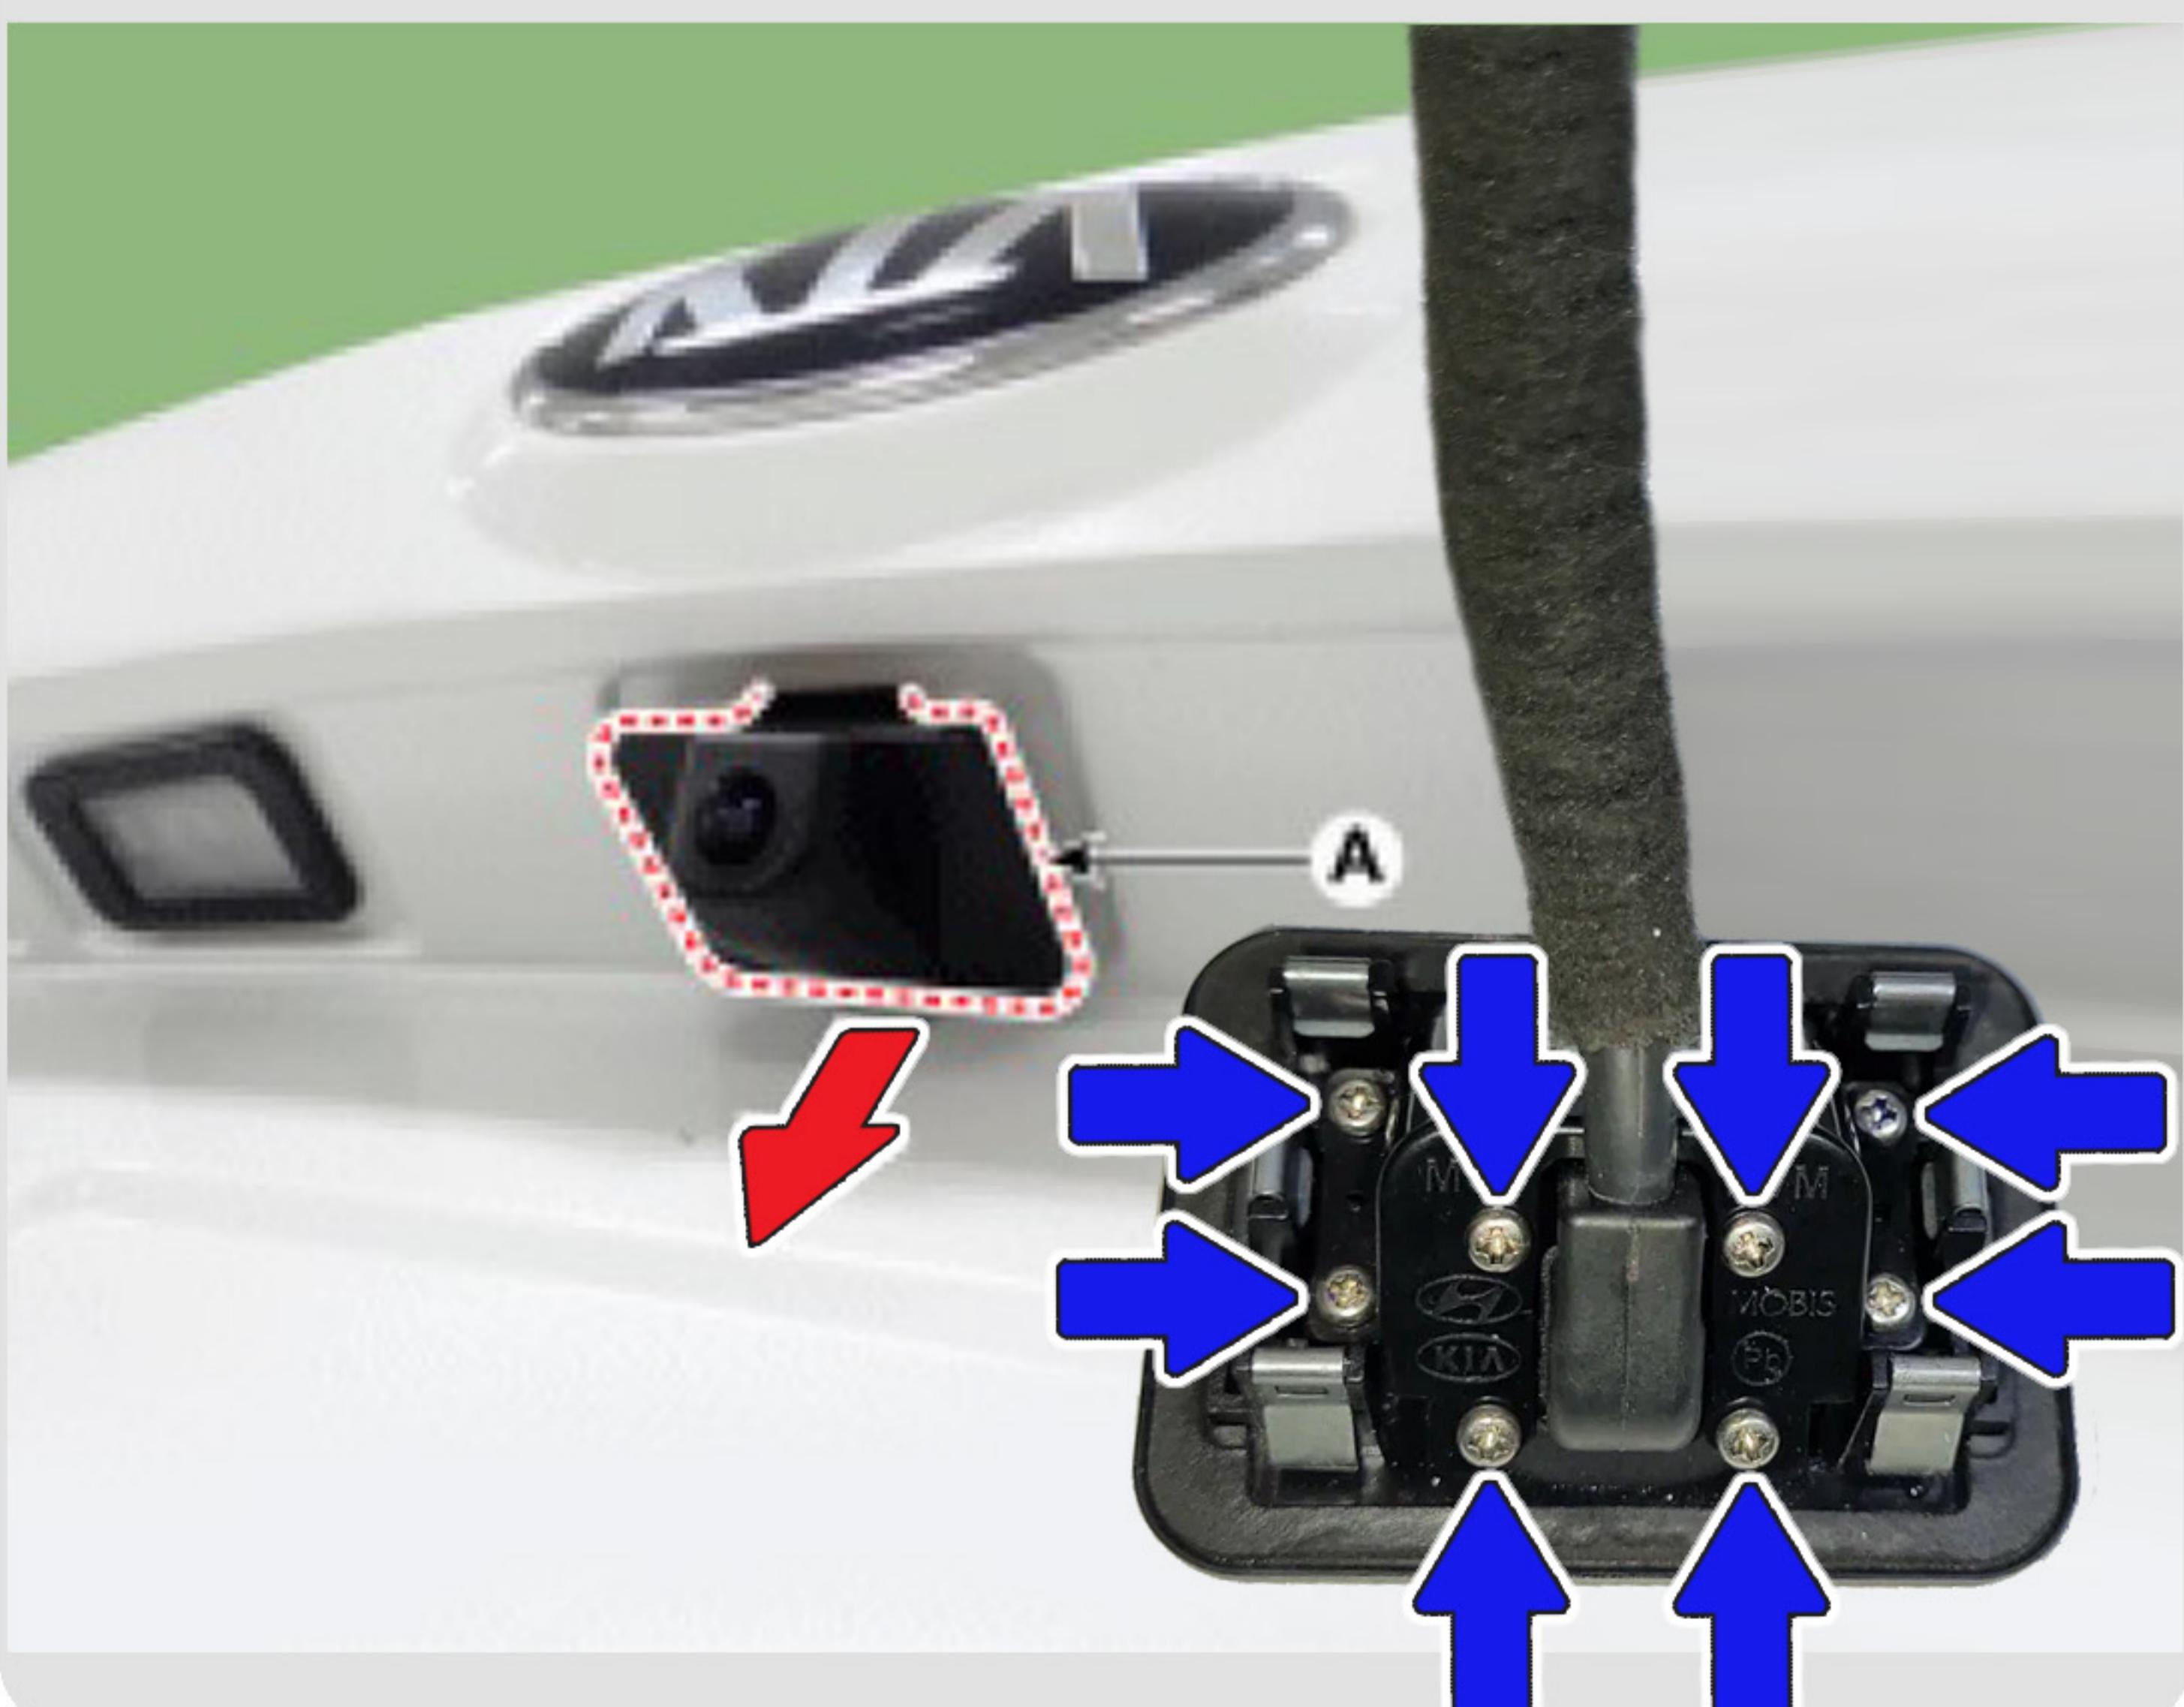


7

Прикрутите камеру к части нового кронштейна с помощью четырёх штатных саморезов.

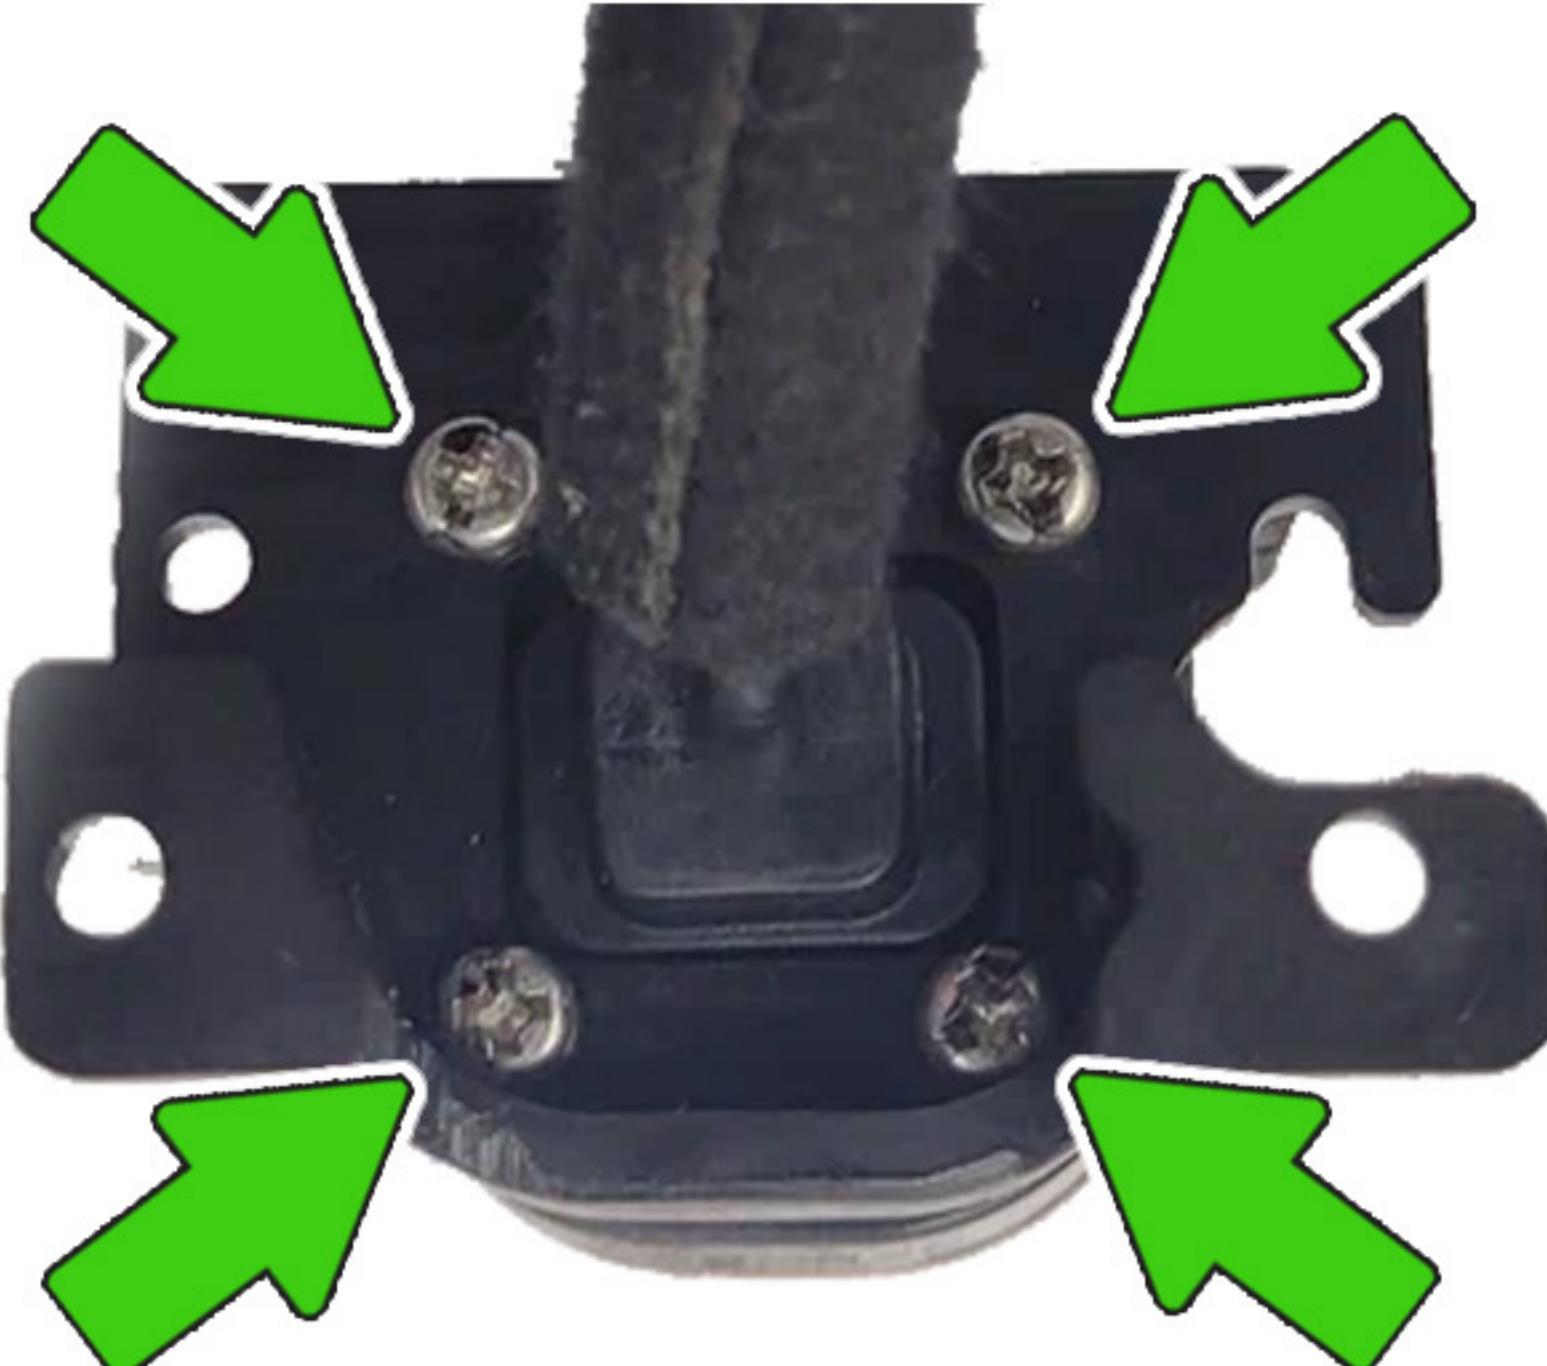


8

Установите наружную часть кронштейна с омывателем в отверстие в кузове. Вставьте изнутри крышки багажника камеру с частью кронштейна. Закрутите четыре длинных самореза с шайбами из комплекта поставки.

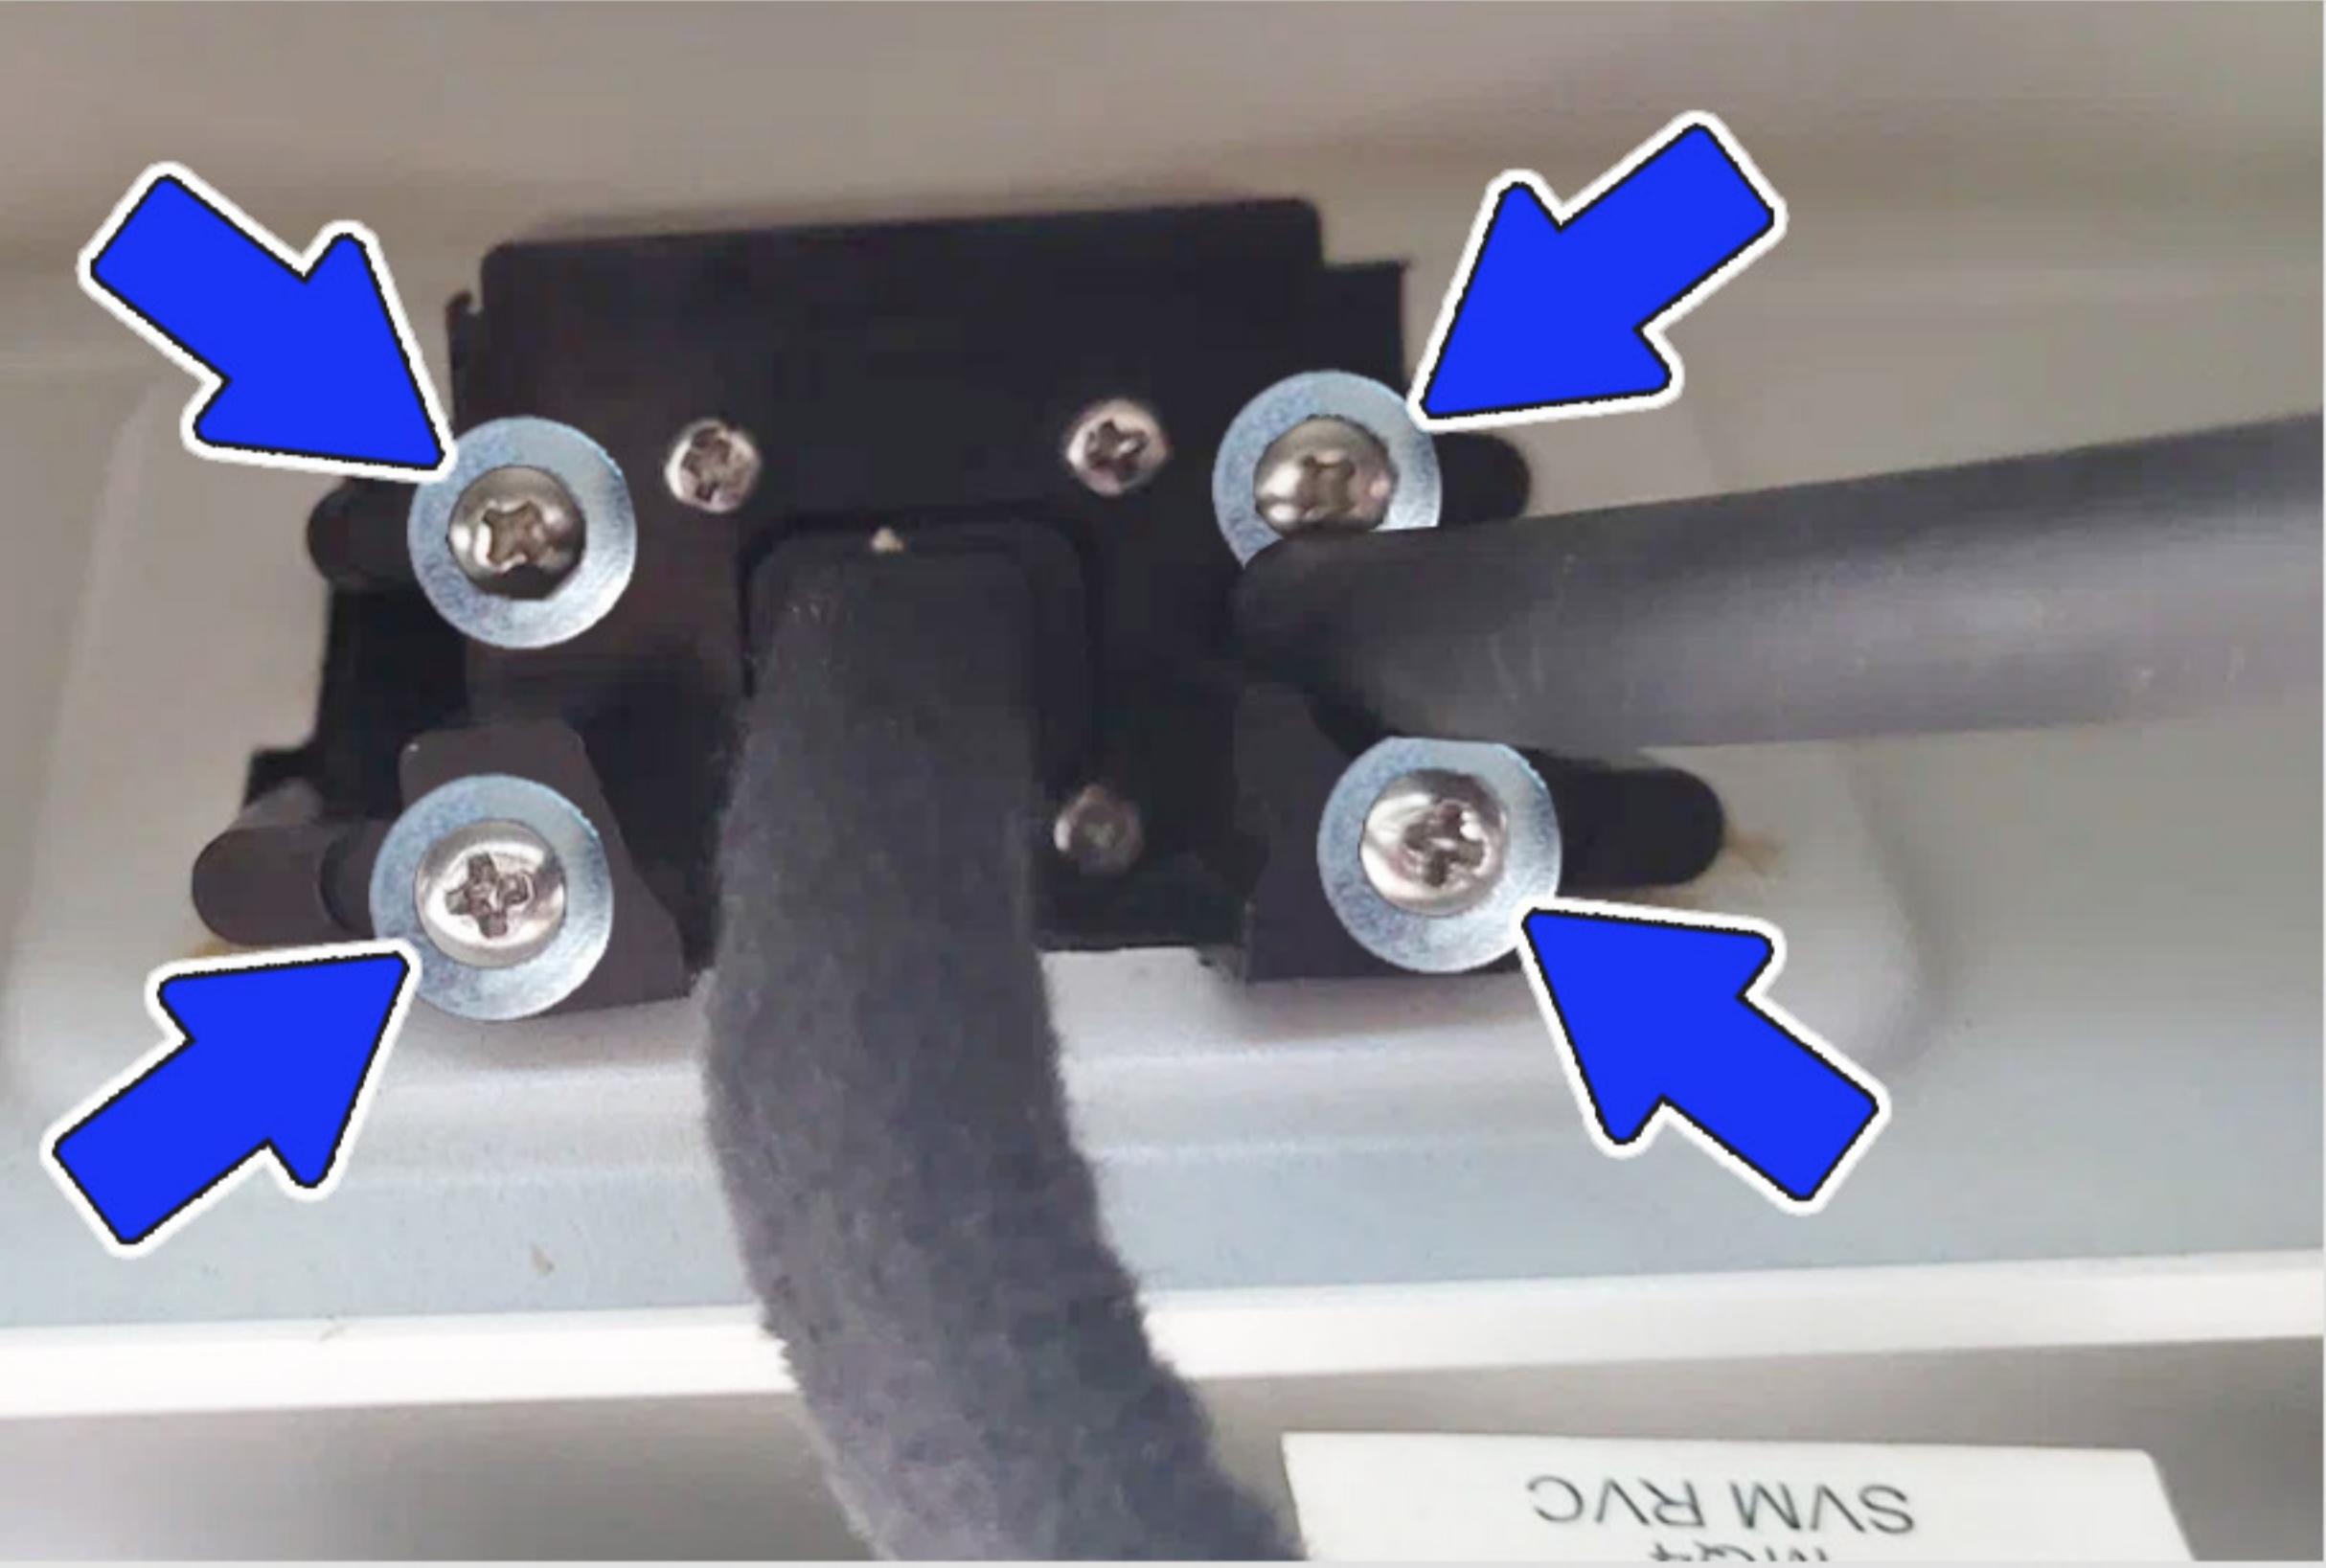

9

Разрежьте штатный шланг форсунки омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта в место разреза. Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на штатной проводке.

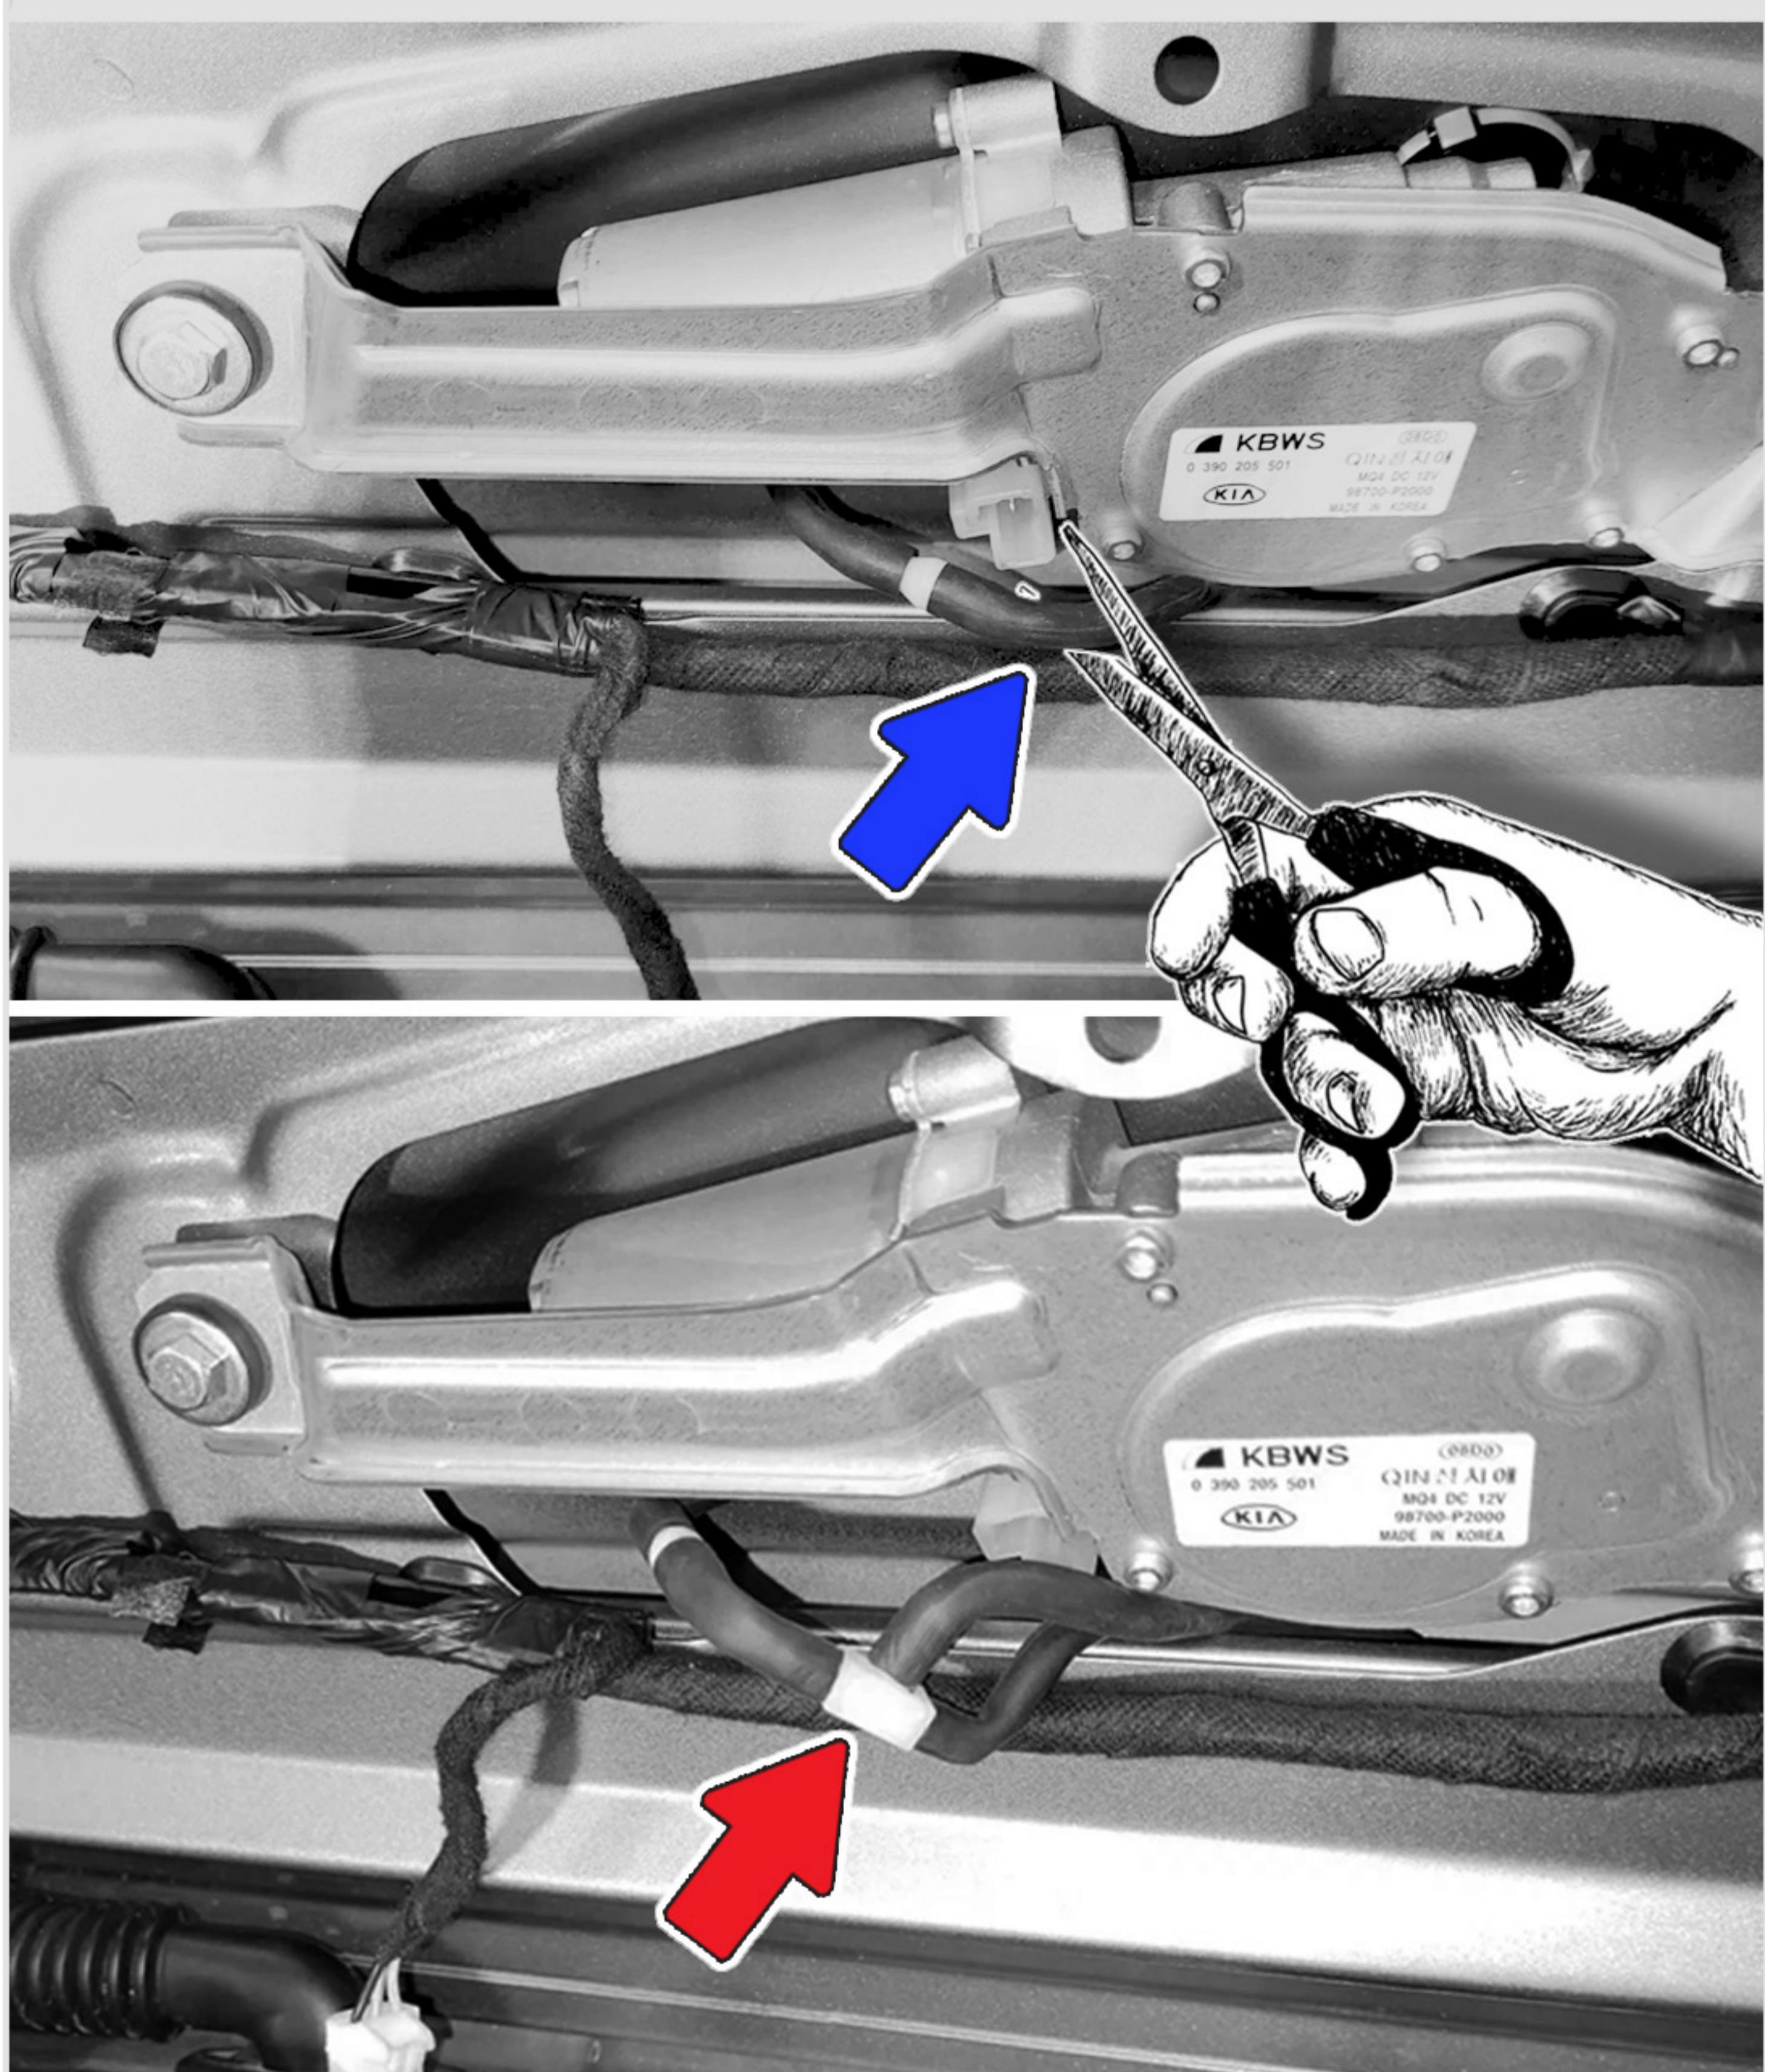


10

Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

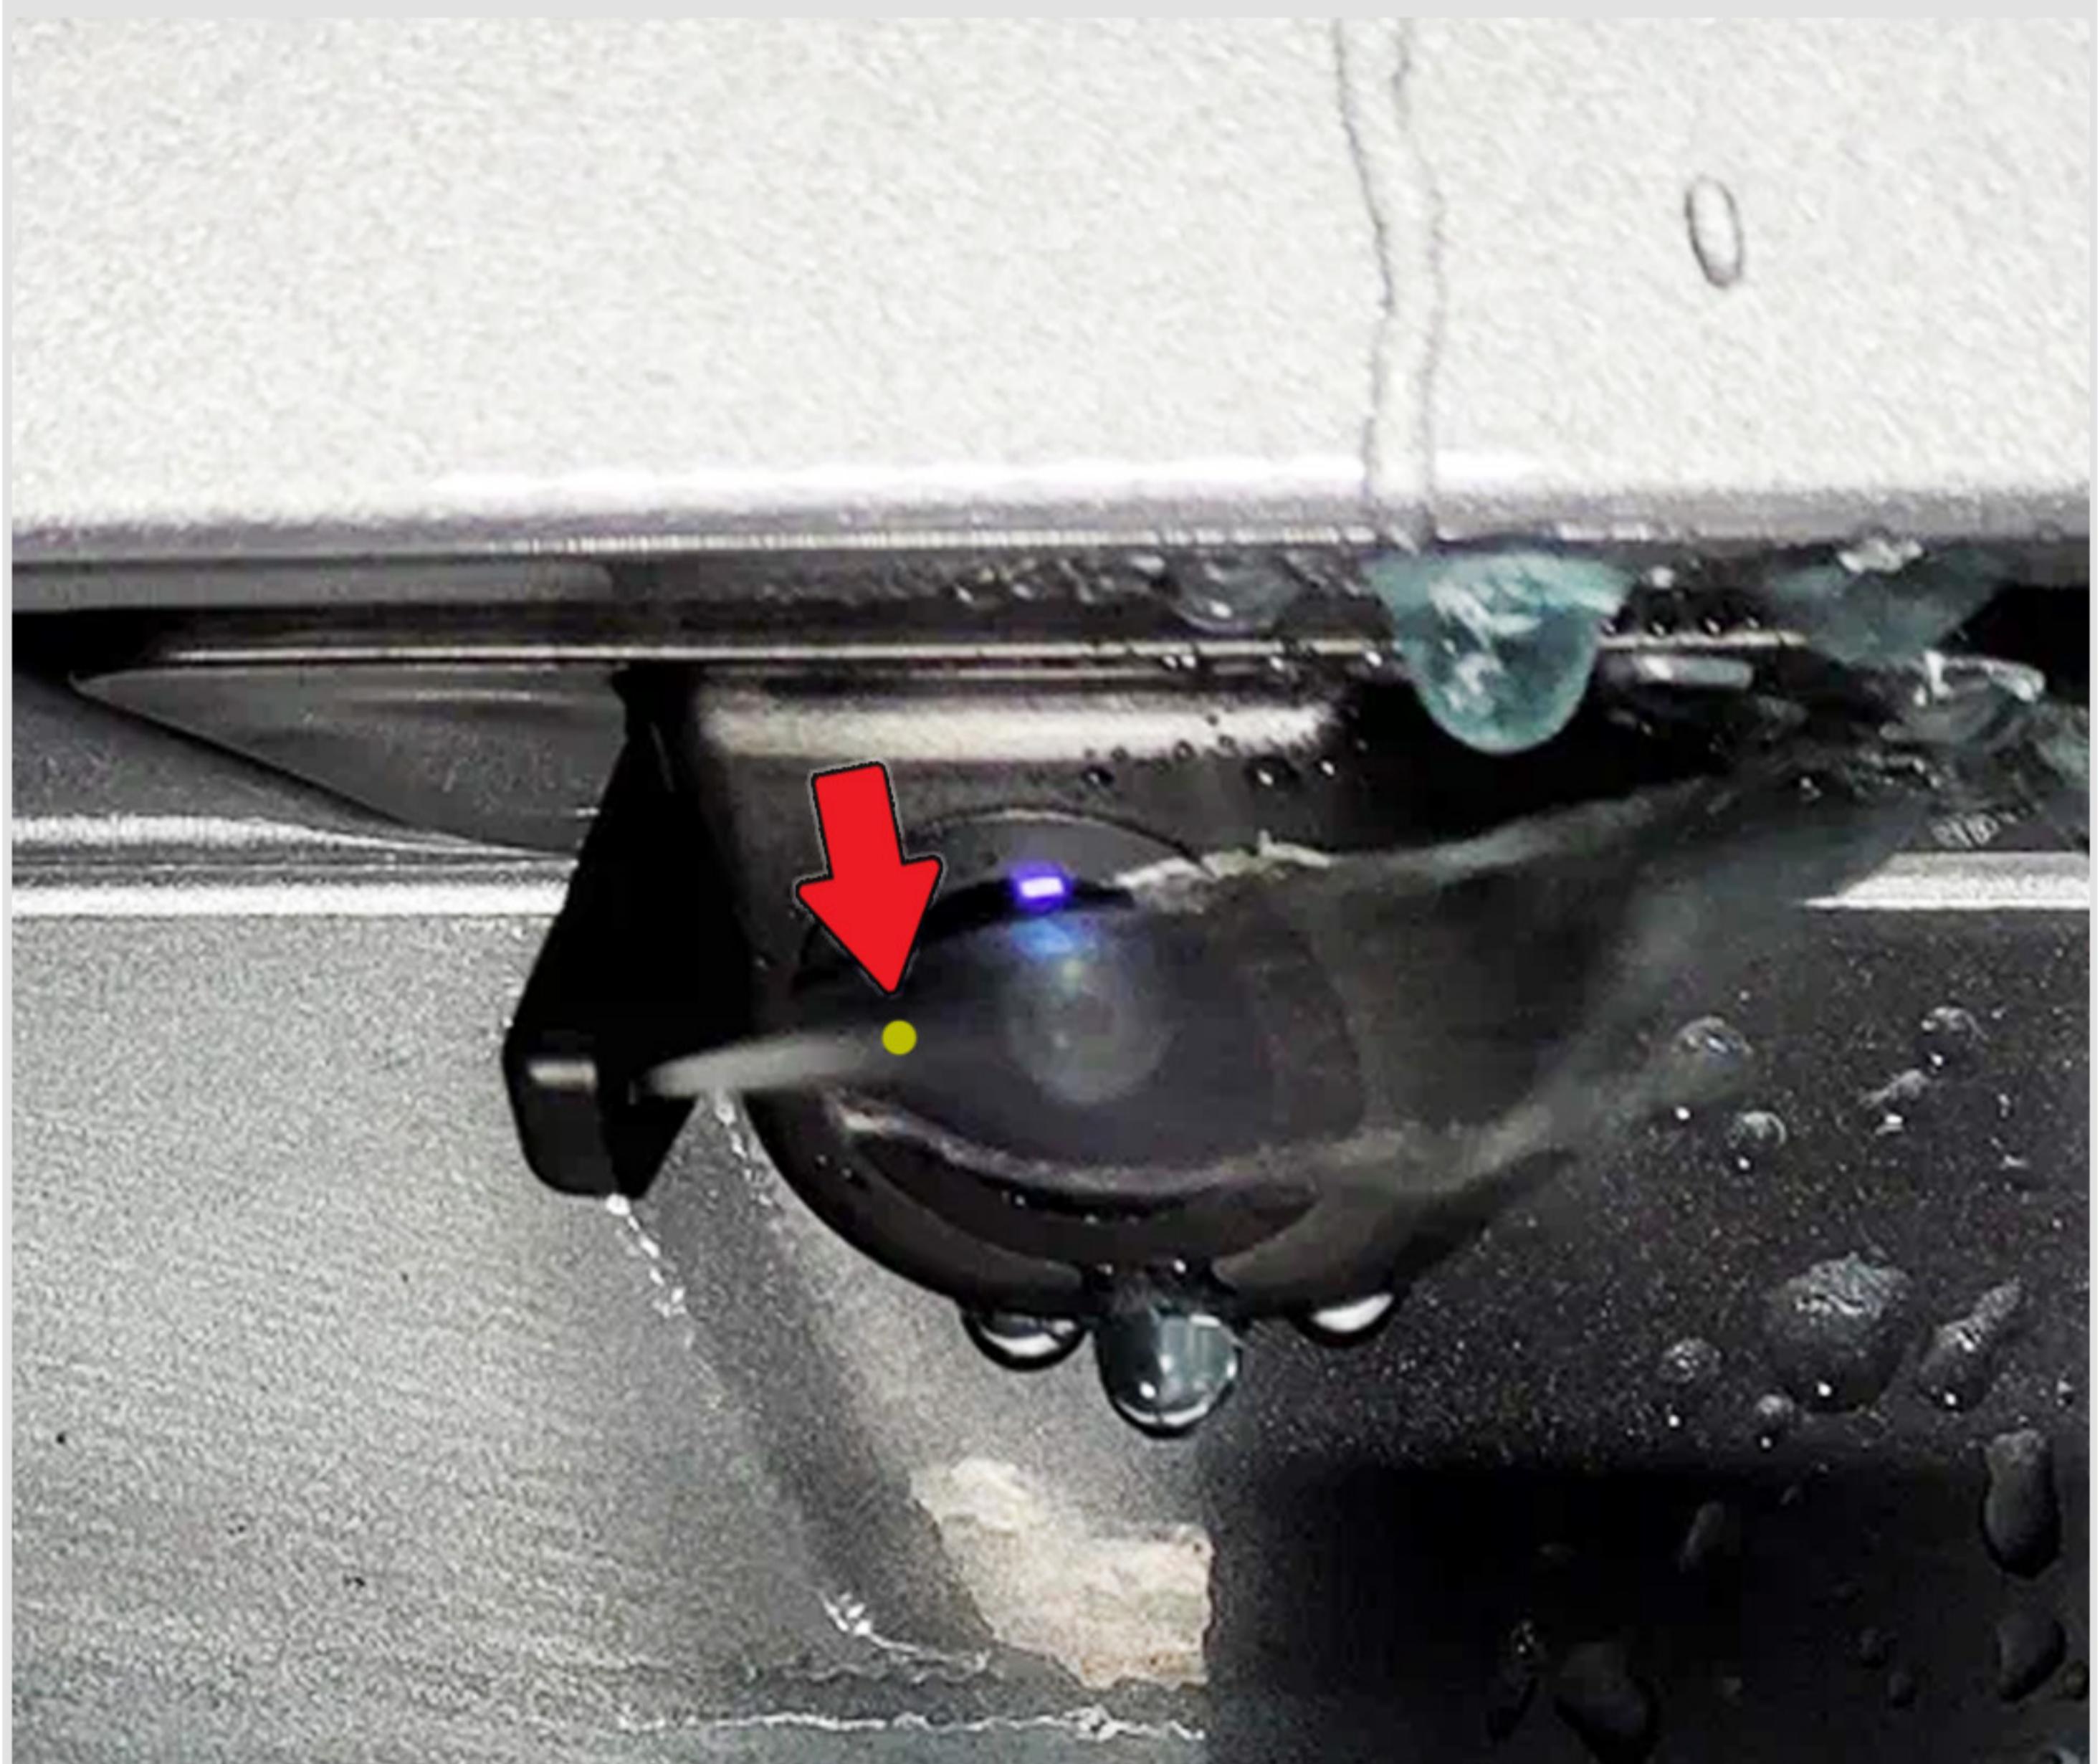

11

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

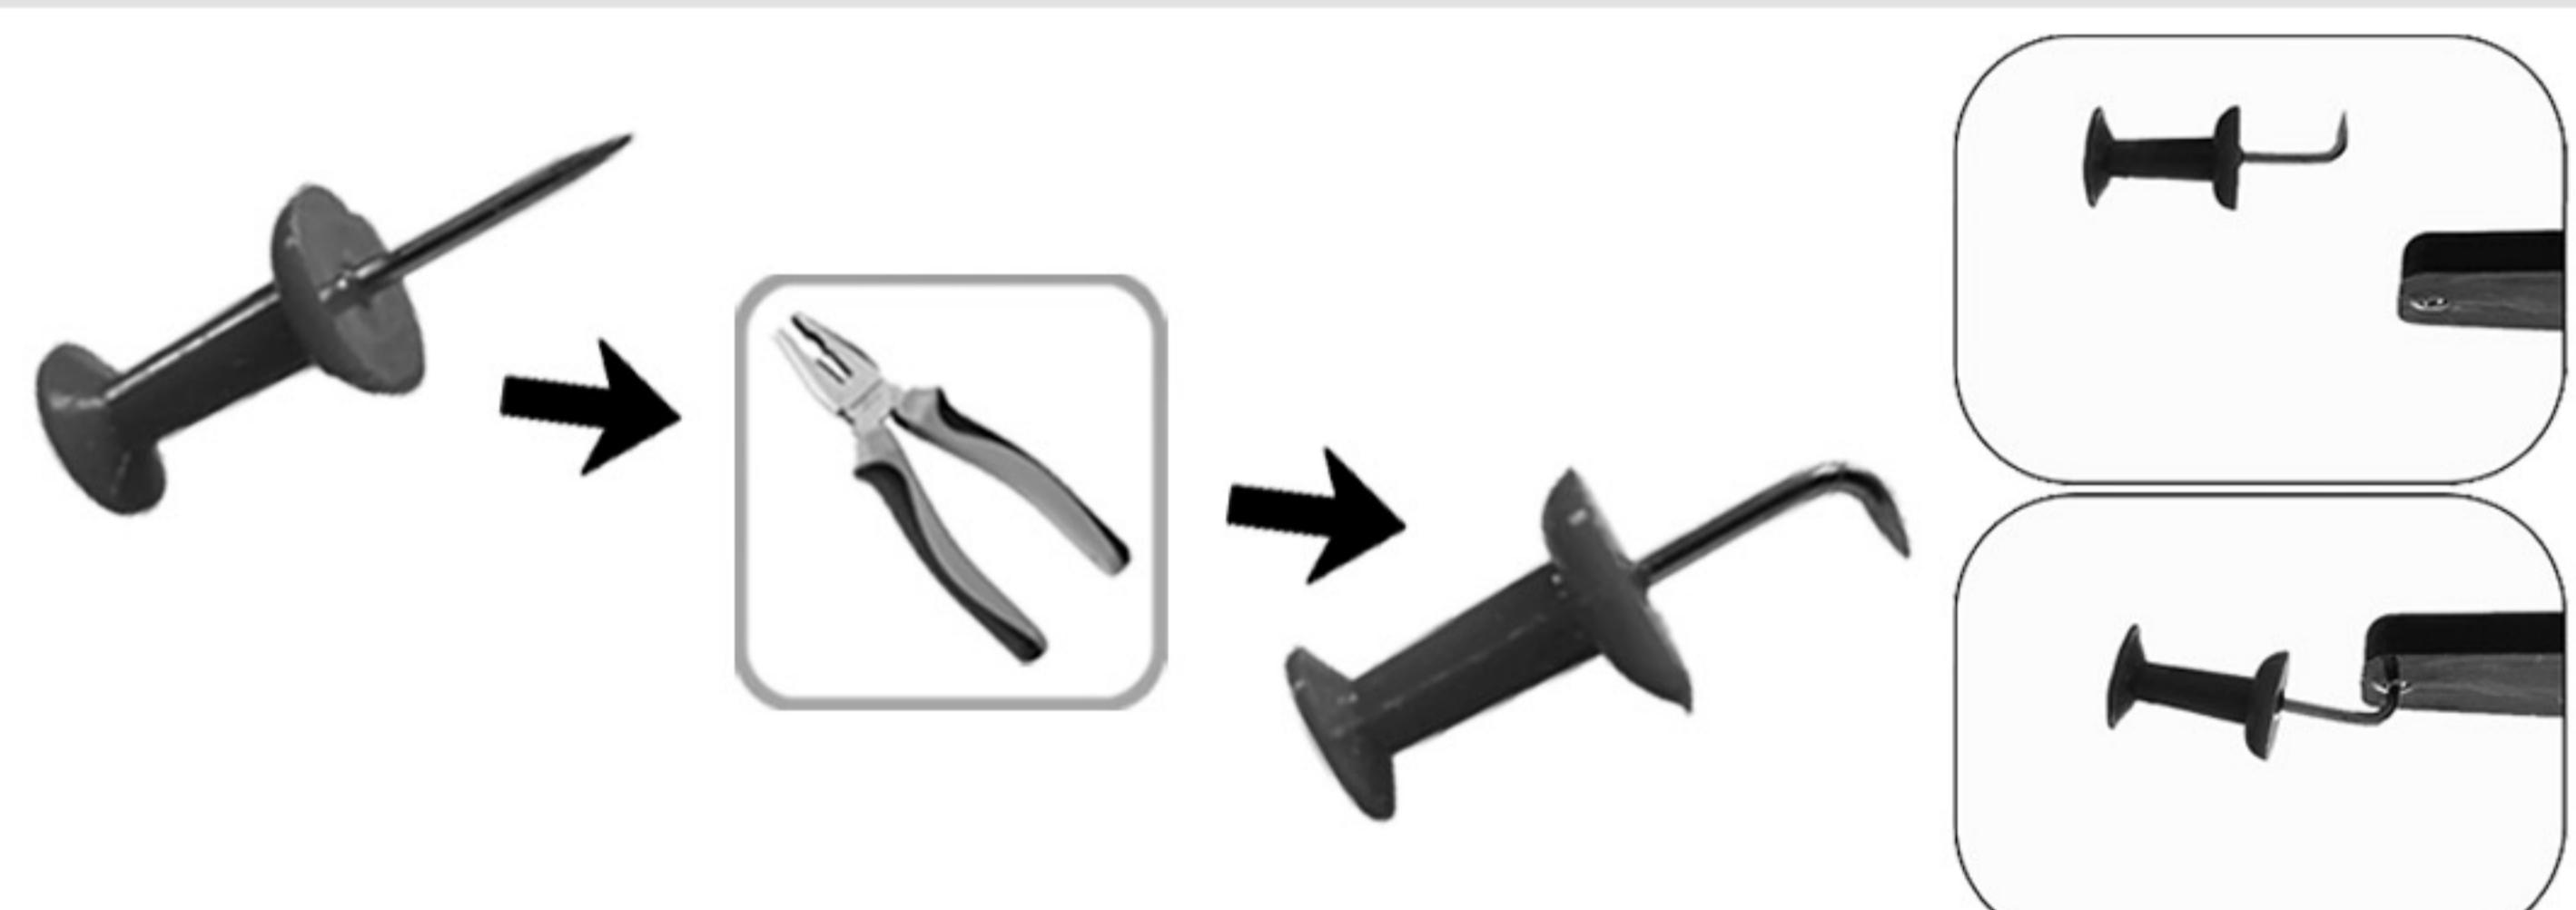

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы, бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн омывателя из двух частей 1 шт.
- Саморез 4 шт.
- Шайба 4 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 7 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.