


T

# Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Land Cruiser 200 с 2007 по 2015 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМите ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

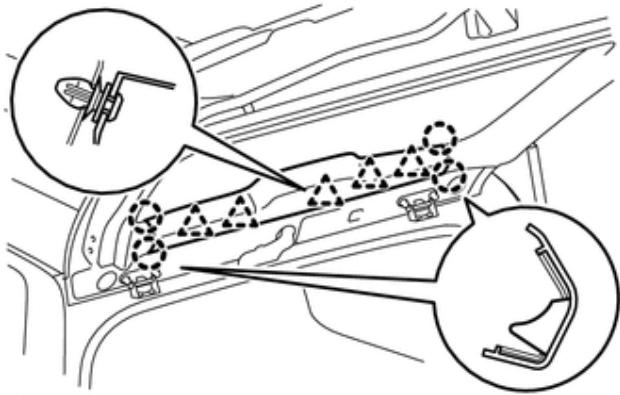


3. СНИМите ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

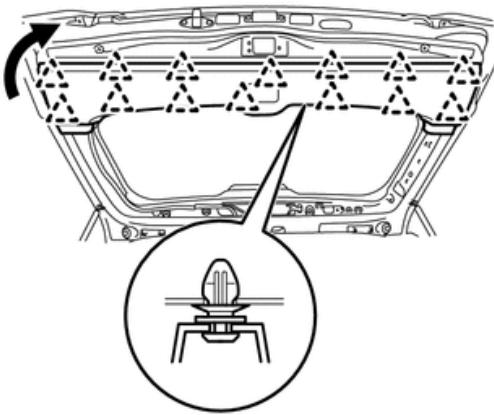


2. СНИМите ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

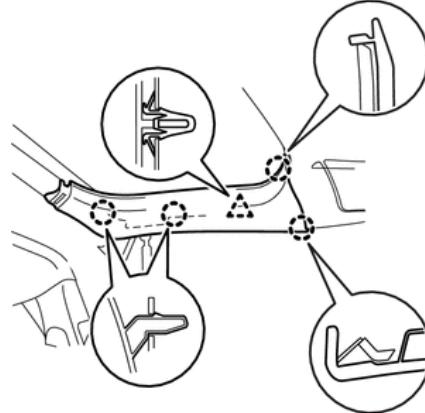

4. ВЫВЕРНите 2 ВИНТА С ГОЛОВКОЙ "TORX" T30

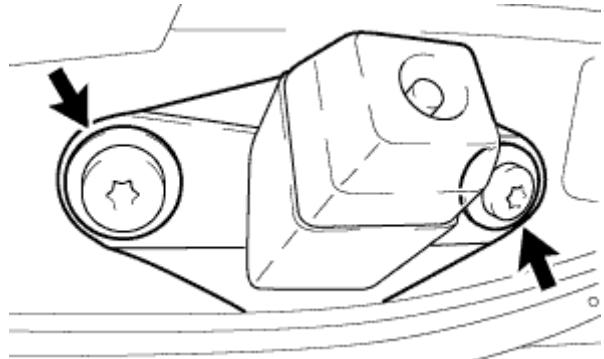

5. СОЖМИТЕ УСИКИ ПЛАСТИКОВЫХ КЛИПС,  
ЛИБО ОТРЕЖЬТЕ КЛИПСЫ И СНИМите КАМЕРУ

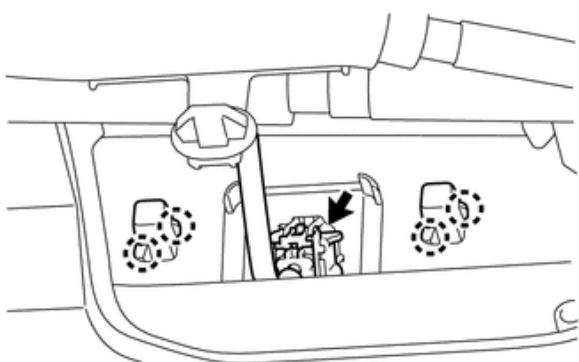

6. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМите РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ



7. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.  
**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!**



8. СНИМите ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК И ЗАМЕНИТЕ ЕГО НА ТРОЙНИК



9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ОТВЕРТКА TORX T30  
ОТВЕРТКА PH1  
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
КЛИПСЫ  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ

10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ

