

Омыватель штатной камеры заднего вида

Совместимость:

LADA Vesta SW (с 2017 г.в.)

LADA Vesta SW Cross (с 2017 г.в.)



Инструкция по установке

1

Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.



2

Отверните **2 самореза**, затем снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.



3

Снимите накладки ручек.




4

Отверните **2 самореза** и **4 винта** крепления ручек. Потяните на себя и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.




5

Открутите **6 гаек** крепления наружной накладки двери багажного отделения. Разъедините **разъем** камеры, отсоедините его от кузова. Освободите **уплотнительную резинку** из отверстия.

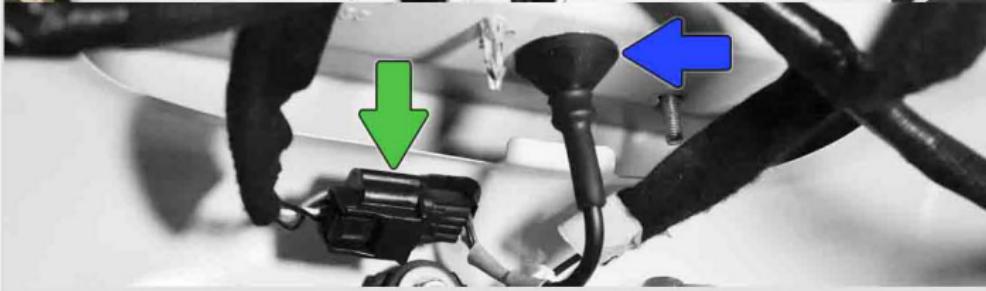


6

Отсоедините разъемы подсветки номера и кнопки открывания багажника. Снимите наружную накладку крышки багажника.

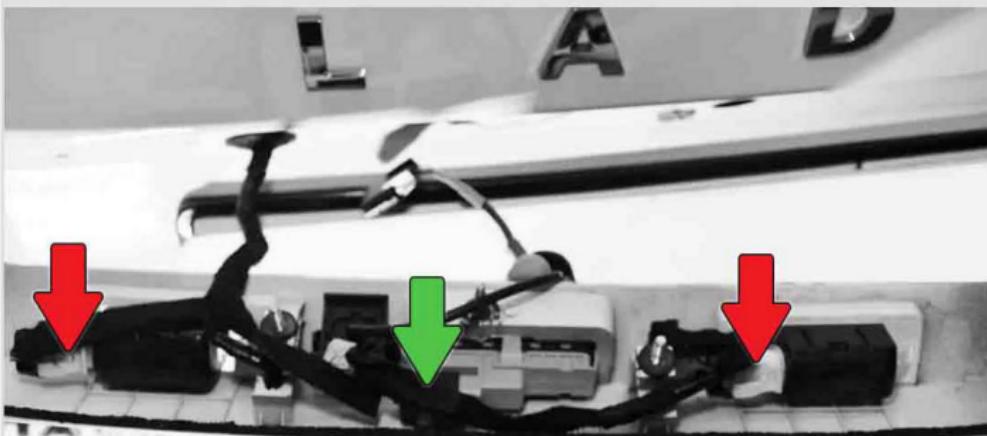


7

Сожмите 2 фиксатора и снимите камеру заднего вида. Открутите 2 винта крепления камеры к кронштейну.

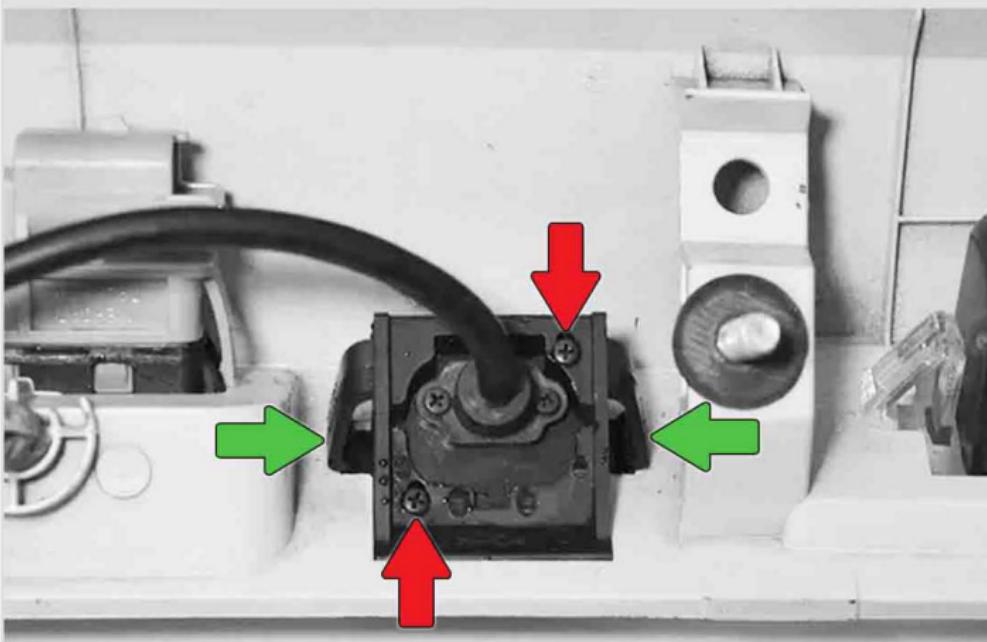

8

Нанесите подручный смазочный материал на резиновый уплотнитель, чтобы его было проще пропустить сквозь кронштейн. Снимите камеру со штатного кронштейна и установите ее на новый. Закрутите **2 винта** крепления камеры.

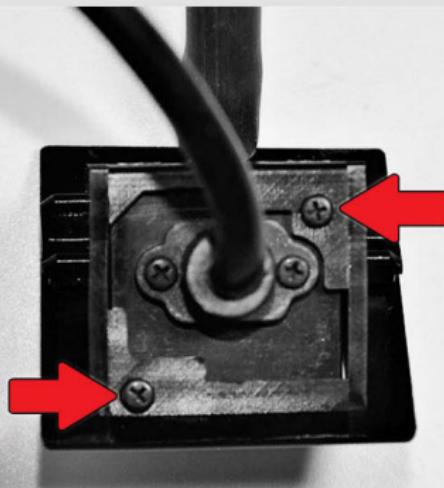

9

В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (можно пробить его головкой торцевого ключа на 5 мм).



10

Протяните основной шланг сквозь отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с обратным клапаном. Установите камеру с кронштейном в штатное место, затем установите на место наружную накладку крышки багажника.



При установке убедитесь, что устанавливаемая накладка не пережимает шланг.




11

Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите его стяжками.

12

Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза. Соедините шланг от омывателя камеры с тройником.

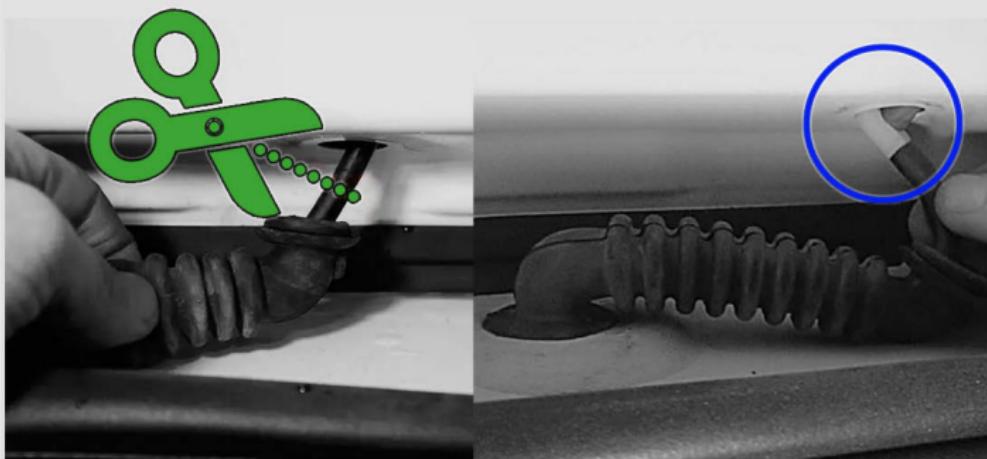

13


Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности.

! При необходимости отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.



14

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

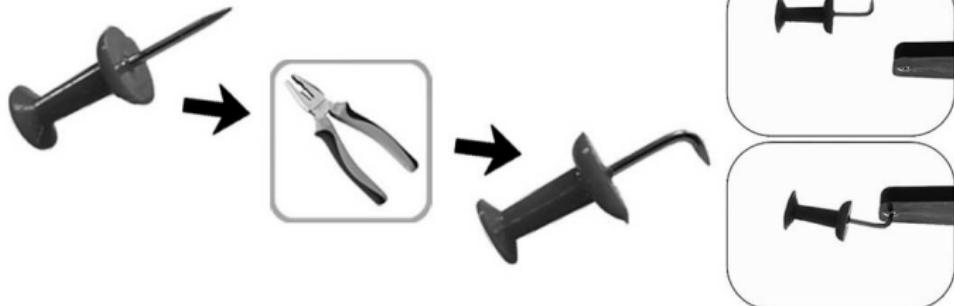

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH0, TORX20, TORX30
- Торцевая головка 5 и 8 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 2 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 7 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.