

Омыватель штатной камеры заднего вида

Совместимость:


LADA Vesta SW (с 2017 г.в.)

LADA Vesta SW Cross (с 2017 г.в.)



Инструкция по установке

1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

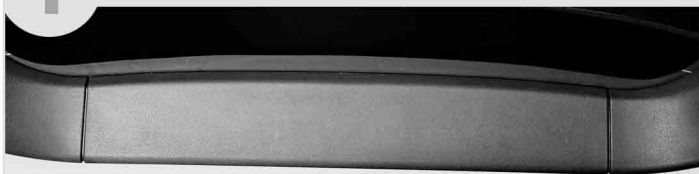


2 Отверните **2 самореза**, затем снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.




3 Снимите накладку ручек.




4 Отверните **2 самореза** и **4 винта** крепления ручек. Потяните на себя и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.

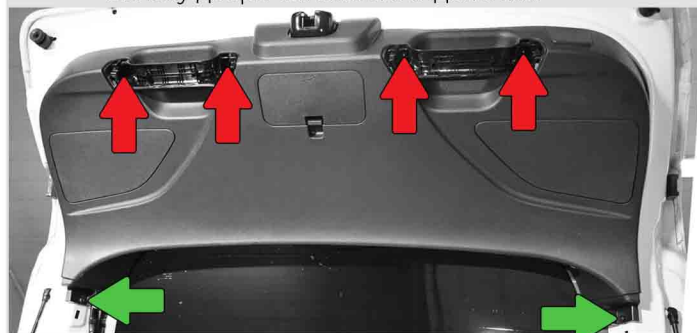


5 Открутите **6 гаек** крепления наружной накладке двери багажного отделения. Разъедините **разъем** камеры, отсоедините его от кузова. Освободите **уплотнительную резинку** из отверстия.

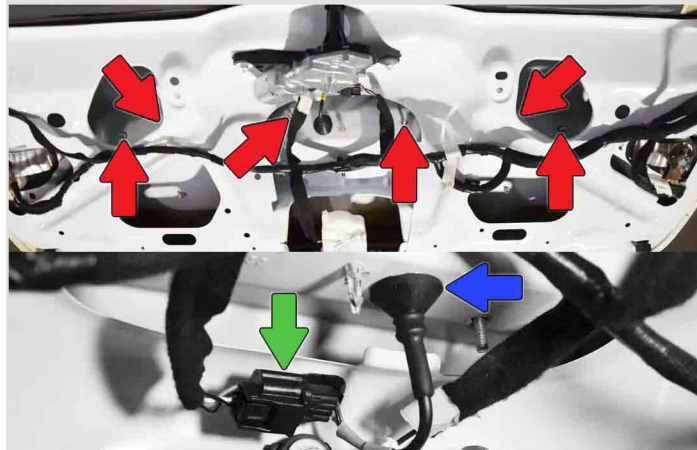


6 Отсоедините разъемы **подсветки номера** и **кнопки открывания багажника**. Снимите наружную накладку крышки багажника.

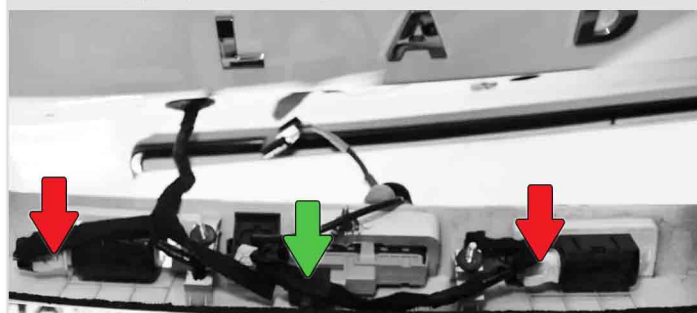

7 Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида. Открутите **2 винта** крепления камеры к кронштейну.

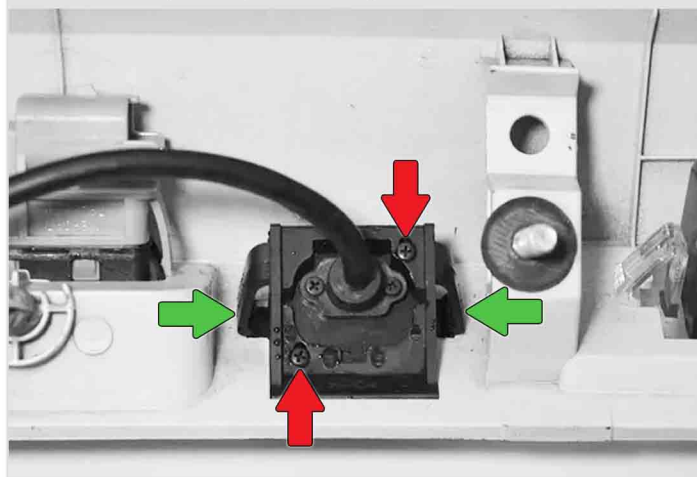

8 Нанесите подручный смазочный материал на резиновый уплотнитель, чтобы его было проще пропустить сквозь кронштейн. Снимите камеру со штатного кронштейна и установите ее на новый. Закрутите **2 винта** крепления камеры.

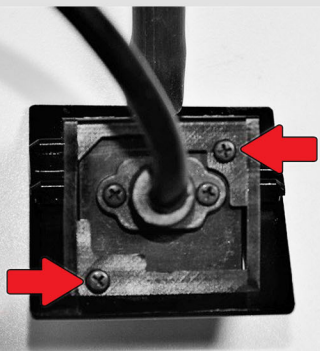

9 В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (можно пробить его головкой торцевого ключа на 5 мм).



10 Протяните основной шланг сквозь отверстие в уплотнительной резинке и соедините его с обратным клапаном. Установите камеру с кронштейном в штатное место, затем установите на место наружную накладку крышки багажника.




! При установке убедитесь, что устанавливаемая накладка не пережимает шланг.




11 Протяните шланг по штатной проводке к верхней части крышки багажника, закрепите его стяжками.

12 Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза. Соедините шланг от омывателя камеры с **тройником**.

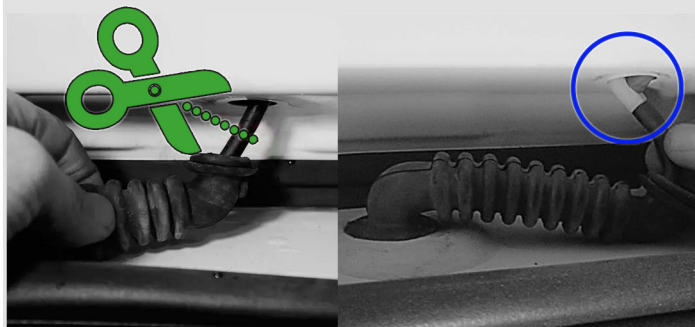


13 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности.

! При необходимости отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.

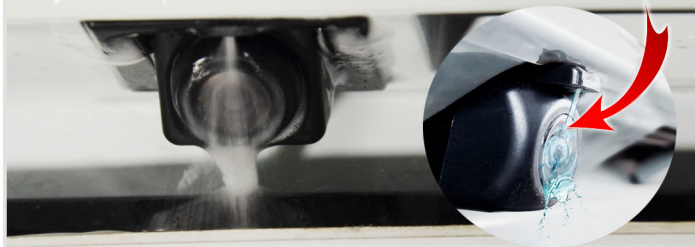

14 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

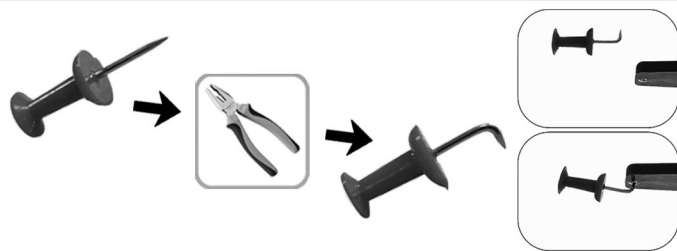

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH0, TORX20, TORX30
- Торцевая головка 5 и 8 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 2 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 7 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.