


Омыватель штатной камеры заднего вида Lexus LX с 2007 по 2015 г.в.




Инструкция по установке


1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

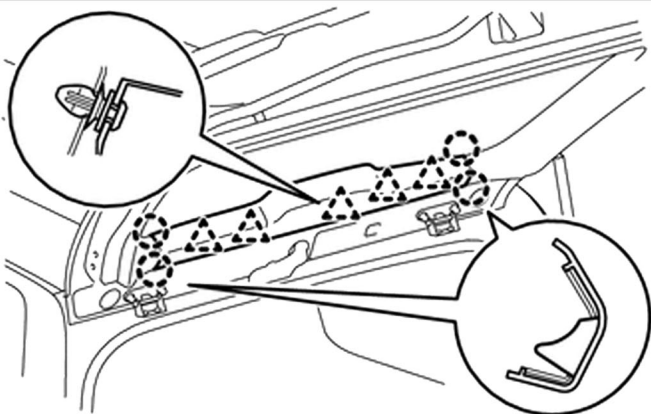


2 Снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

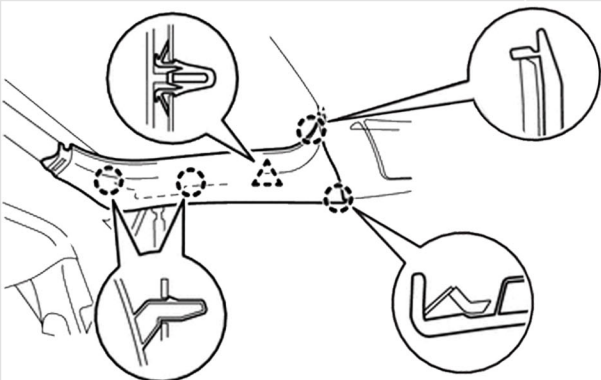


3 Снимите облицовку двери багажника.

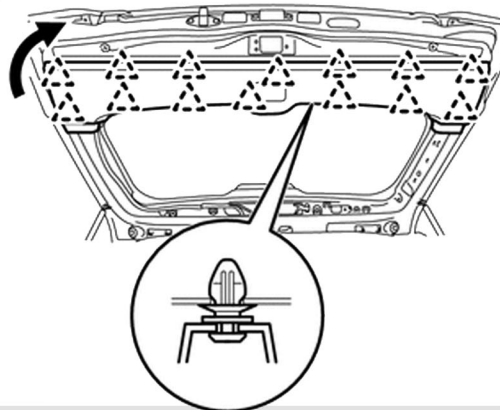

4 Торцевым ключом TORX T30 отверните **2 винта** и снимите облицовку двери багажного отделения в сборе.

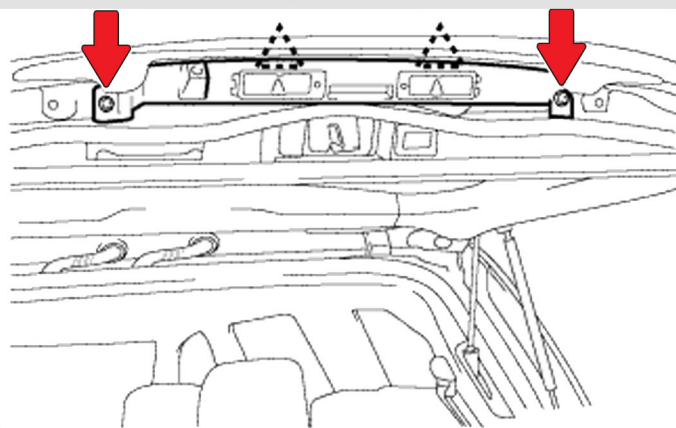

5 Выверните **2 винта** с головкой TORX T30. Сожмите **усики пластиковых клипс**, либо отрежьте клипсы и снимите камеру.

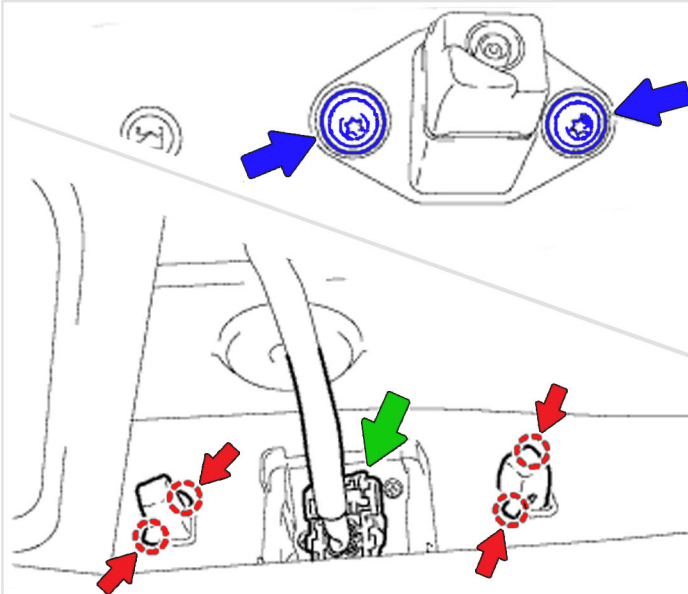

6 Нажмите на **фиксатор разъема** как указано ниже и снимите разъем с камеры.




7 Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на новый кронштейн.



8 Снимите штатный соединительный уголок и замените его на тройник.



9 Шлангом соедините тройник с обратным клапаном, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

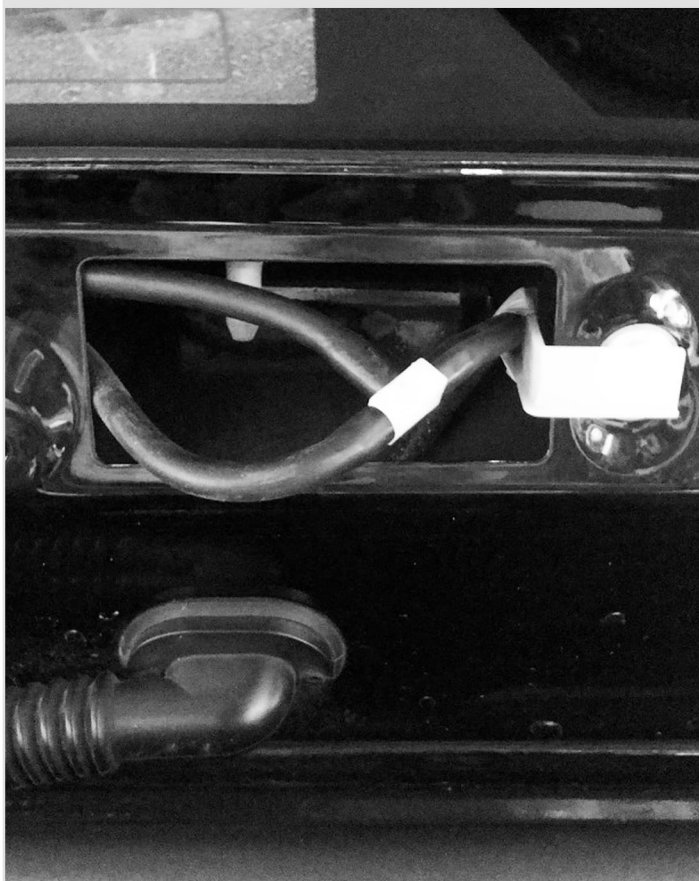


10 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего или заднего стекла в зависимости от того, к которому подключились. Убедитесь в отсутствии течей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.



11 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

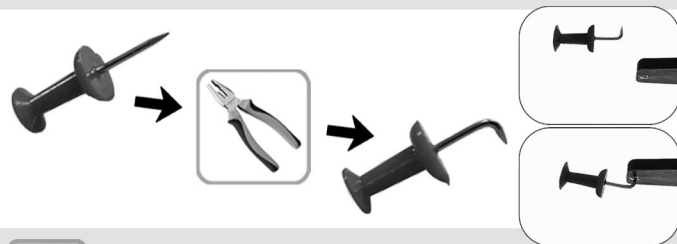

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка TORX T30
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Клипса 2 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.