


Омыватель штатной камеры заднего вида Lexus LX с 2015 по 2021 г.в.




Инструкция по установке


1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

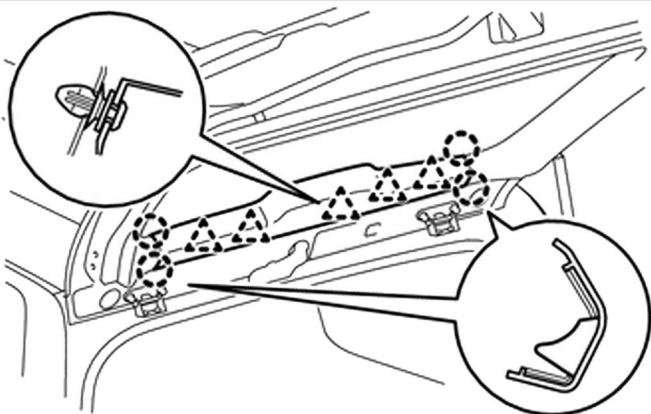


2 Снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

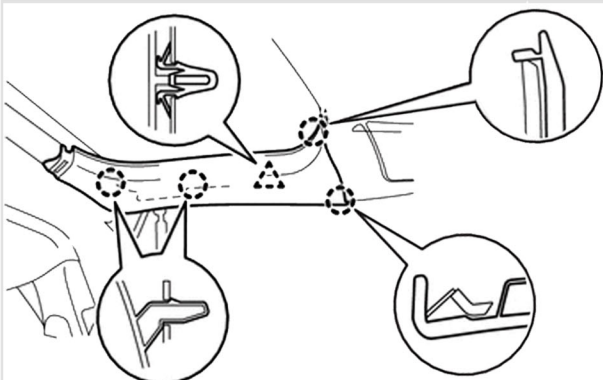


3 Снимите облицовку двери багажника.

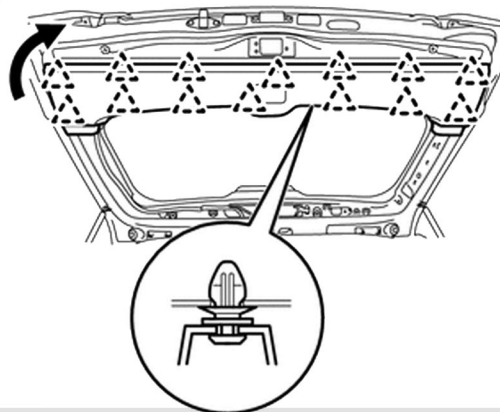


4 Торцевым ключом TORX T30 отверните 2 винта и снимите облицовку двери багажного отделения в сборе.

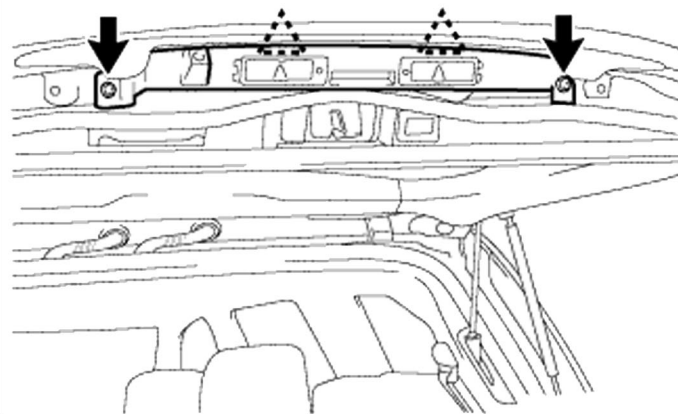

5 Выверните 2 винта с головкой TORX T30. Сожмите **усики пластиковых клипс**, либо отрежьте клипсы и снимите камеру.

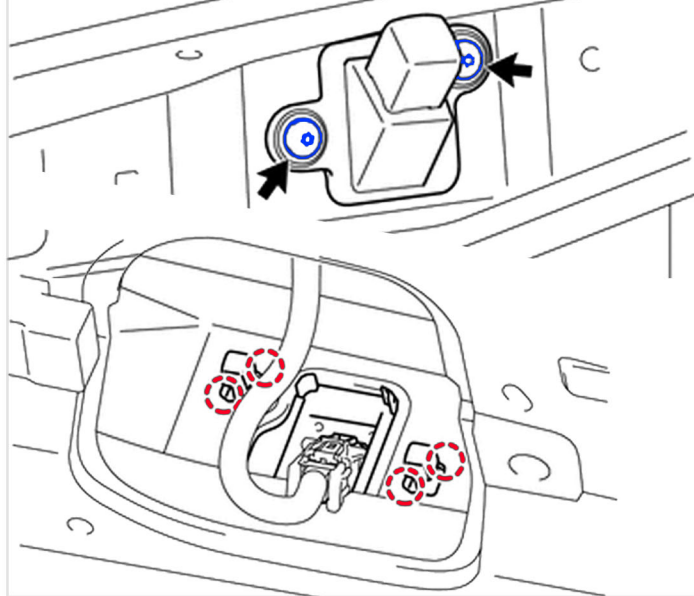

6 Нажмите на фиксатор разъема как указано ниже и снимите разъем с камеры.

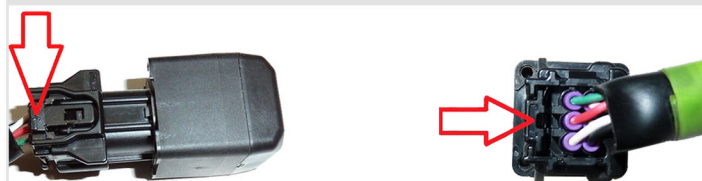


7 Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну, снимите колпачок камеры с штатного кронштейна и установите их на новый кронштейн.



8 Снимите штатный соединительный уголок и замените его на тройник.



9 Шлангом соедините тройник с обратным клапаном, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

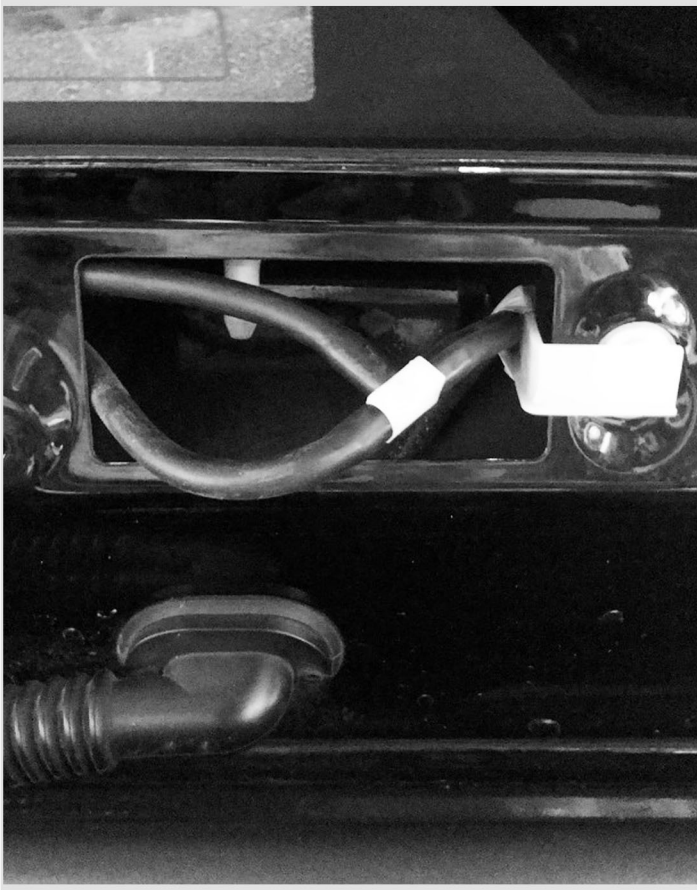

10 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего или заднего стекла в зависимости от того, к которому подключились. Убедитесь в отсутствии течей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (место указано желтой точкой).**



11 Для регулировки форсунки используйте швейную иглу или финишный гвоздь, слегка заточив его на образивном бруске и согнув плоскогубцами, как показано ниже.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка TORX T30
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Клипса 2 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.