


**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Lexus NX
с 2014 по 2021 г.в.**




**Инструкция по
установке**

1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

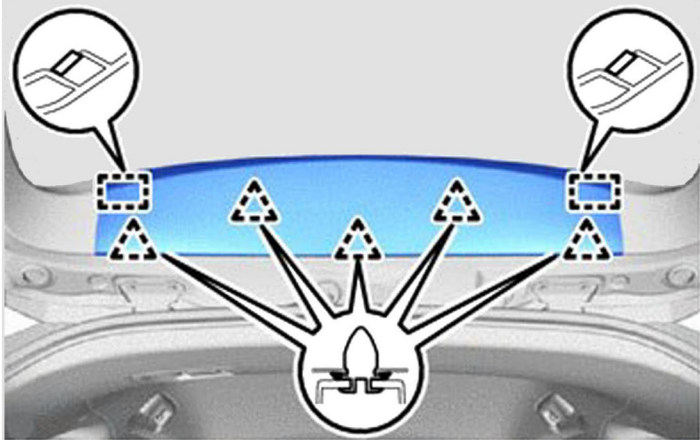


2 Снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

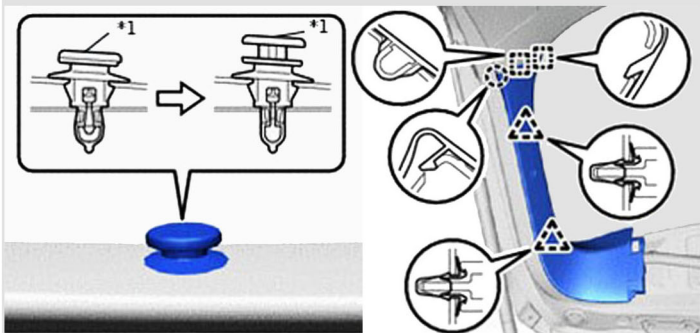


3

Снимите заглушку с облицовки двери багажного отделения.

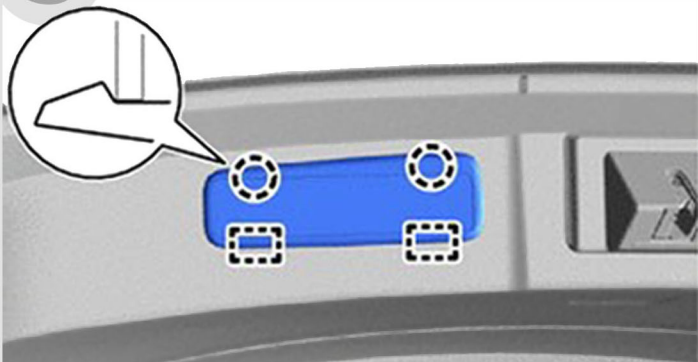


4

Снимите ручку-скобу с облицовки двери багажного отделения.

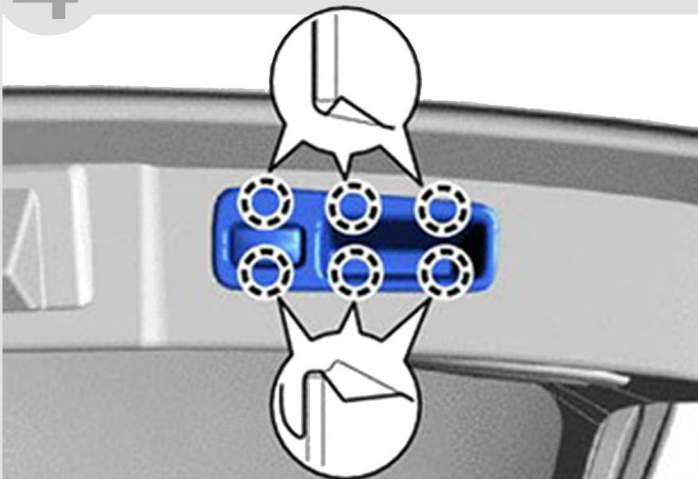


5

Снимите крышку замка двери багажного отделения.

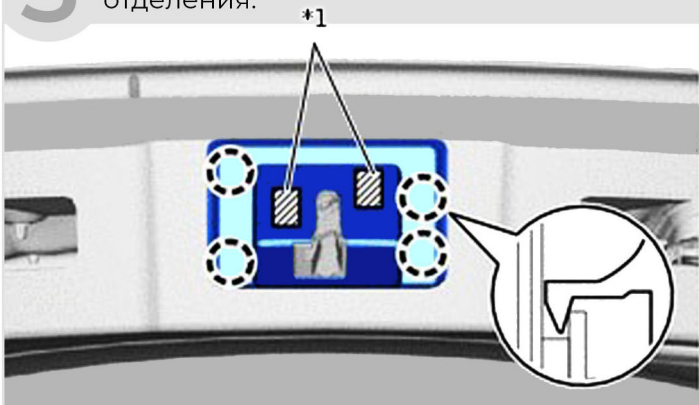


6

Снимите панель облицовки двери багажного отделения в сборе.

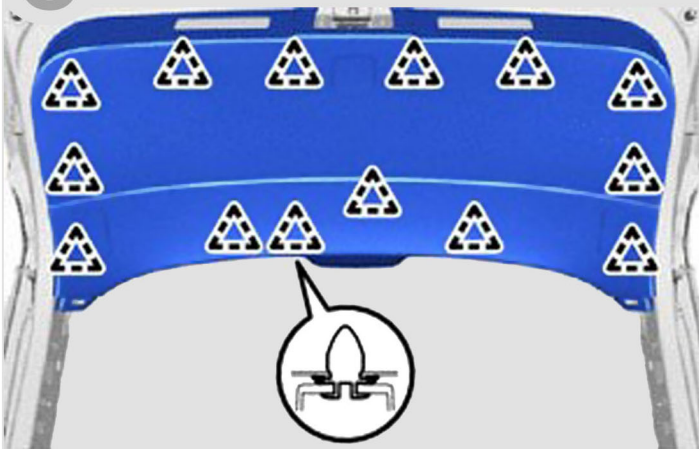


7

Отверните болты с внутренней стороны двери багажного отделения.

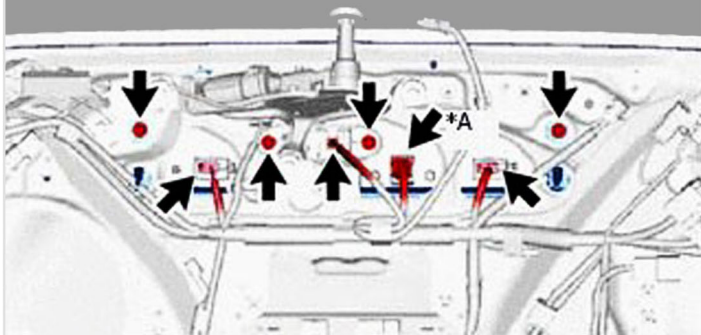


8

Снимите наружную накладку двери багажного отделения в сборе.

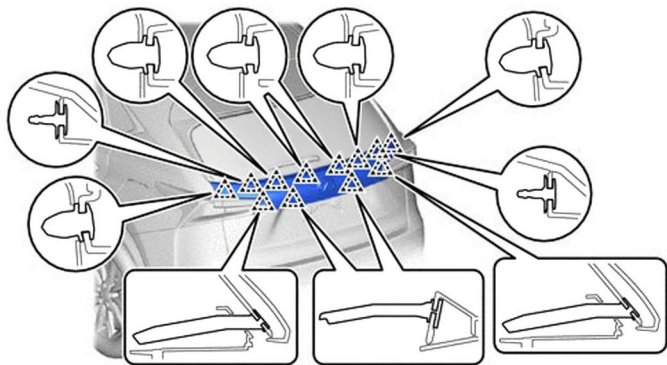


9

Отверните винты крепления камеры.

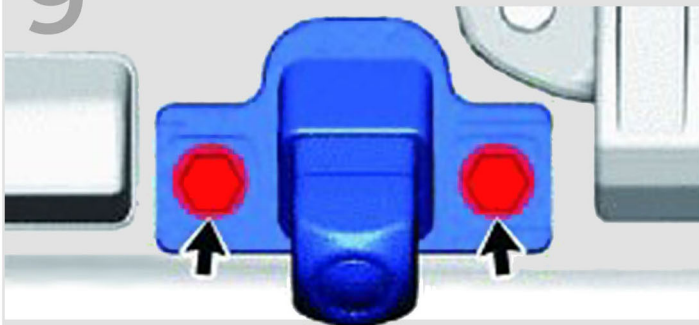

10

Плоскогубцами сожмите захваты клипс и снимите камеру.

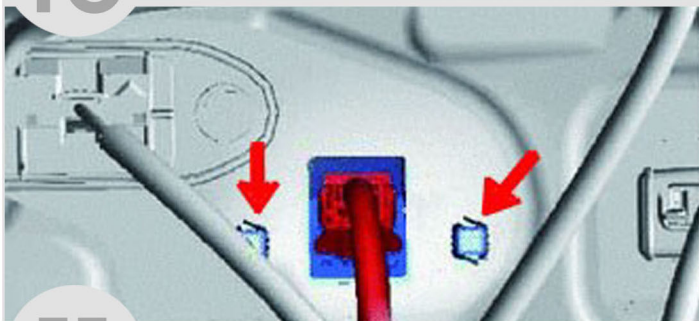

11

Нажмите на фиксатор разъема и снимите разъем с камеры.



12

Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на новый кронштейн.



13

Установите кронштейн на место и только потом вставьте клипсы и закрутите винты. Разрежьте шланг омывателя заднего стекла и установите тройник в место разреза. Шлангом соедините тройник с клапаном. Закрепите шланг стяжками к штатной проводке.



14 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего или заднего стекла в зависимости от того, к которому подключились. Убедитесь в отсутствии течей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (место указано желтой точкой).**



15 Для регулировки форсунки используйте швейную иглу или финишный гвоздь, слегка заточив его на абразивном бруске и согнув плоскогубцами, как показано ниже.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- торцевой ключ на 10
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 5 шт. |