


Омыватель штатной камеры заднего вида Lexus NX с 2014 по 2021 г.в.




Инструкция по установке


1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

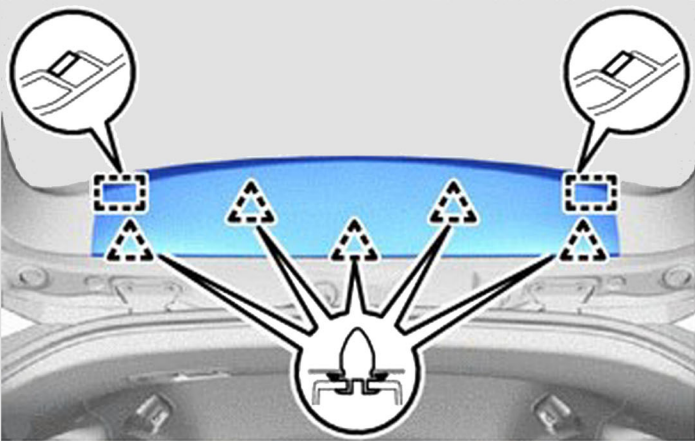


2 Снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

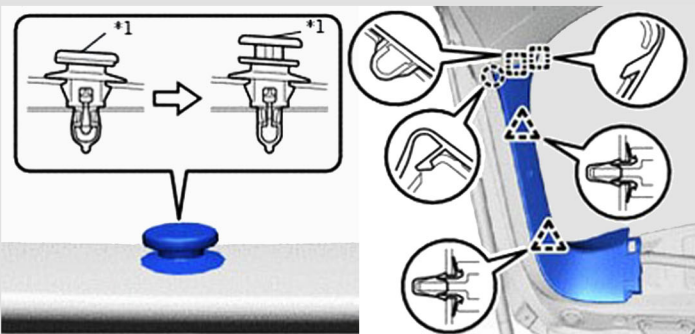


3 Снимите заглушку с облицовки двери багажного отделения.

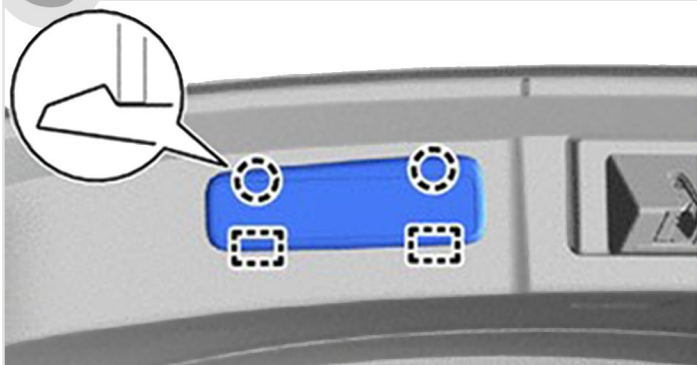


4 Снимите ручку-скобу с облицовки двери багажного отделения.

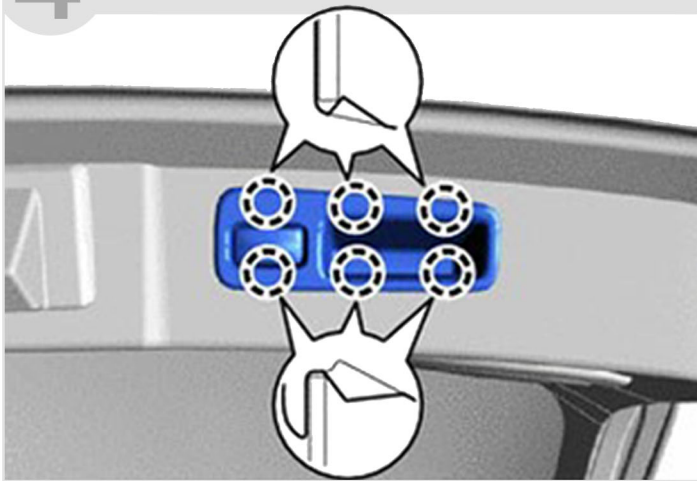


5 Снимите крышку замка двери багажного отделения.

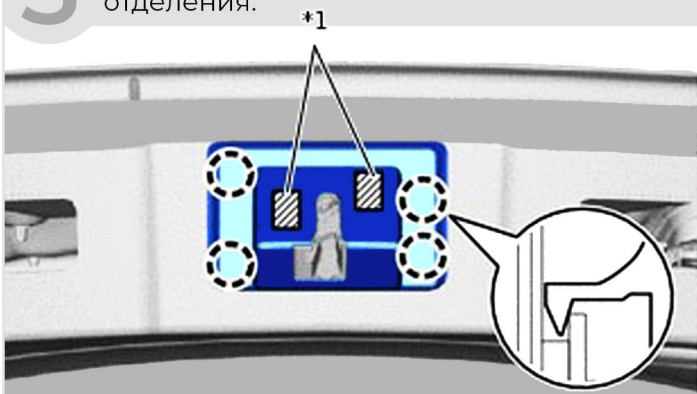


6 Снимите панель облицовки двери багажного отделения в сборе.

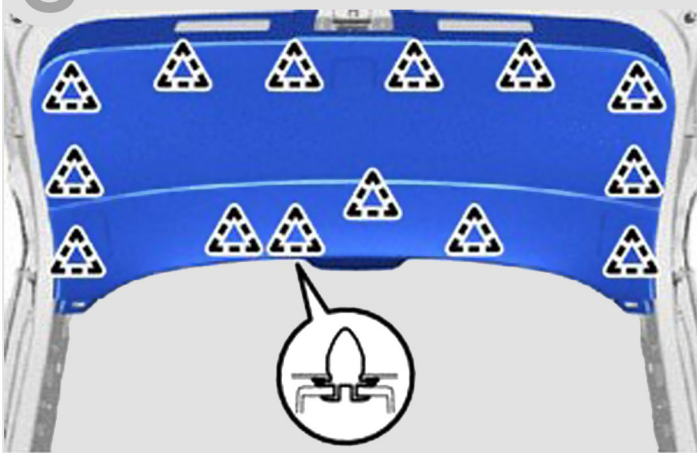


7 Отверните болты с внутренней стороны двери багажного отделения.

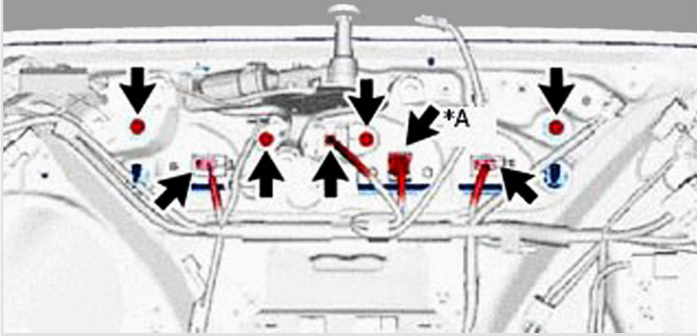


8 Снимите наружную накладку двери багажного отделения в сборе.

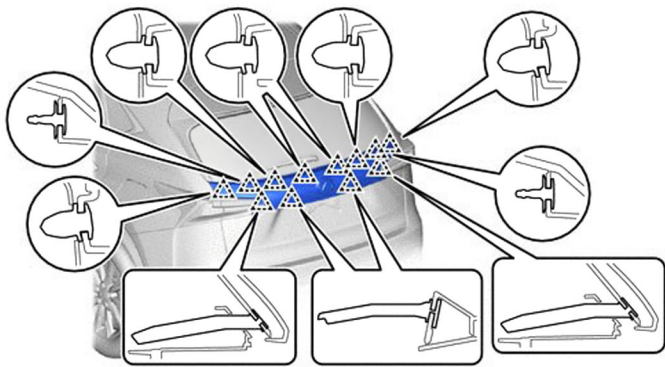


9 Отверните винты крепления камеры.

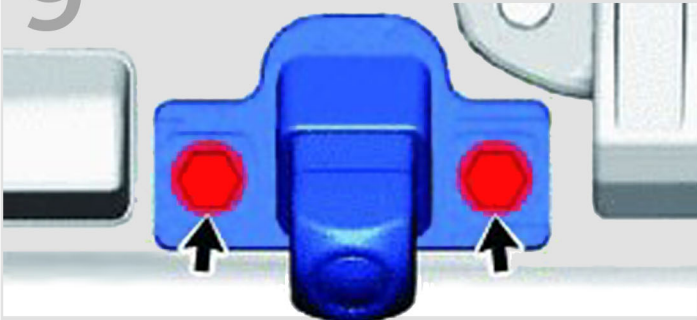

10 Плоскогубцами сожмите захваты клипс и снимите камеру.

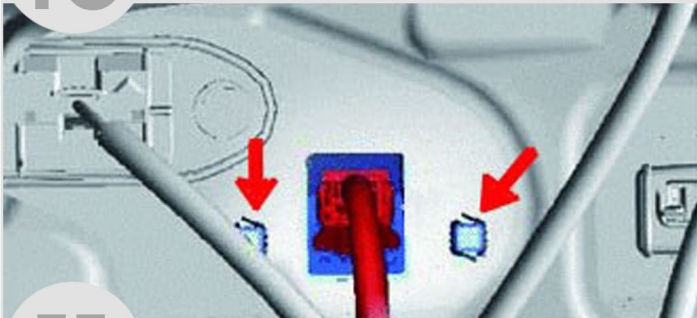

11 Нажмите на фиксатор разъема и снимите разъем с камеры.

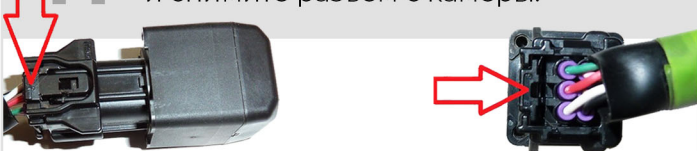

12 Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на новый кронштейн.



13 Установите кронштейн на место и только потом вставьте клипсы и закрутите винты. Разрежьте шланг омывателя заднего стекла и установите тройник в место разреза. Шлангом соедините тройник с клапаном. Закрепите шланг стяжками к штатной проводке.



14 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего или заднего стекла в зависимости от того, к которому подключились. Убедитесь в отсутствии течей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (место указано желтой точкой).**

