


**Омыватель штатной  
камеры заднего вида  
Toyota Land Cruiser  
Prado 150  
с 2009 по 2013 г.в.**





**Инструкция по  
установке**

**1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

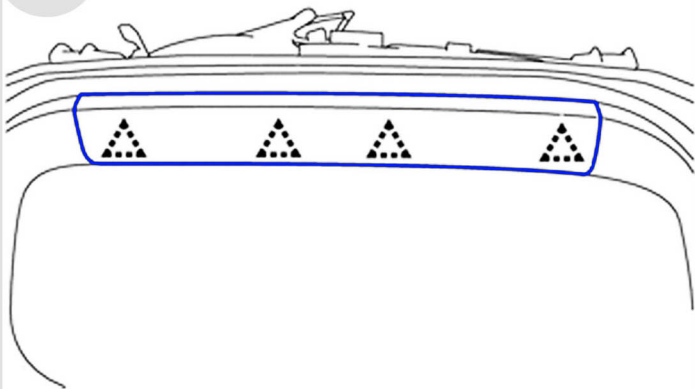


**2** Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

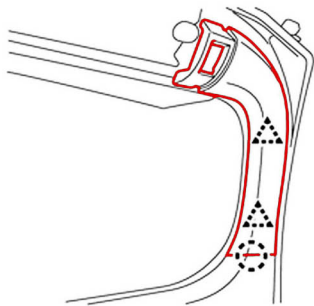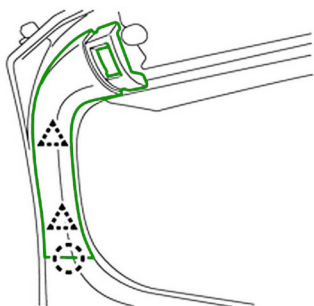


# 3

Снимите **облицовочные накладки** двери багажного отделения.

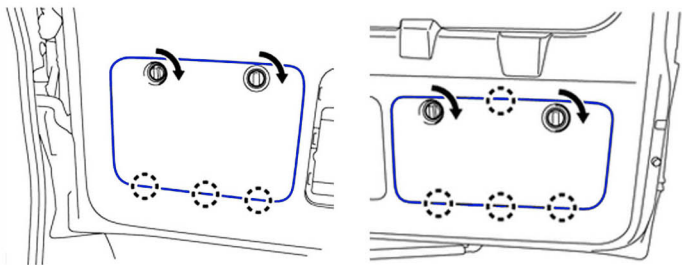


# 4

Снимите **крышку замка** двери багажного отделения.

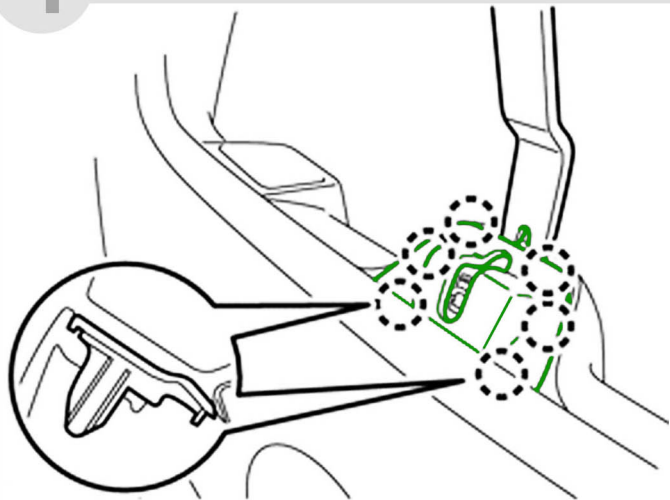


# 5

**Выверните винт** из ручки закрывания двери багажного отделения.

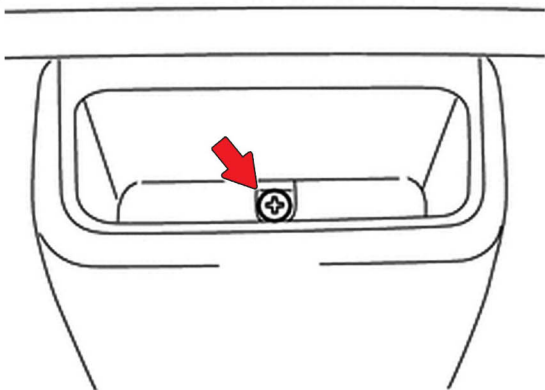


# 6

**Отверните болт** и снимите панель облицовки двери багажного отделения в сборе.

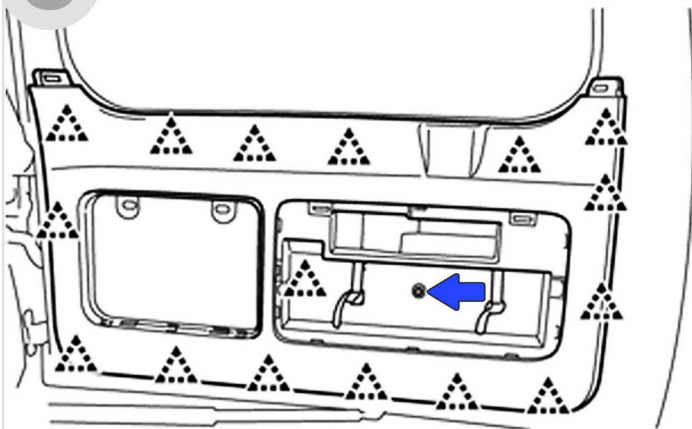


# 7

Отклейте верхнюю часть **полиэтилена**, закрывающего технологическую нишу.

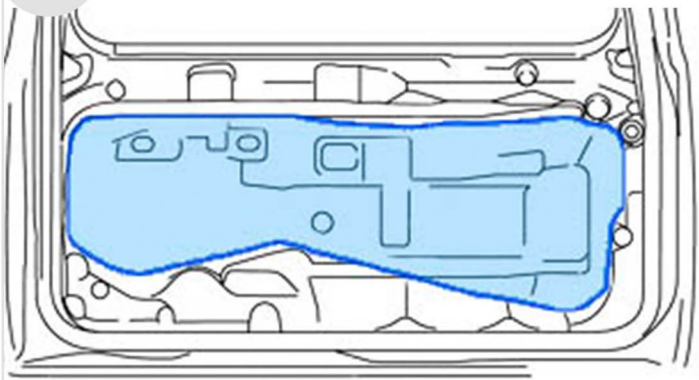

# 8

Открутите **болты** и снимите **камеру заднего вида**.

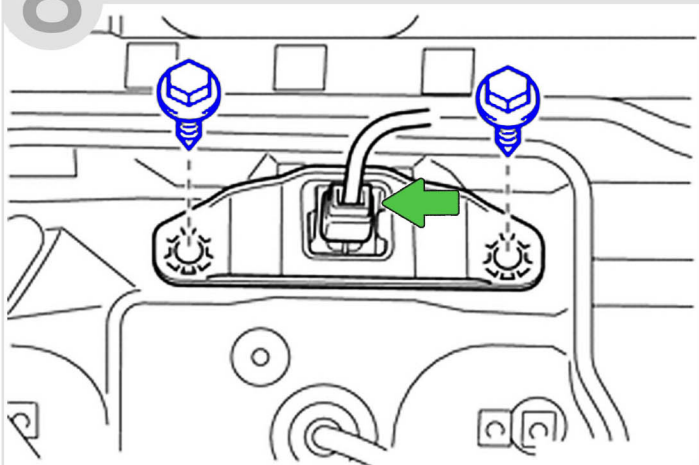

**9** Нажмите на **фиксатор разъема** и снимите разъем с камеры. Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на кронштейн из комплект омывателя камеры.




**10** Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза, затем шлангом соедините тройник с обратным клапаном, закрепите его стяжками на штатной проводке.



**11** Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.




**12** Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней **край объектива**.

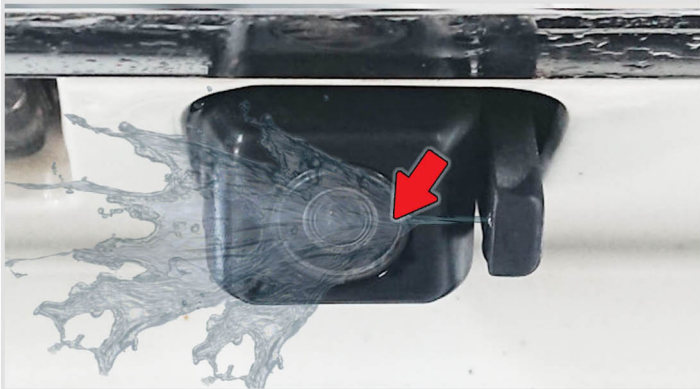

13

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

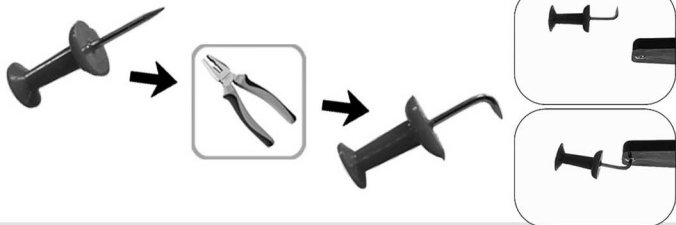

### Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



### Комплектация:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке .....     | 1 шт.  |
| - Кронштейн Омывателя .....         | 1 шт.  |
| - Шланг .....                       | 0,5 м. |
| - Обратный клапан .....             | 1 шт.  |
| - Тройник .....                     | 1 шт.  |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) ..... | 3 шт.  |
| - Кнопка-гвоздь .....               | 1 шт.  |