


Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota Land Cruiser Prado 150

с 2017 г. до 08.2020 г. с СКО
с 08.2020 г. все комплектации





Инструкция по установке

- 1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

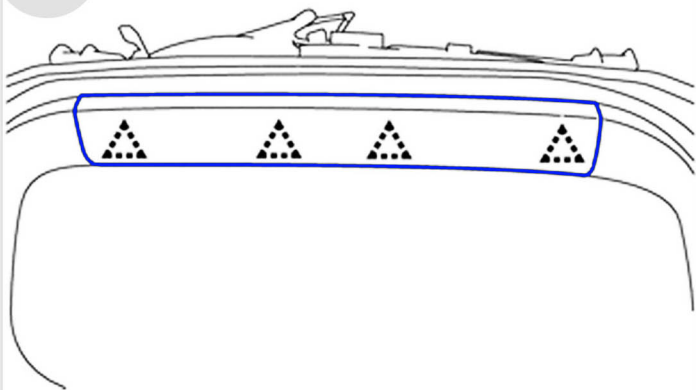


- 2** Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

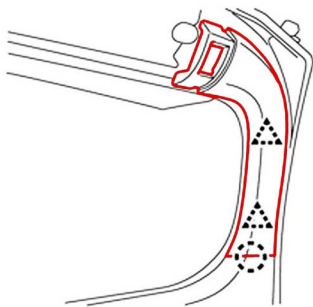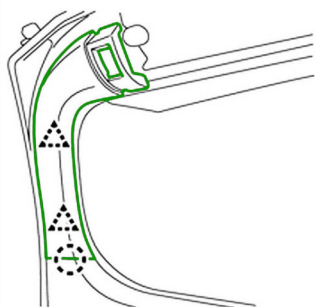


3

Снимите **облицовочные накладки** двери багажного отделения.

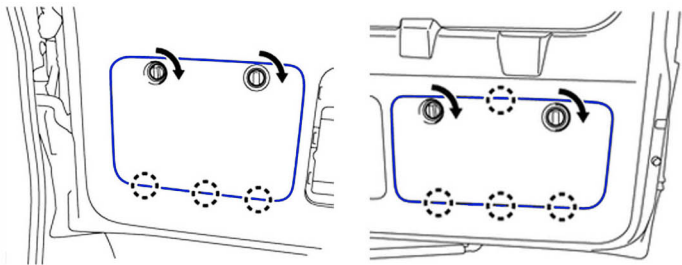


4

Снимите **крышку замка** двери багажного отделения.

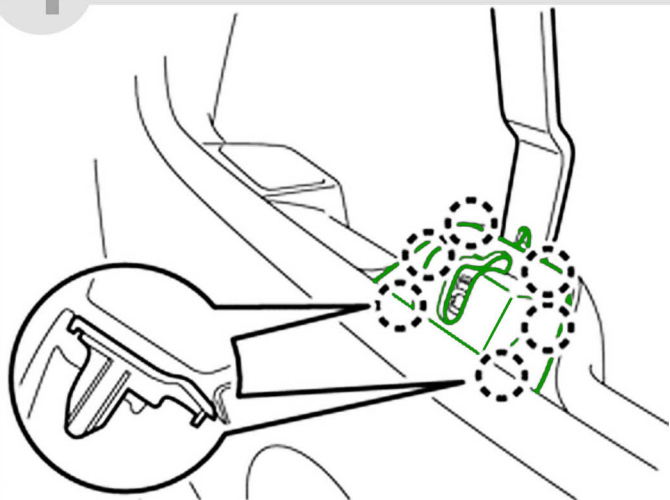


5

Выверните винт из ручки закрывания двери багажного отделения.

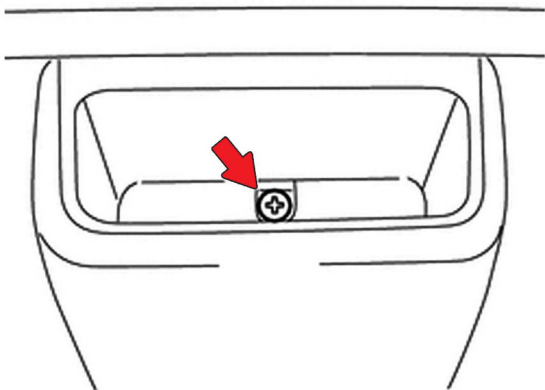


6

Отверните болт и снимите панель облицовки двери багажного отделения в сборе.

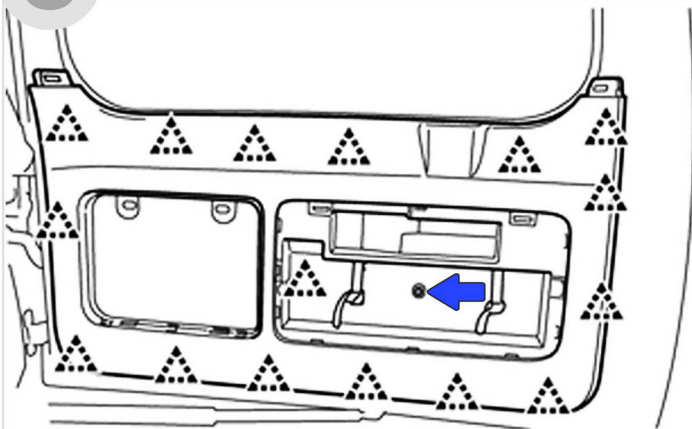


7

Отклейте верхнюю часть **полиэтилена**, закрывающего технологическую нишу.

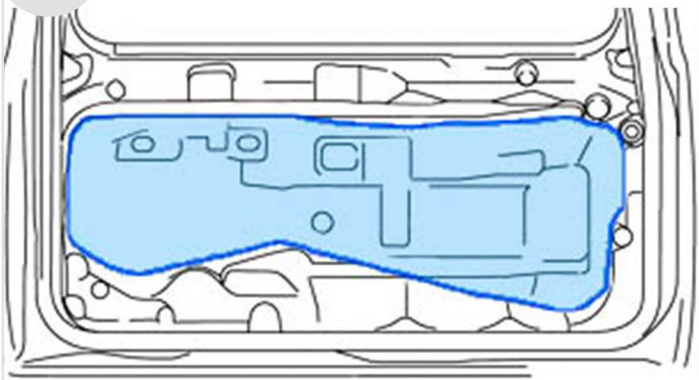

8

Открутите **болты** и снимите **камеру заднего вида**.

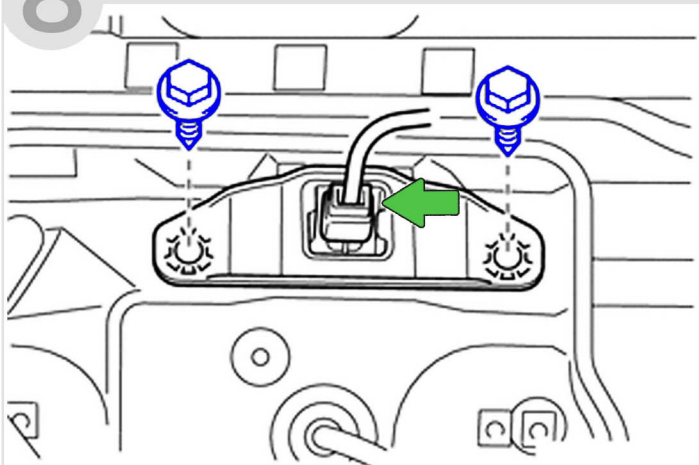

9 Нажмите на **фиксатор разъема** и снимите разъем с камеры. Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на кронштейн из комплект омывателя камеры.



10 Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза, затем шлангом соедините тройник с обратным клапаном, закрепите его стяжками на штатной проводке.



11

Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности.

При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

- ! Обратите внимание на то, чтобы излив с форсункой был виден при наружном осмотре.

НЕПРАВИЛЬНО



ПРАВИЛЬНО




12

Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.



13

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

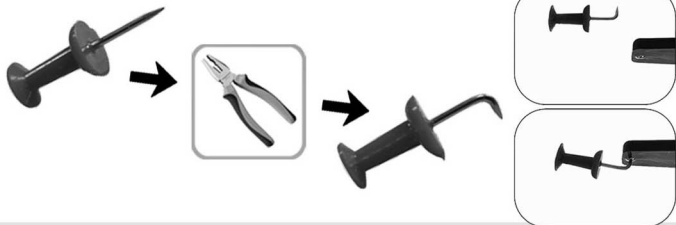

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 0,5 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 3 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |