


**Омыватель штатной
камеры заднего вида для
Toyota Land Cruiser Prado
2013-2017 г.в. и с 2017г.в.
(модели без системы
кругового обзора)**




Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

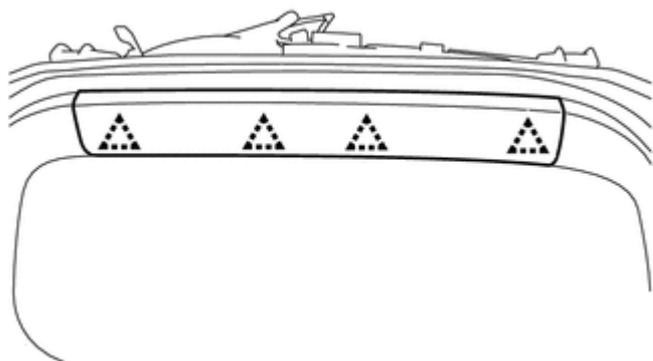


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

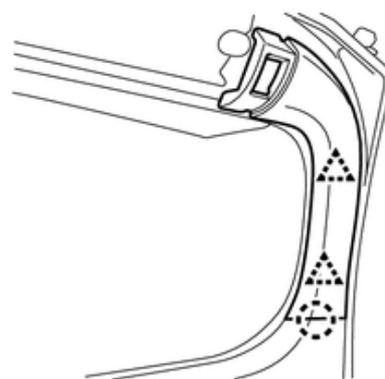


3. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВочные НАКЛАДКИ ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

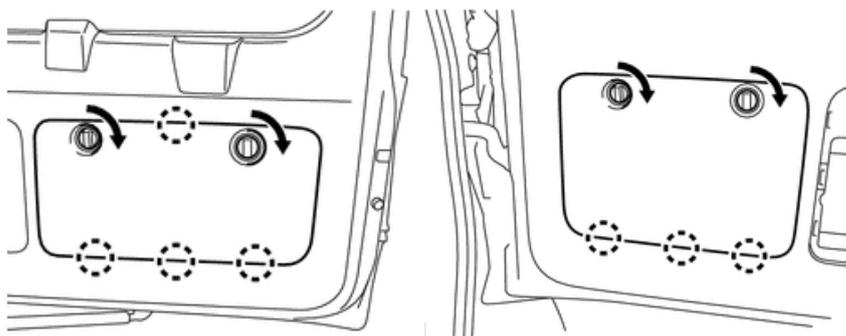


4. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

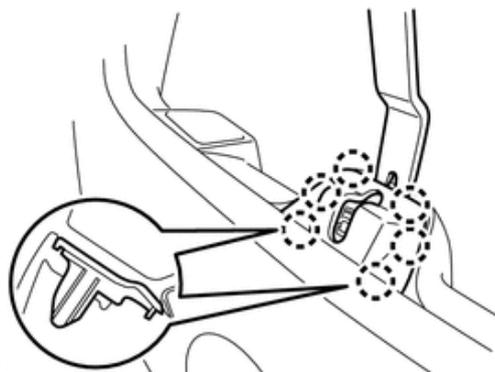


5. ВЫВЕРНИТЕ ВИНТ

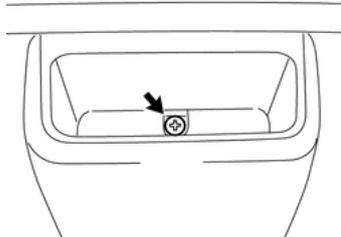


6. ОТВЕРНИТЕ БОЛТ И СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИ-
ЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

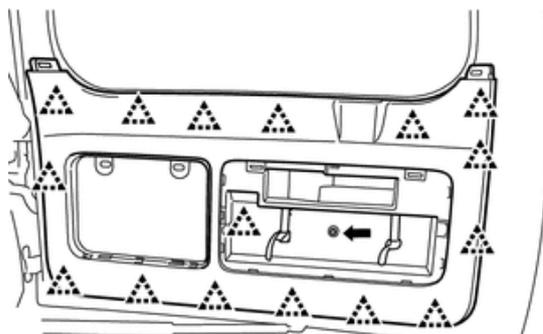

7. ОТКЛЕЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПОЛИЭТИЛЕ-
НА, ЗАКРЫВАЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТВЕРСТИЕ

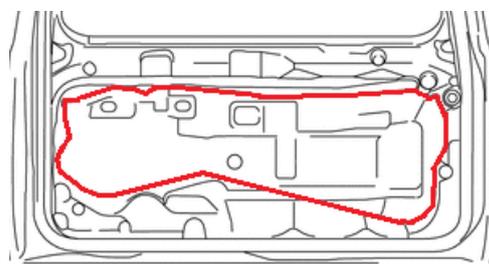

8. ОТКРУТИТЕ БОЛТЫ И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

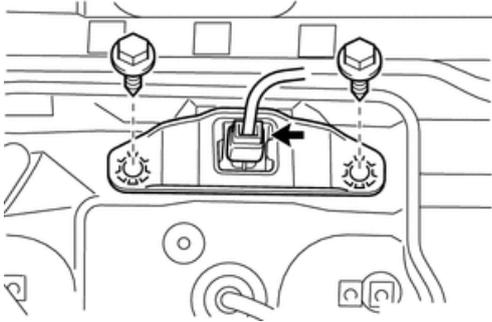

9. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ



10. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!



11. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА



12. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



13. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ФОТО НИЖЕ: РАСПЫЛИТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН ВЫСТУПАТЬ ИЗ ПОД МОЛДИНГА! ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
ОТВЕРТКИ PH1 И PH2
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ