


# Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Rav4 2012-2015 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ  
ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНО-  
ГО ОТДЕЛЕНИЯ

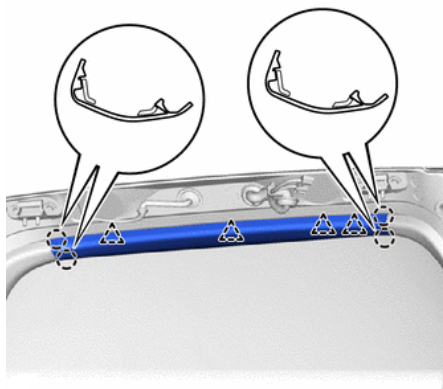


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ  
БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БА-  
ГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

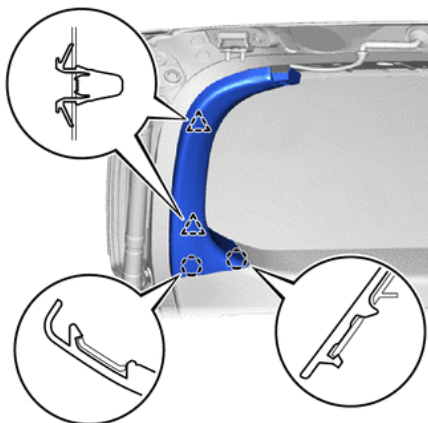



3. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

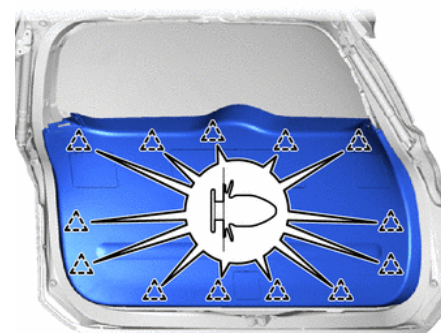


4. СНИМИТЕ ДАТЧИКИ ЗАЩЕМЛЕНИЯ (для  
моделей с электроприводом багажника)  
Выверните 4 винта, освободите 3 фиксатора

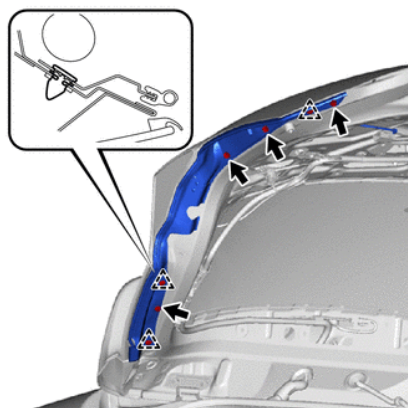


5. СНИМИТЕ ФОНАРИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА  
Отсоедините разъемы, отверните 5 гаек

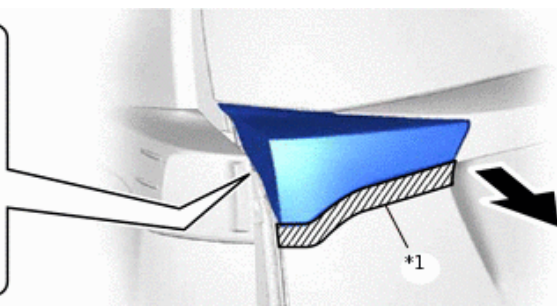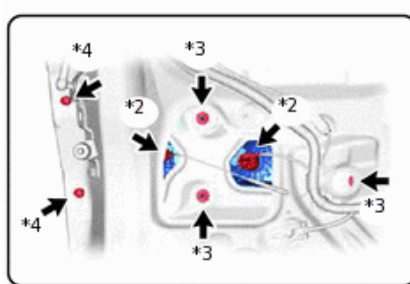


6. ВЫВЕРНИТЕ 4 БОЛТА И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

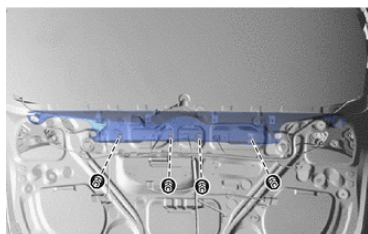

7. СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

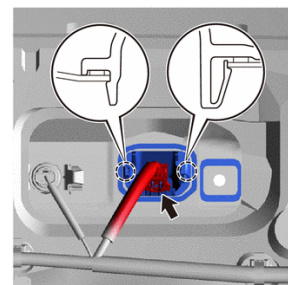

8. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

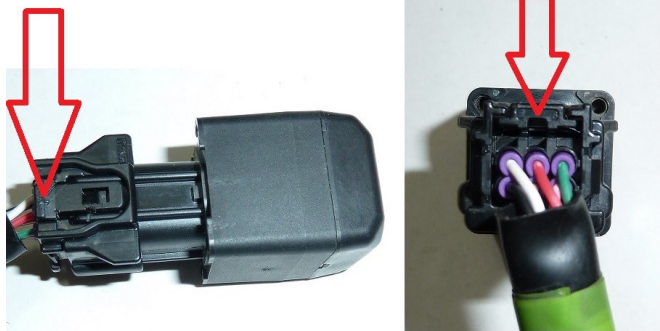


9. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!




10. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



11. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАК НА ФОТО. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ УСТАНОВКИ, КОРПУС КРОНШТЕЙНА БУДЕТ ПРИЖИМАТЬСЯ К КУЗОВУ НАРУЖНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ НАКЛАДКОЙ.

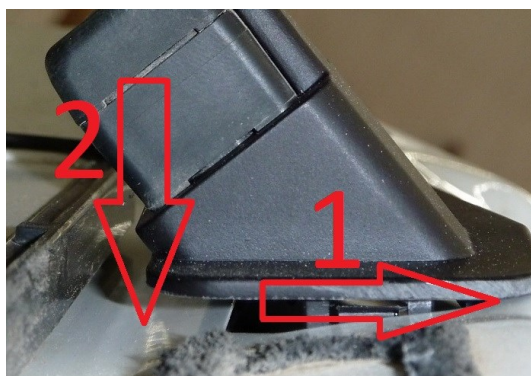

12. ПЕРЕД СБОРКОЙ ПЕРЕСТАВЬТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КЛИПСЫ С КРЫШКИ БАГАЖНИКА НА ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

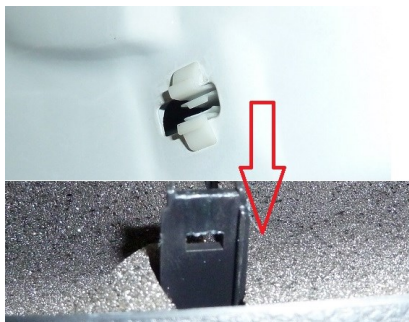

13. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10  
ОТВЕРТКА PH1  
БОКОРЕЗЫ  
ПЛОСКОГУБЦЫ  
КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ