


Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Rav4 2015-2019 г.в.



Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ
ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ

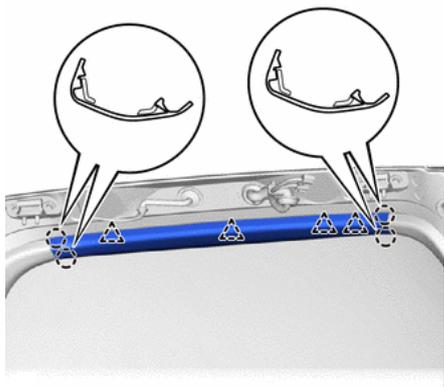


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ
БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БА-
ГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ





3. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

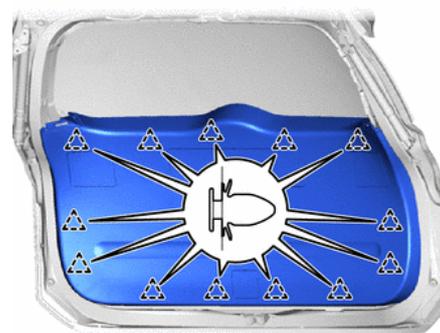


4. СНИМИТЕ ДАТЧИКИ ЗАЩЕМЛЕНИЯ (для
моделей с электроприводом багажника)
Выверните 4 винта, освободите 3 фиксатора

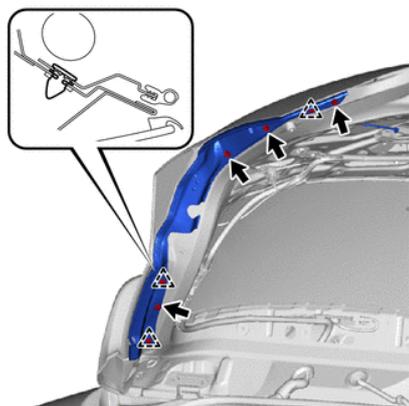



5. СНИМИТЕ ФОНАРИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА
Отсоедините разъем, отверните 5 гаек

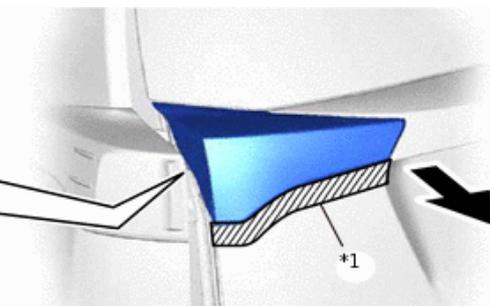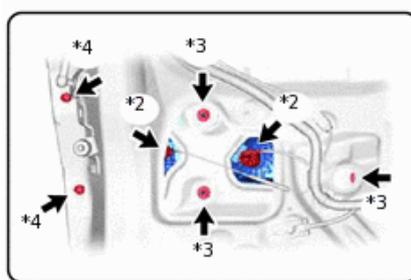

6. ВЫВЕРНИТЕ 4 БОЛТА И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

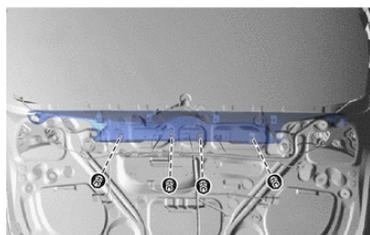

7. ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА, ПЛОСКОГУБЦАМИ СО-
ЖМИТЕ ЗАХВАТЫ КЛИПС И СНИМИТЕ КАМЕРУ

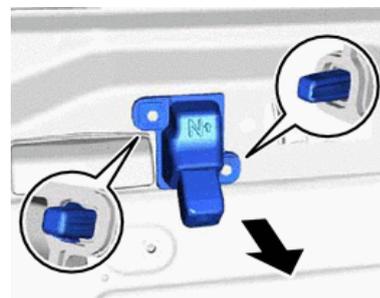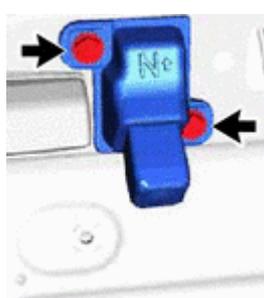

8. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ



9. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!




10. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



11. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН НА ШТАТНОЕ МЕСТО И ТОЛЬКО ПОТОМ ВСТАВЬТЕ КЛИПСЫ И ЗАКРУТИТЕ ВИНТЫ.



12. ПЕРЕД СБОРКОЙ ПЕРЕСТАВЬТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КЛИПСЫ С КРЫШКИ БАГАЖНИКА НА ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

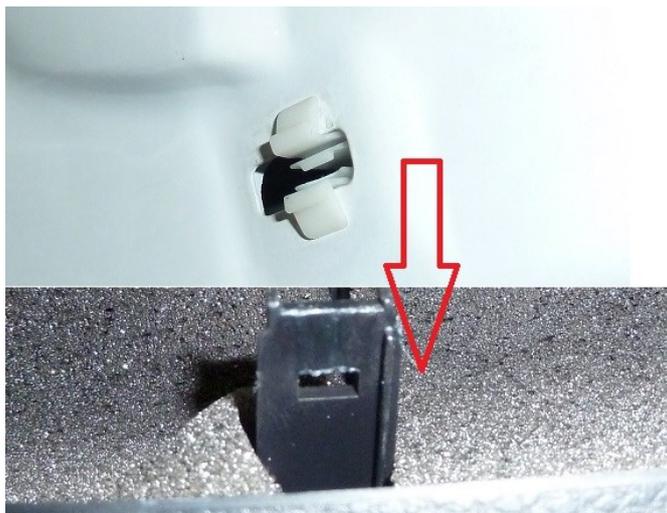

12. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ
ПЛОСКОГУБЦЫ
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ