


# Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota RAV4 CA40 с 2015 по 2019 г.в.




## Инструкция по установке

**1** Снимите центральную облицовку двери багажного отделения, левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

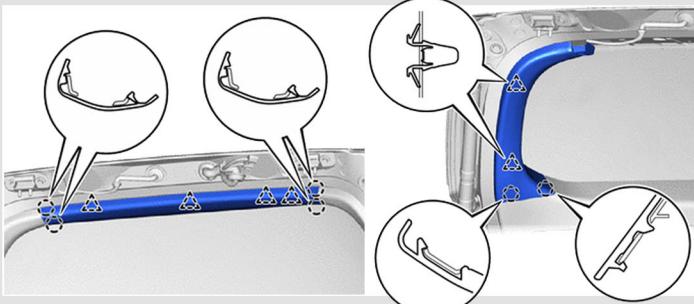


**2** Снимите панель облицовки двери багажного отделения и датчики защемления (для моделей с электроприводом багажника). Выверните 4 винта, освободите 3 фиксатора.

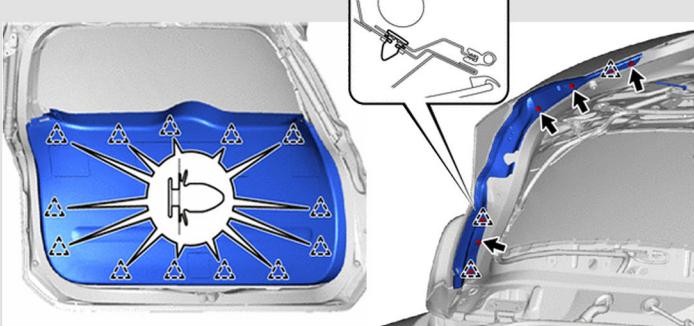


Снимите фонари крышки багажника отсоедините разъем, отверните 5 гаек.


**3**

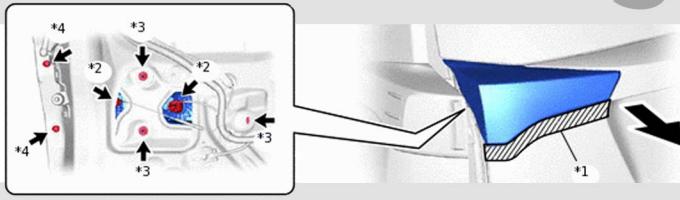

**4** Выверните 4 болта и снимите наружную накладку двери багажного отделения в сборе.

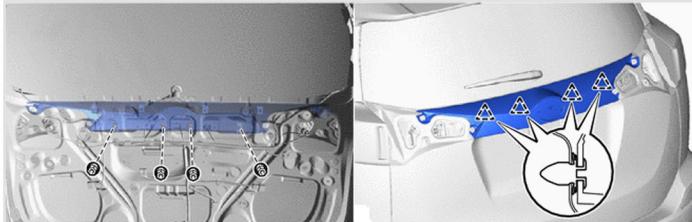

**5** Выверните 2 винта, плоскогубцами сожмите захваты клипса и снимите камеру.

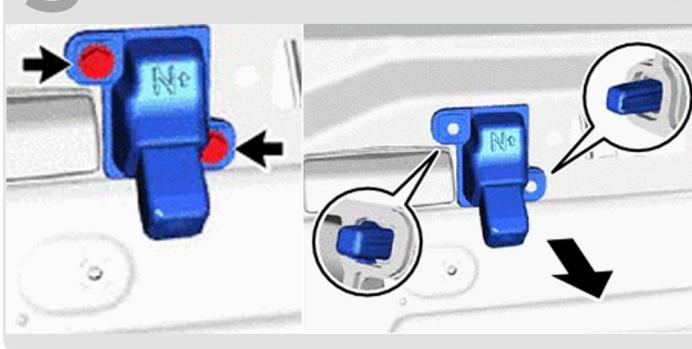

**6** Нажмите на фиксатор разъема как указано ниже и снимите разъем с камеры.




**7** Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на кронштейн омывателя.




**8** Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза. Соедините тройник с клапаном шлангом, закрепите его стяжками на штатной проводке.



**9** Установите кронштейн на штатное место, ТОЛЬКО ПОТОМ(!) вставьте клипсы и закрутите винты.

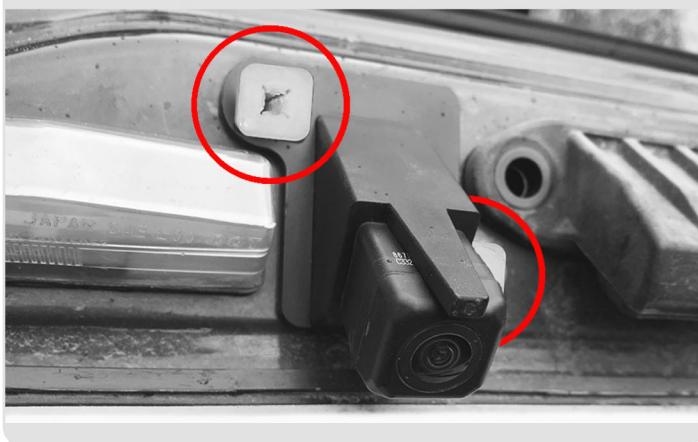

**10** Перед сборкой переставьте пластиковые клипсы с крышки багажника на пластиковые панели.

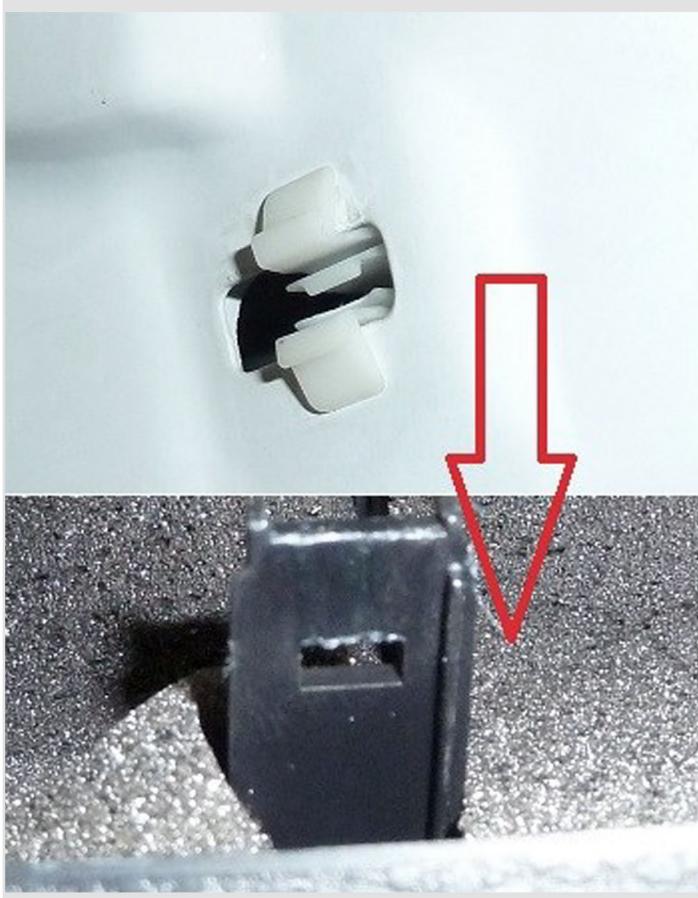

**11** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). **При необходимости отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.**



Для регулировки форсунки используйте швейную иглу или финишный гвоздь, слегка заточив его на образивном бруске и согнув плоскогубцами, как показано ниже.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,7 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 5 шт.