


# Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota RAV4 XA50 с 2019 г.в.




## Инструкция по установке

**1** Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

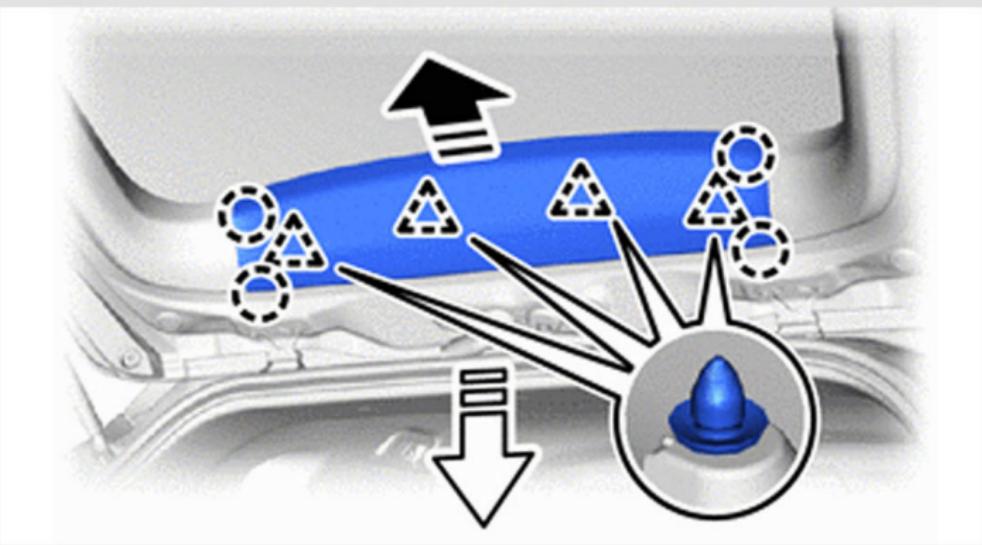


**2** Снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

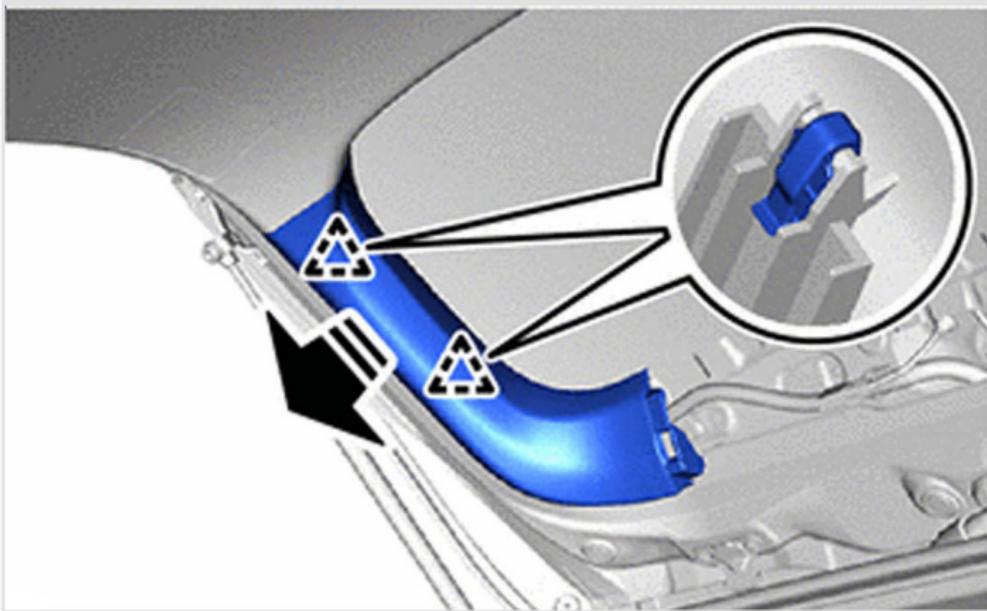


3

Снимите накладки ручек двери багажного отделения.

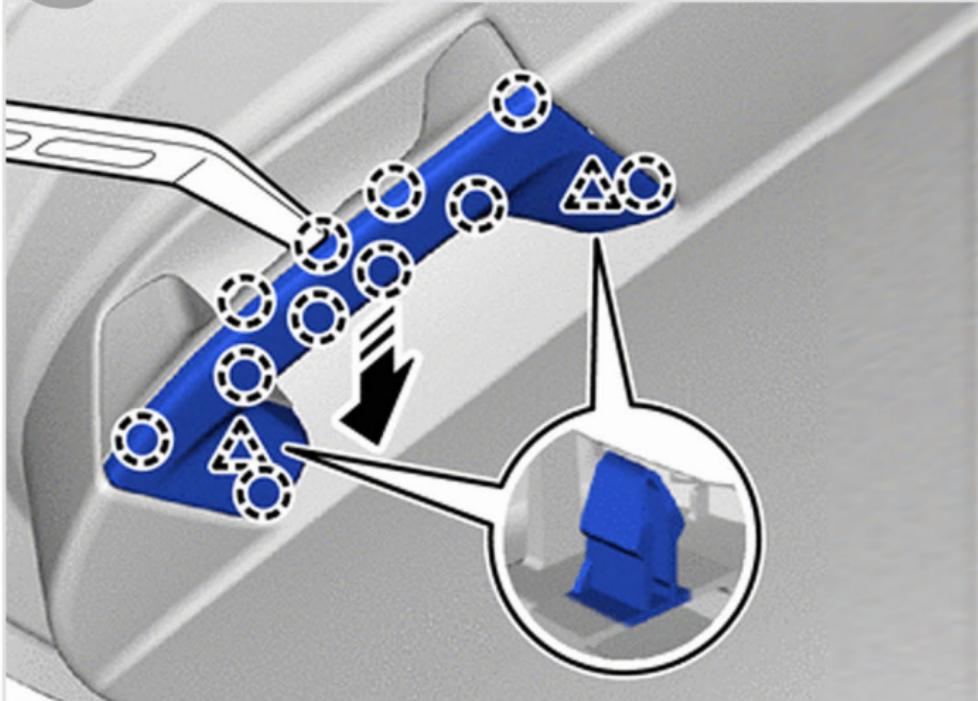


4

Выверните **четыре болта** крепления ручек двери багажного отделения.

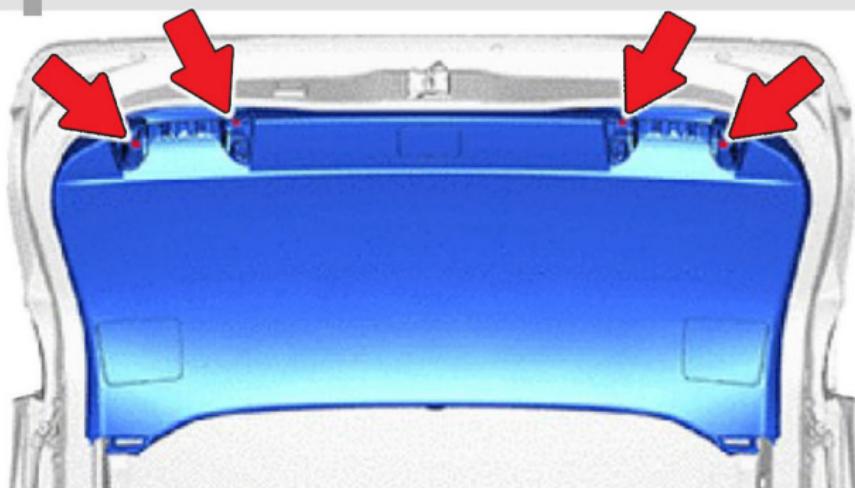


**5**

Снимите облицовку двери багажного отделения.

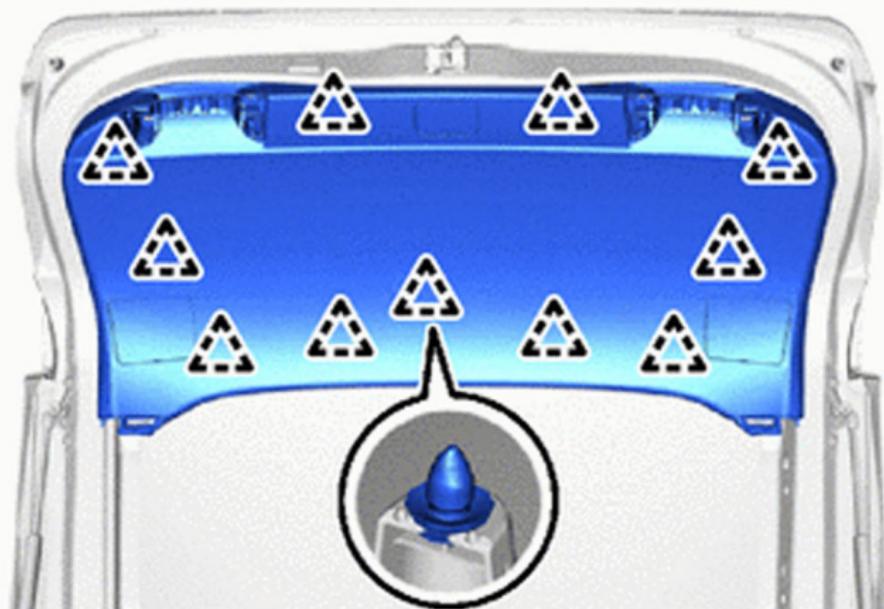


**6**

Выверните **четыре болта**, обозначенные на схеме синим цветом.

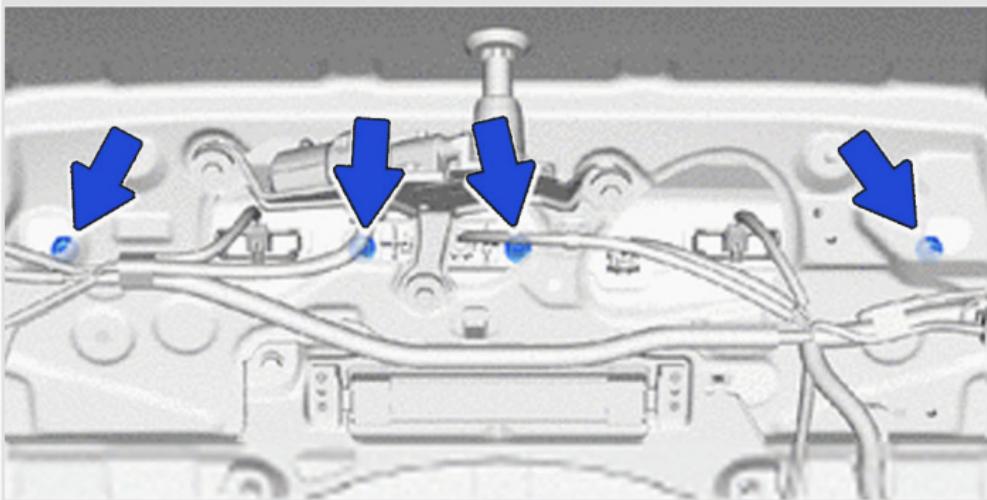


7

Снимите наружную накладку двери багажного отделения в сборе.

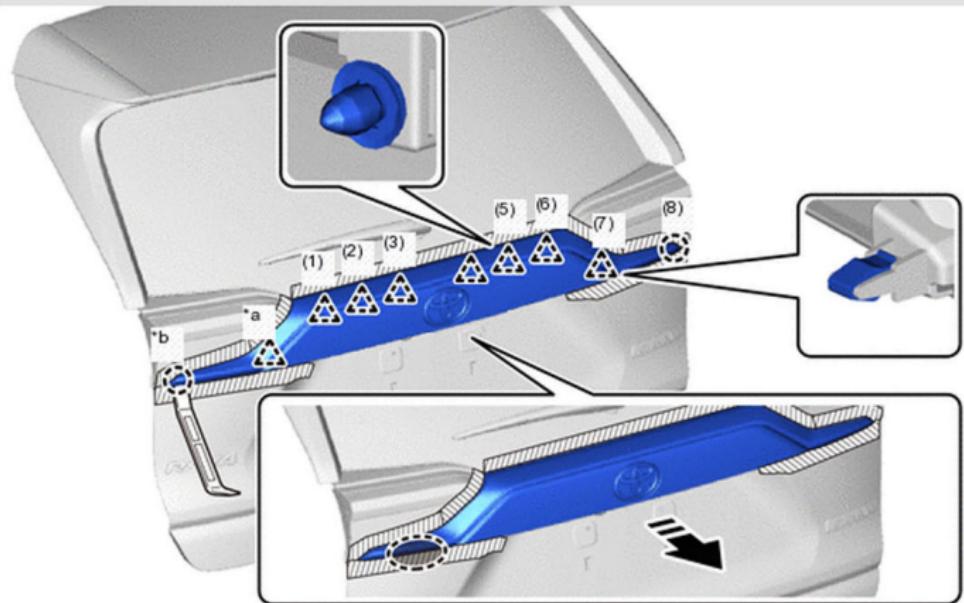



8

Выверните **два** винта.

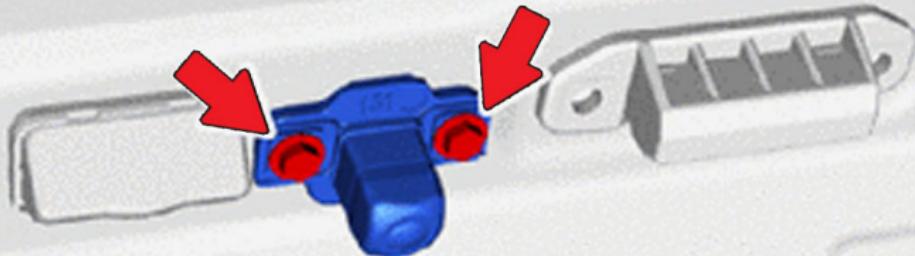

9

С внутренней стороны двери, используя плоскогубцы, сожмите **фиксаторы крепежных клипс** и вытолкните их наружу. Снимите камеру вместе с установочной площадкой (кронштейном).

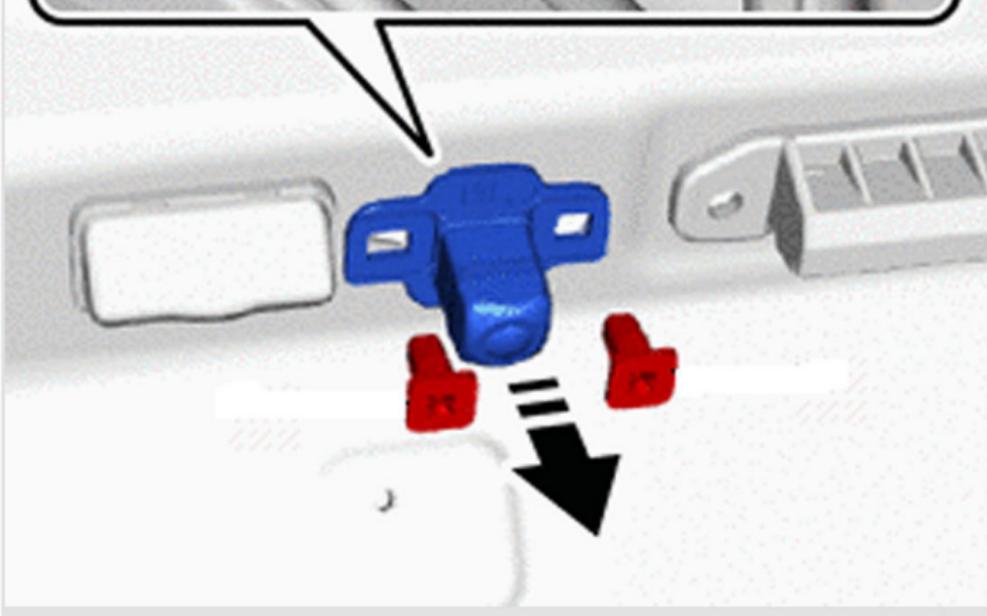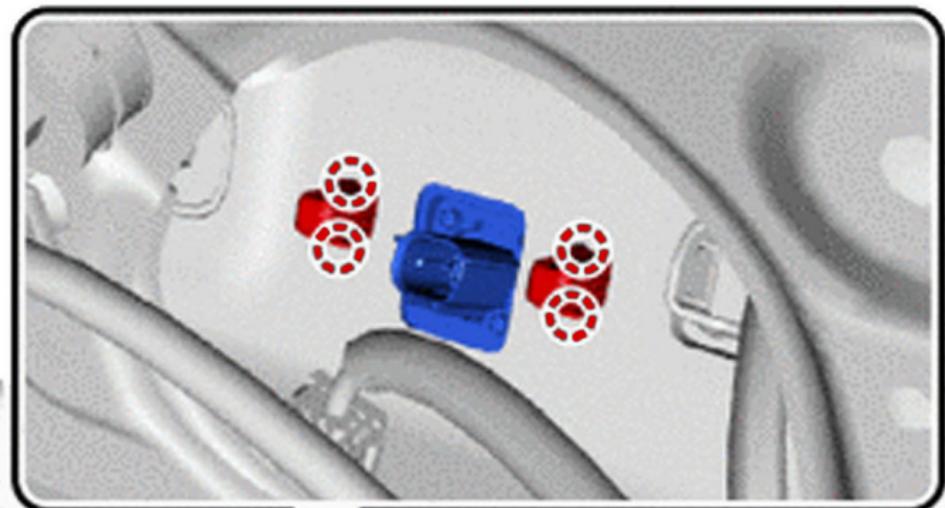

# 10

Нажмите на фиксатор разъема и снимите разъем с камеры. Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на новый кронштейн.




# 11

Снимите штатный соединительный уголок и замените его на **тройник**. Соедините тройник с клапаном шлангом, закрепите его стяжками на штатной проводке.



# 12

Установите кронштейн на штатное место **и только потом вставьте клипсы и закрутите винты.**

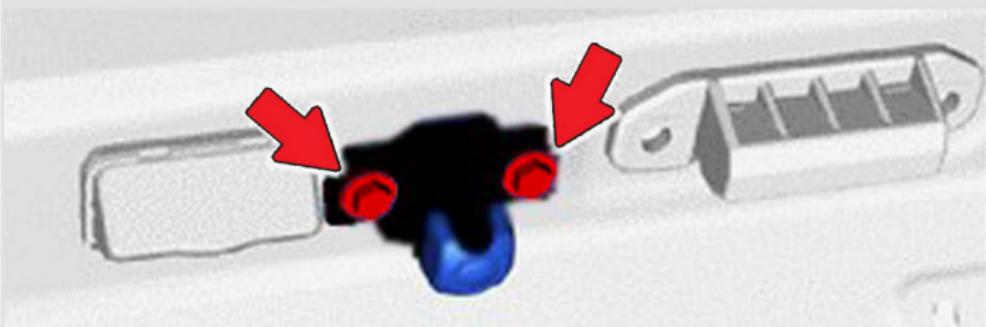

# 13


Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. При сборке авто в обратной последовательности убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости .

**Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.**



# 14

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

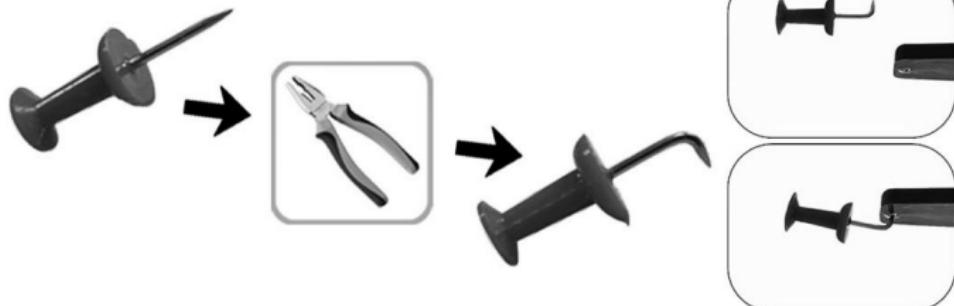

### Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертка PH1
- Плоскогуцы
- Бокорезы



### Комплектация:

- Инструкция по установке .....	1 шт.
- Кронштейн Омывателя .....	1 шт.
- Шланг .....	1,6 м.
- Обратный клапан .....	1 шт.
- Тройник .....	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) .....	5 шт.
- Кнопка-гвоздь .....	1 шт.