

Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota RAV4 XA60 с 2025 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Снимите **центральную накладку** крышки багажного отделения.




2 Освободите клипсы и снимите левую и правую **боковые накладки** крышки багажного отделения.





3 Снимите **накладки** ручек закрывания двери багажного отделения.

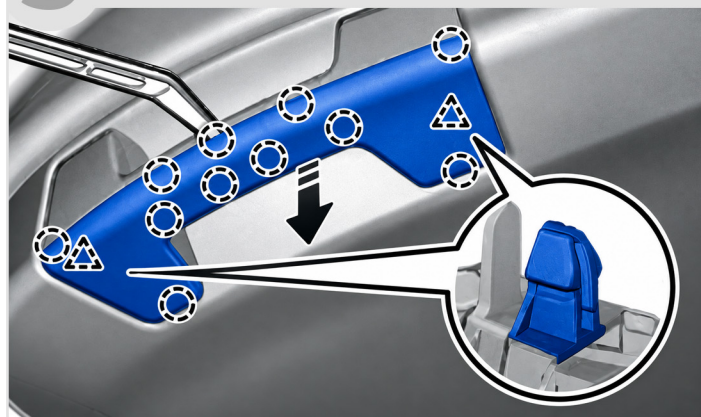


4 Выверните **4 болта** крепления ручек двери багажного отделения. Снимите **облицовку** двери багажного отделения.

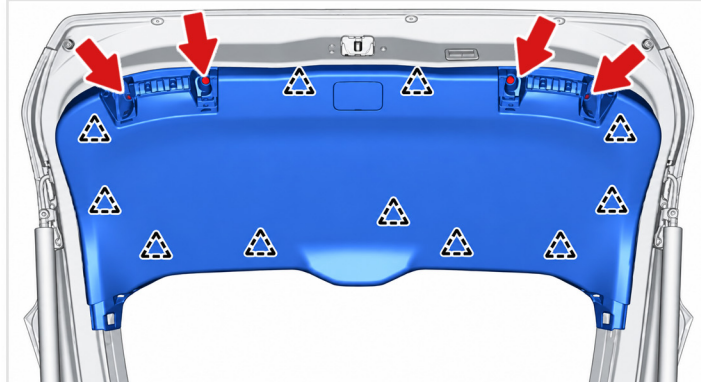


5 Открутите **4 гайки** и **2 болта** крепления фонаря багажного отделения. Отсоедините **разъем фонаря**. Освободите клипсы  и снимите **фонарь** крышки багажного отделения.

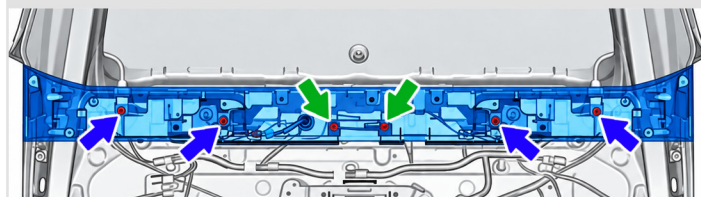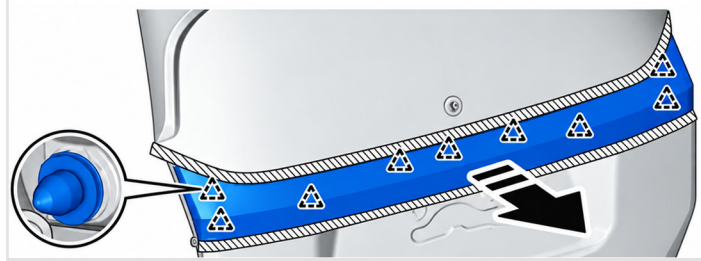


6 Отсоедините **разъем** камеры. Освободите **4 захвата** и снимите камеру заднего вида с кронштейном.

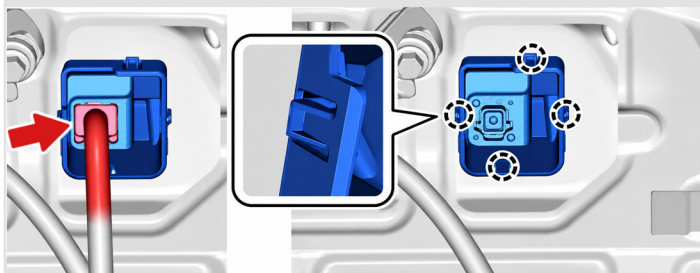

7 Открутите **2 самореза** и снимите камеру со штатного кронштейна. Убедитесь в наличии **резинового уплотнителя** на новом кронштейне. Установите камеру на новый кронштейн, закрутите **2 самореза**.

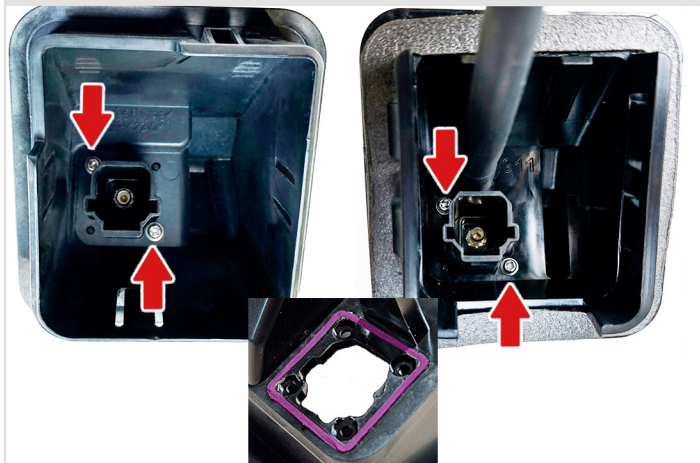

8 Установите камеру с омывателем на штатное место. Соедините **шланг** из комплекта с обратным клапаном и протяните его к верхней части крышки багажника. Зафиксируйте его стяжками на штатной проводке.

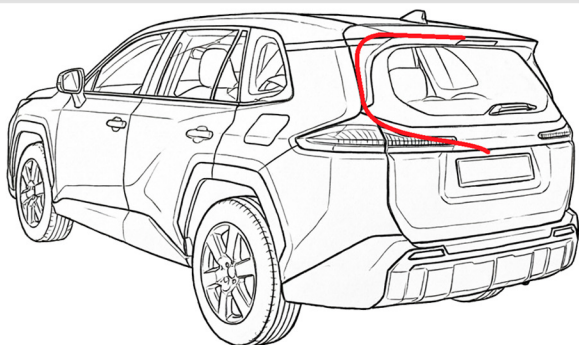

9 Снимите шланги со штатного **соединителя** омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта. Соедините его со шлангом омывателя камеры.




10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



11 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

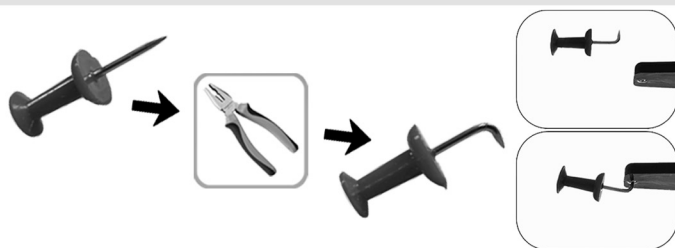

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 7 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |