

**Омыватель штатной  
камеры заднего вида**


**Renault Arkana**

**с 2019 г.в.**



**Инструкция по  
установке**



**1** Открутите **6 саморезов TORX20**, освободите 2 клипсы и отсоедините торцевую накладку крышки багажника.

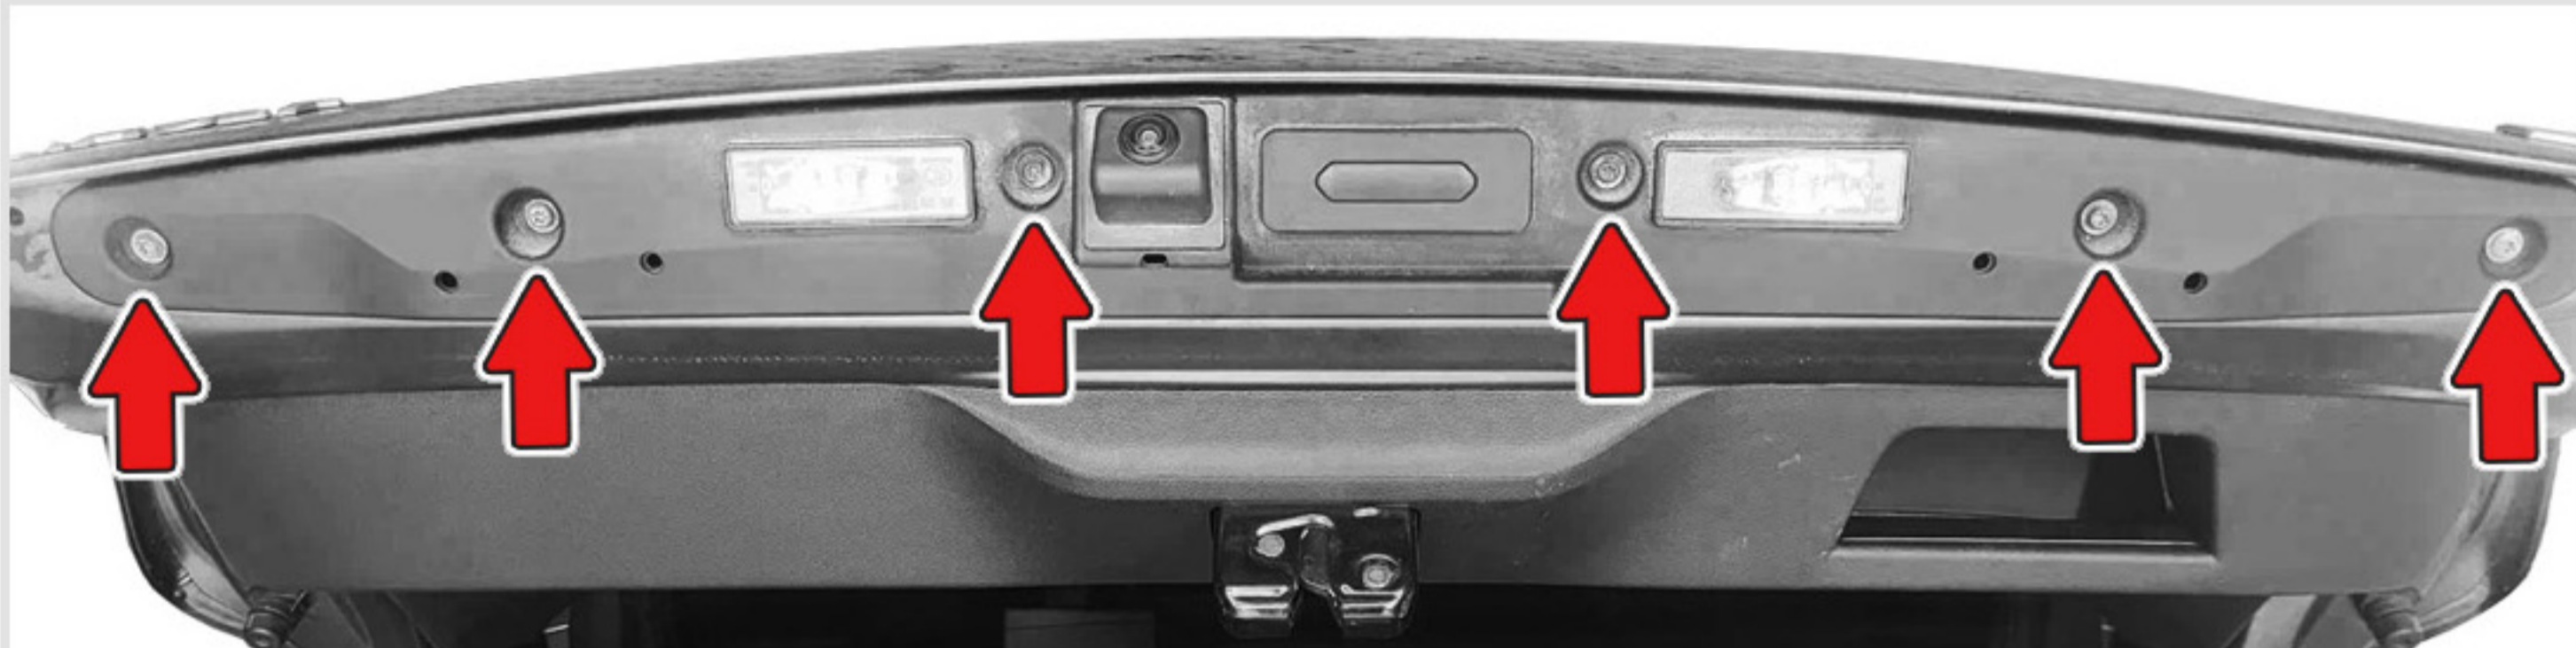



**2** Отсоедините **разъемы подсветки номера**, **кнопки открывания багажника** и **камеры заднего вида** и снимите торцевую накладку крышки багажника.




**3** Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида с кронштейном. Открутите **2 самореза PH0**, освободите **3 фиксатора** и снимите камеру со штатного кронштейна.

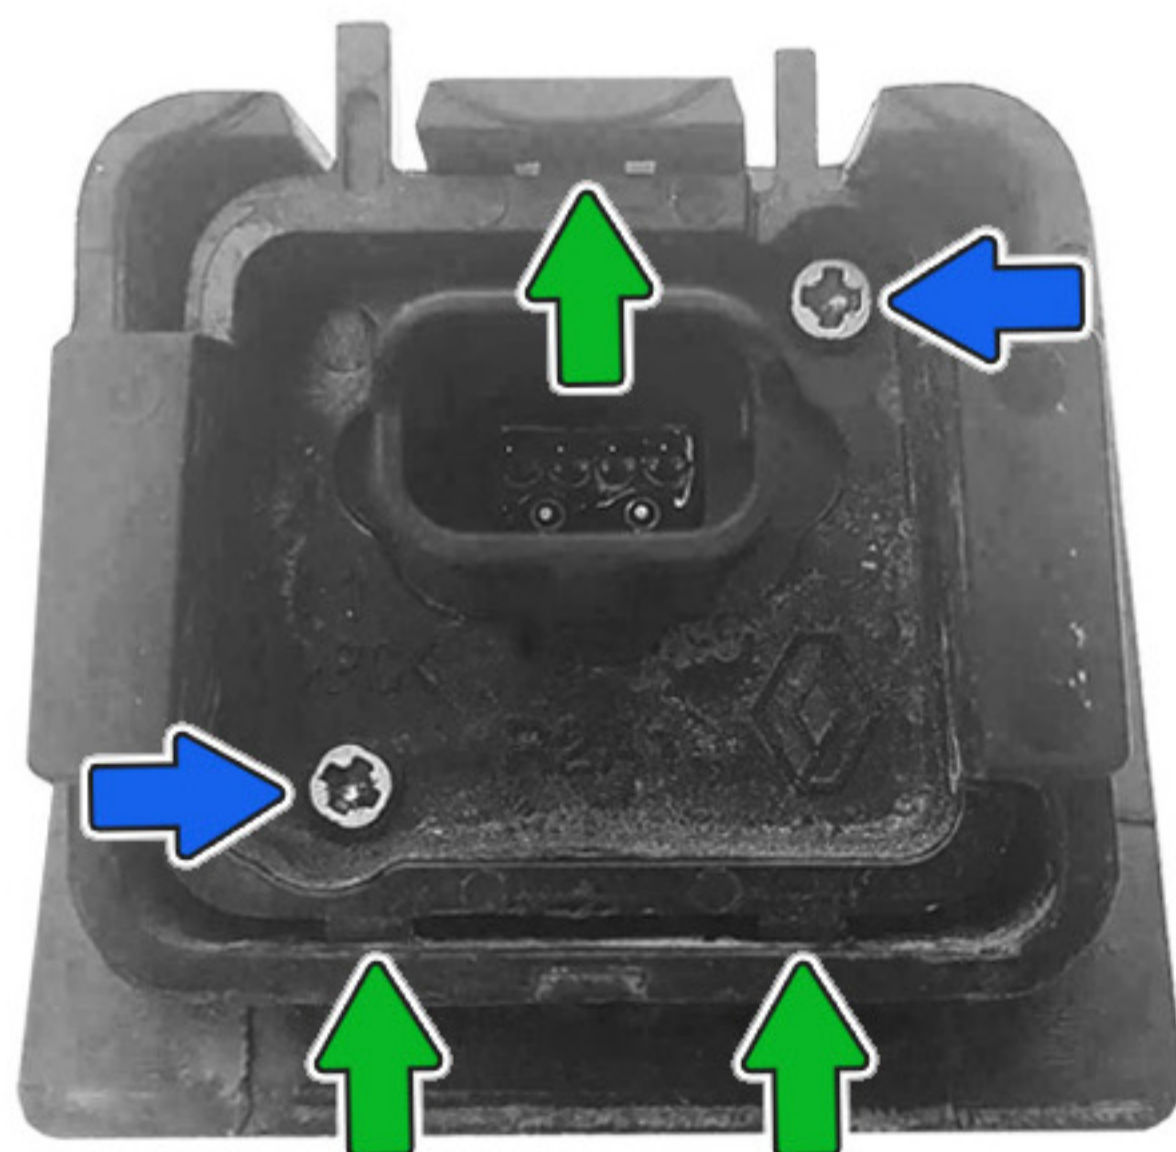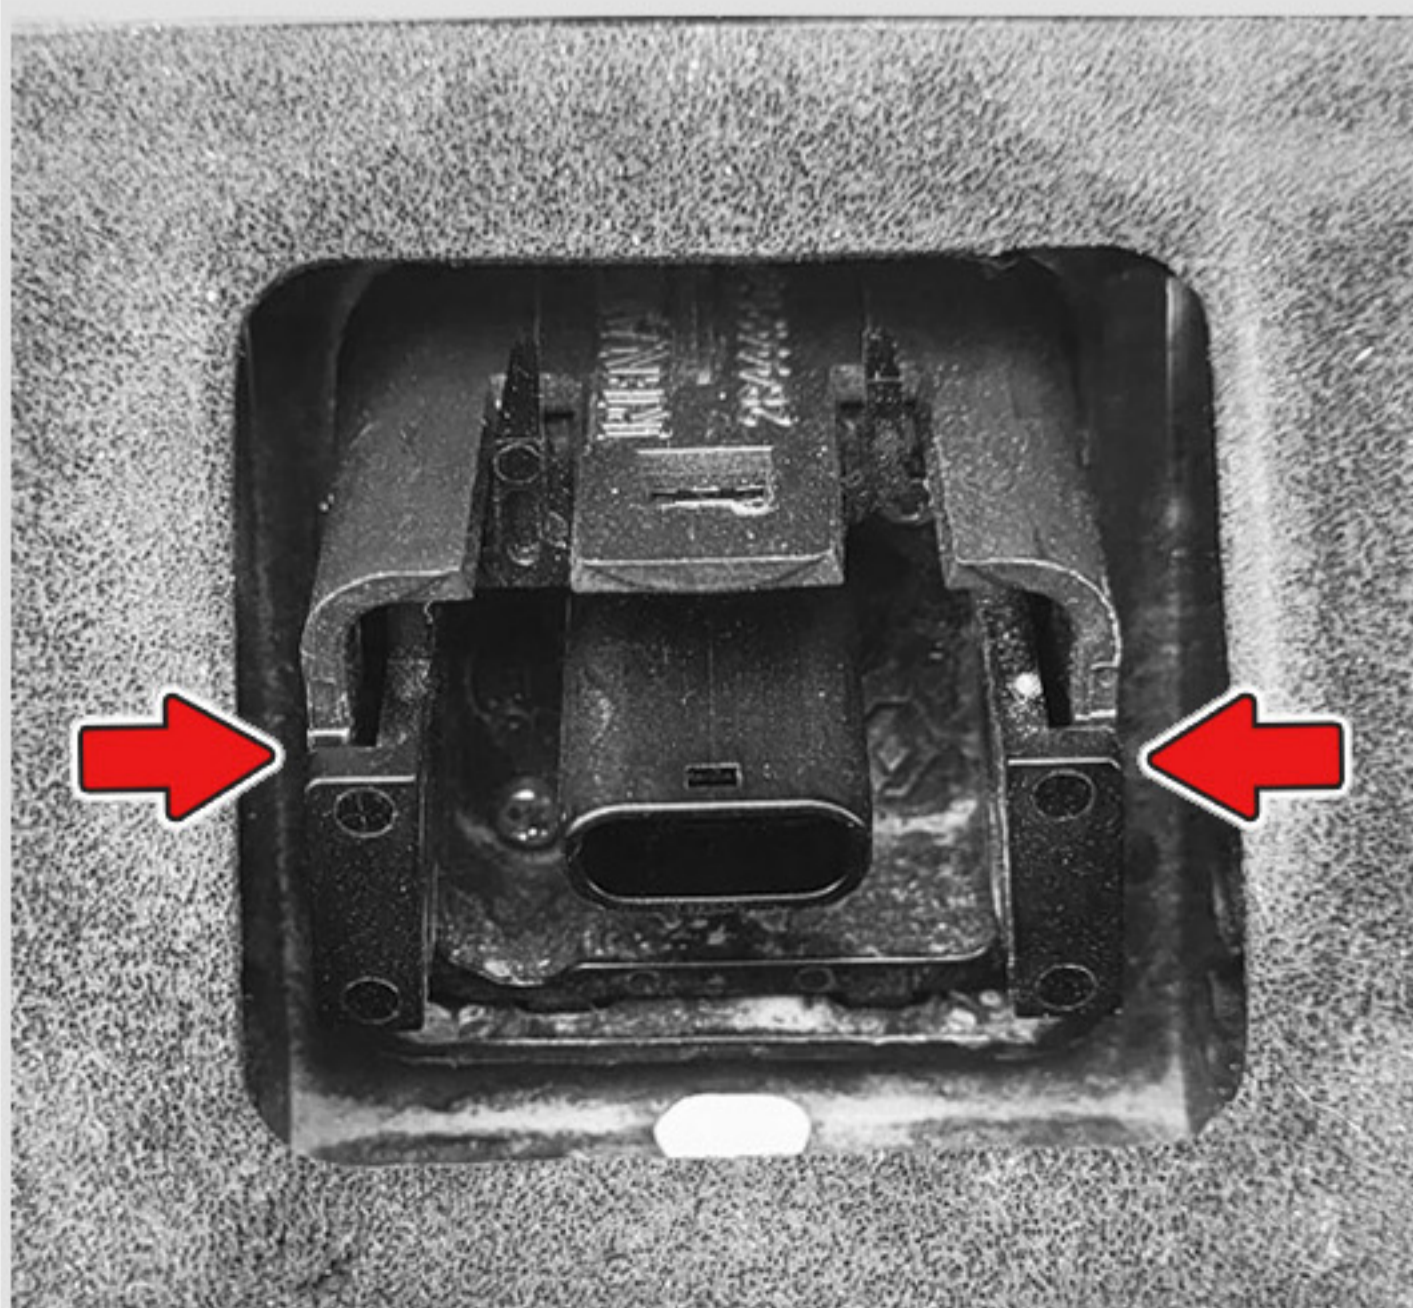

**4** Прикрутите камеру ко внутренней части нового кронштейна с помощью **штатных саморезов**. Установите наружную часть кронштейна с омывателем в накладку крышки багажника, вставьте изнутри камеру с частью кронштейна. Закрутите **2 самореза** из комплекта.

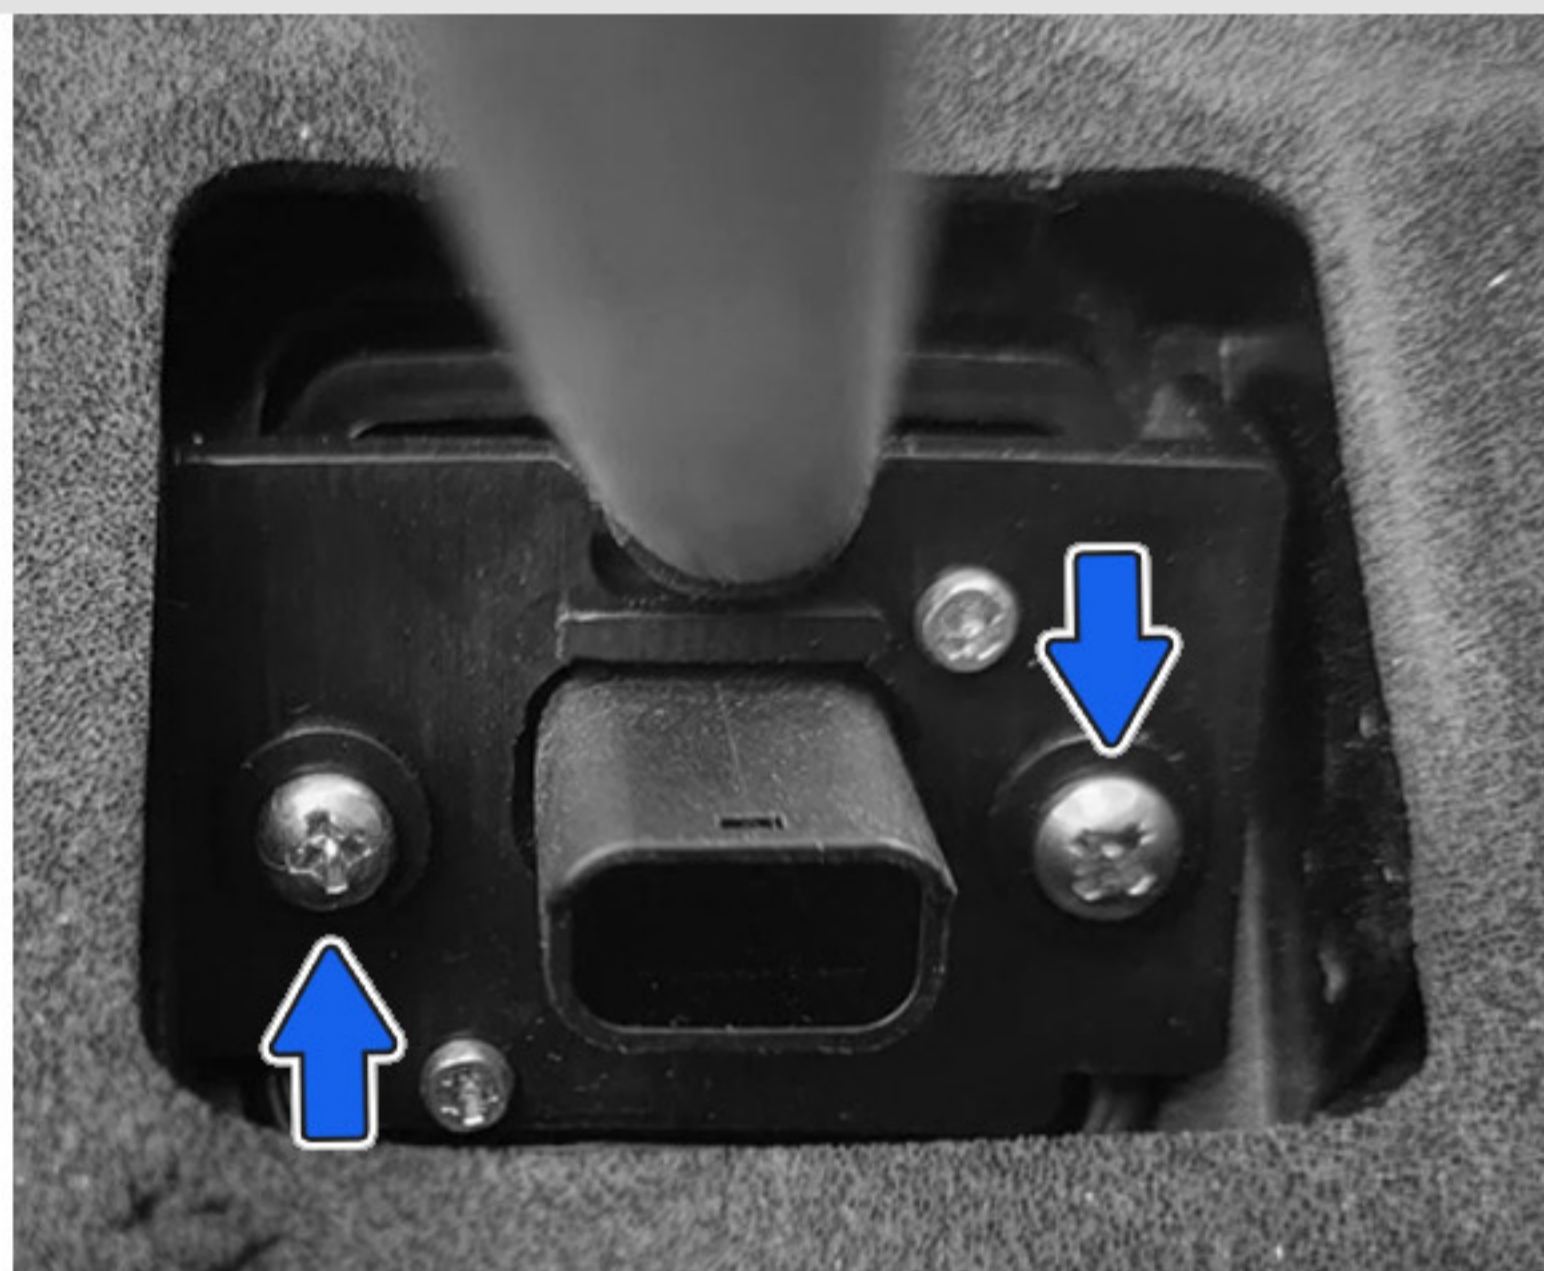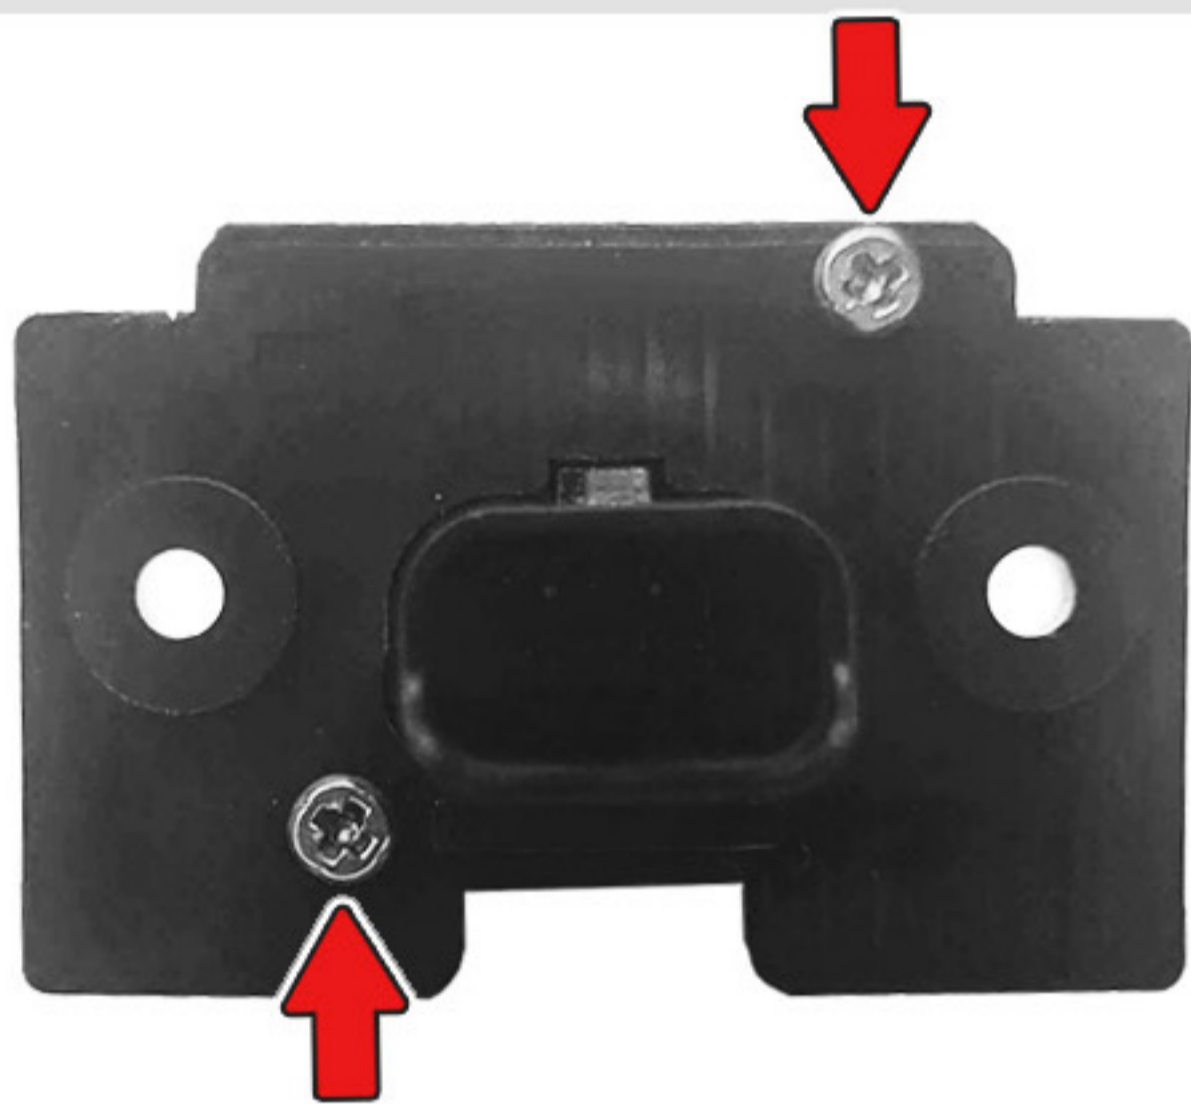

**5** Открутите **3 самореза TORX20**, освободите клипсы и снимите обивку крышки багажника.

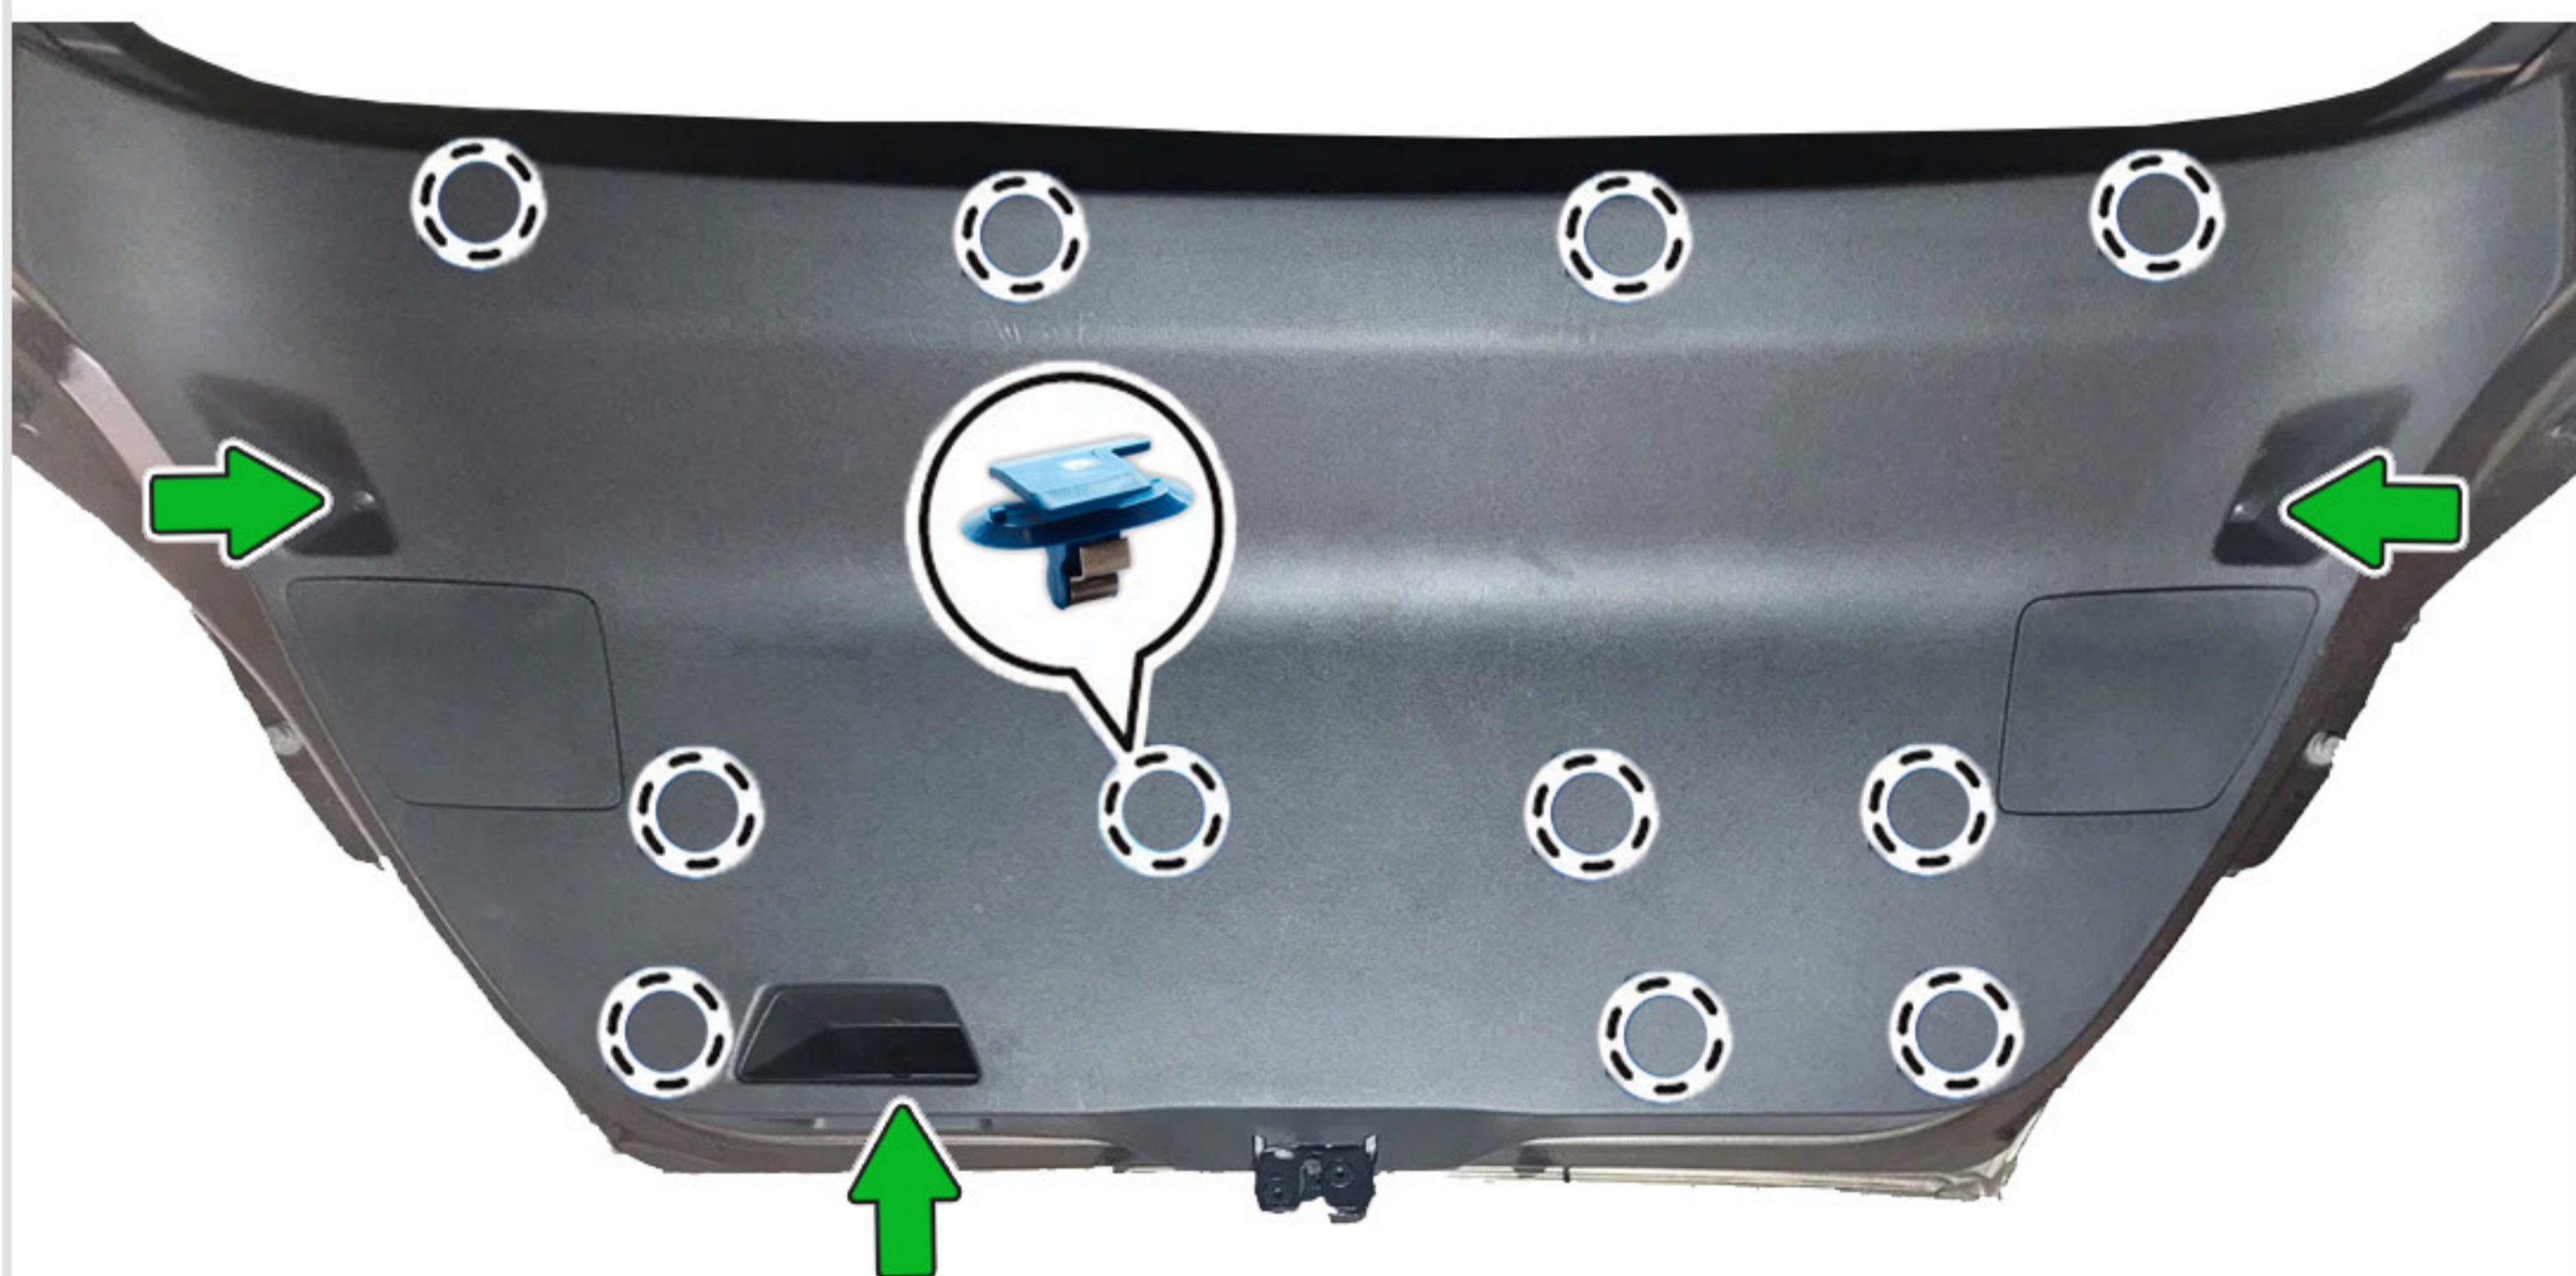


# 6

Снимите резиновую гофру проводки крышки багажника.



# 7


Снимите уплотнители водительского и заднего левого дверных проемов. Частично отстегните верхнюю накладку задней левой стойки.

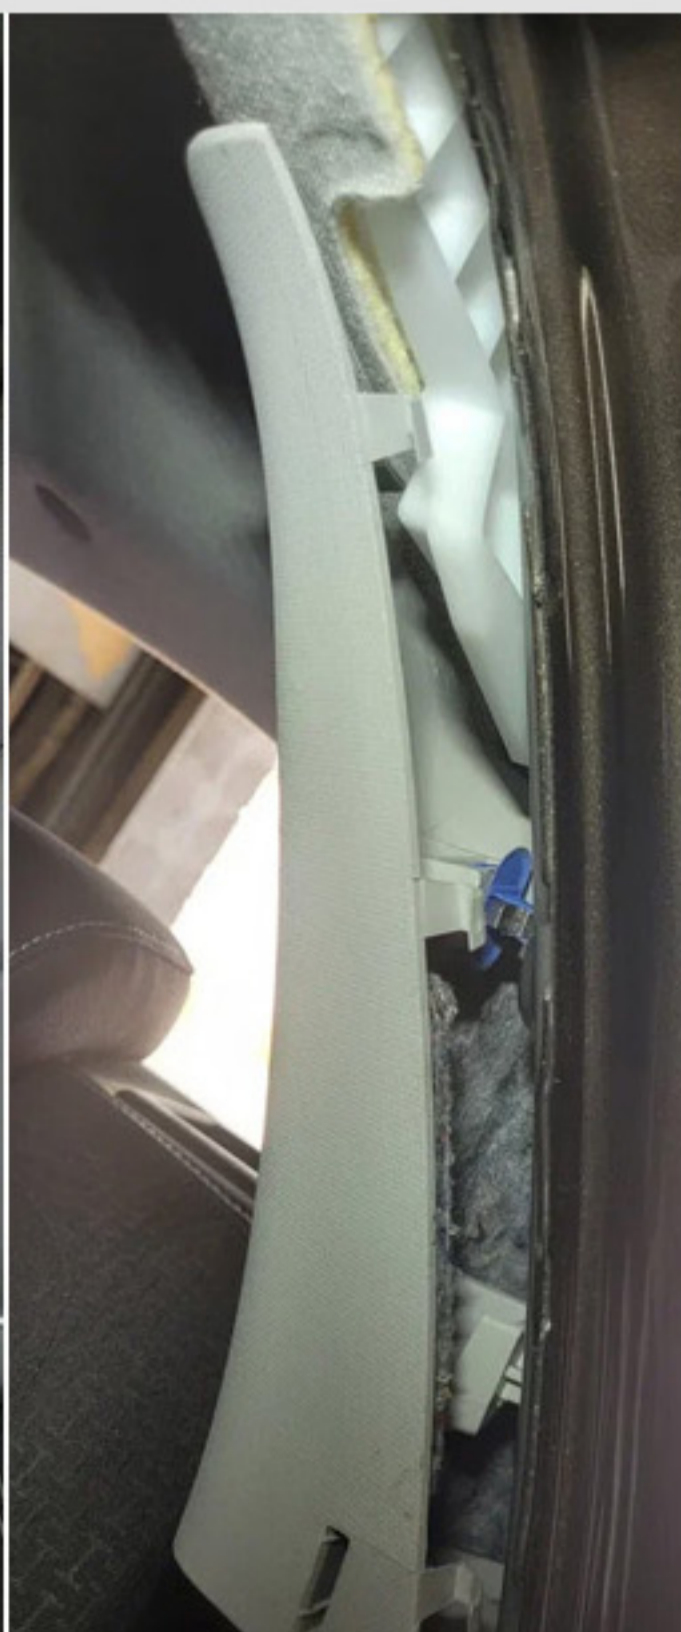

**8** Установите торцевую накладку крышки багажника, протяните шланг внутри крышки багажника, затем через резиновую гофру. Протяните шланг под обивкой крыши к проему задней левой двери, а затем по левому порогу к моторному отсеку.



**9** Протяните шланг через штатный уплотнитель в подкапотное пространство. Используйте смазку для лучшего скольжения. Снимите **левый**, **правый** и **центральный** уплотнители моторного отсека. Отверните по **2 самореза TORX20** слева и справа.

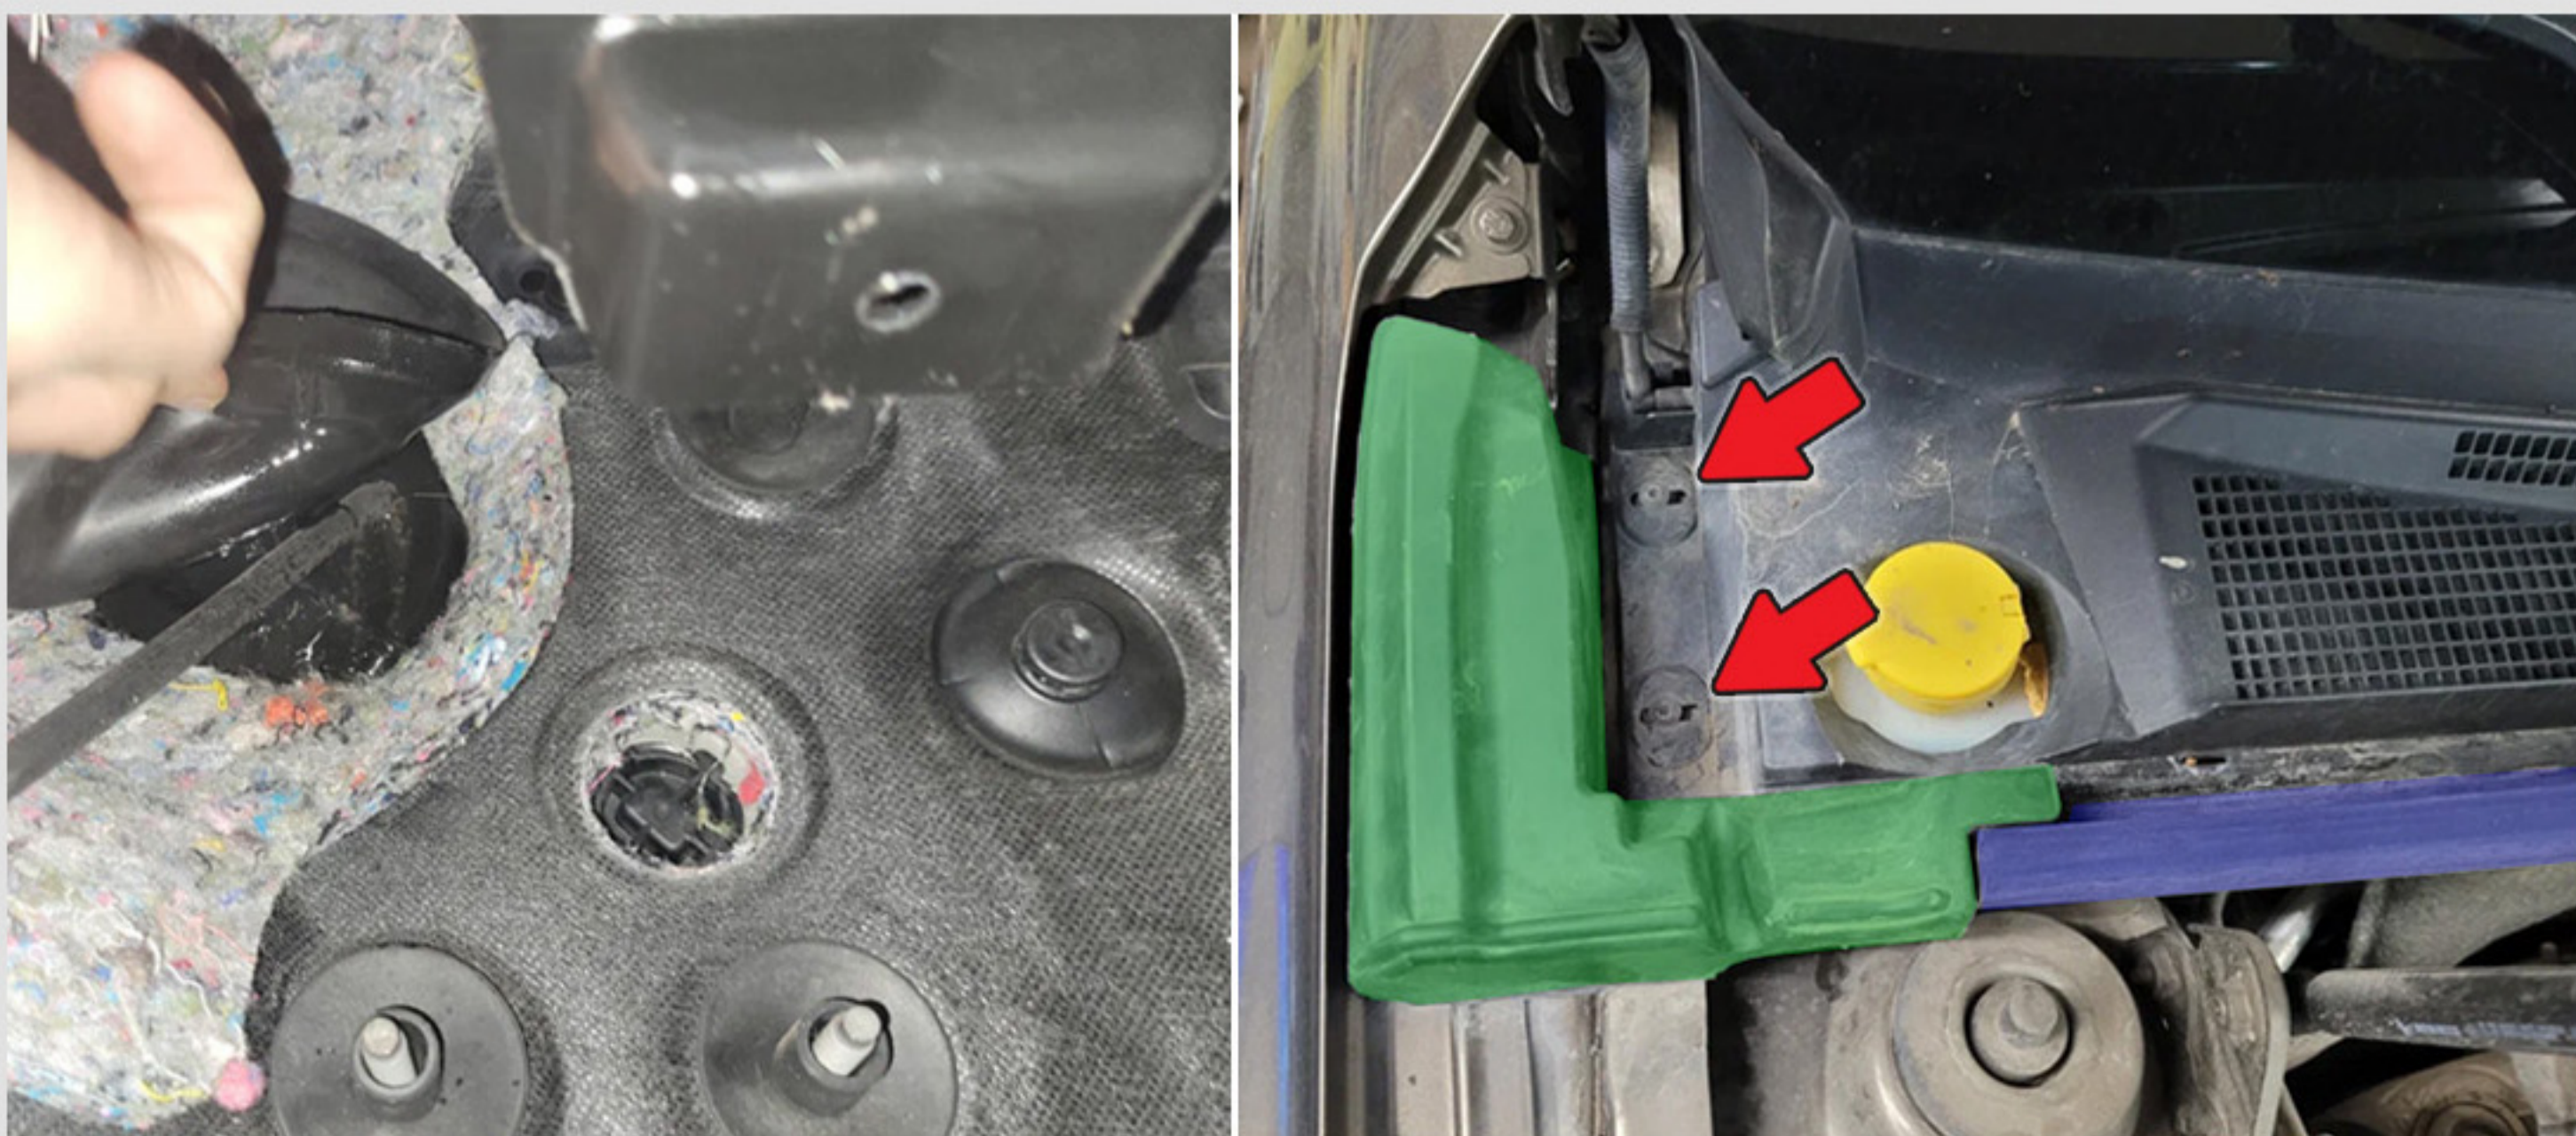


# 10

Снимите **колпачки**, ключом на 16 мм открутите гайки и снимите поводки дворников. Снимите пластиковую накладку под лобовым стеклом.




# 11

Протяните шланг через **штатный уплотнитель** к бачку омывателя. Закрепите шланг **стяжками**.

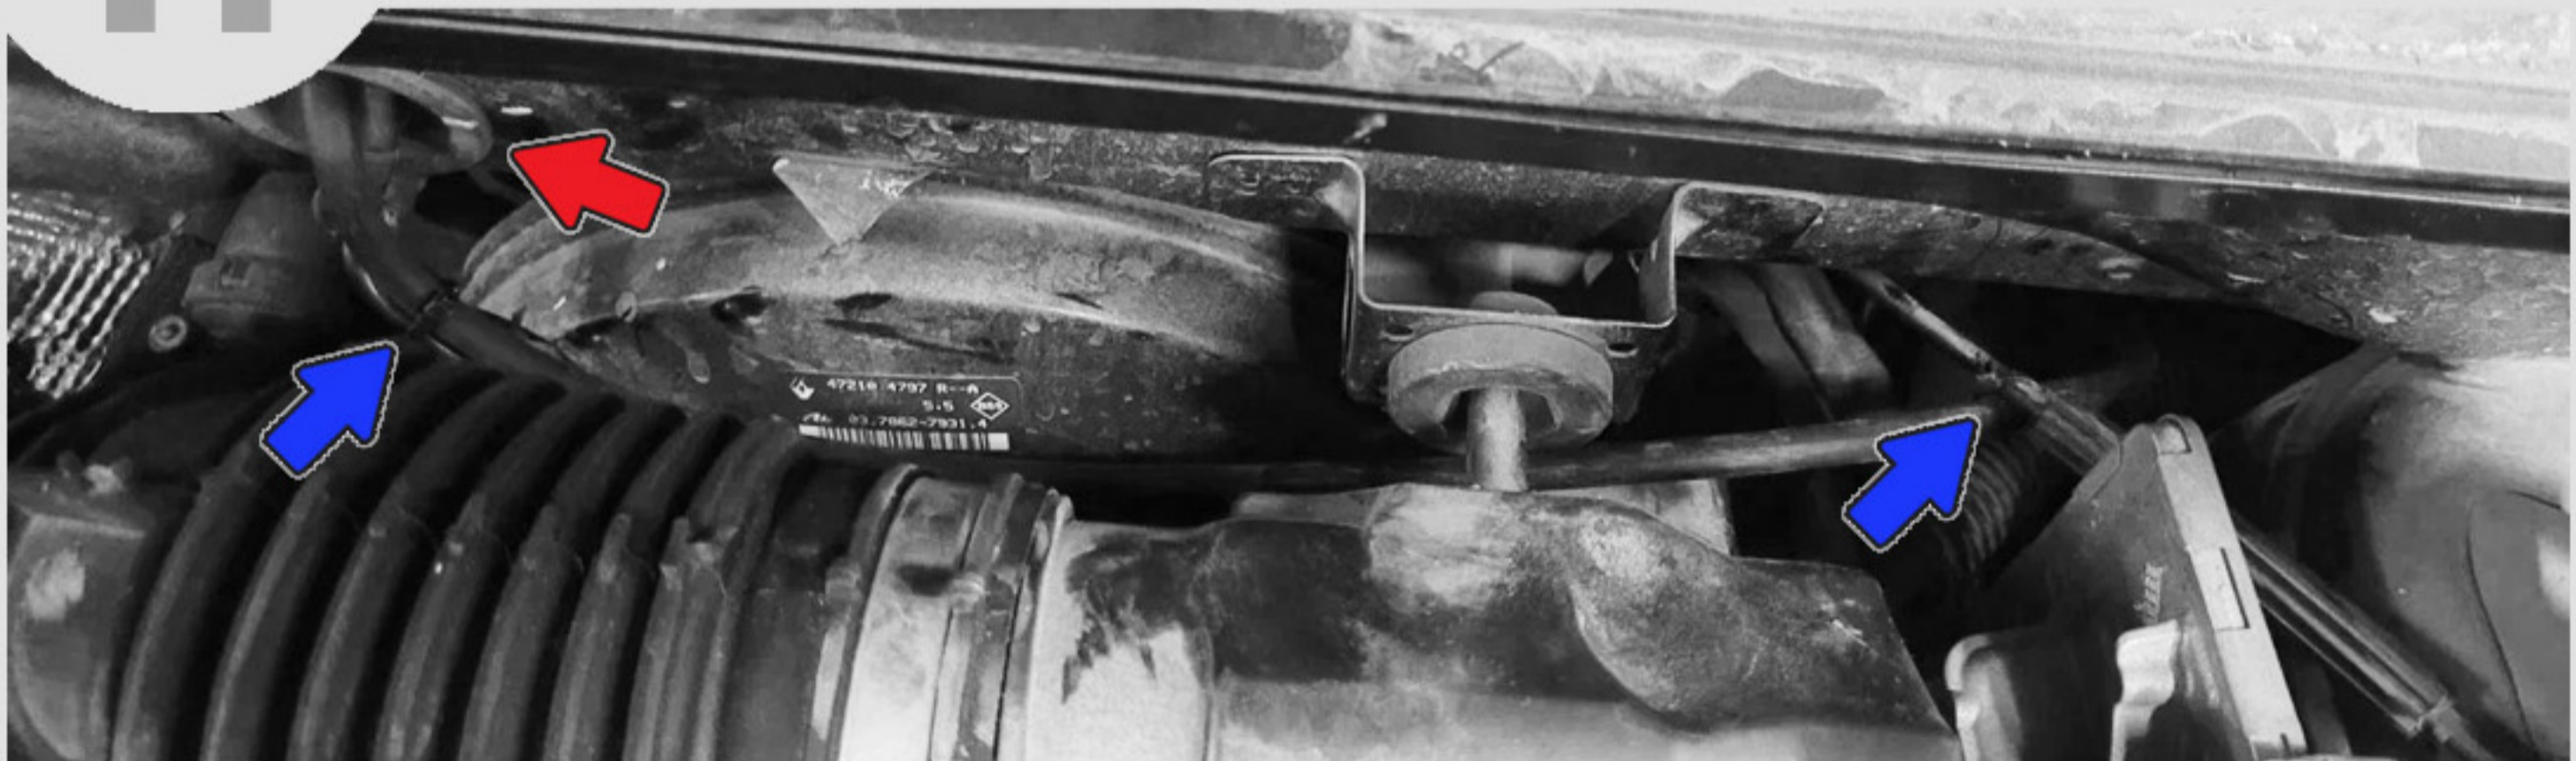

# 12

Замените штатный соединитель на тройник как показано на фото. Подключите к нему шланг омывателя камеры. Установите на место пластиковую накладку, закрепите тройник стяжкой.

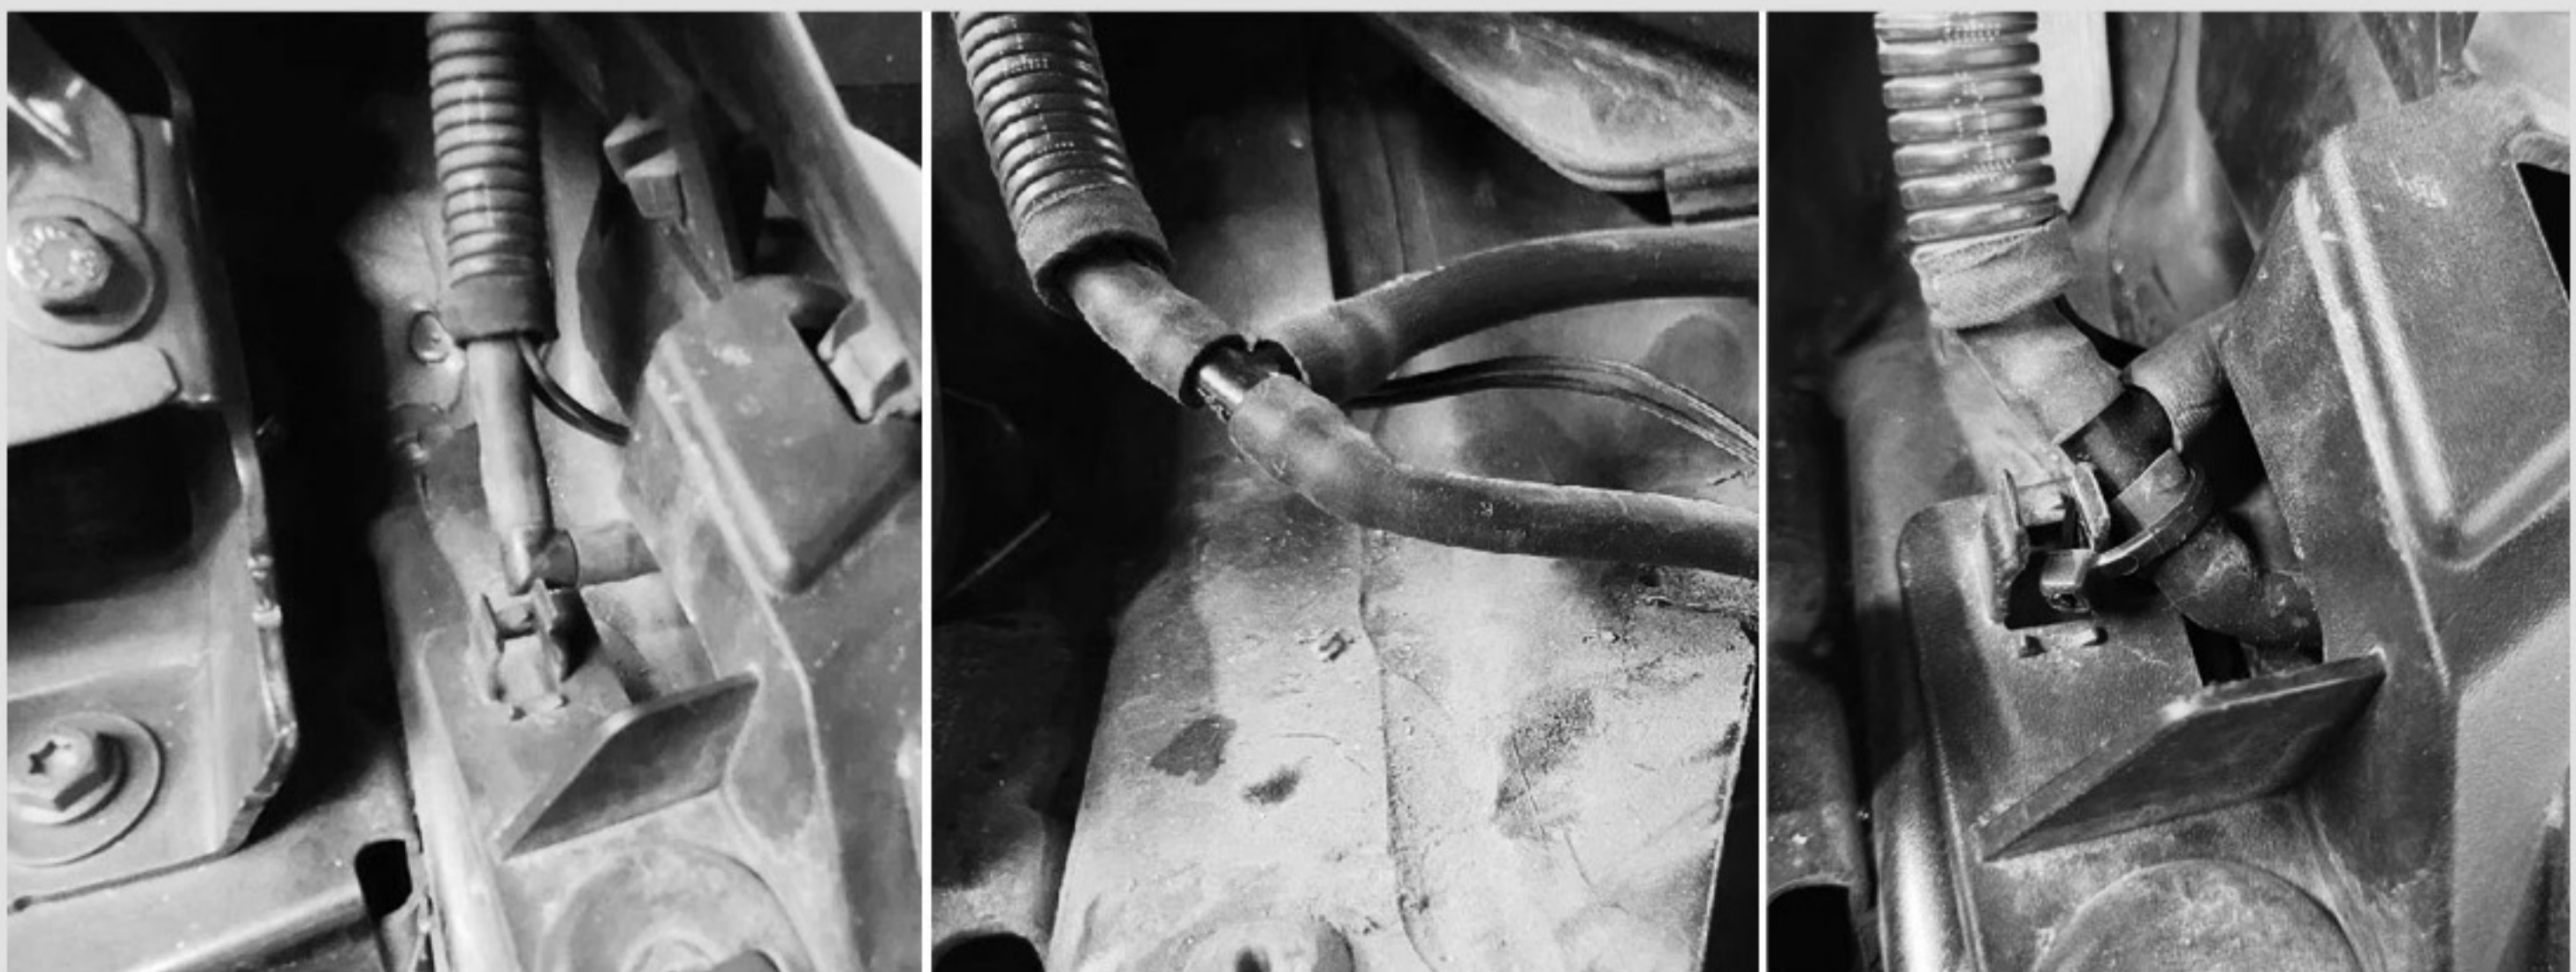

**13** Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

**!** Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



14

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.



### Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ 16 мм
- Отвертка TORX20
- Отвертка PH0
- Плоскогубцы
- Бокорезы



### Комплектация:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке .....     | 1 шт.  |
| - Кронштейн Омывателя .....         | 1 шт.  |
| - Шланг .....                       | 7 м.   |
| - Обратный клапан .....             | 1 шт.  |
| - Тройник .....                     | 1 шт.  |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) ..... | 15 шт. |
| - Кнопка-гвоздь .....               | 1 шт.  |