

Омыватель штатной камеры заднего вида


Renault Arkana

с 2019 г.в.



Инструкция по установке


1 Открутите **6 саморезов TORX20**, освободите 2 клипсы и отсоедините торцевую накладку крышки багажника.

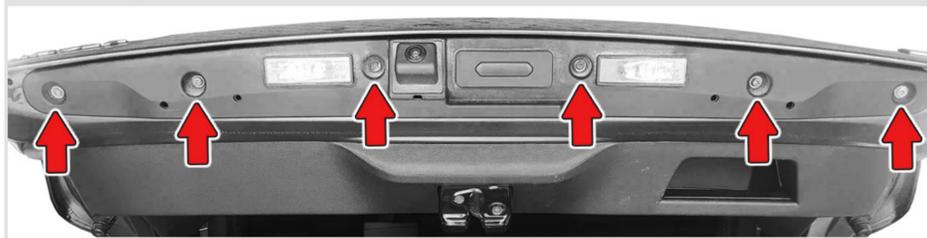


2 Отсоедините **разъемы подсветки номера, кнопки открывания багажника и камеры заднего вида** и снимите **торцевую накладку крышки багажника**.



3 Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида с кронштейном. Открутите **2 самореза PH0**, освободите **3 фиксатора** и снимите камеру со штатного кронштейна.

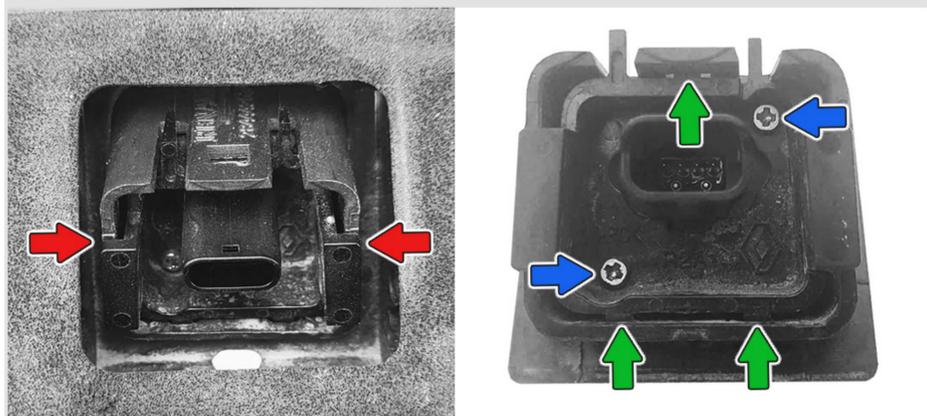

4 Прикрутите камеру ко внутренней части нового кронштейна с помощью **штатных саморезов**. Установите наружную часть кронштейна с омывателем в накладку крышки багажника, вставьте изнутри камеру с частью кронштейна. Закрутите **2 самореза** из комплекта.

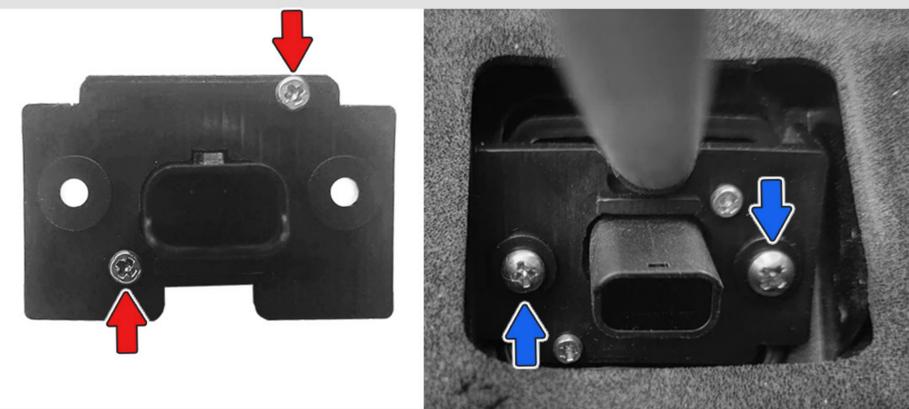

5 Открутите **3 самореза TORX20**, освободите клипсы и снимите обивку крышки багажника.



6 Снимите резиновую гофру проводки крышки багажника.




7 Снимите уплотнители водительского и заднего левого дверных проемов. Частично отстегните верхнюю накладку задней левой стойки.



8 Установите торцевую накладку крышки багажника, протяните шланг внутри крышки багажника, затем через резиновую гофру. Протяните шланг под обивкой крыши к проему задней левой двери, а затем по левому порогу к моторному отсеку.



9 Протяните шланг через штатный уплотнитель в подкапотное пространство. Используйте смазку для лучшего скольжения. Снимите **левый, правый** и **центральный** уплотнители моторного отсека. Отверните по **2 самореза TORX20** слева и справа.

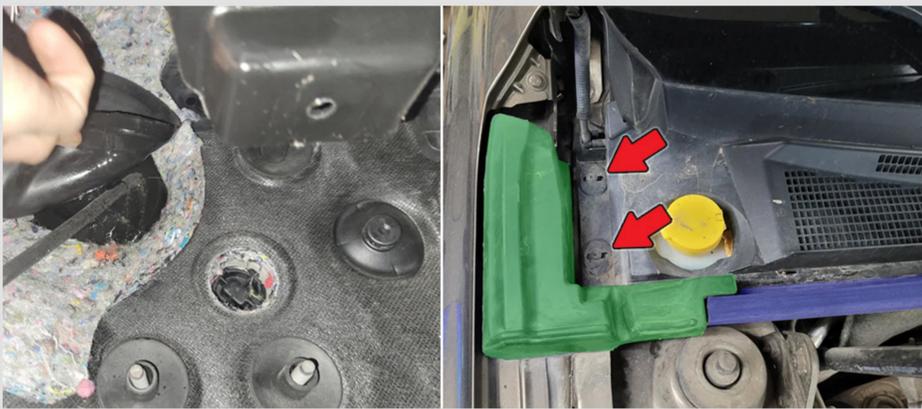


10 Снимите **колпачки**, ключом на 16 мм открутите гайки и снимите поводки дворников. Снимите пластиковую накладку под лобовым стеклом.



11 Протяните шланг через **штатный уплотнитель** к бачку омывателя. Закрепите шланг **стяжками**.



12 Замените штатный соединитель на тройник как показано на фото. Подключите к нему шланг омывателя камеры. Установите на место пластиковую накладку, закрепите тройник стяжкой.

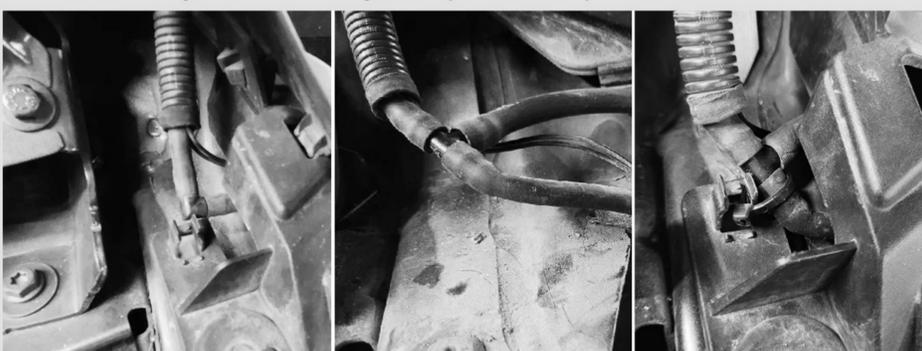


13 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).**



14 Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

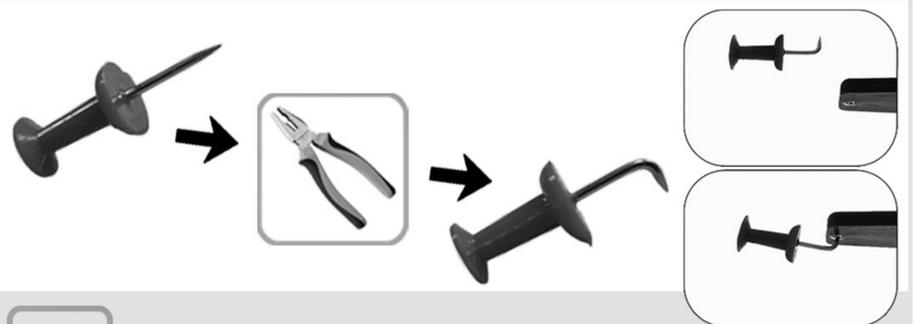

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ 16 мм
- Отвертка TORX20
- Отвертка PH0
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке 1 шт.
- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 15 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.