

**Омыватель штатной
камеры заднего вида**


Renault Duster

с 2021 г.в.




**Инструкция по
установке**

1 Отверткой TORX T20 отверните **2 винта** крепления обивки крышки багажника и снимите ее.

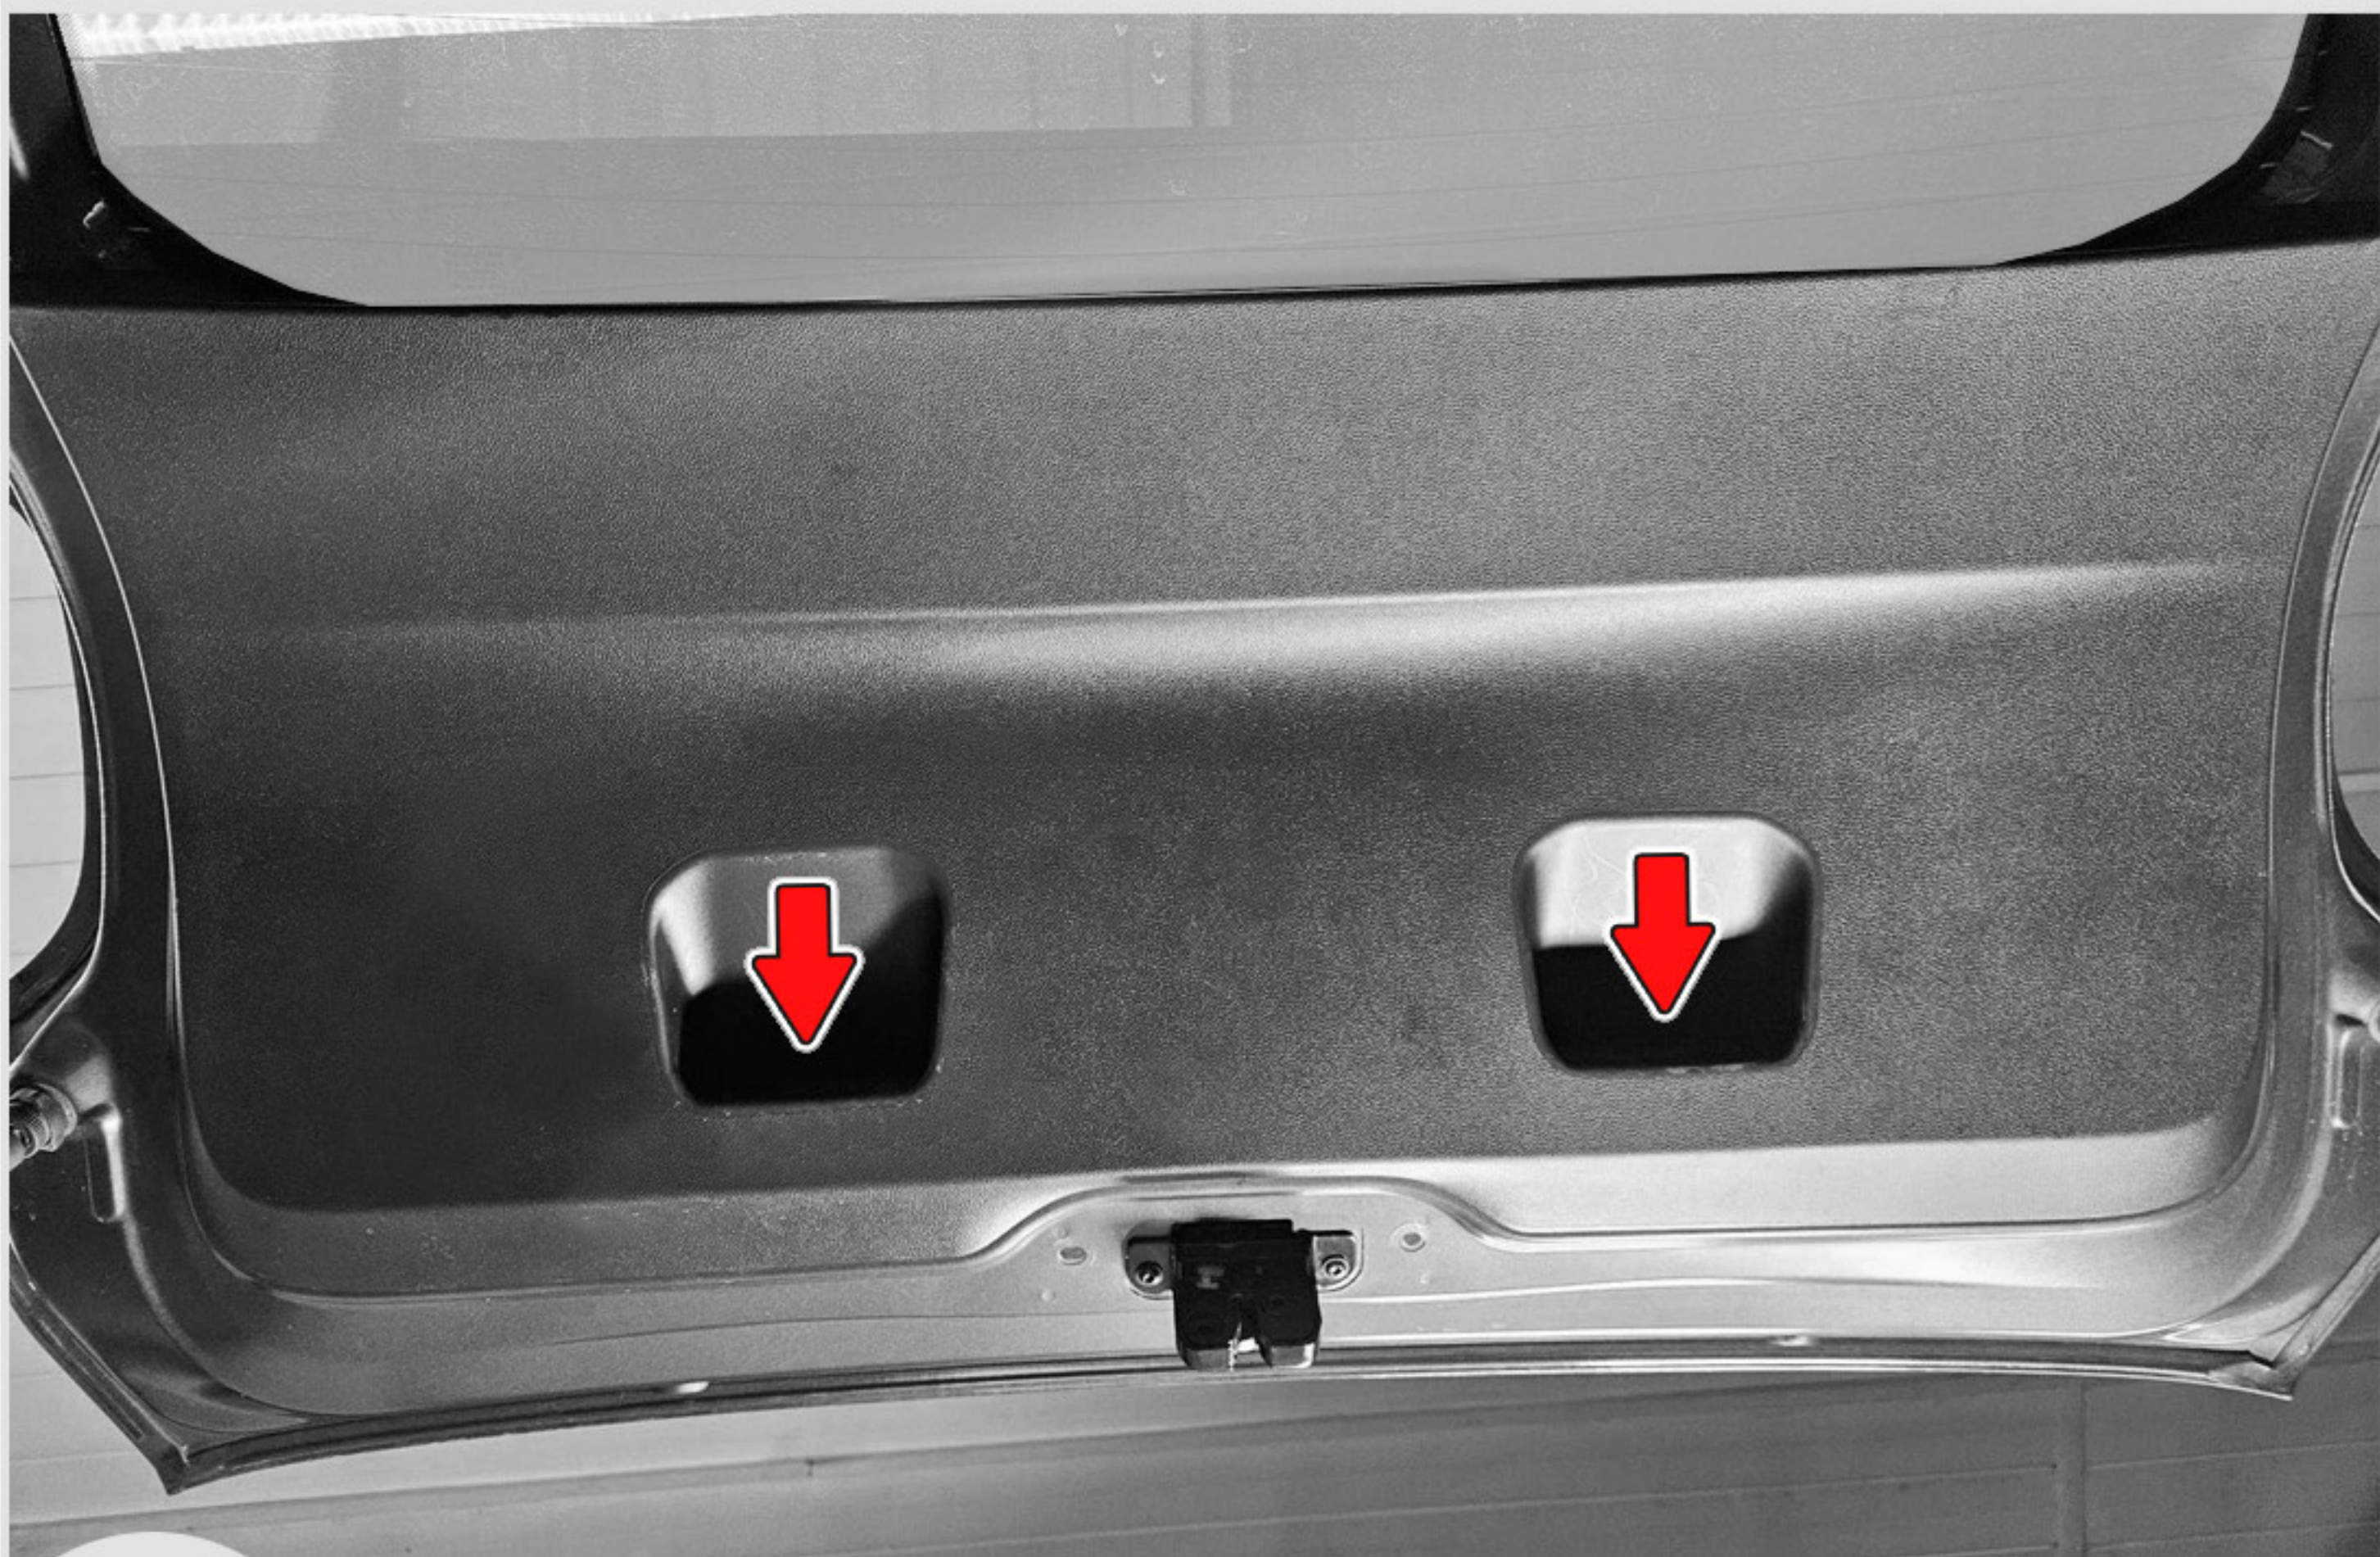


2 Снимите верхнюю накладку крышки багажника.

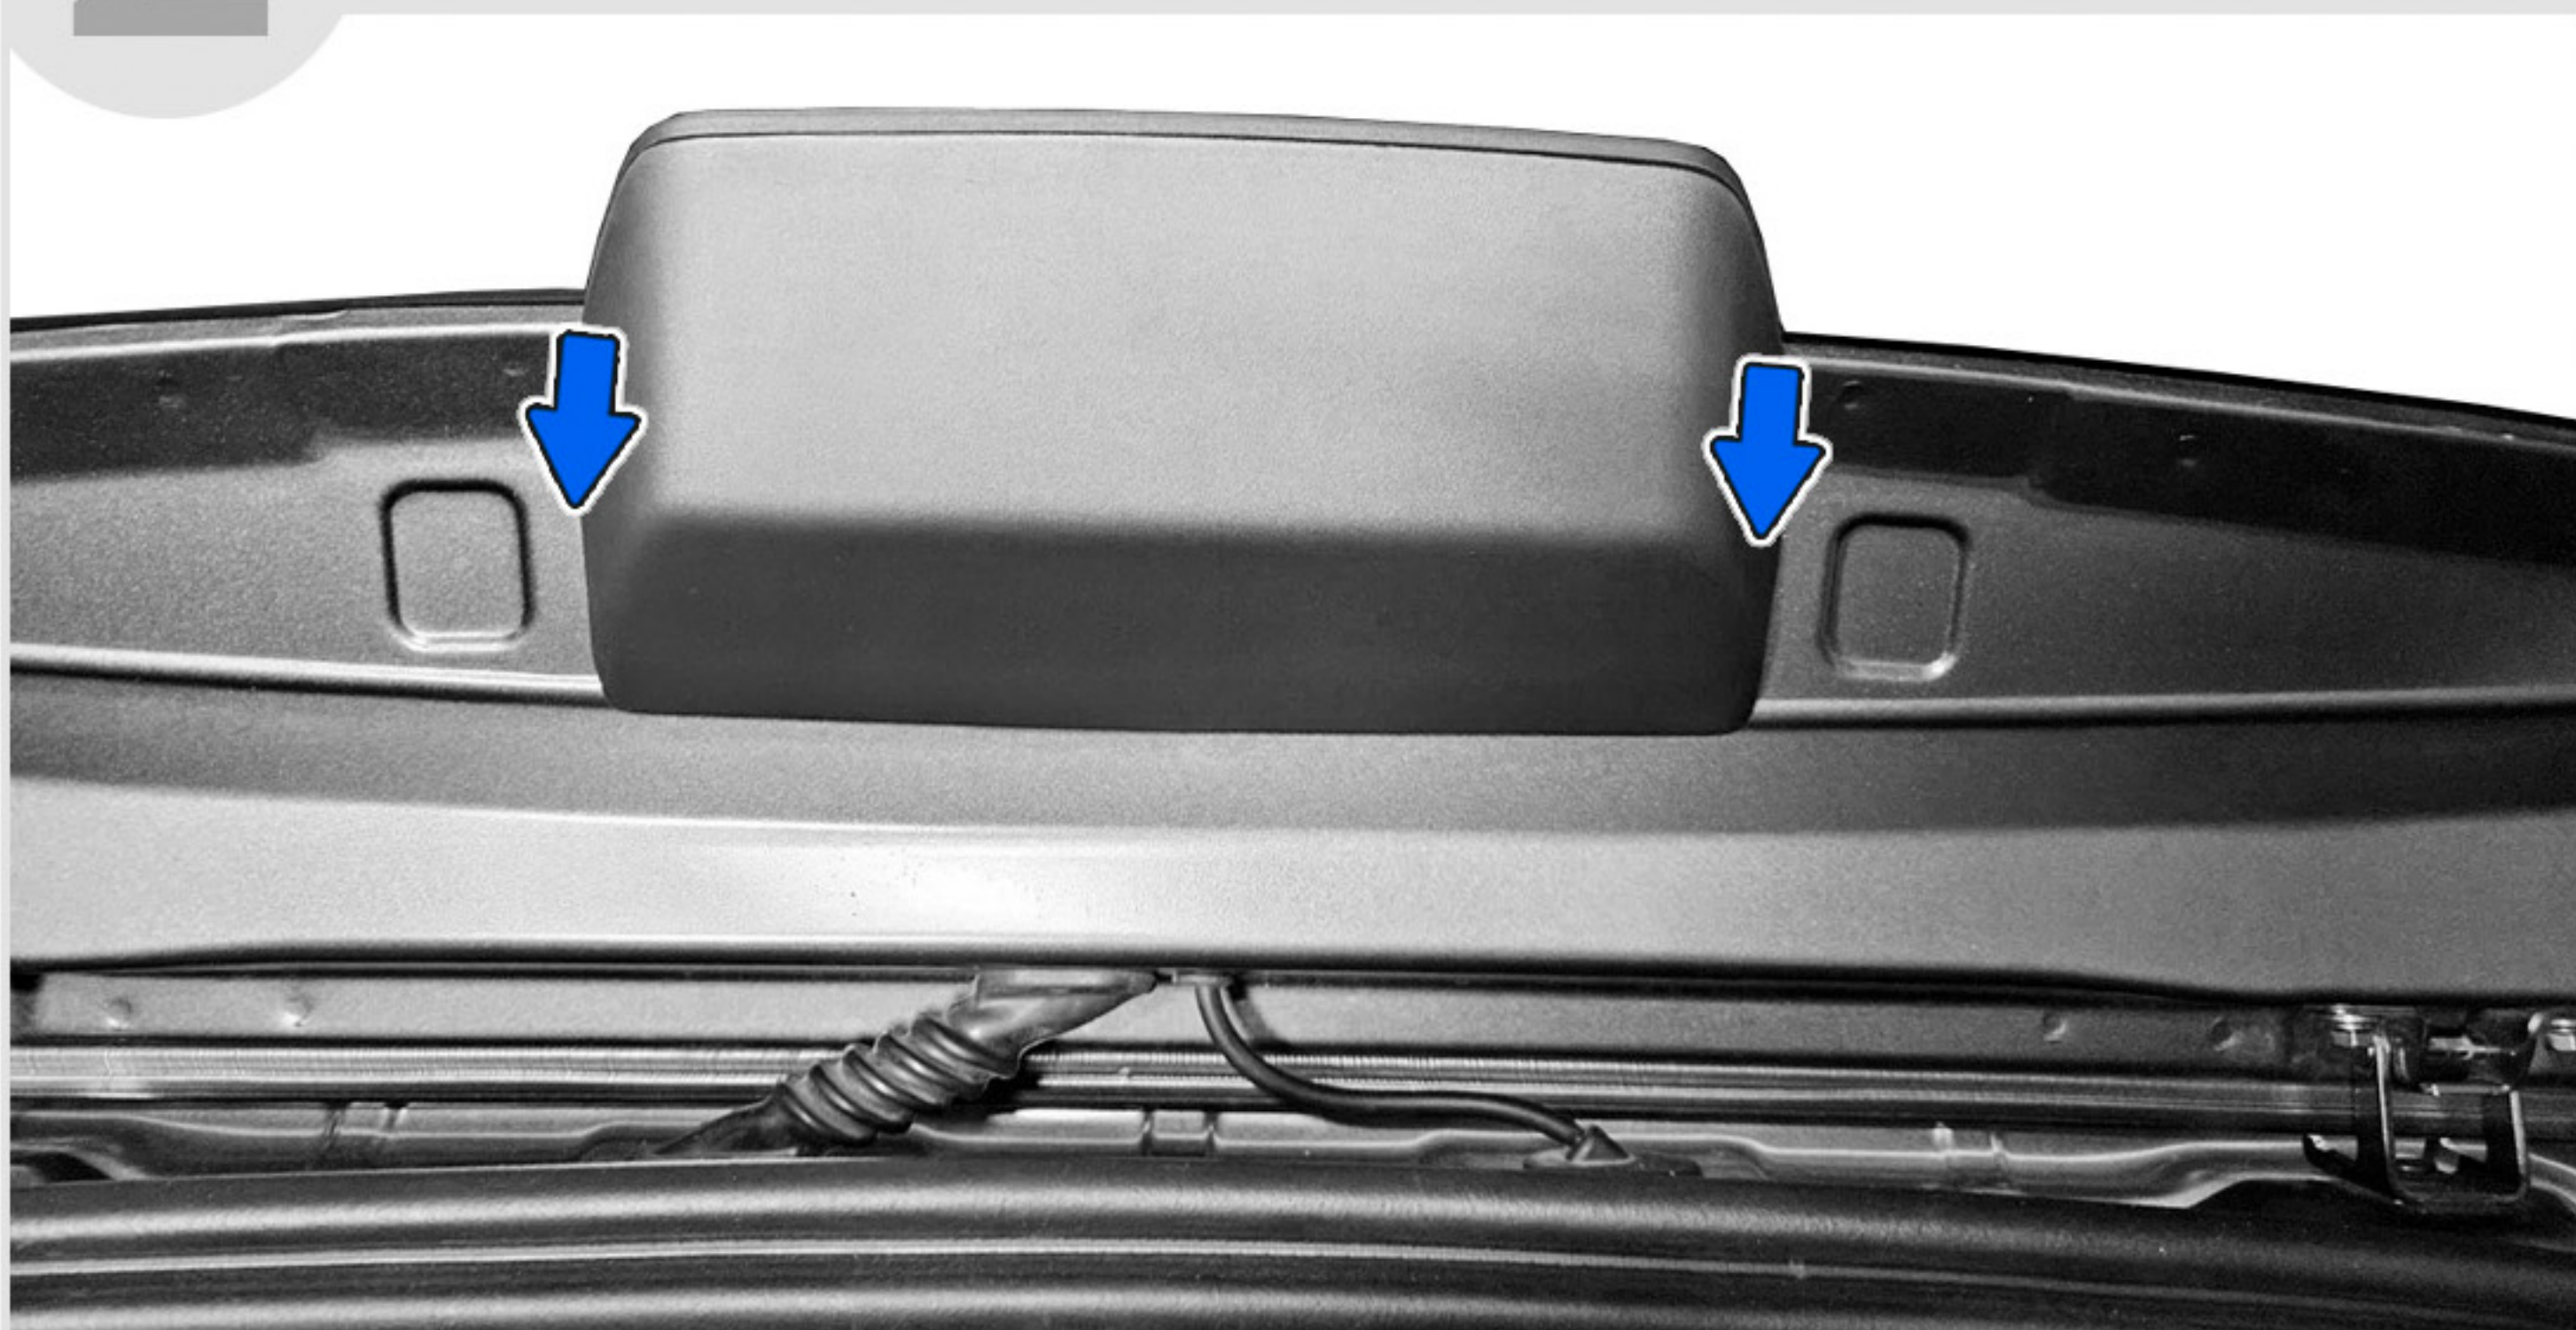

3

Торцевым ключом на 10 отверните **6 гаек** крепления наружной накладки двери багажника.

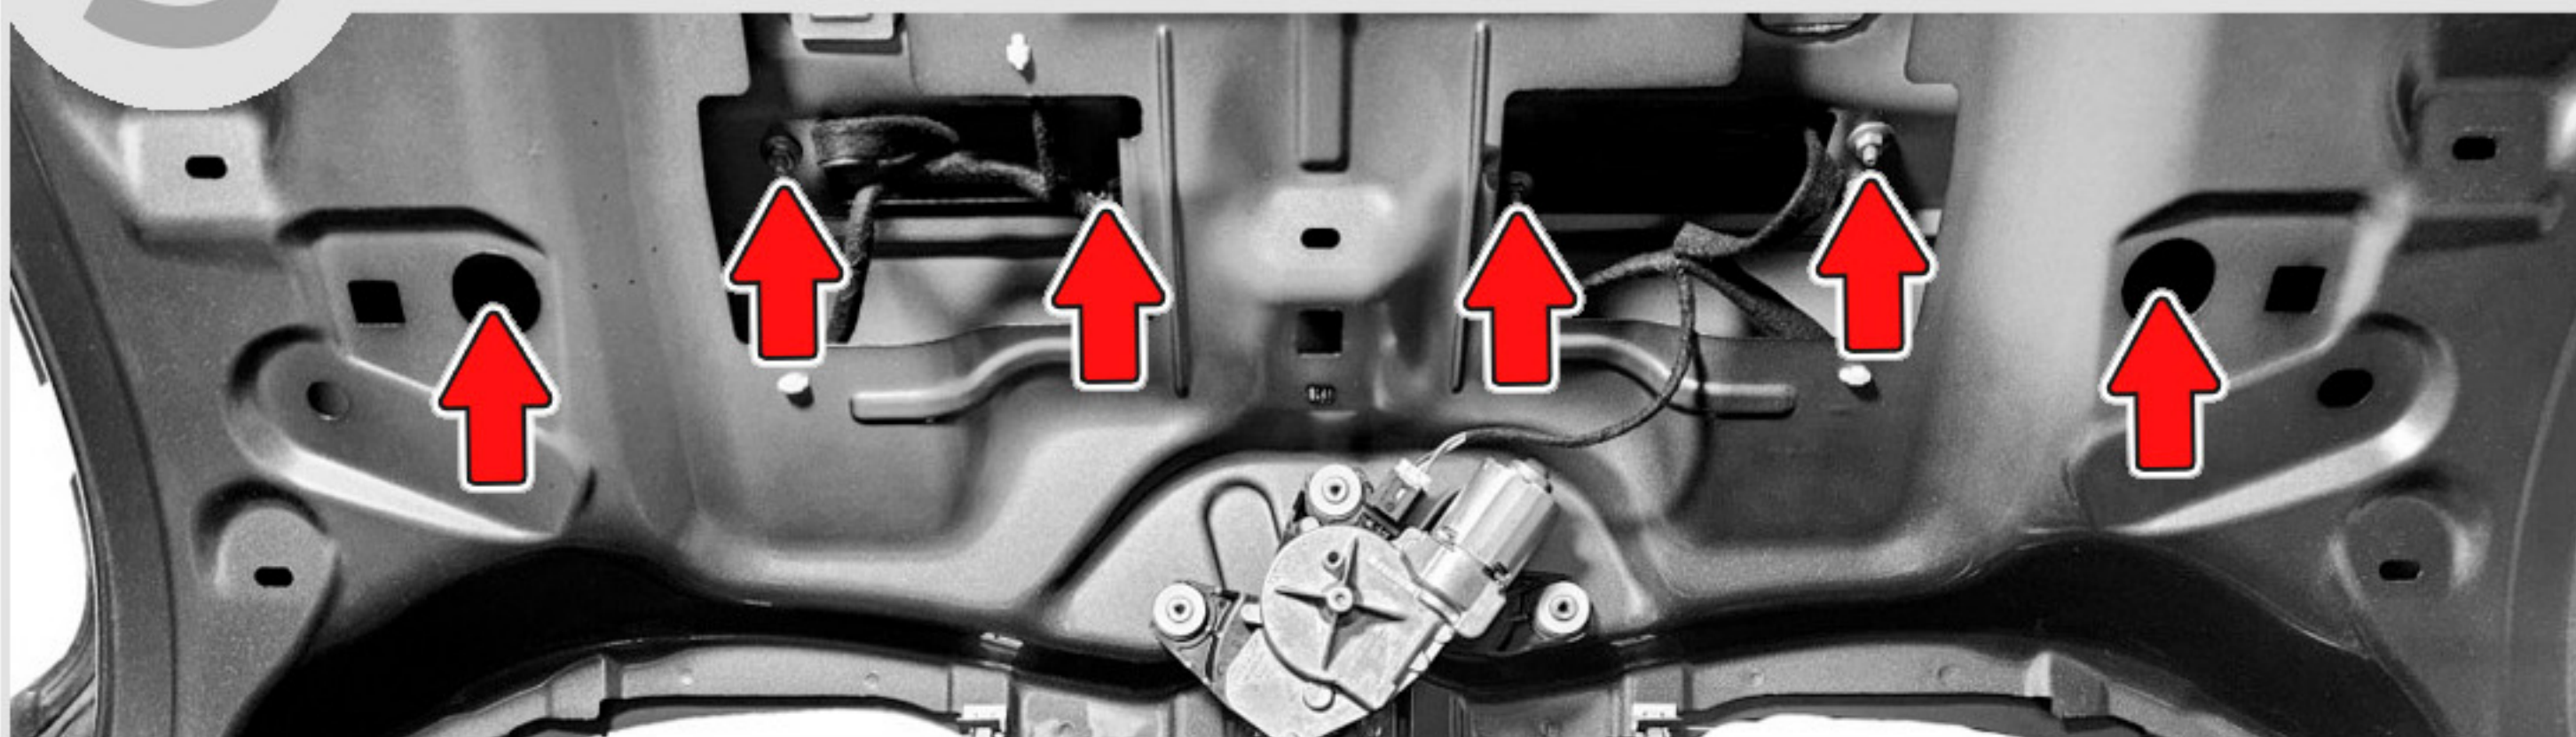


4

Защитите кузов вокруг **наружной накладки** багажника малярной лентой. Прогрейте наружную накладку строительным феном (температурой около 100 c) и снимите ее.




5

Сожмите **2 фиксатора** и снимите камеру заднего вида с кронштейном.

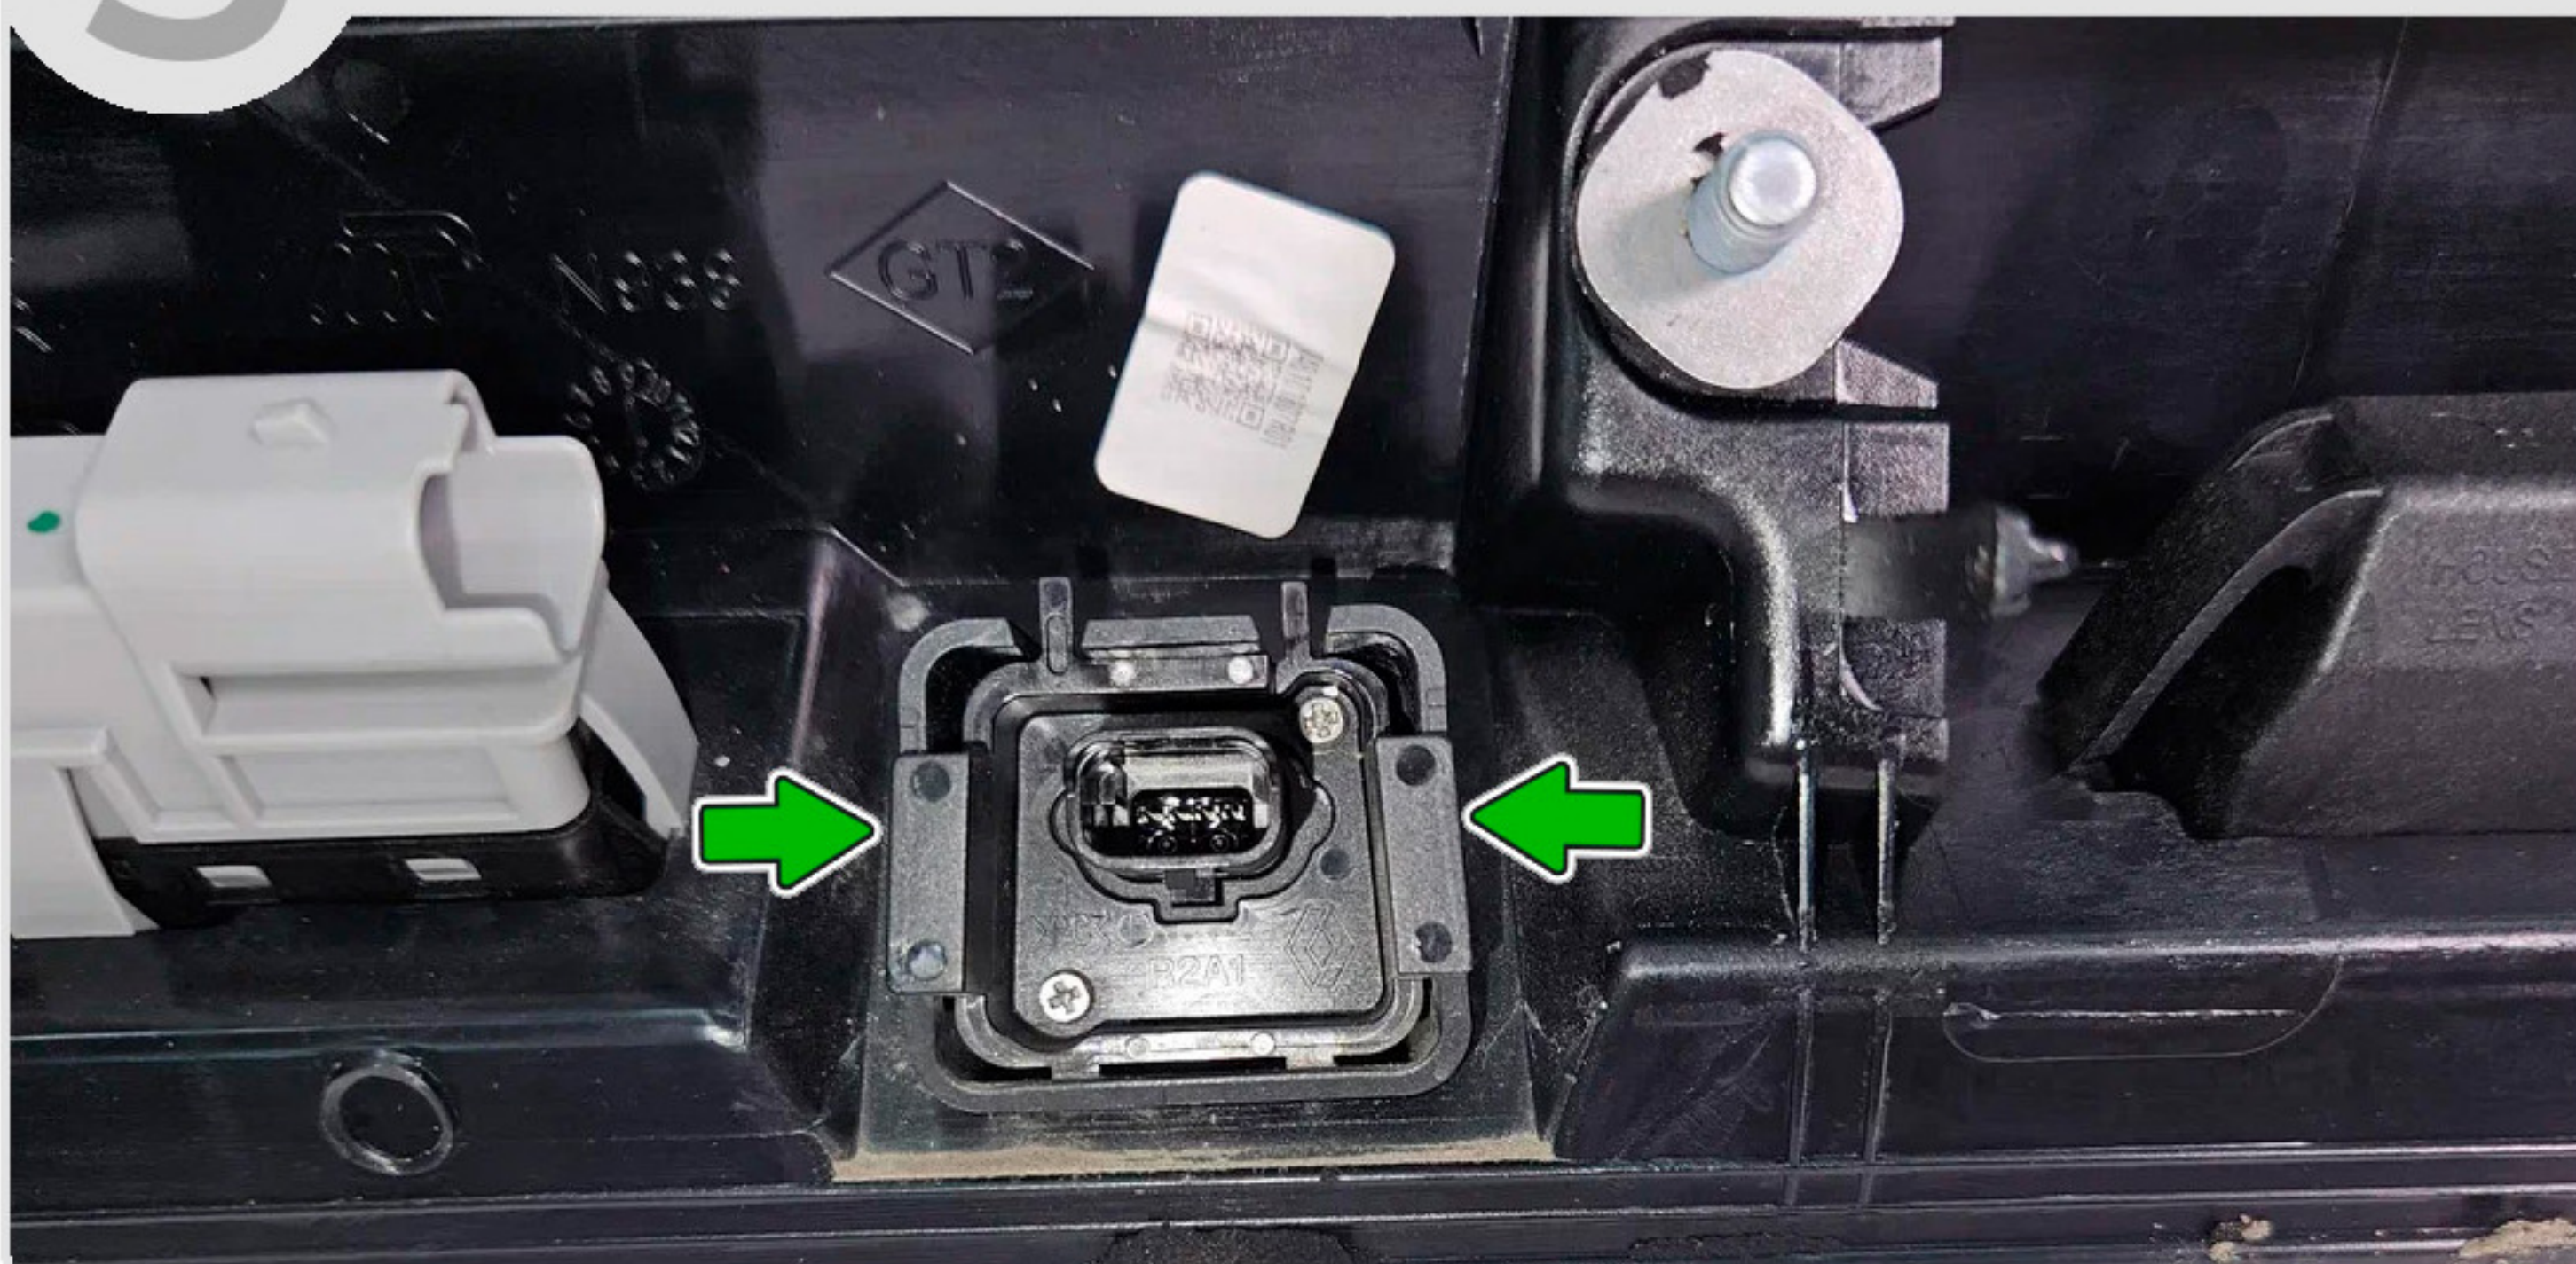


6

Открутите **2 самореза РН1**, освободите **3 фиксатора** и снимите камеру со штатного кронштейна.

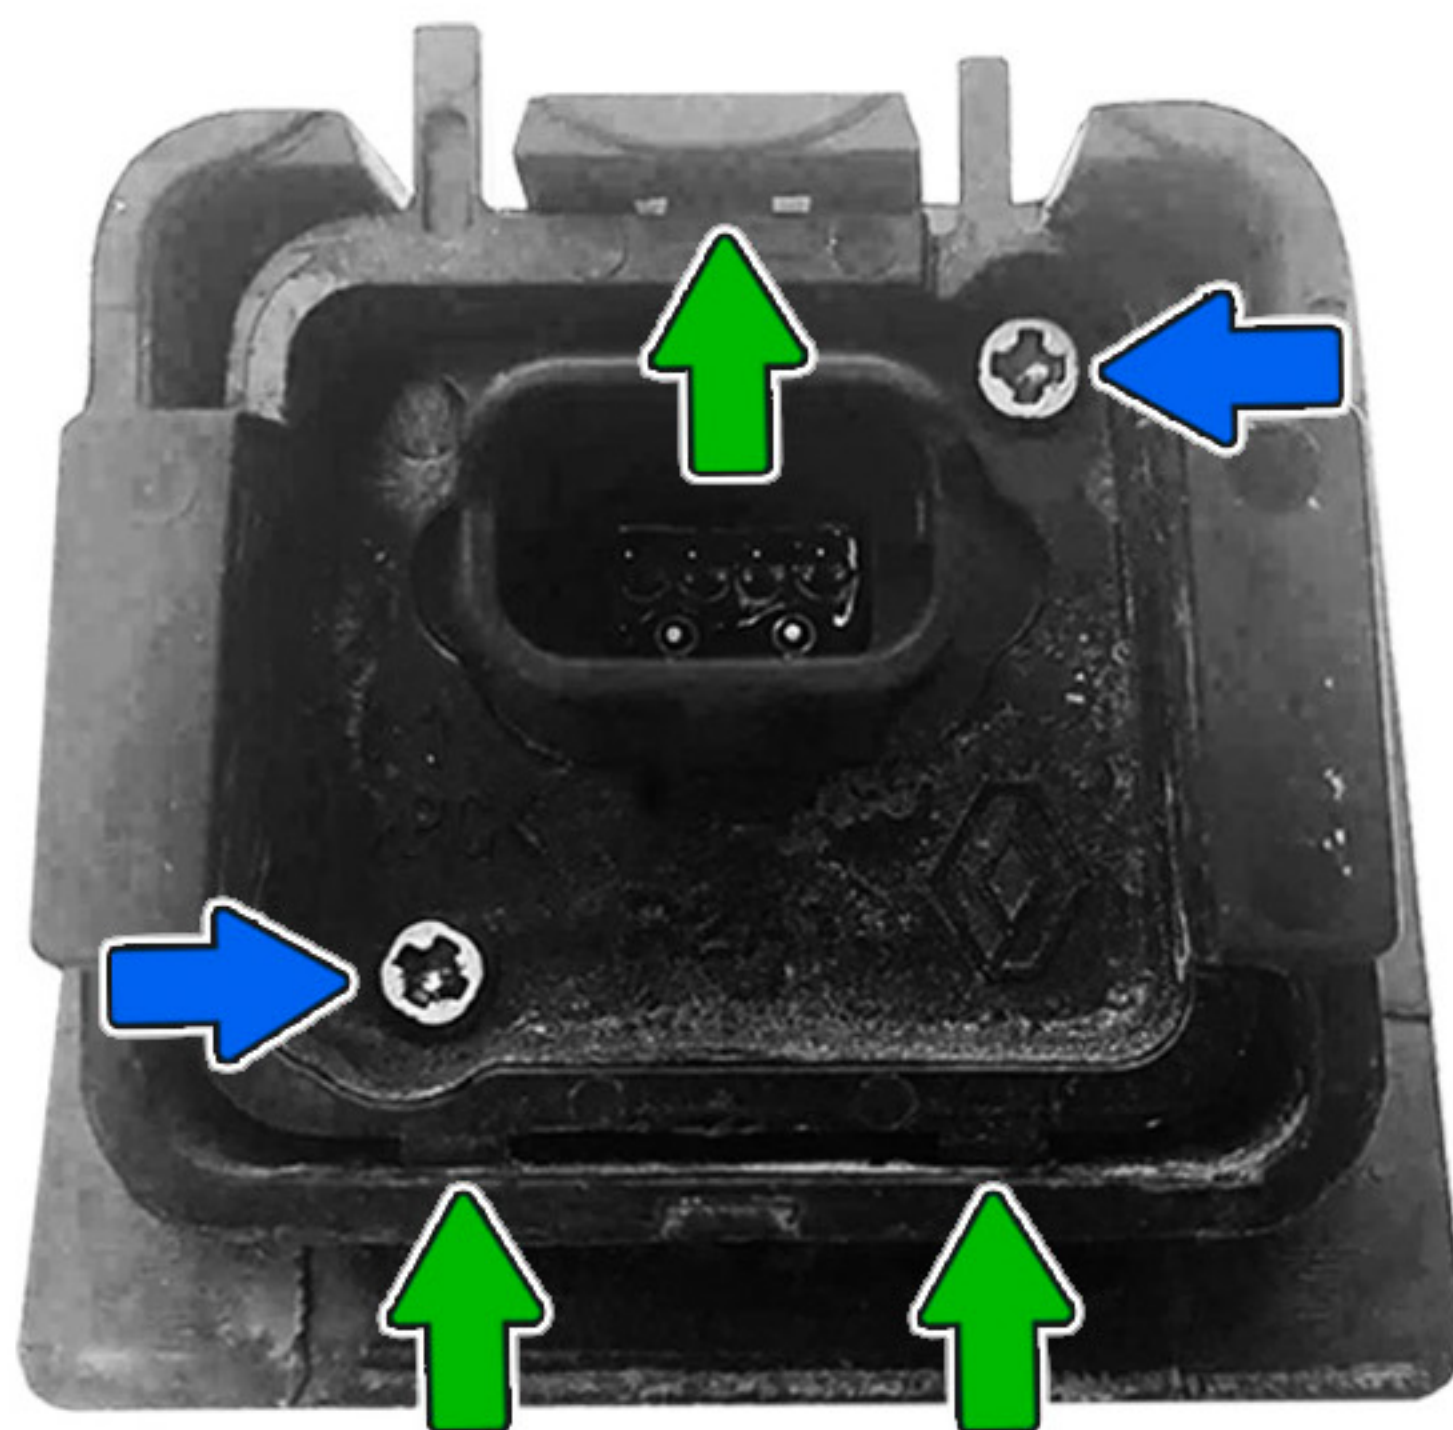


7

Прикрутите камеру к внутренней части нового кронштейна с помощью **штатных саморезов**.

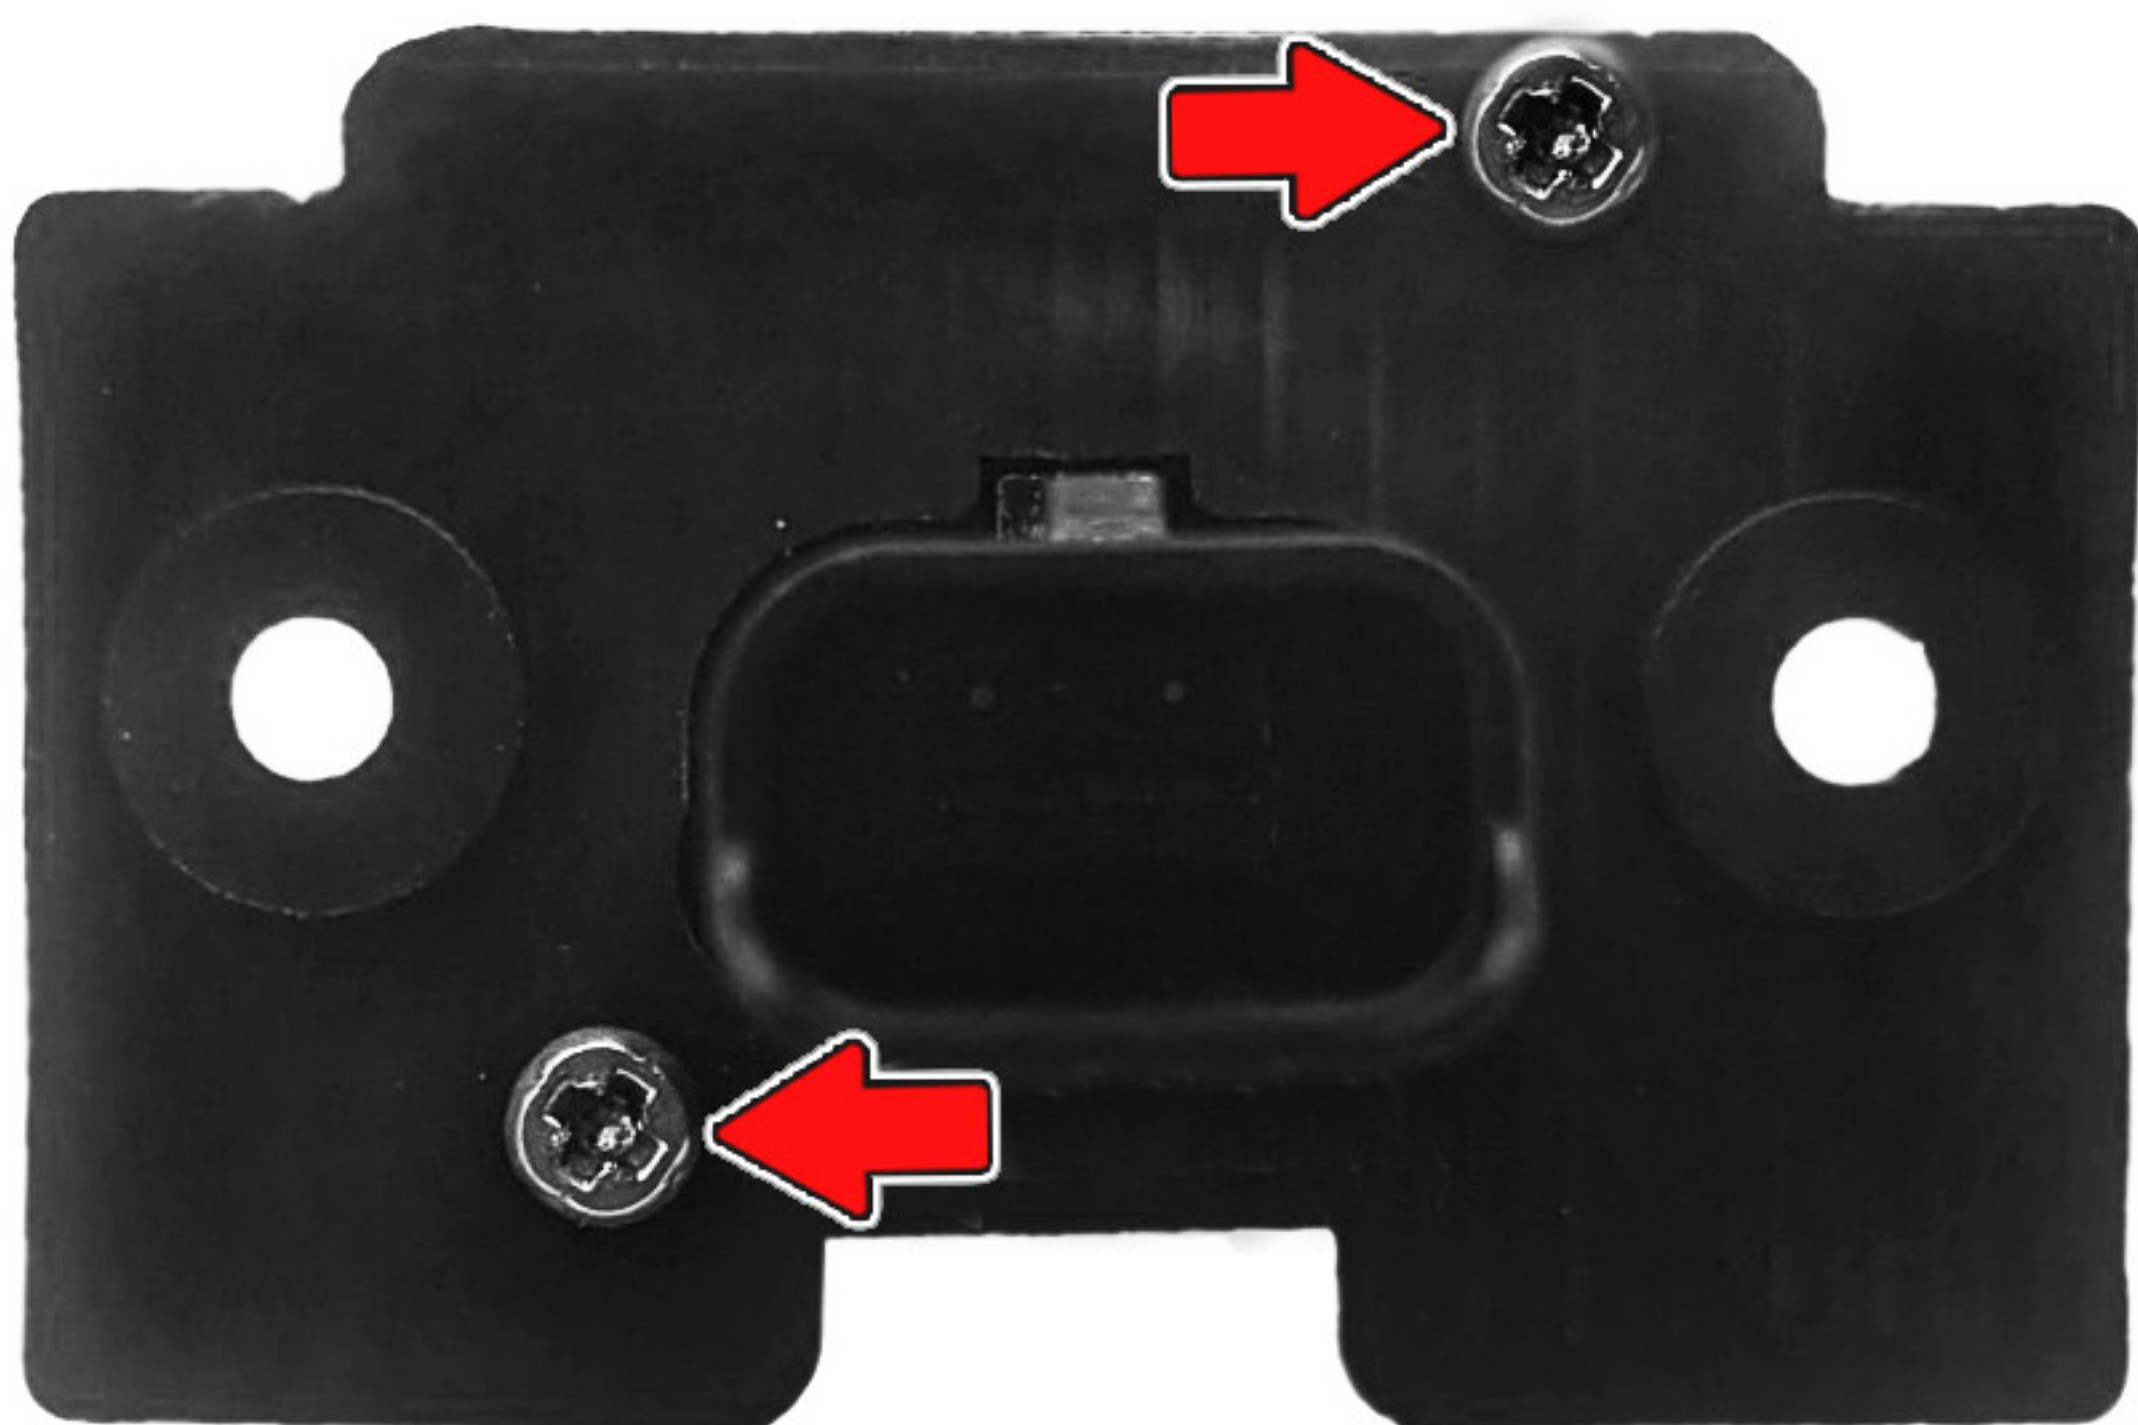

8 Установите наружную часть кронштейна с омывателем в накладку крышки багажника, вставьте изнутри камеру с частью кронштейна. Закрутите **2 самореза** из комплекта. Установите наружную накладку на крышку багажника.

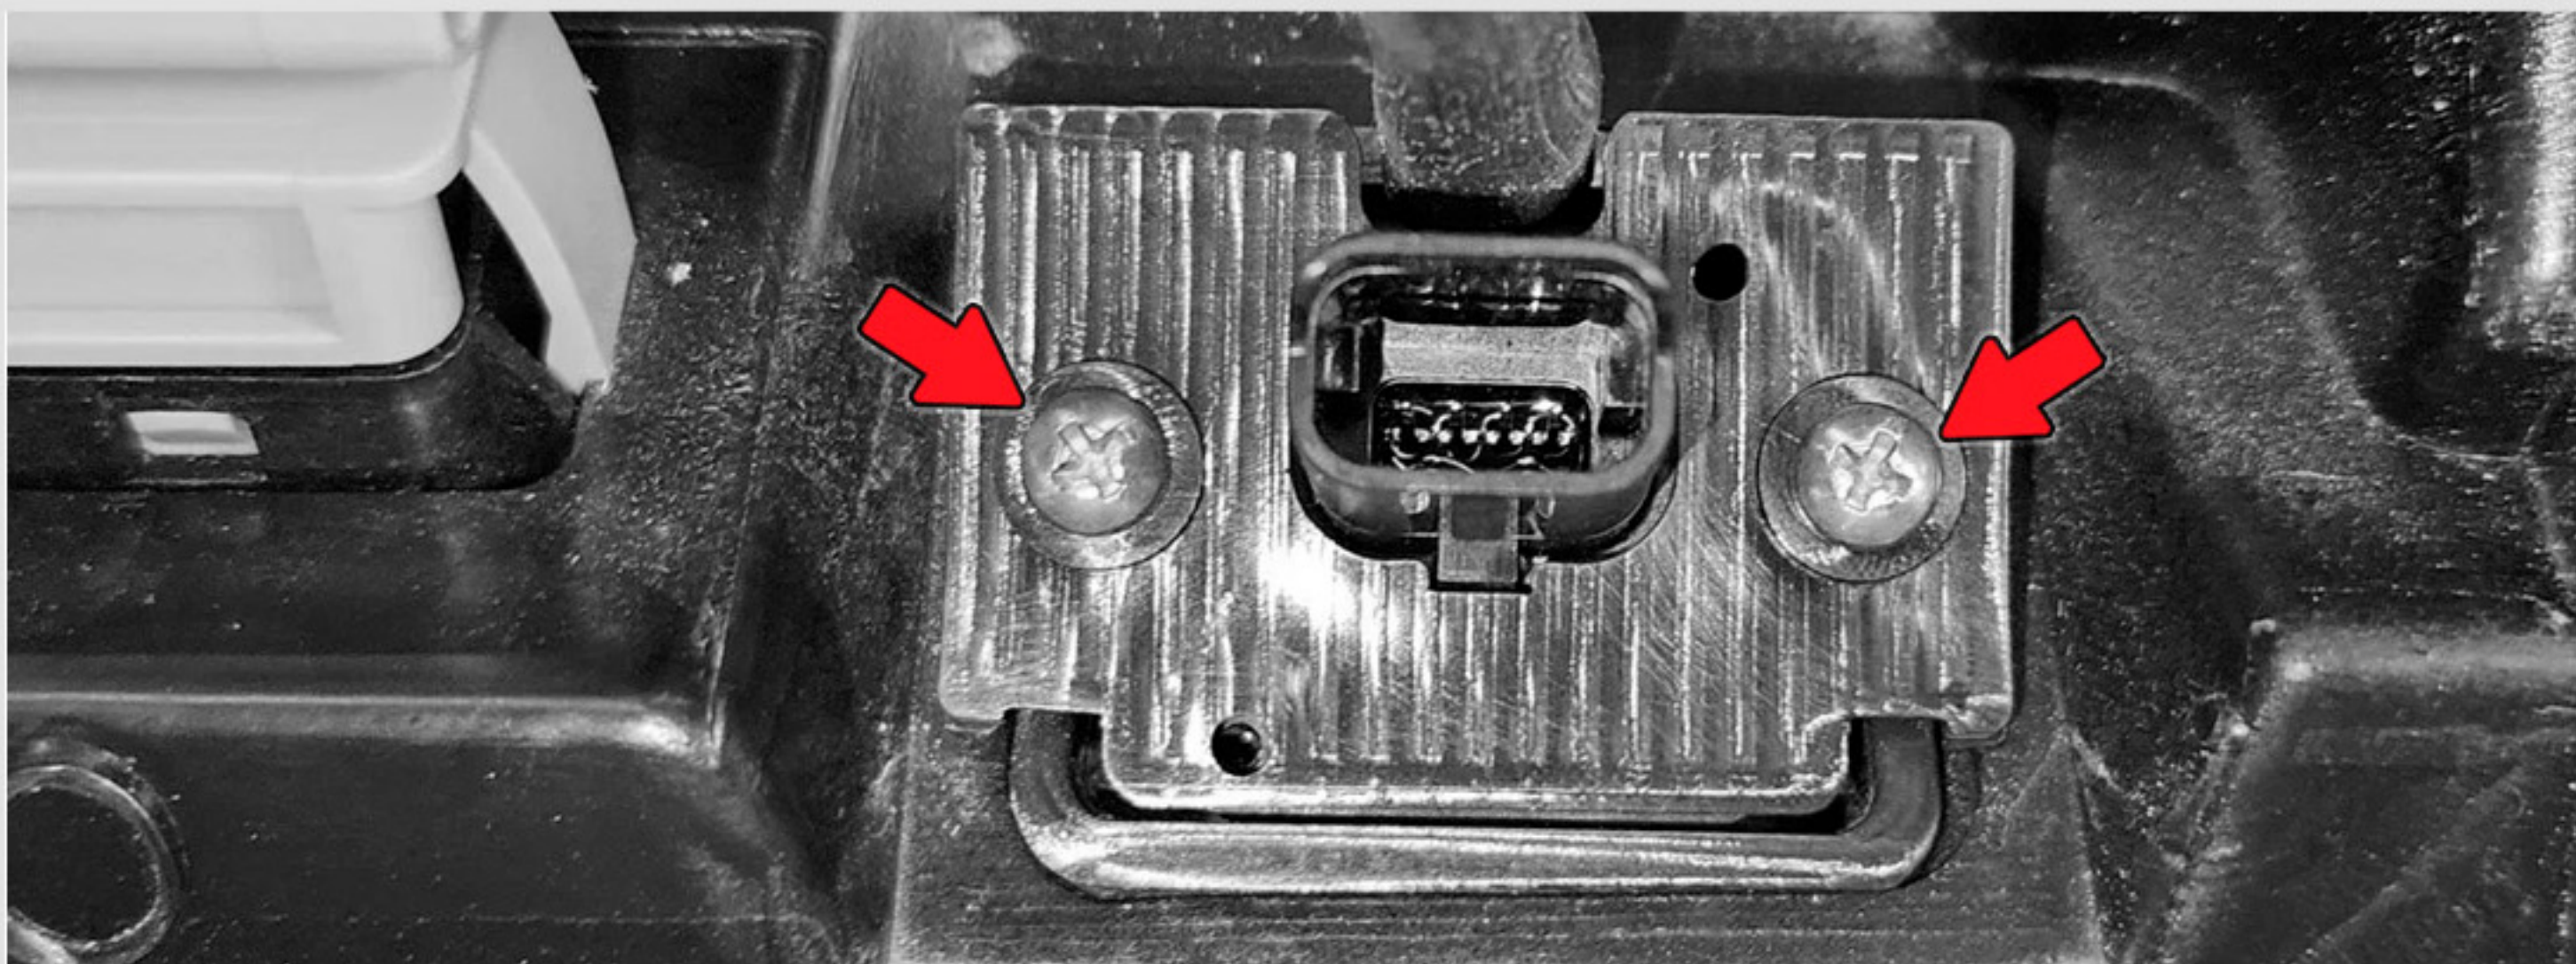


9 С помощью куска проволоки протяните **шланг** внутри крышки багажника от верхней части крышки багажника к камере заднего вида. Закрепите его стяжками на штатной проводке.




10

Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза.

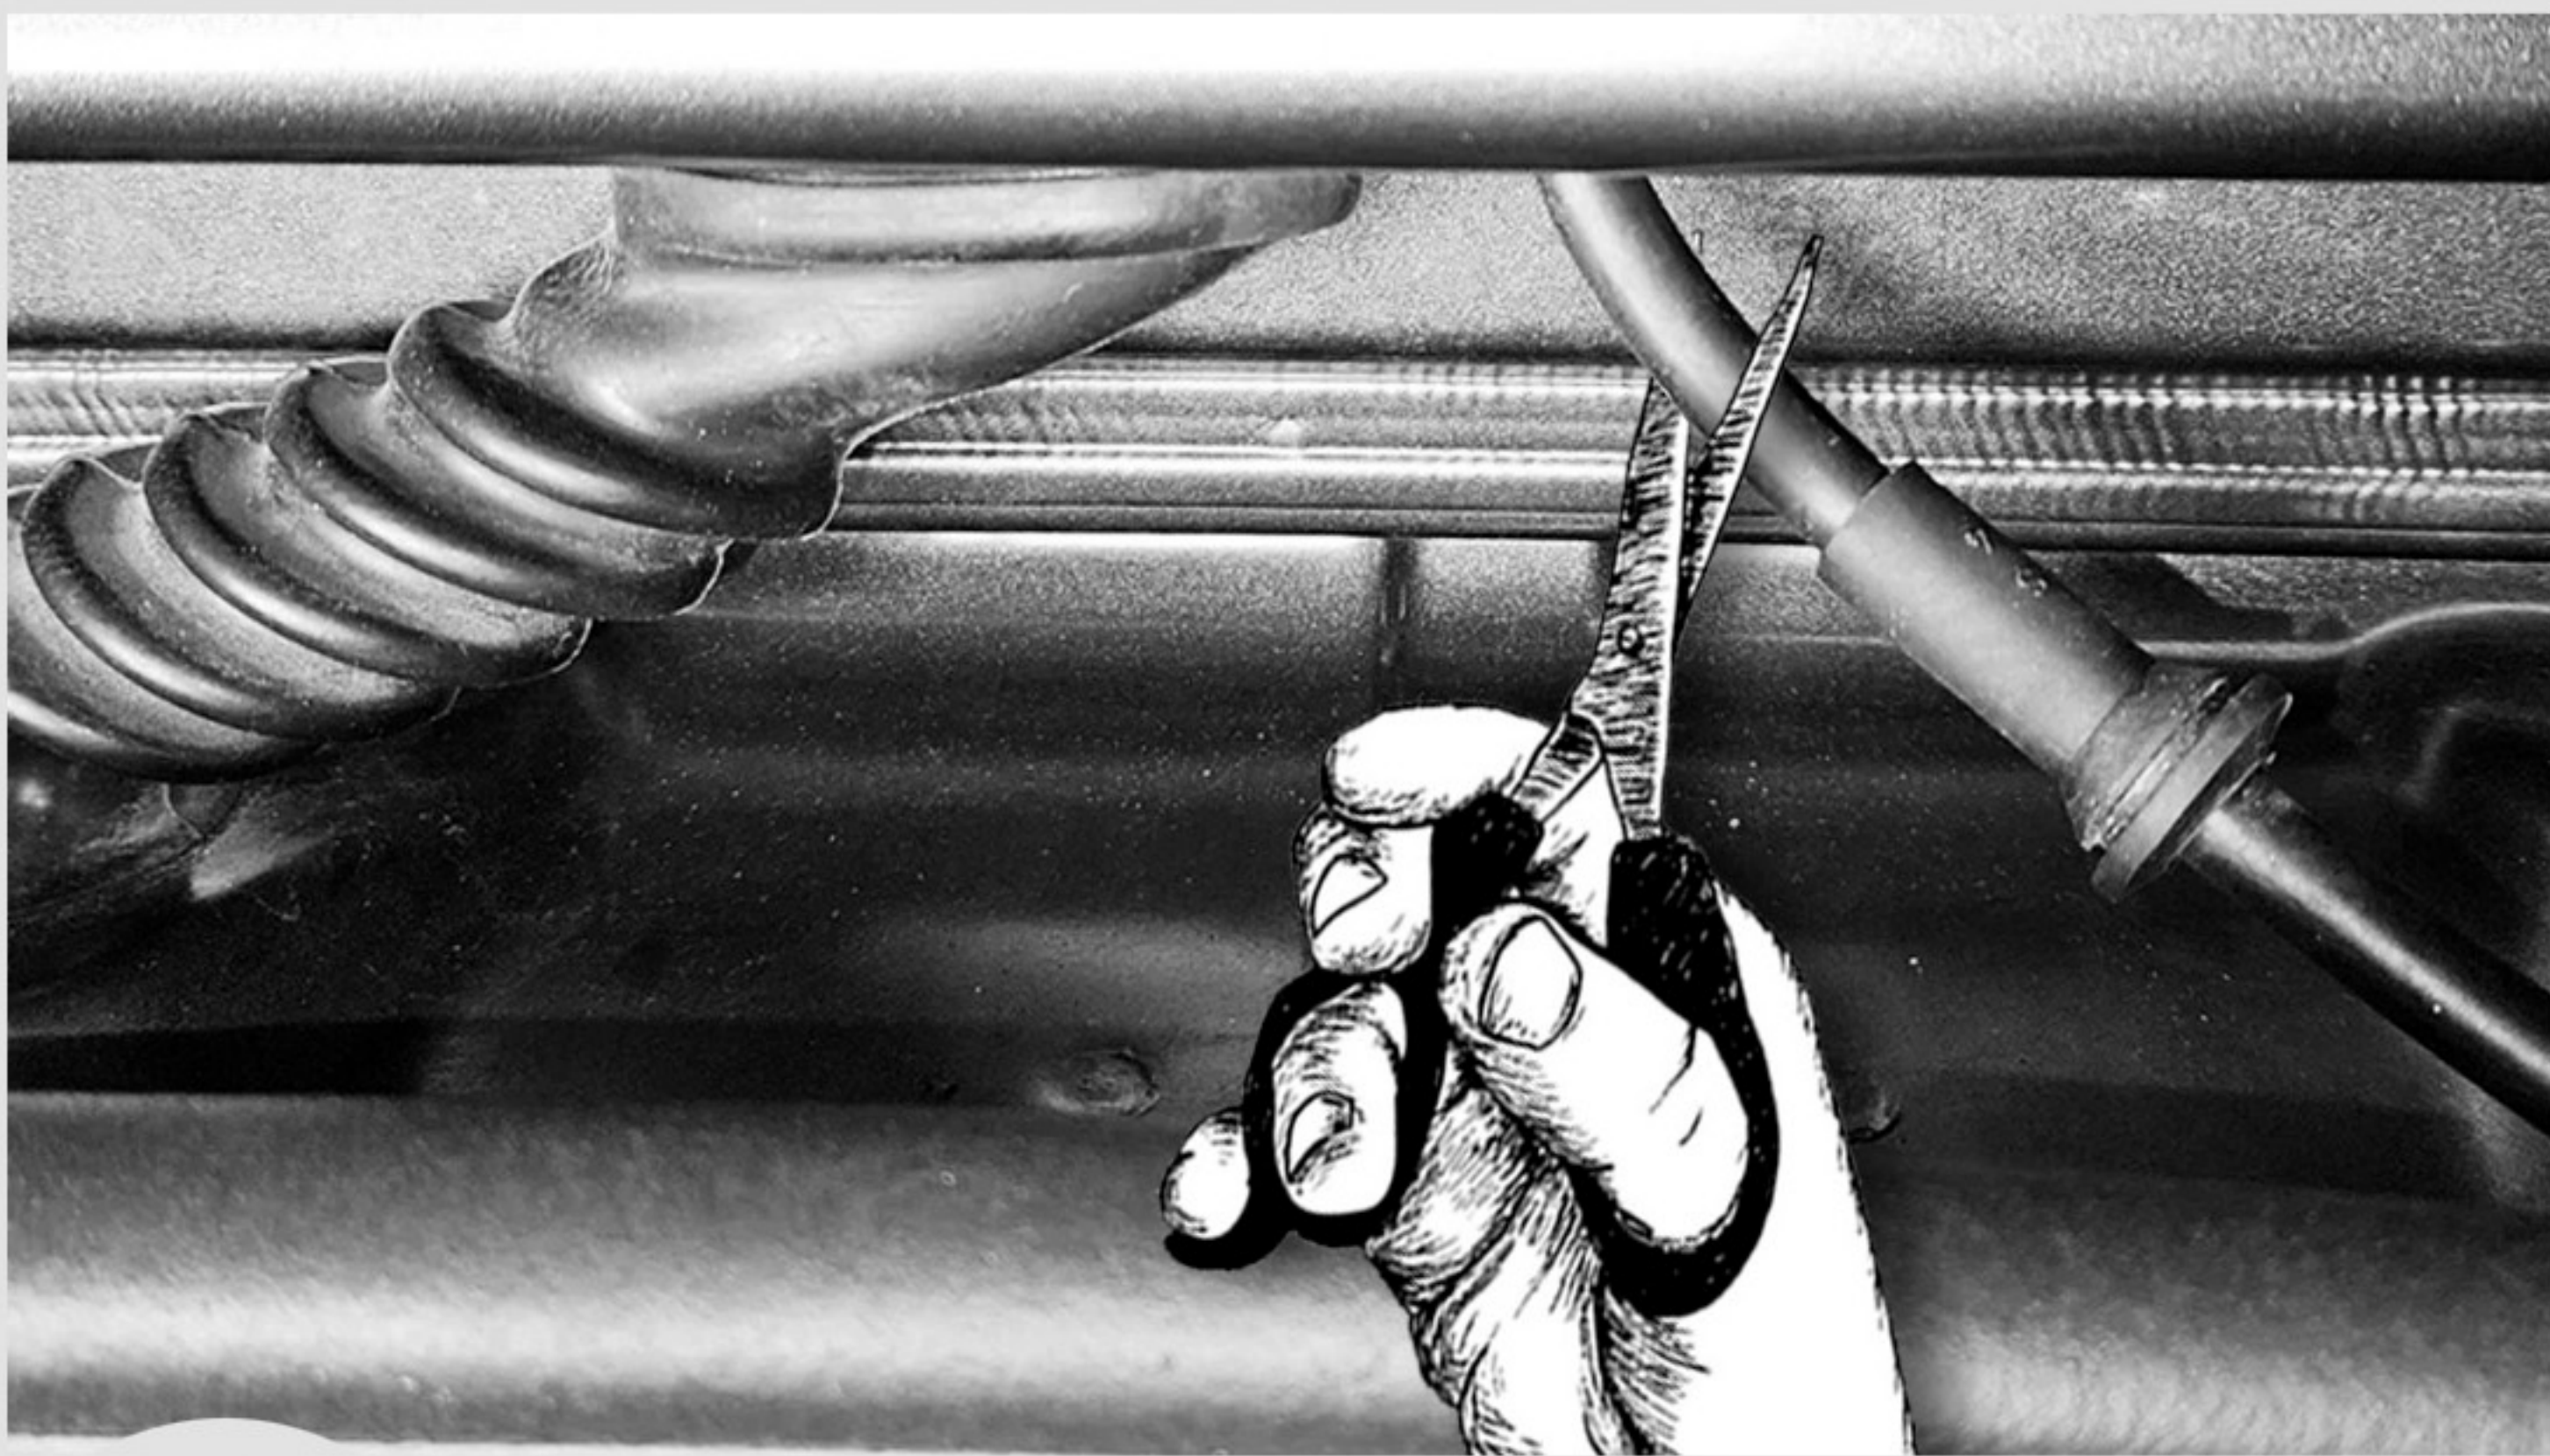

11


Соедините **тройник** со **шлангом** от омывателя камеры.

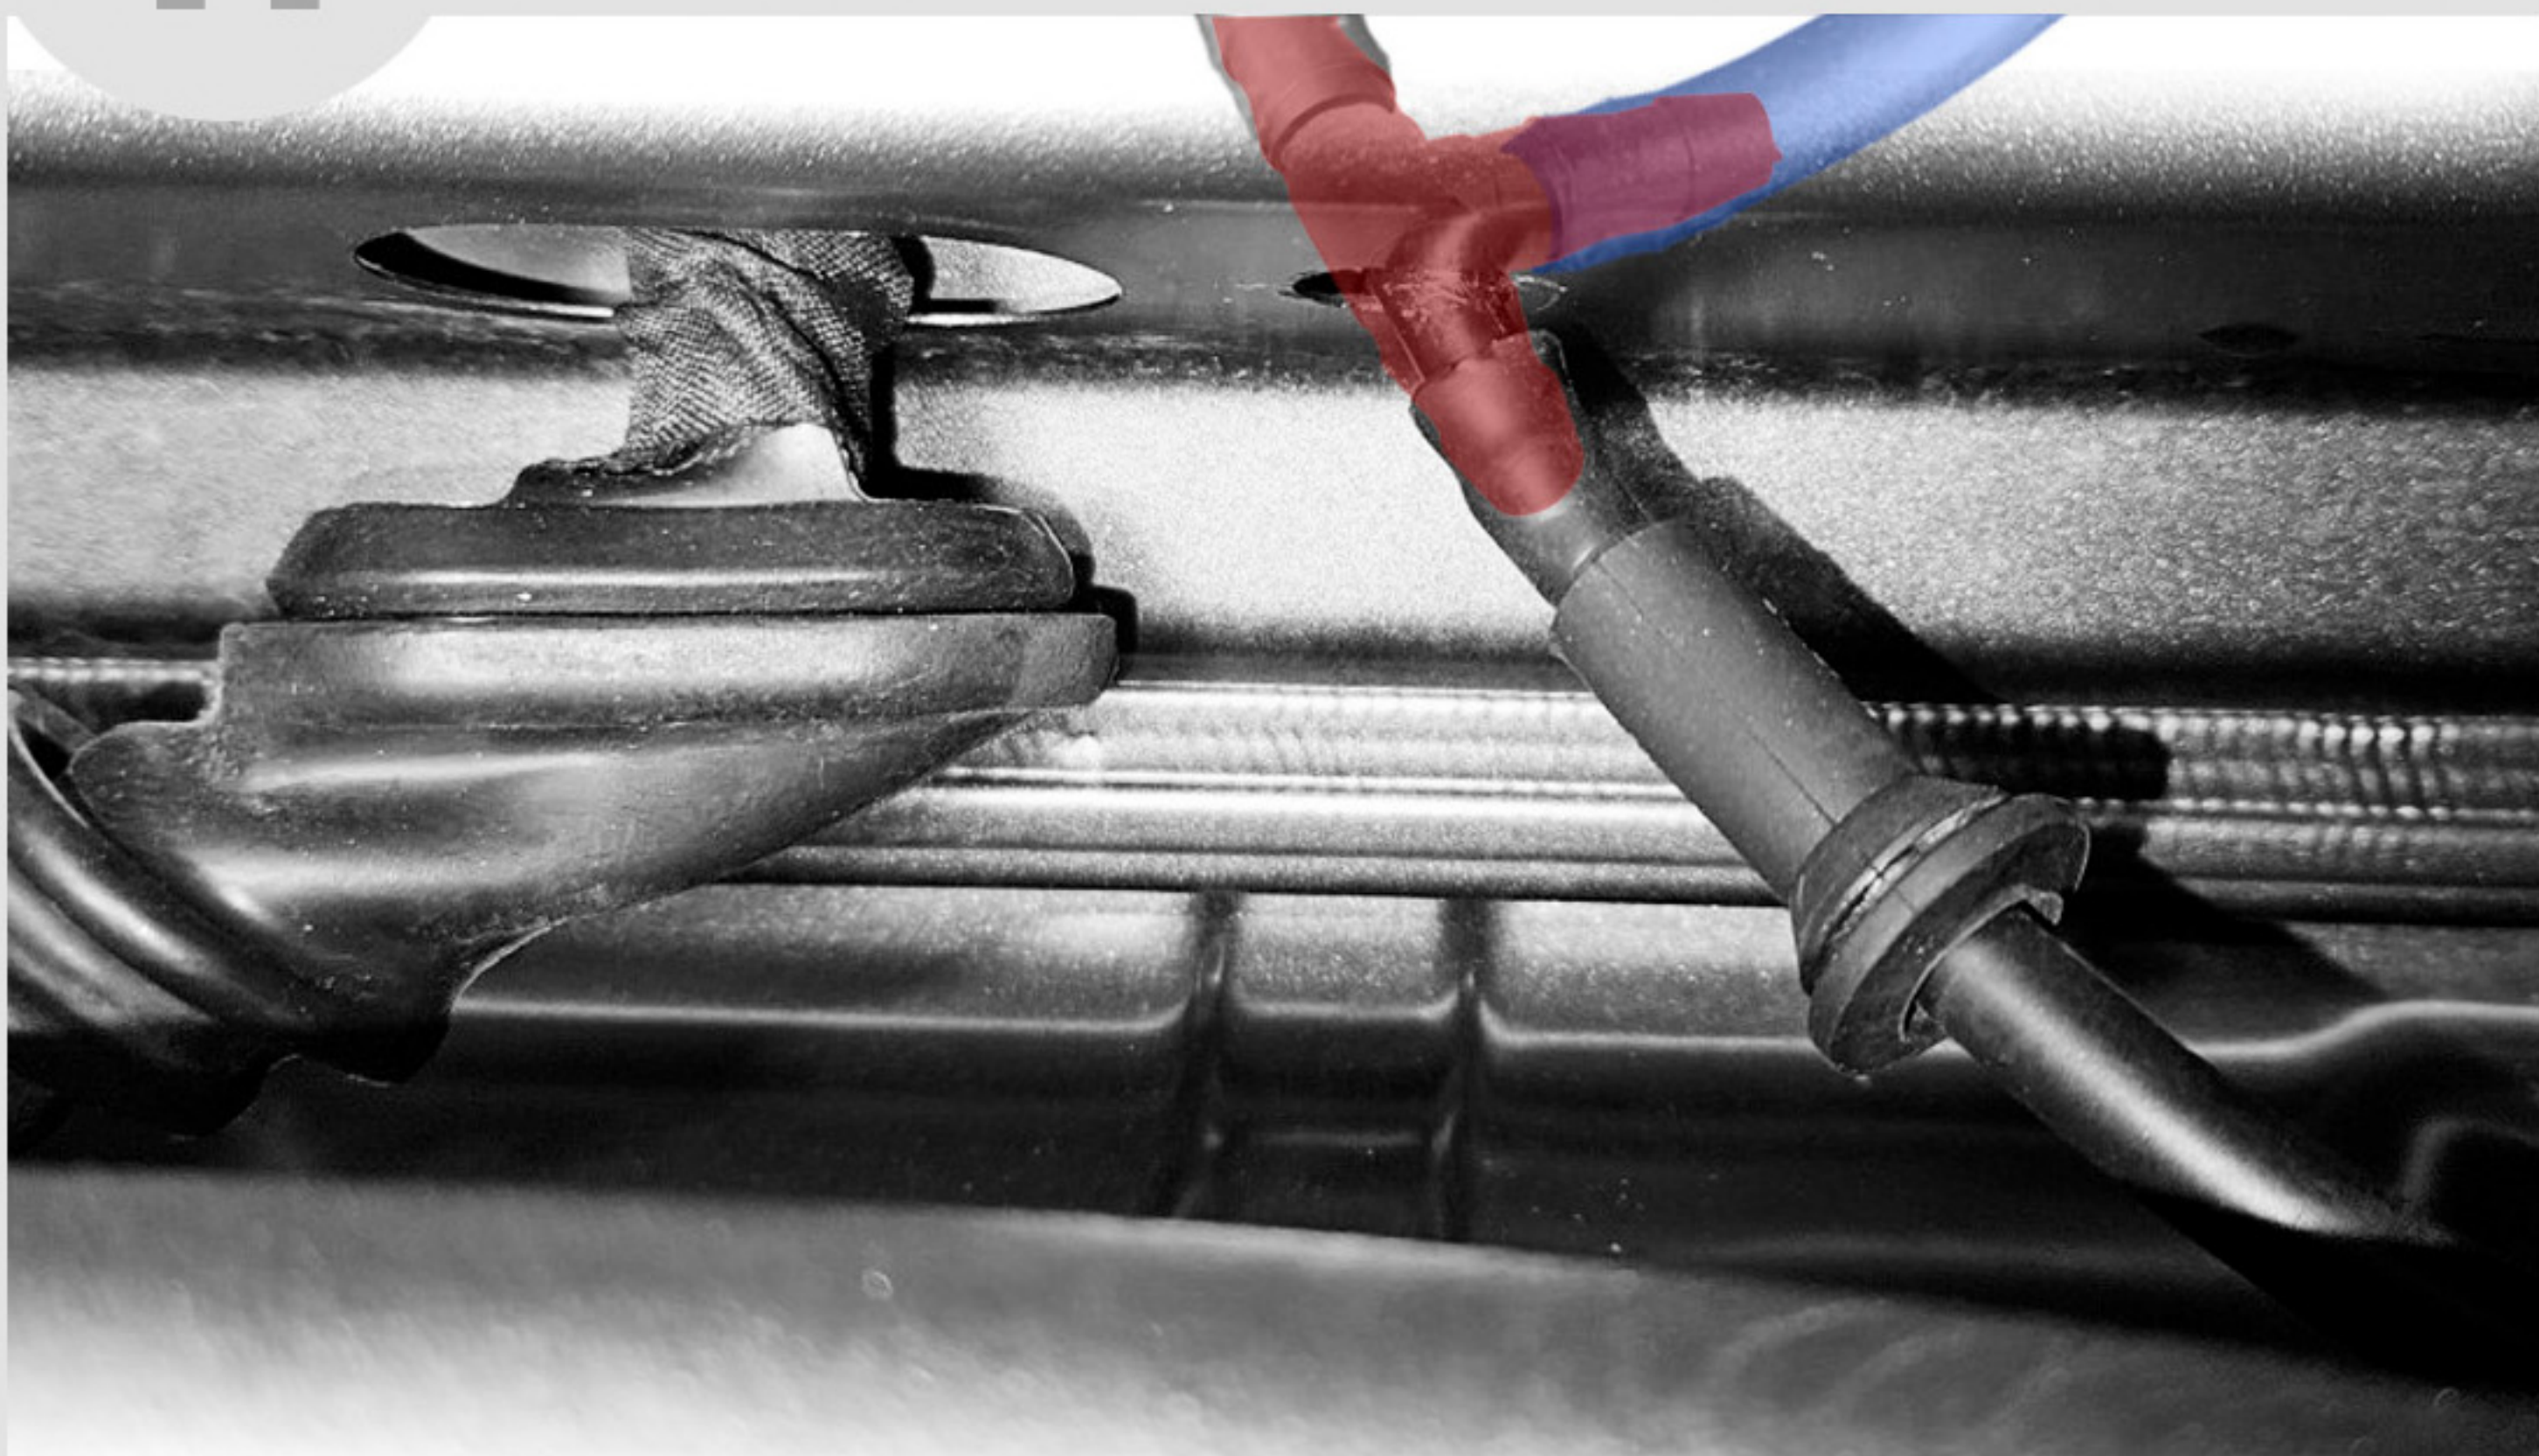


12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

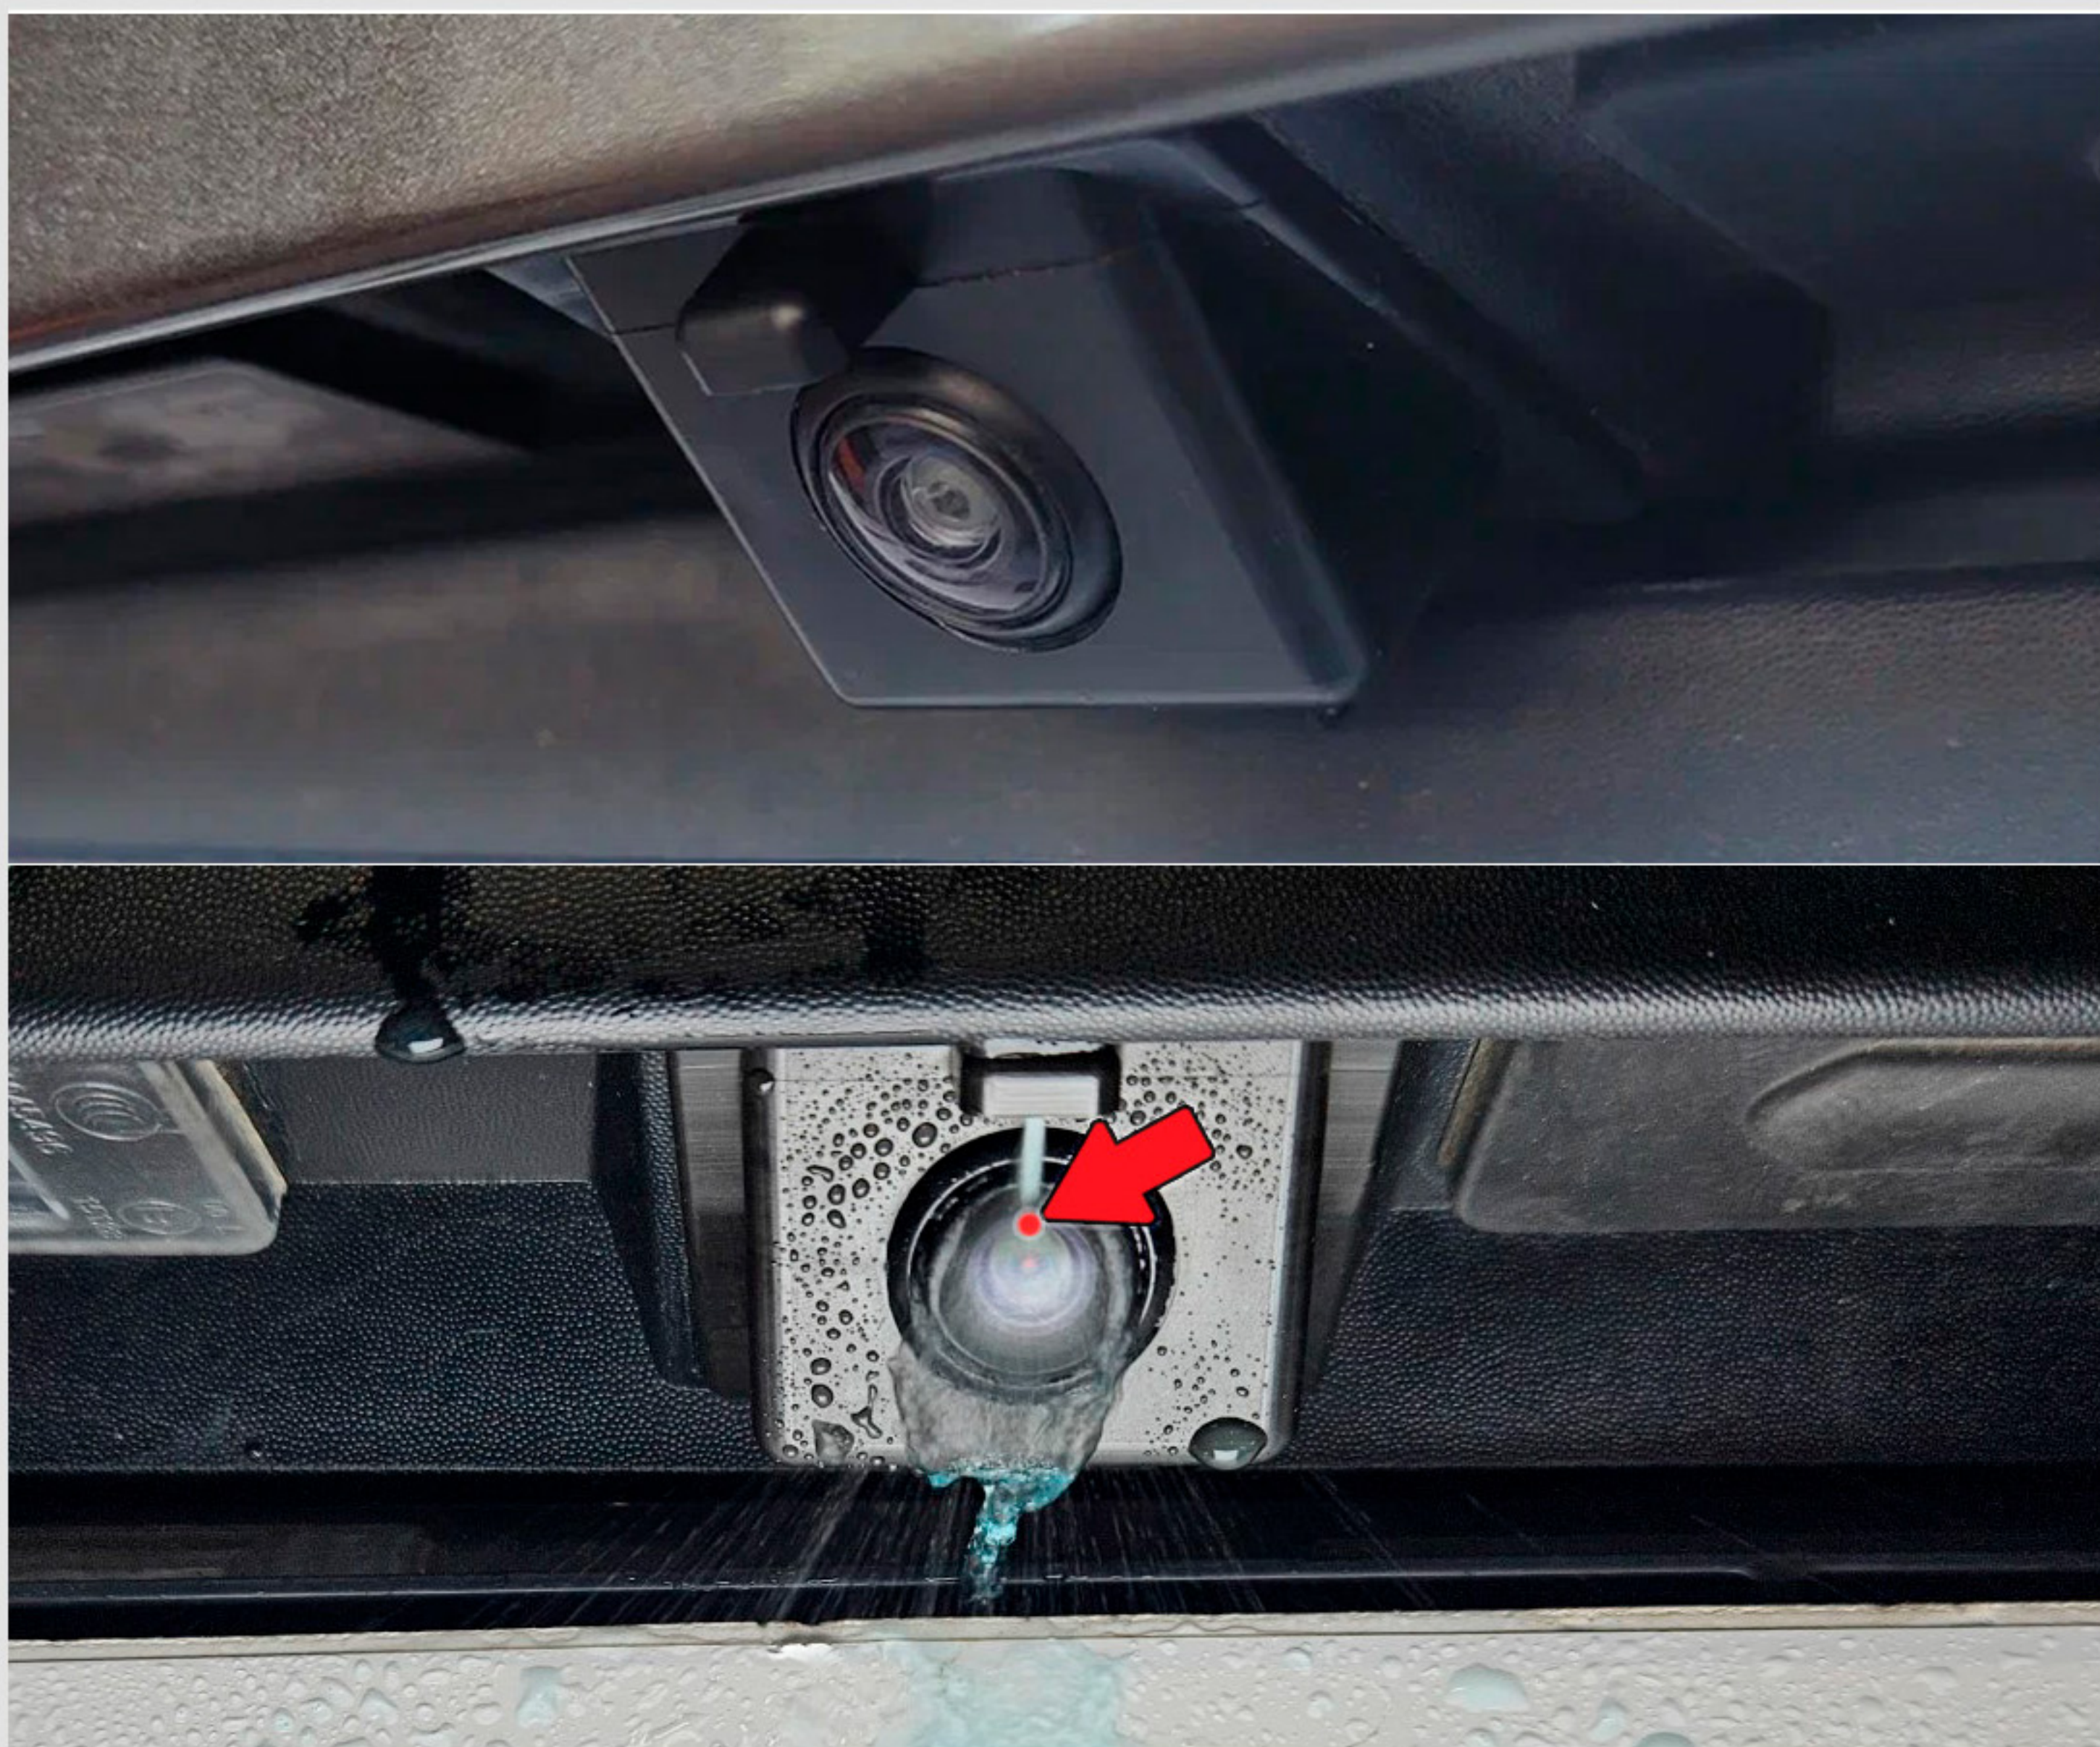

13 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

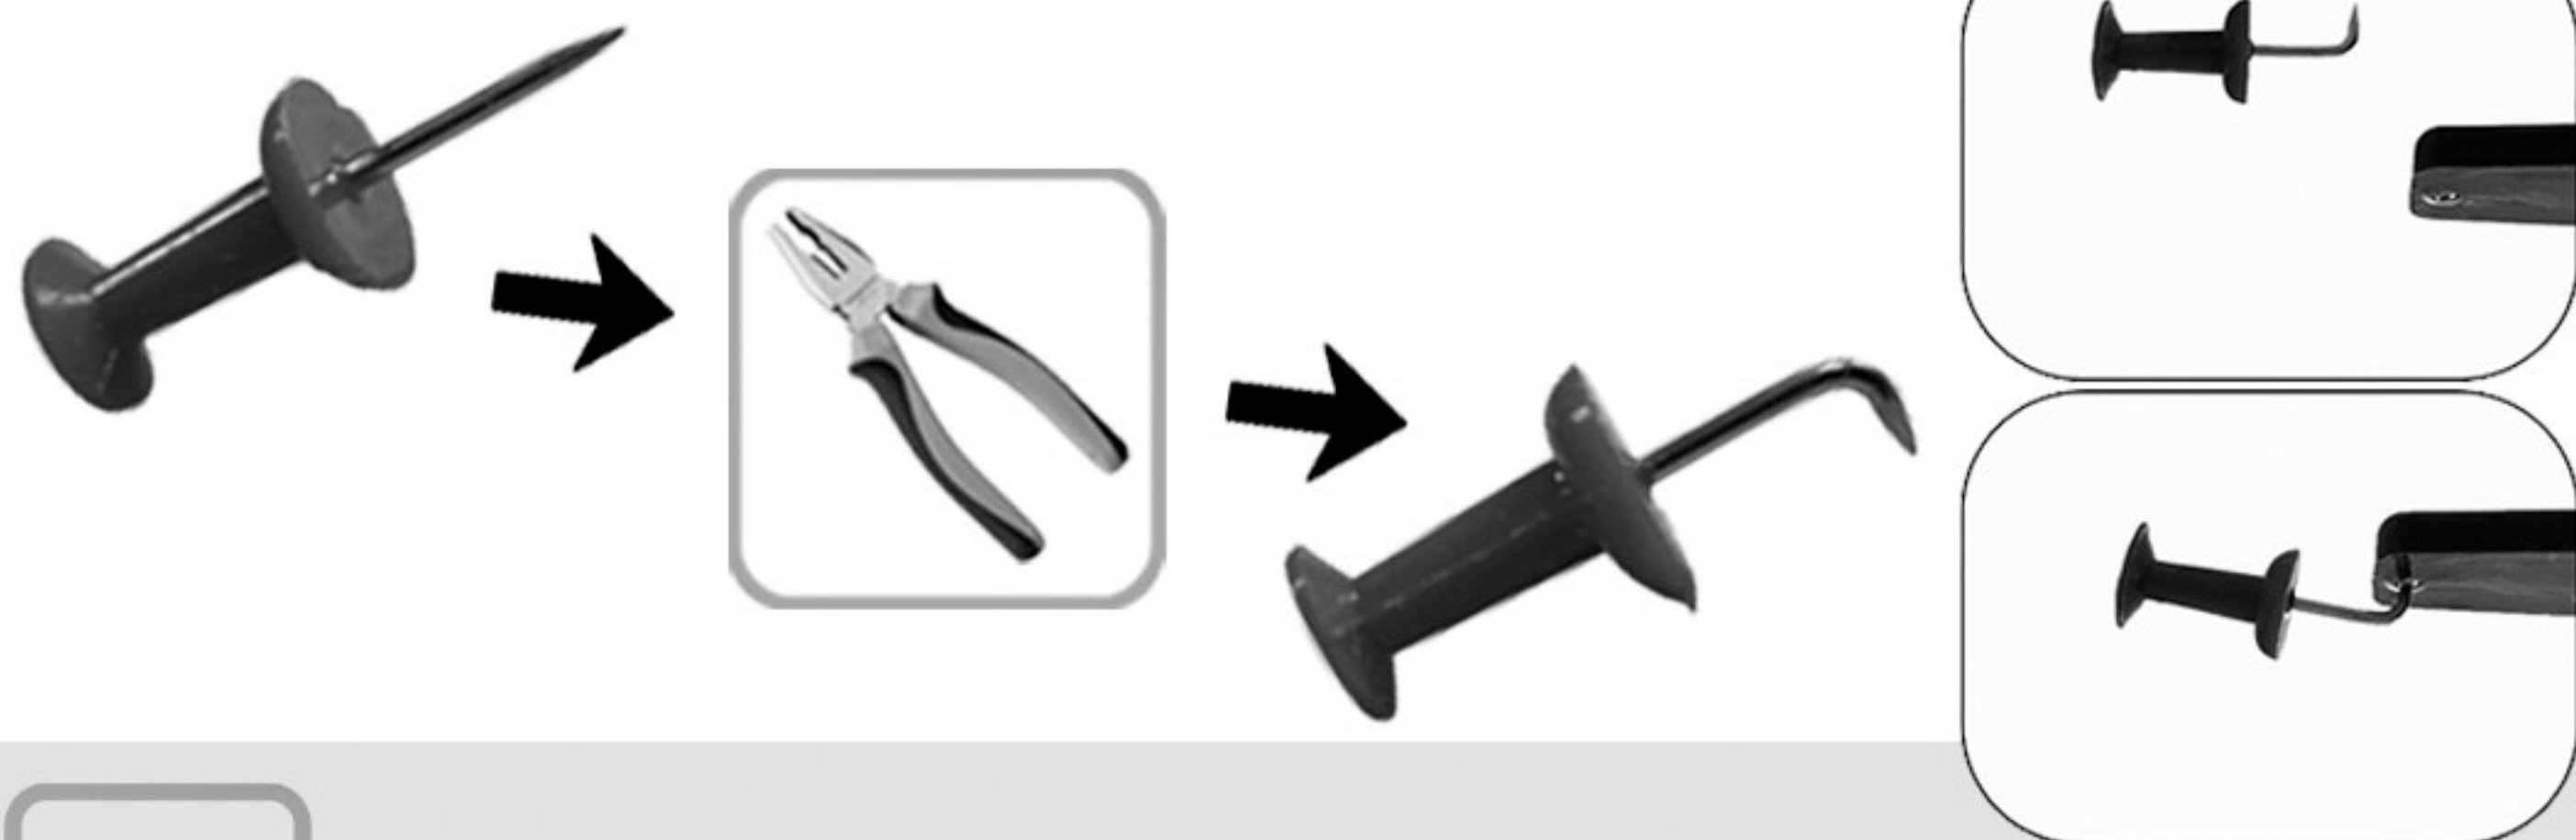

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Фен строительный
- Лента малярная
- Отвертки TORX T20, PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 5 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |