


# Омыватель штатной камеры заднего вида Toyota Land Cruiser 200 с 2007 по 2015 г.в.




## Инструкция по установке


**1** Снимите центральную облицовку двери багажного отделения.

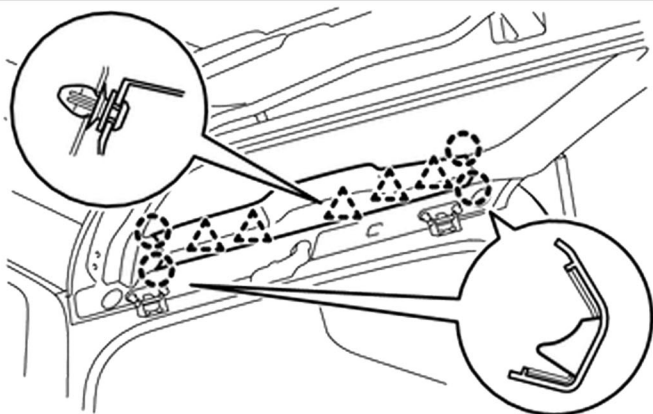


**2** Снимите левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

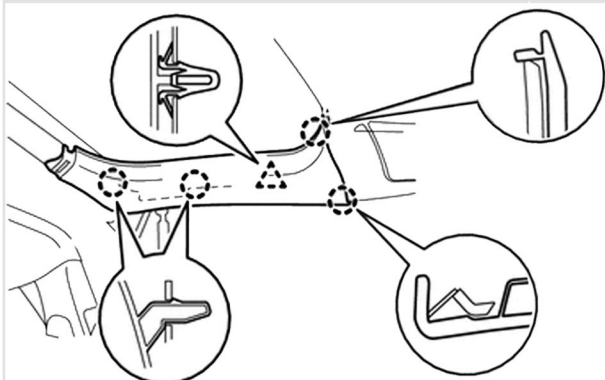


**3** Снимите облицовку двери багажного отделения.

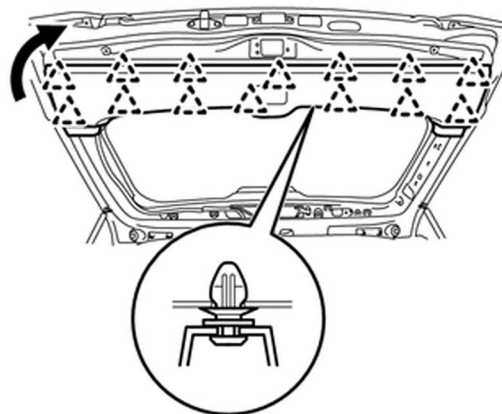


**4** Выверните 2 винта с головкой TORX T30.

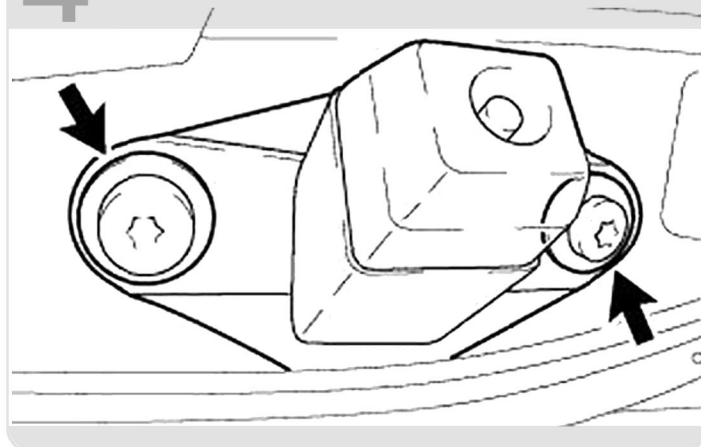

**5** Сожмите усики пластиковых клипс, либо отрежьте клипсы и снимите камеру.

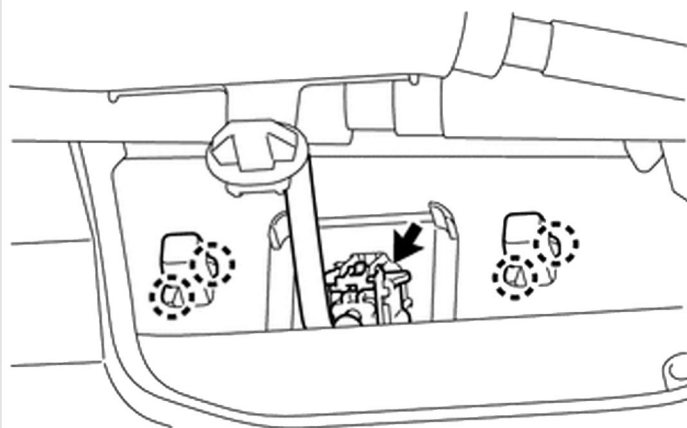

**6** Нажмите на фиксатор разъема как указано ниже и снимите разъем с камеры.

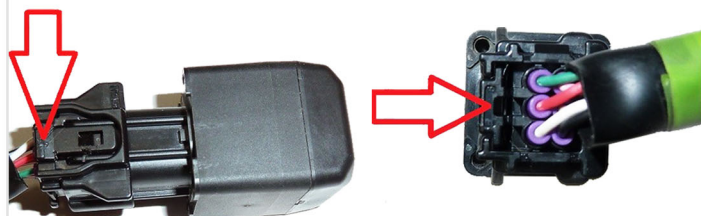


**7** Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на новый кронштейн.



**8** Снимите штатный соединительный уголок и замените его на тройник.



**9** Шлангом соедините тройник с обратным клапаном, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

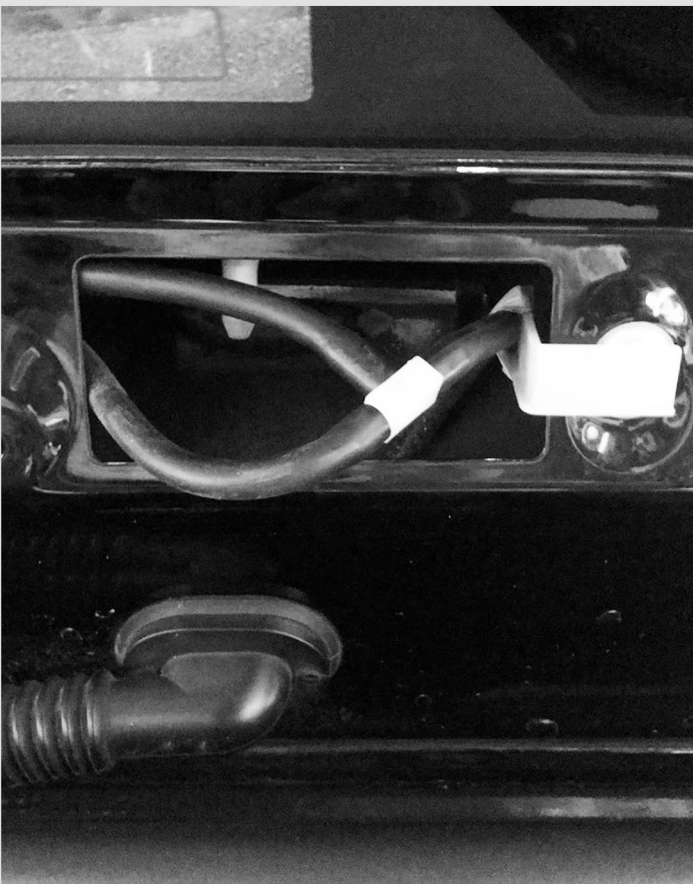

**10** Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего или заднего стекла в зависимости от того, к которому подключились. Убедитесь в отсутствии течей. Сборка осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры. При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

**!** При необходимости отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.



**11** Для регулировки форсунки используйте швейную иглу или финишный гвоздь, слегка заточив его на образивном бруске и согнув плоскогубцами, как показано ниже.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка TORX T30
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Клипса ..... 2 шт.
- Шланг ..... 1,7 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.