

**Омыватель штатной
камеры заднего вида**

Tesla Model 3 с 2018 г.в.

Tesla Model Y с 2020 г.в.



**Инструкция по
установке**

1 Снимите **рамку номерного знака** с крышки багажника. Наклейте **отрезок малярного скотча** для защиты лакокрасочного покрытия.

Model 3

Model Y




2 Освободите **клипсы** и снимите обивку крышки багажника.

Model 3




Model Y

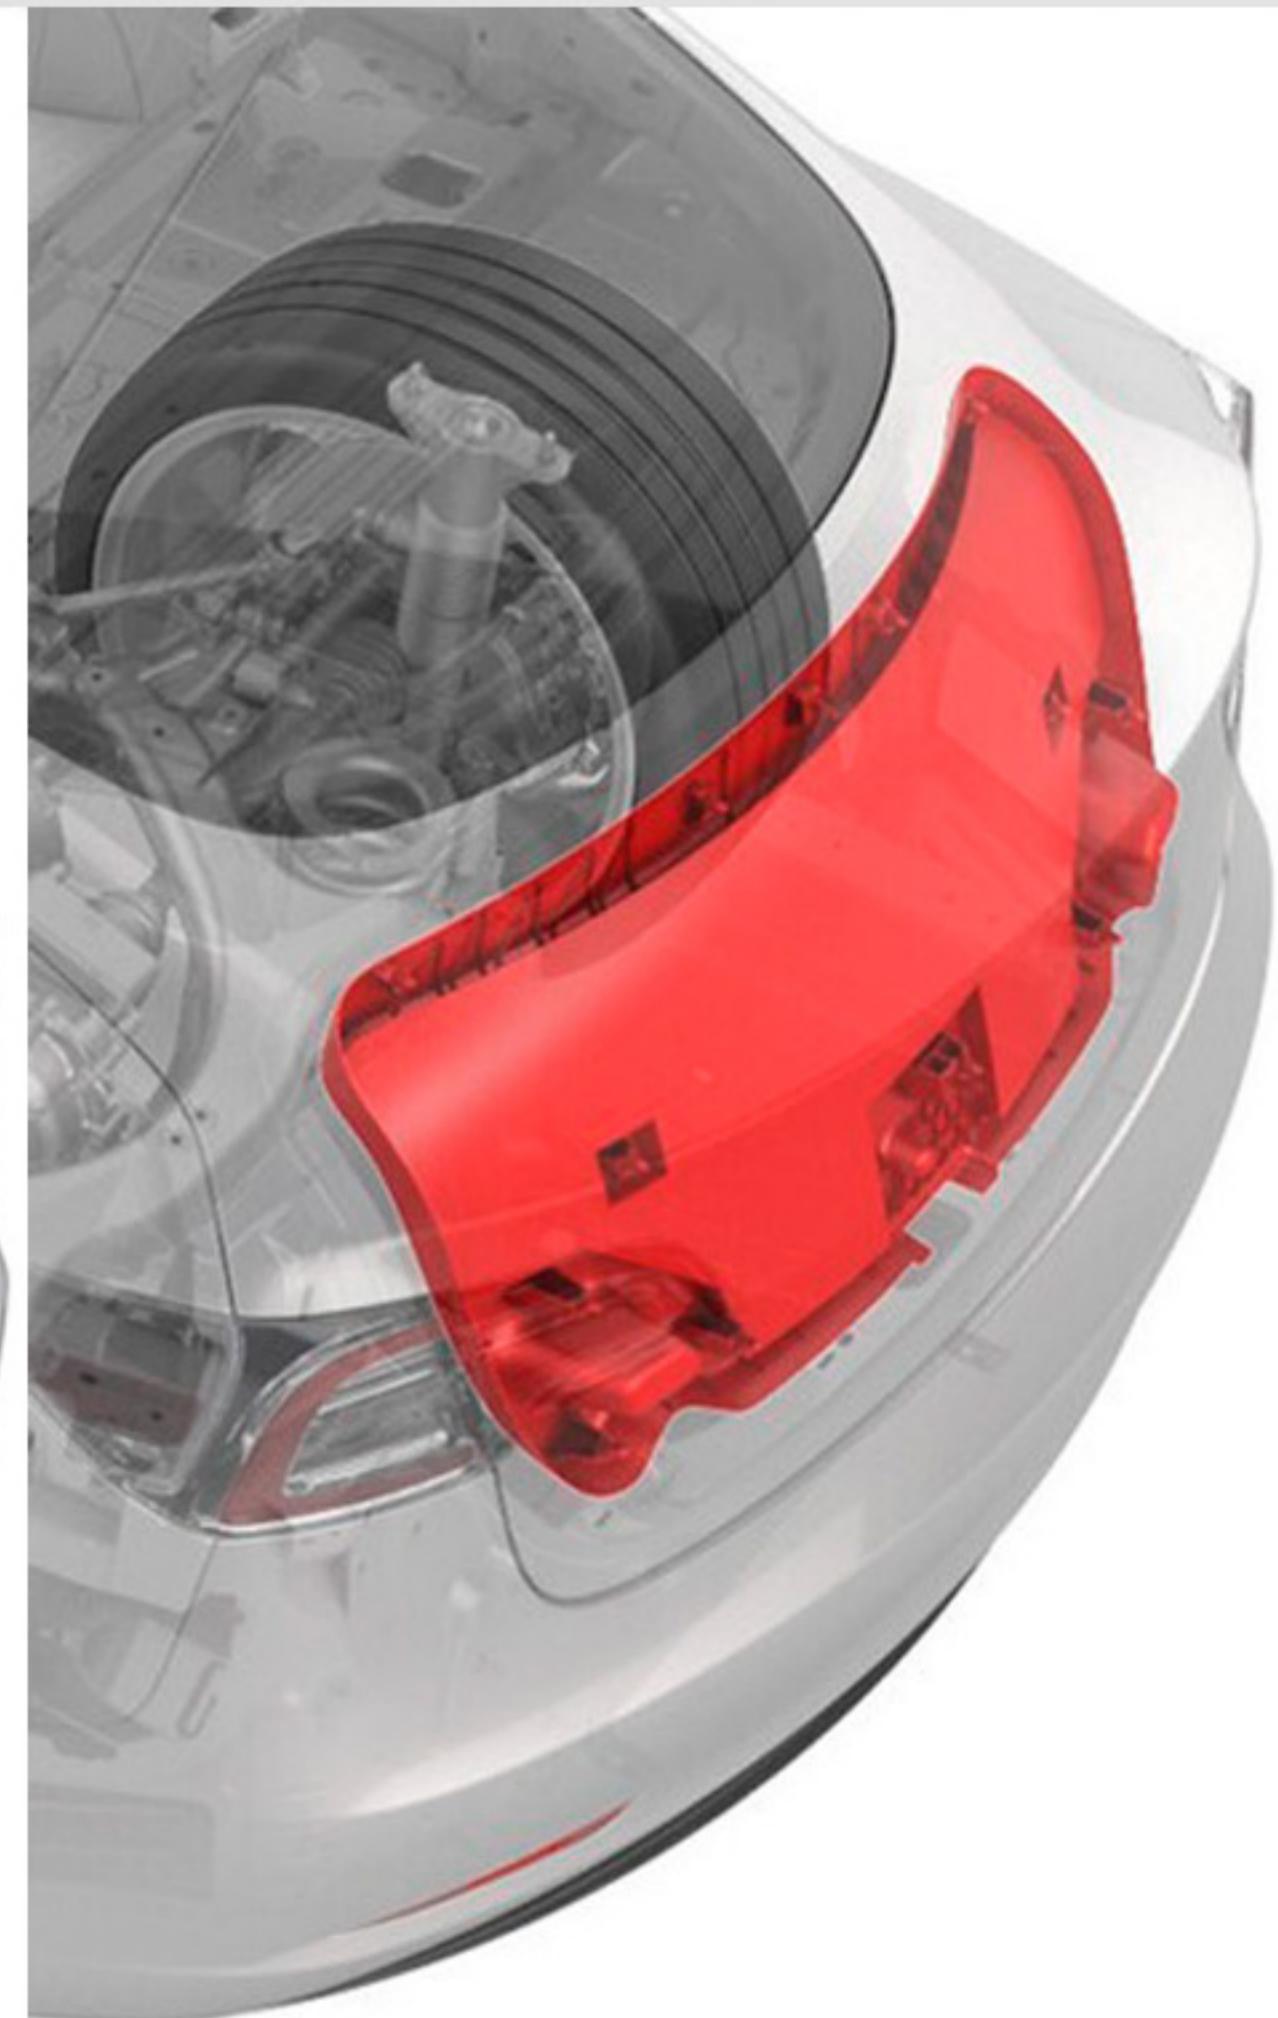

3


Только для Model Y:

Для доступа к камере **отверните 2 болта,**
ослабьте гайку, затем отодвиньте усилитель
радиосигнала.

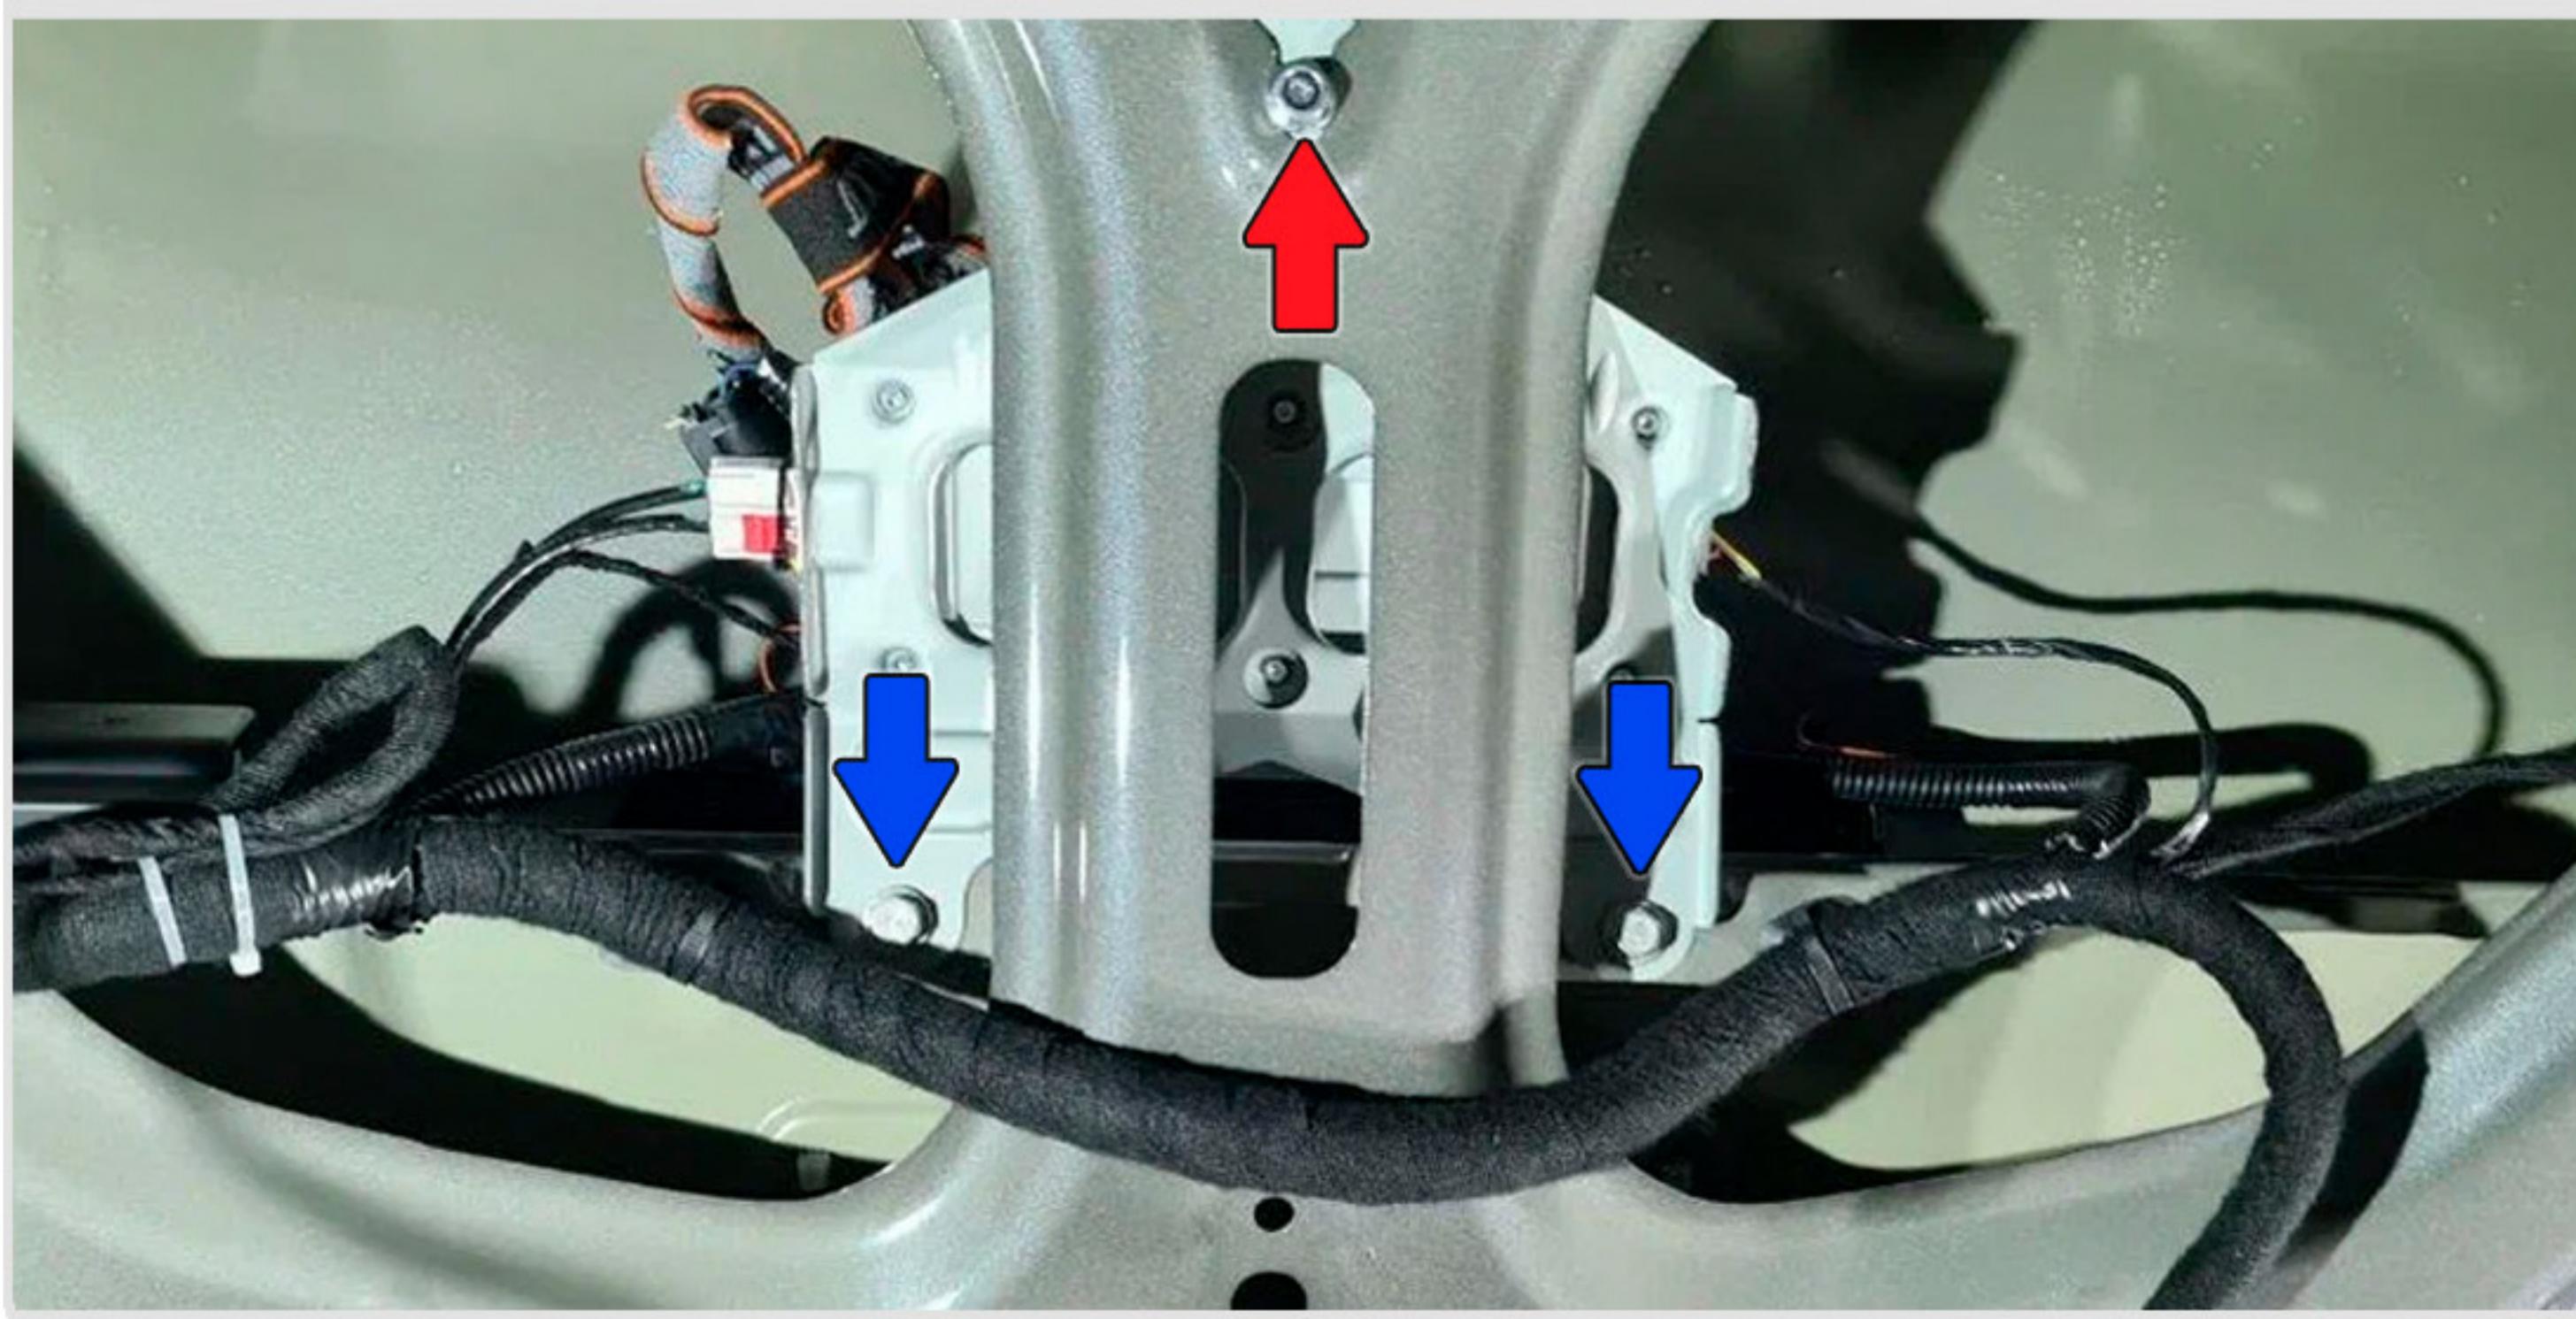


4

Снимите разъемы камеры и кнопки открывания багажника. Сожмите клипсы и снимите наружную ручку багажника в сборе.

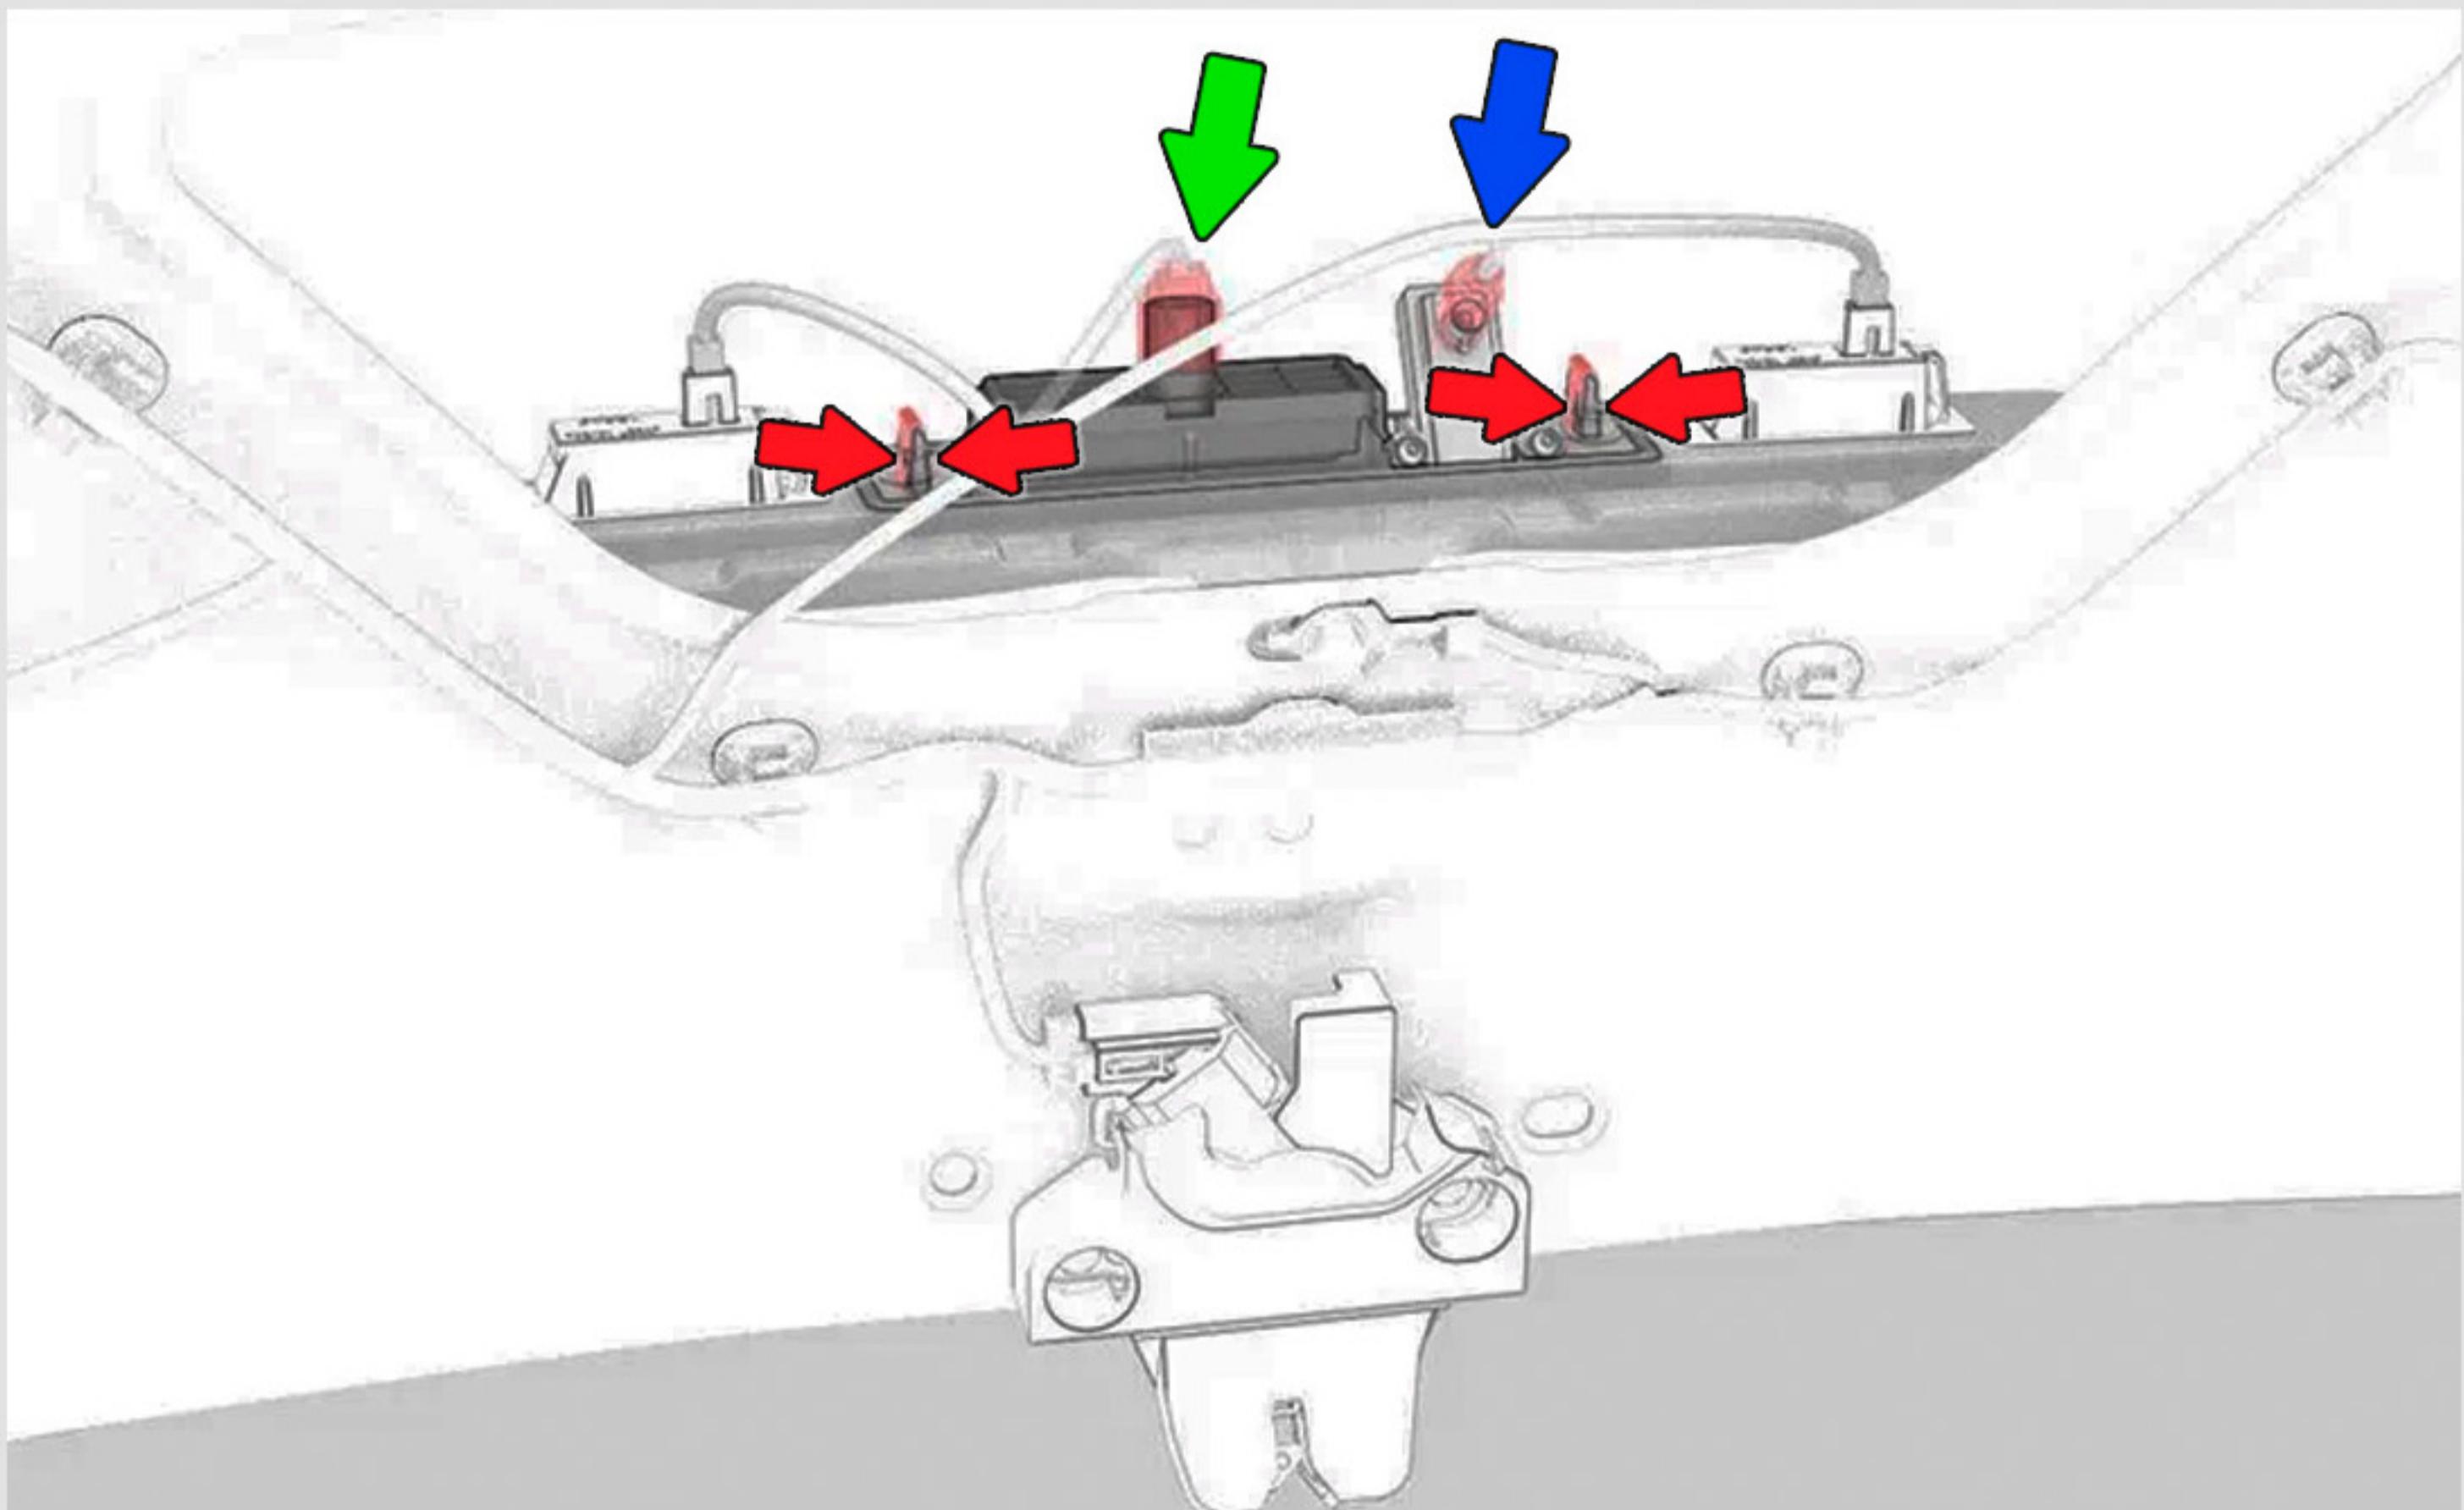

5

Выверните 2 винта, снимите камеру. Освободите 2 зажима и снимите кнопку открывания багажника. С помощью плоской отвертки либо шила снимите 2 клипсы.

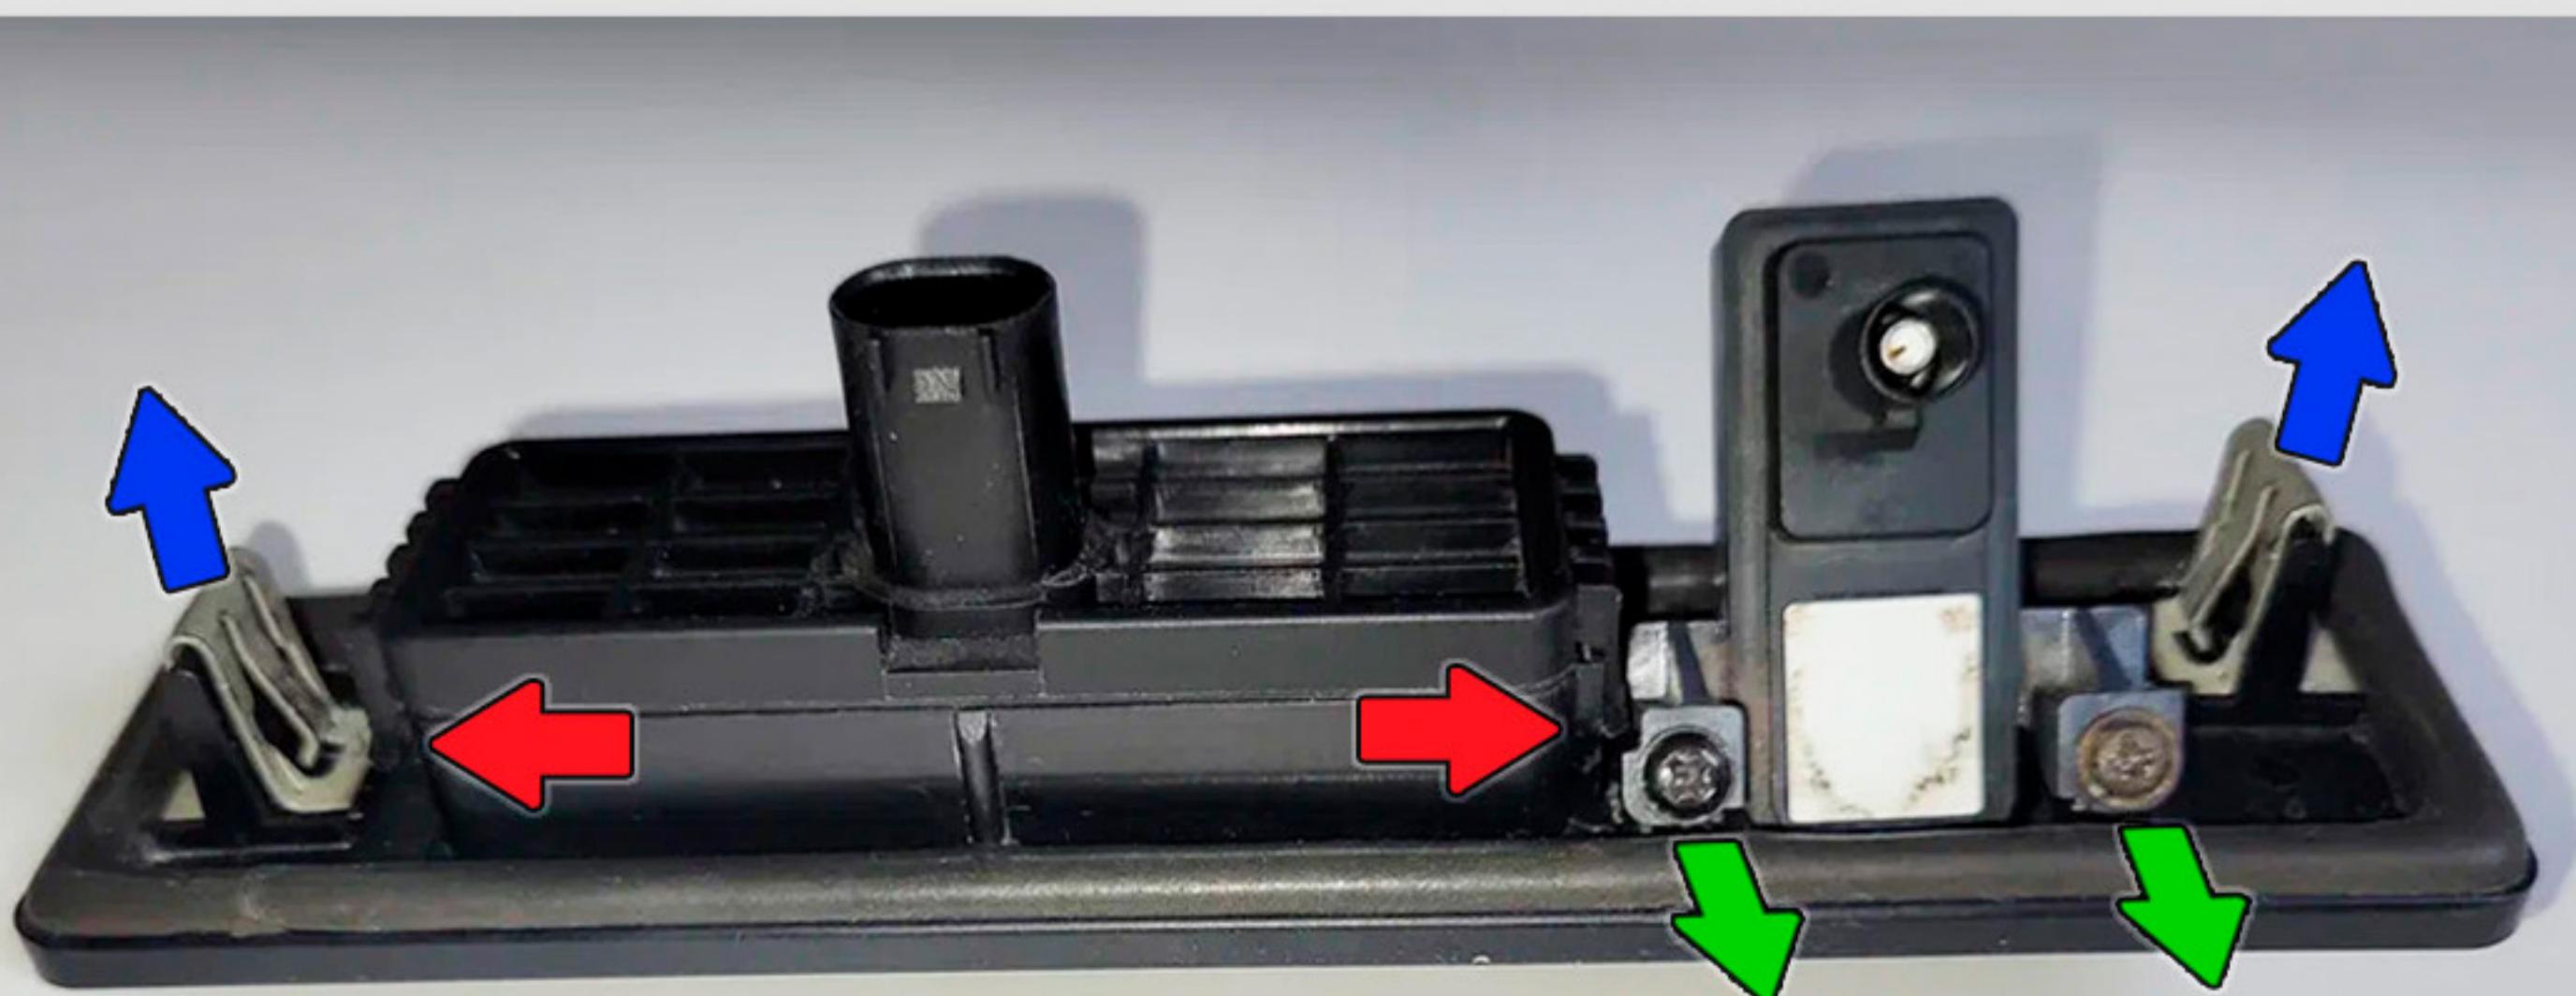


6

Установите кнопку и камеру на новый кронштейн. **Закрутите 2 винта.**
Установите 2 клипсы.



7

Обезжирьте посадочное место камеры на кузове с помощью салфетки из комплекта, отклейте защитную пленку двустороннего скотча с нового кронштейна и установите наружную ручку в штатное место. Прижмите по периметру для надежного приклеивания скотча. Подключите разъемы камеры и кнопки открывания багажника.

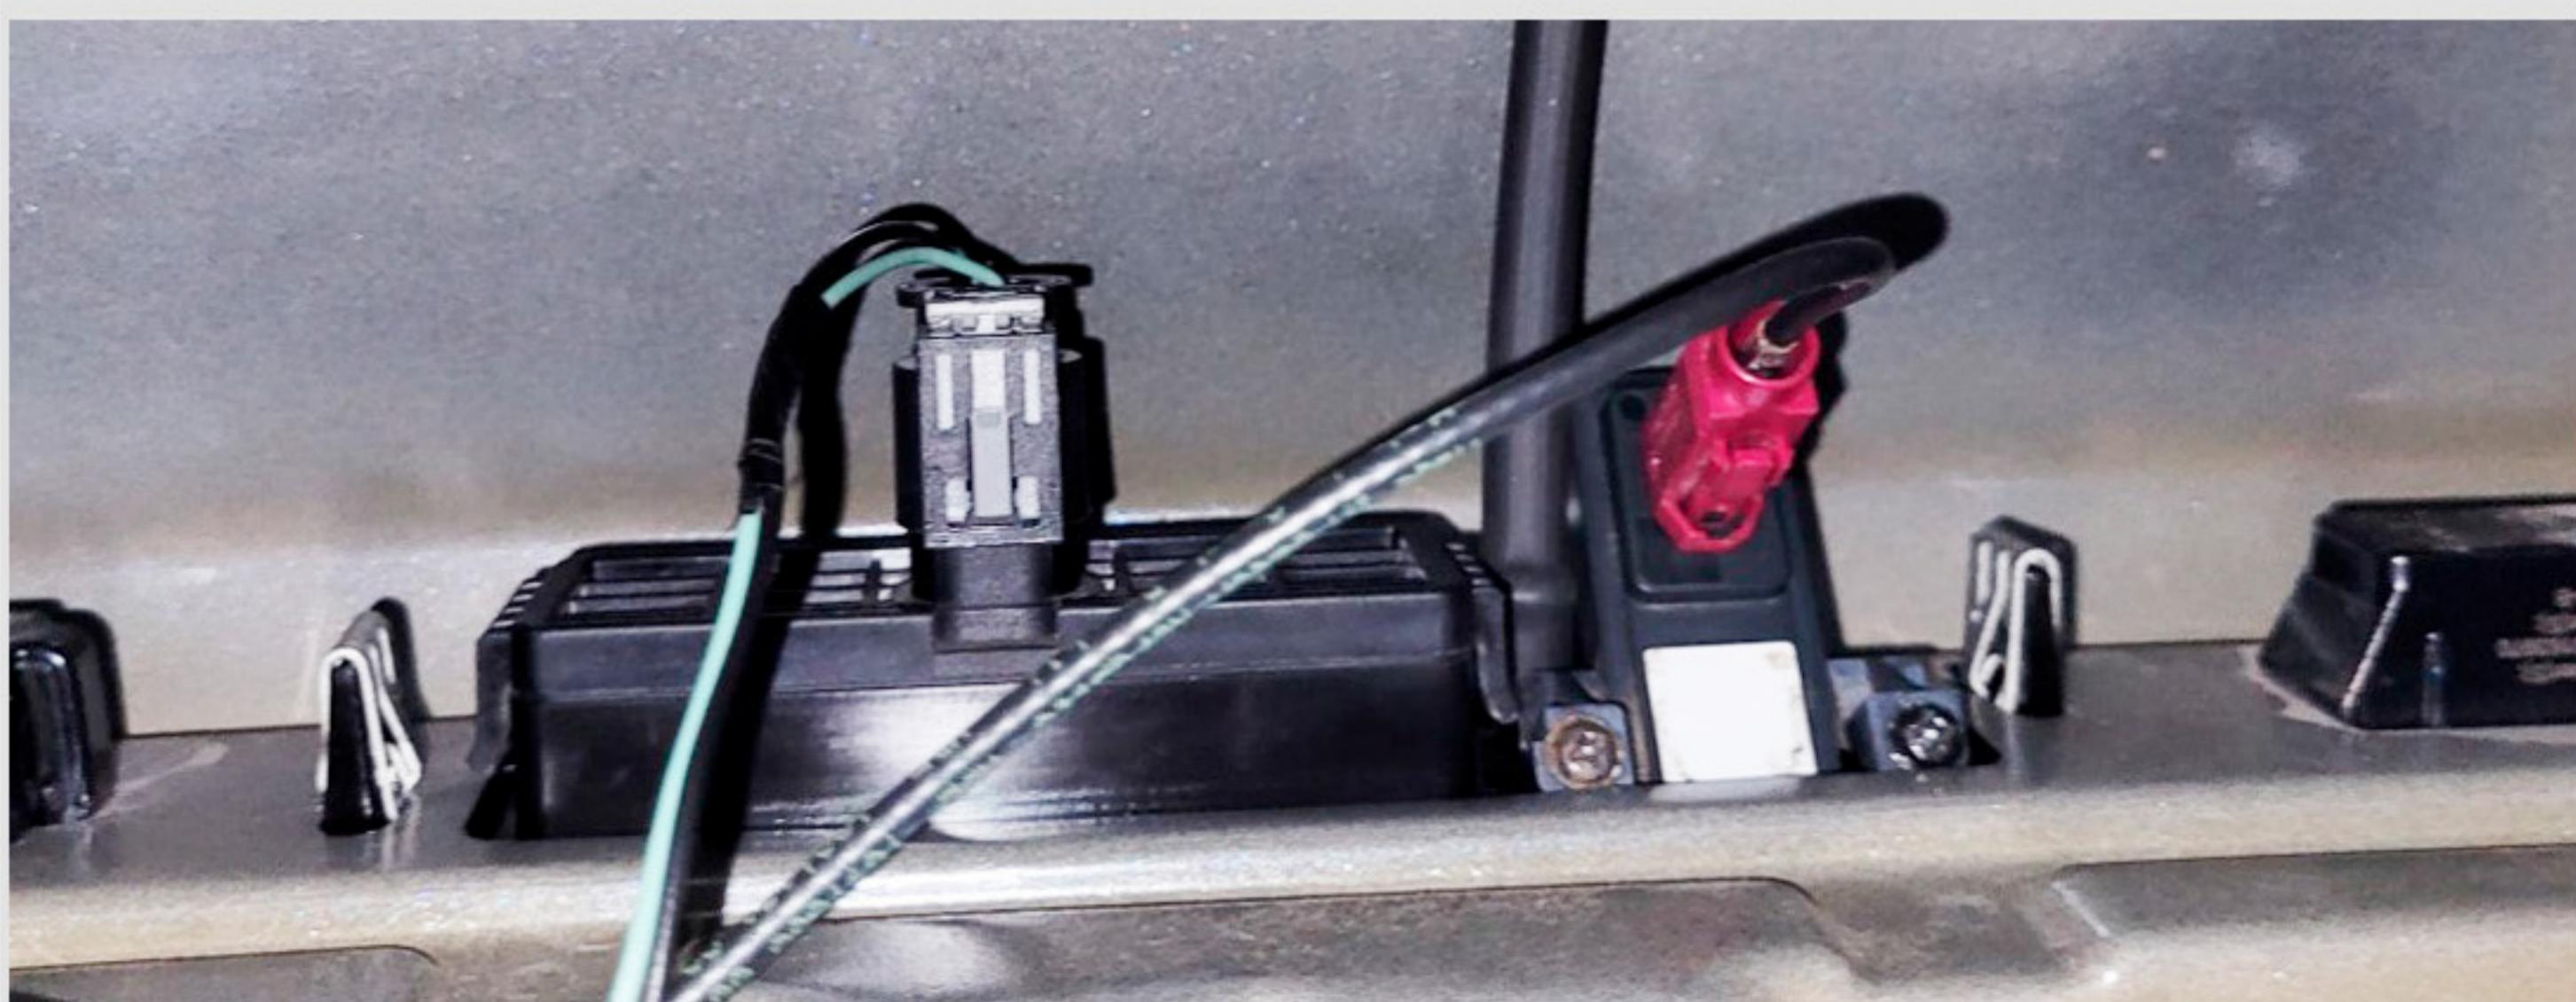



8

Чтобы протянуть шланг от омывателя лобового стекла к камере заднего вида, разберите правый порог в салоне автомобиля.




9

Разберите правый порог переднего пассажира в салоне автомобиля.

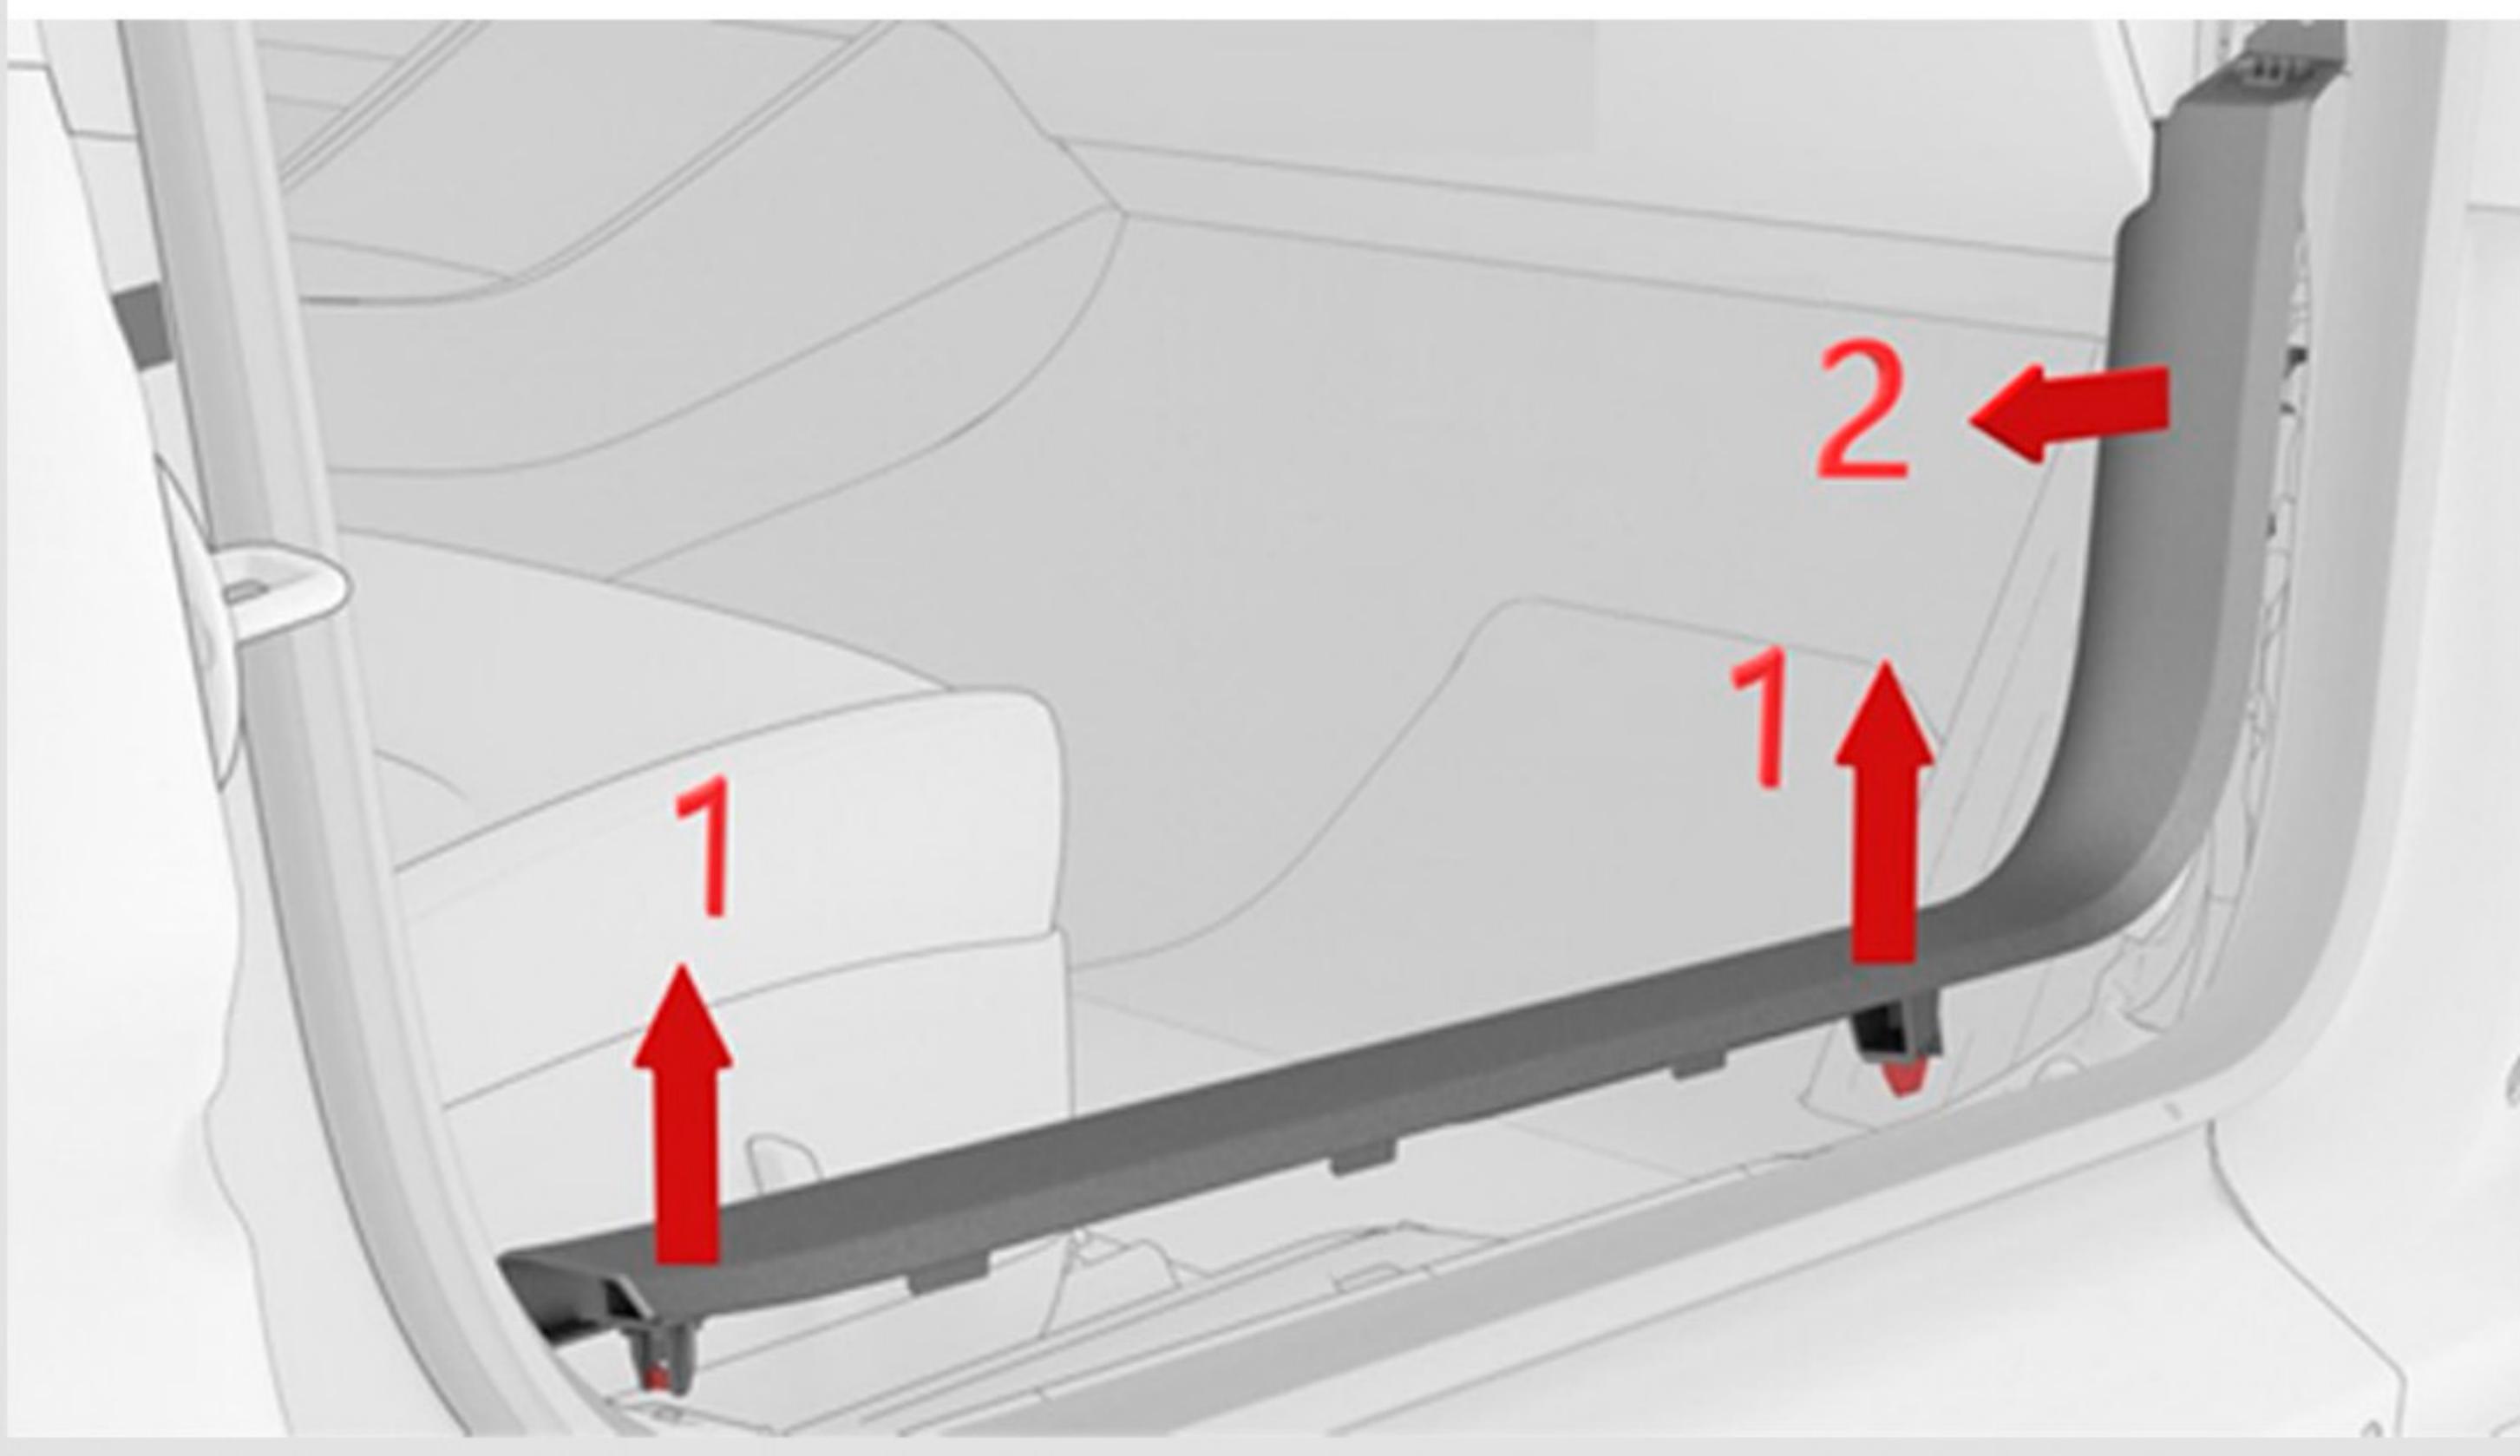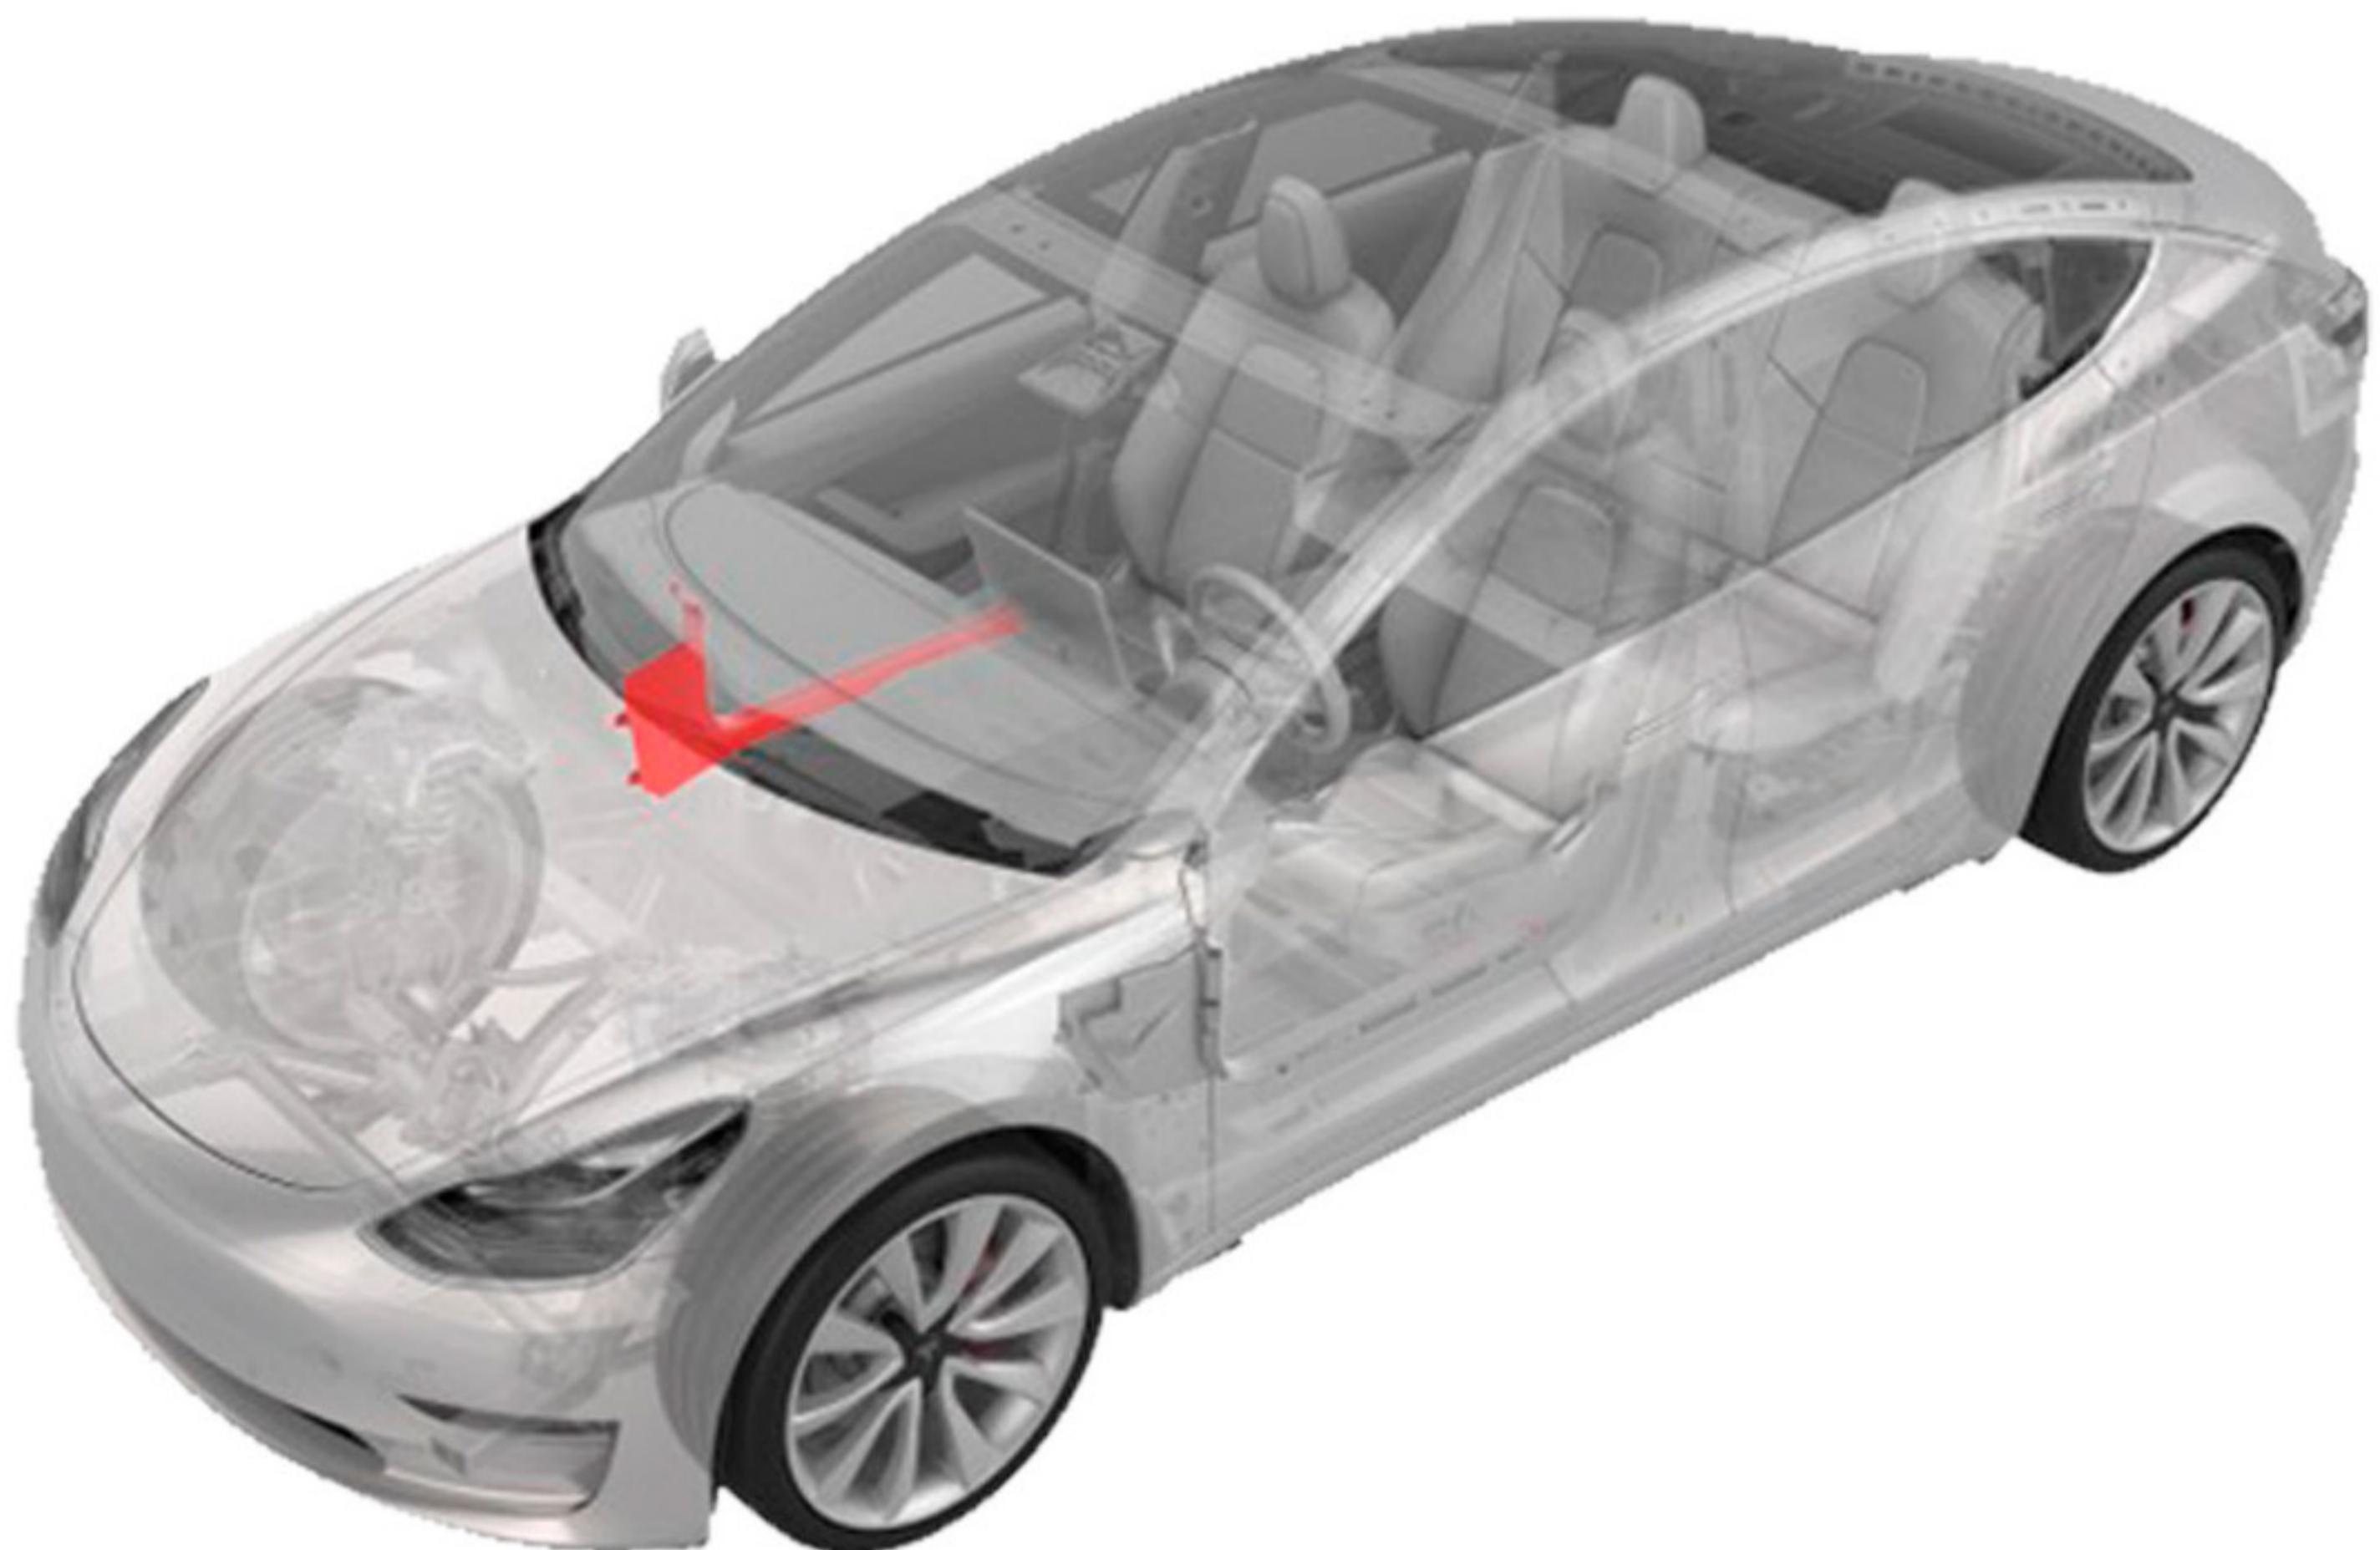




10

Разберите правый порог заднего пассажира в салоне автомобиля. Проложите шланг из передней в заднюю часть автомобиля.

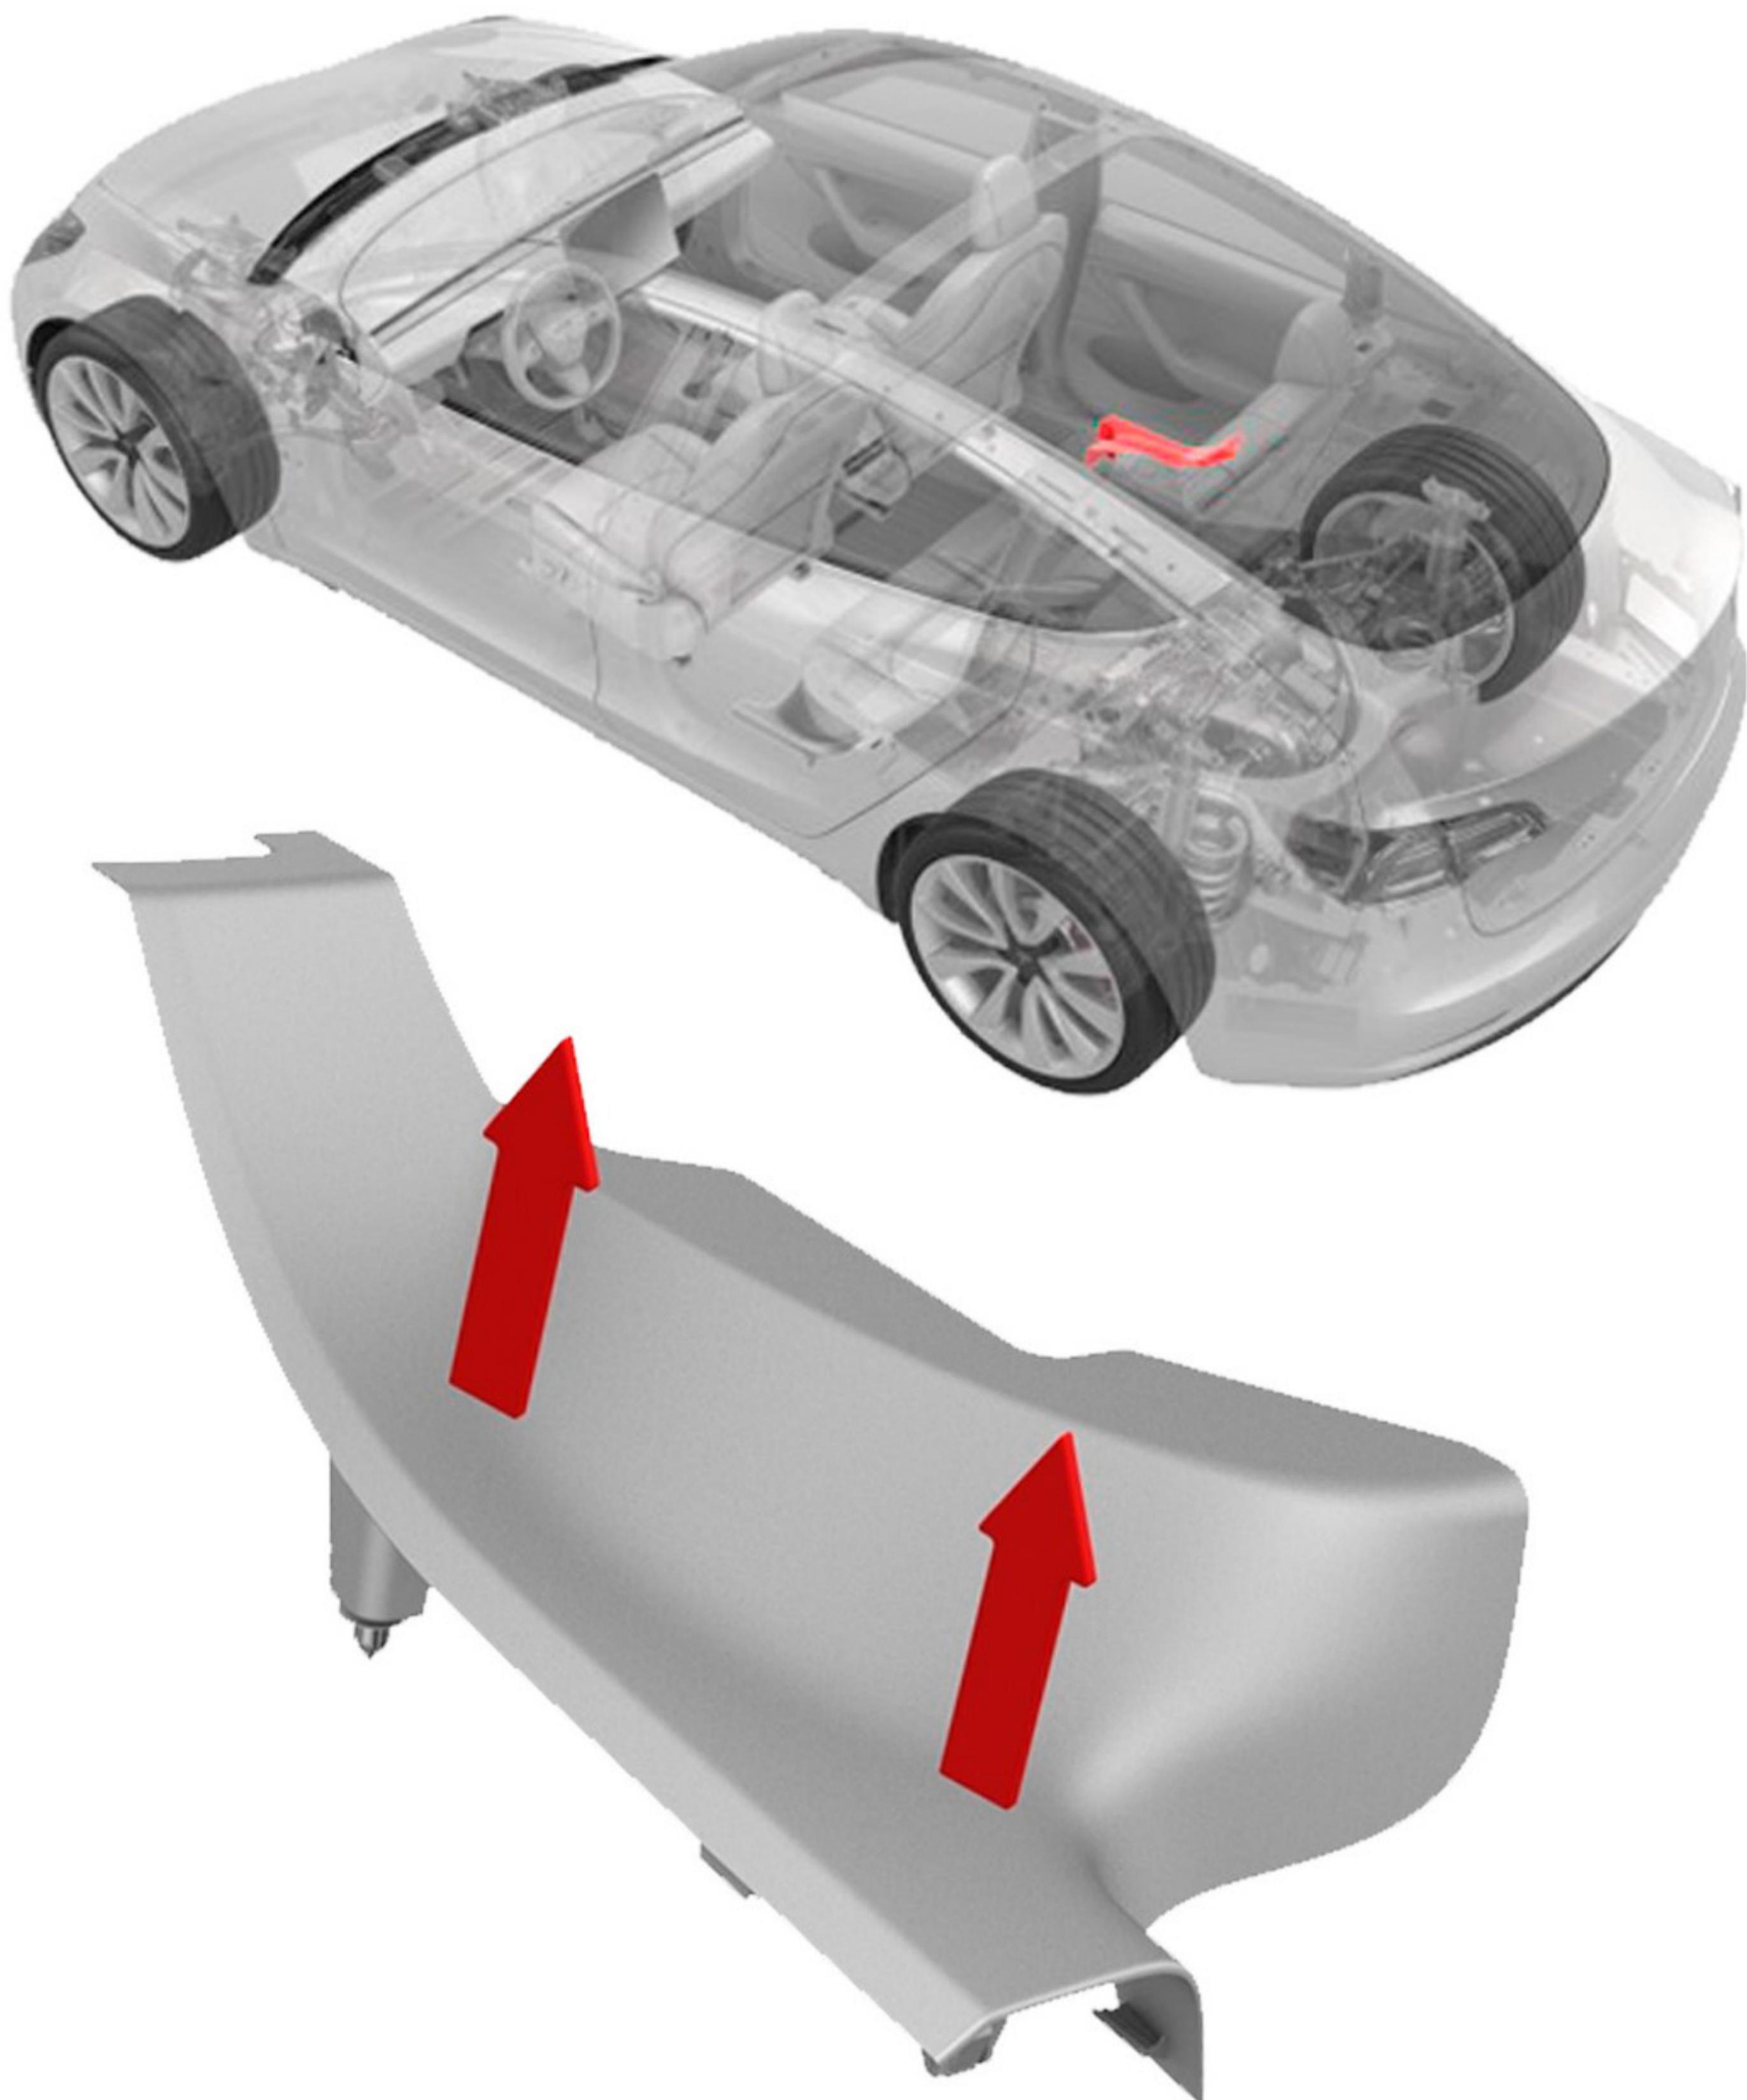


11

Снимите нижнюю накладку передней панели в ногах пассажира. Отсоедините разъемы.

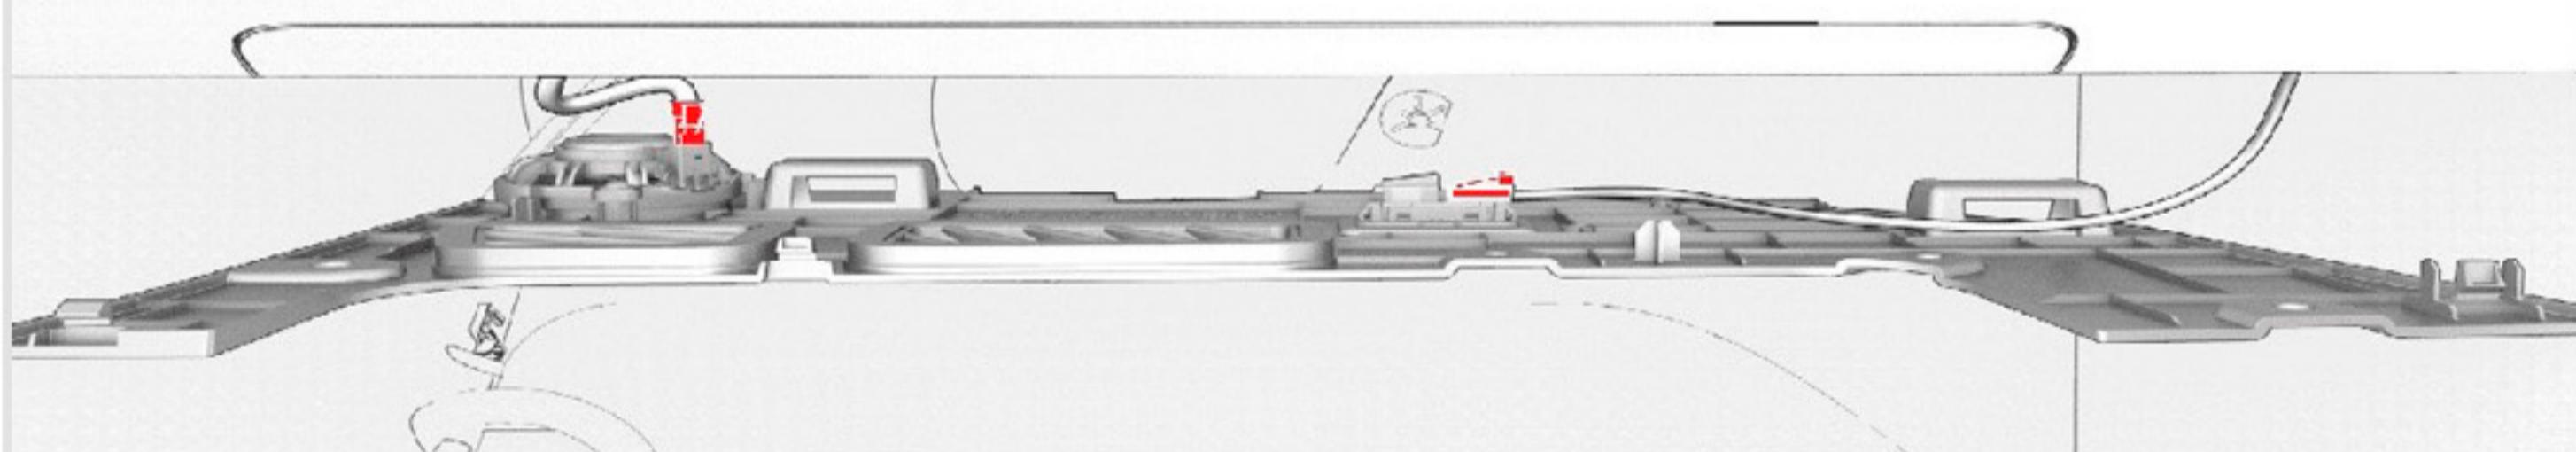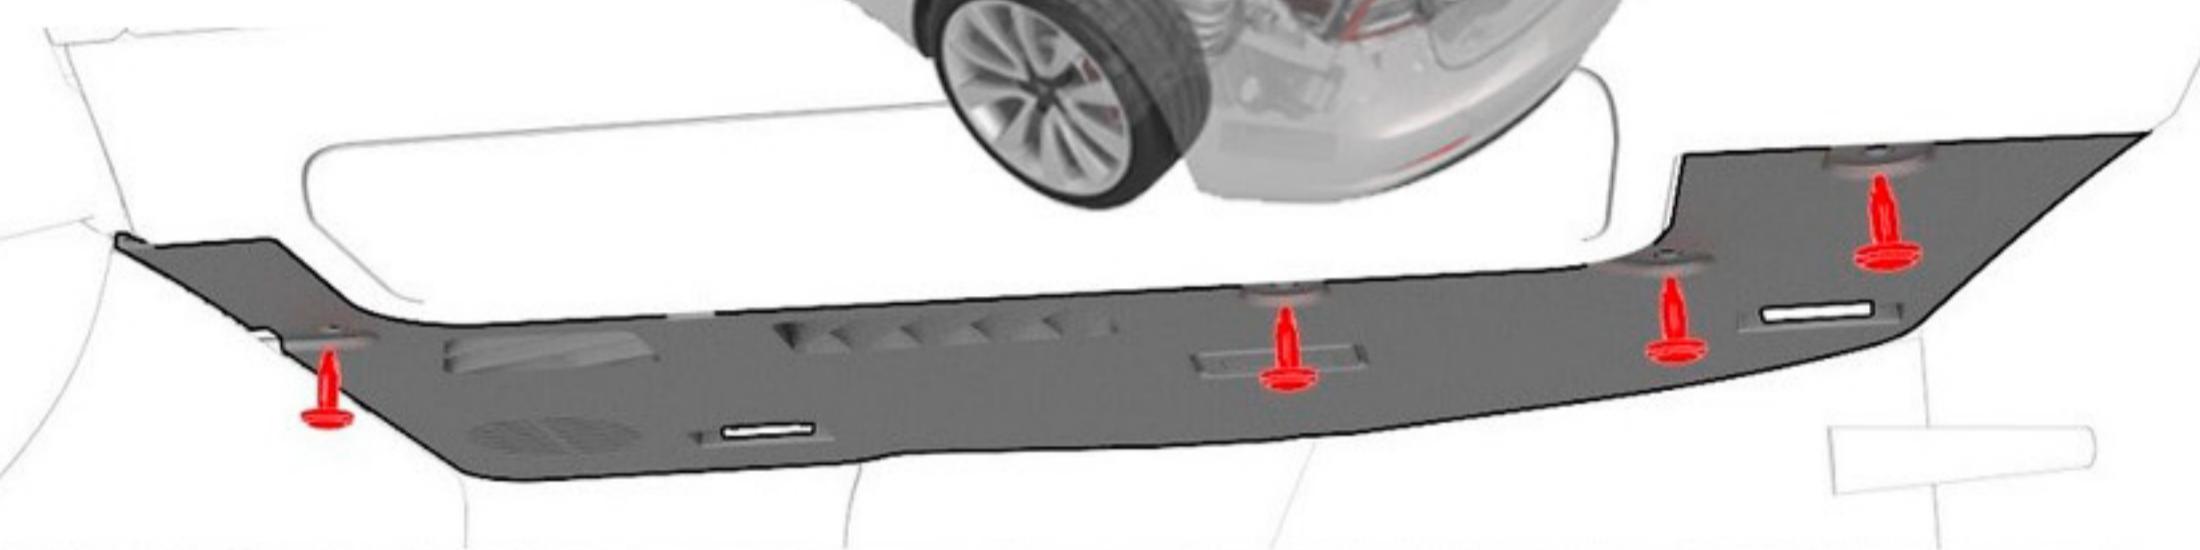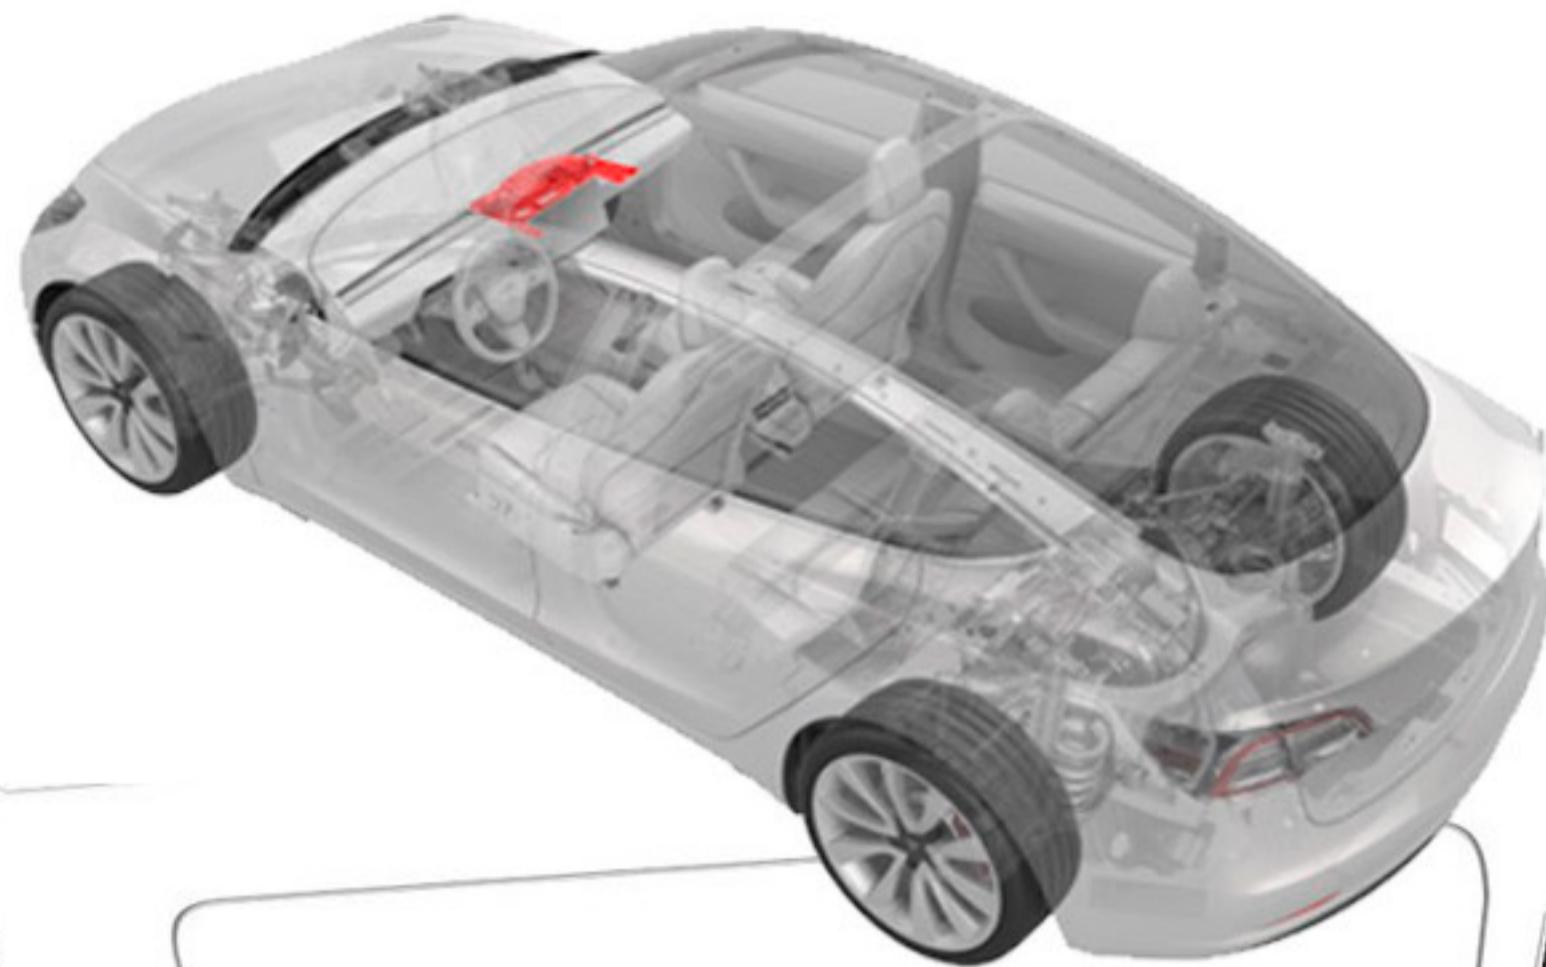

12


Снимите клипсу и отогните нижнюю часть обивки центральной стойки.

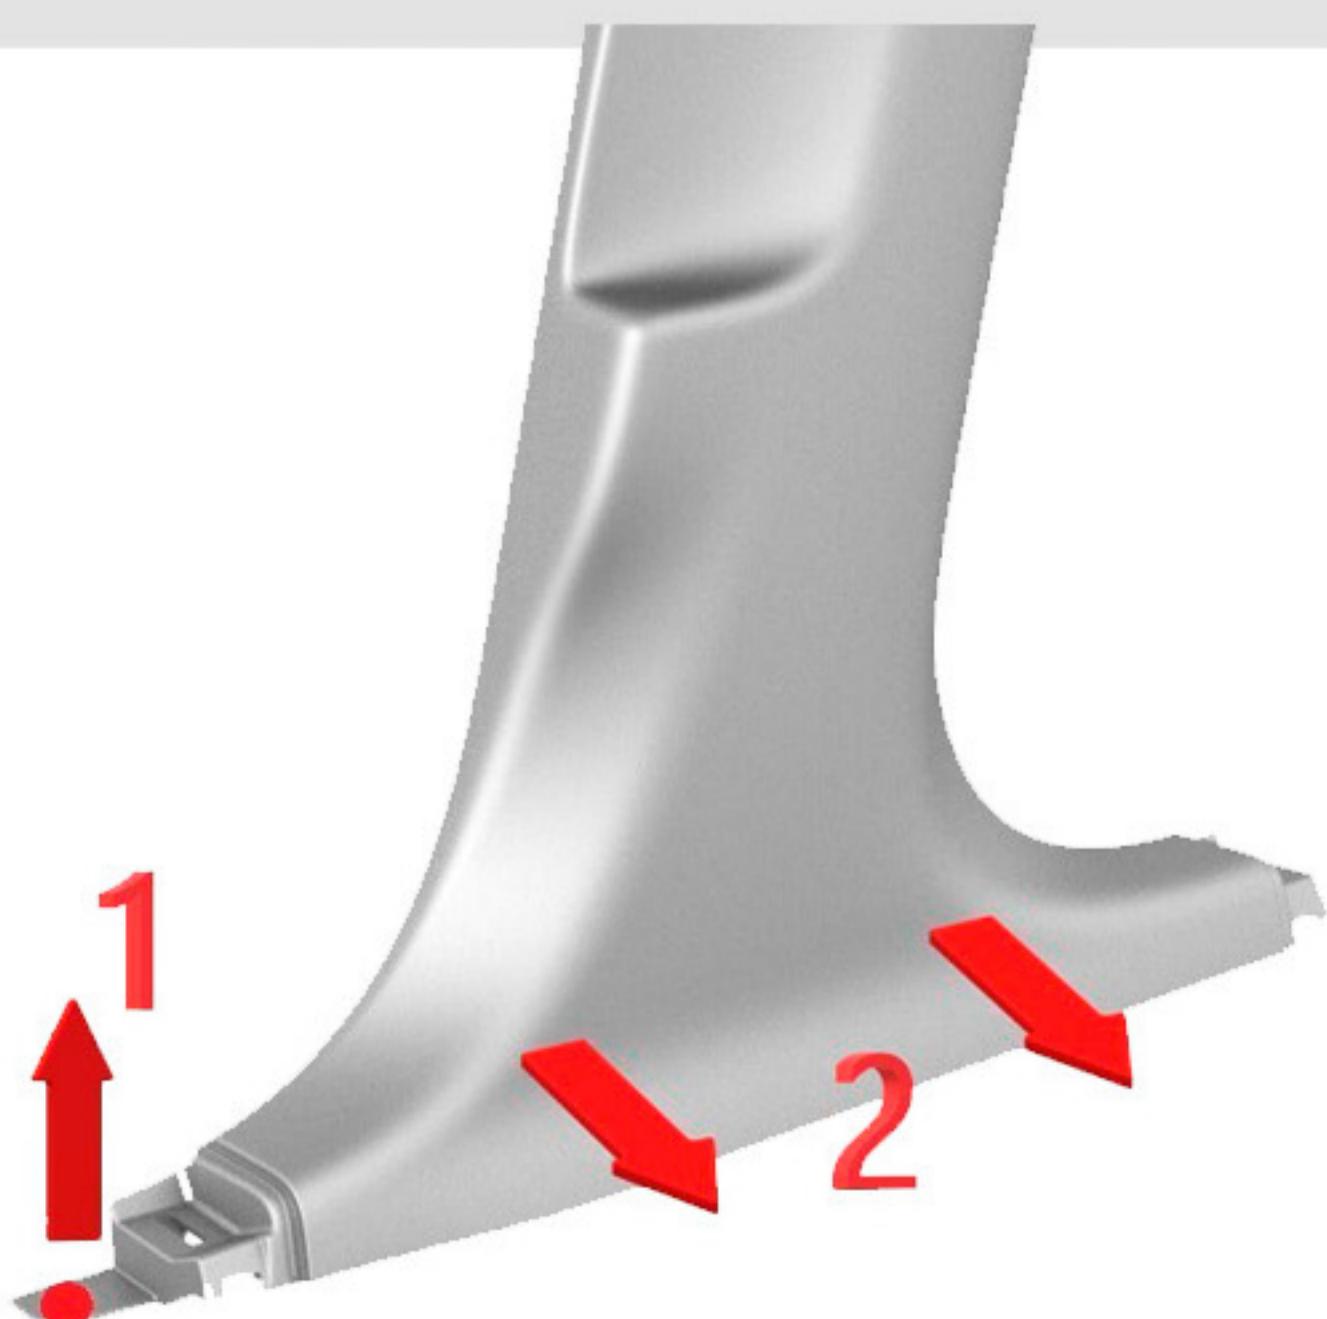

13

Только для Model 3:




Снимите правую боковую часть спинки заднего сиденья.

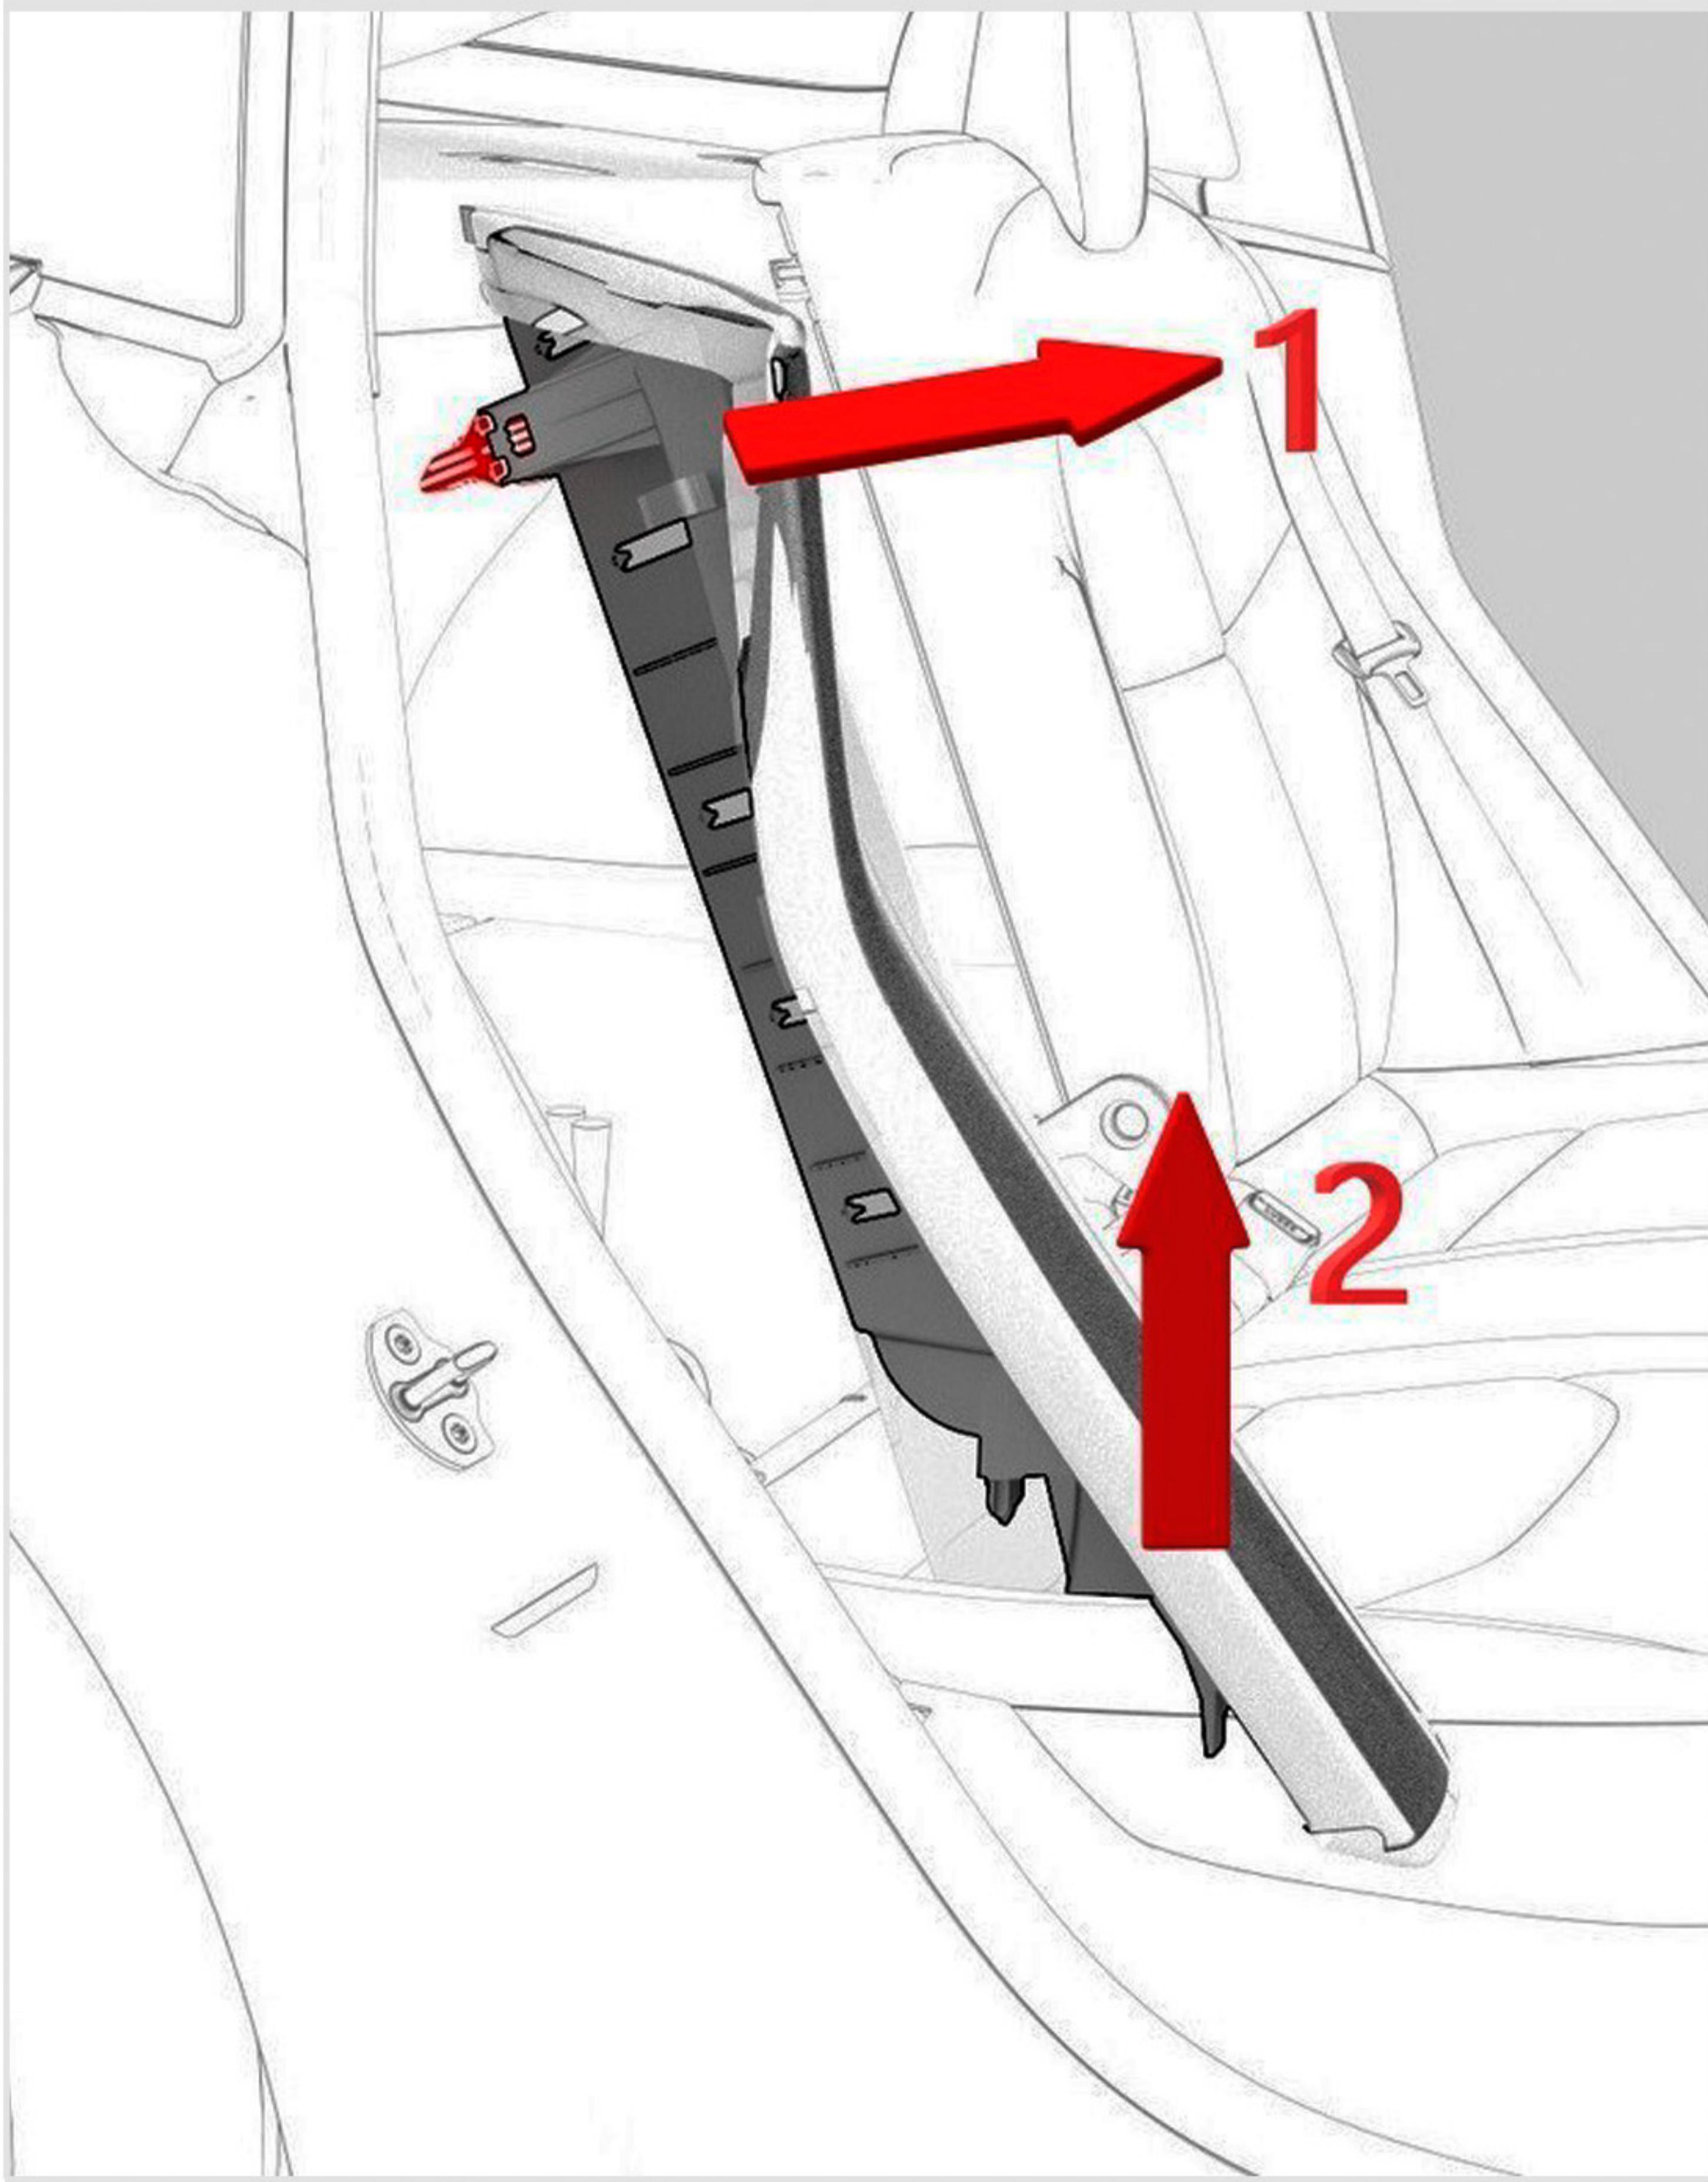

14

Только для Model 3:


Снимите накладку задней правой стойки крыши. Отсоедините клипсы от кузова и установите их на обивку.

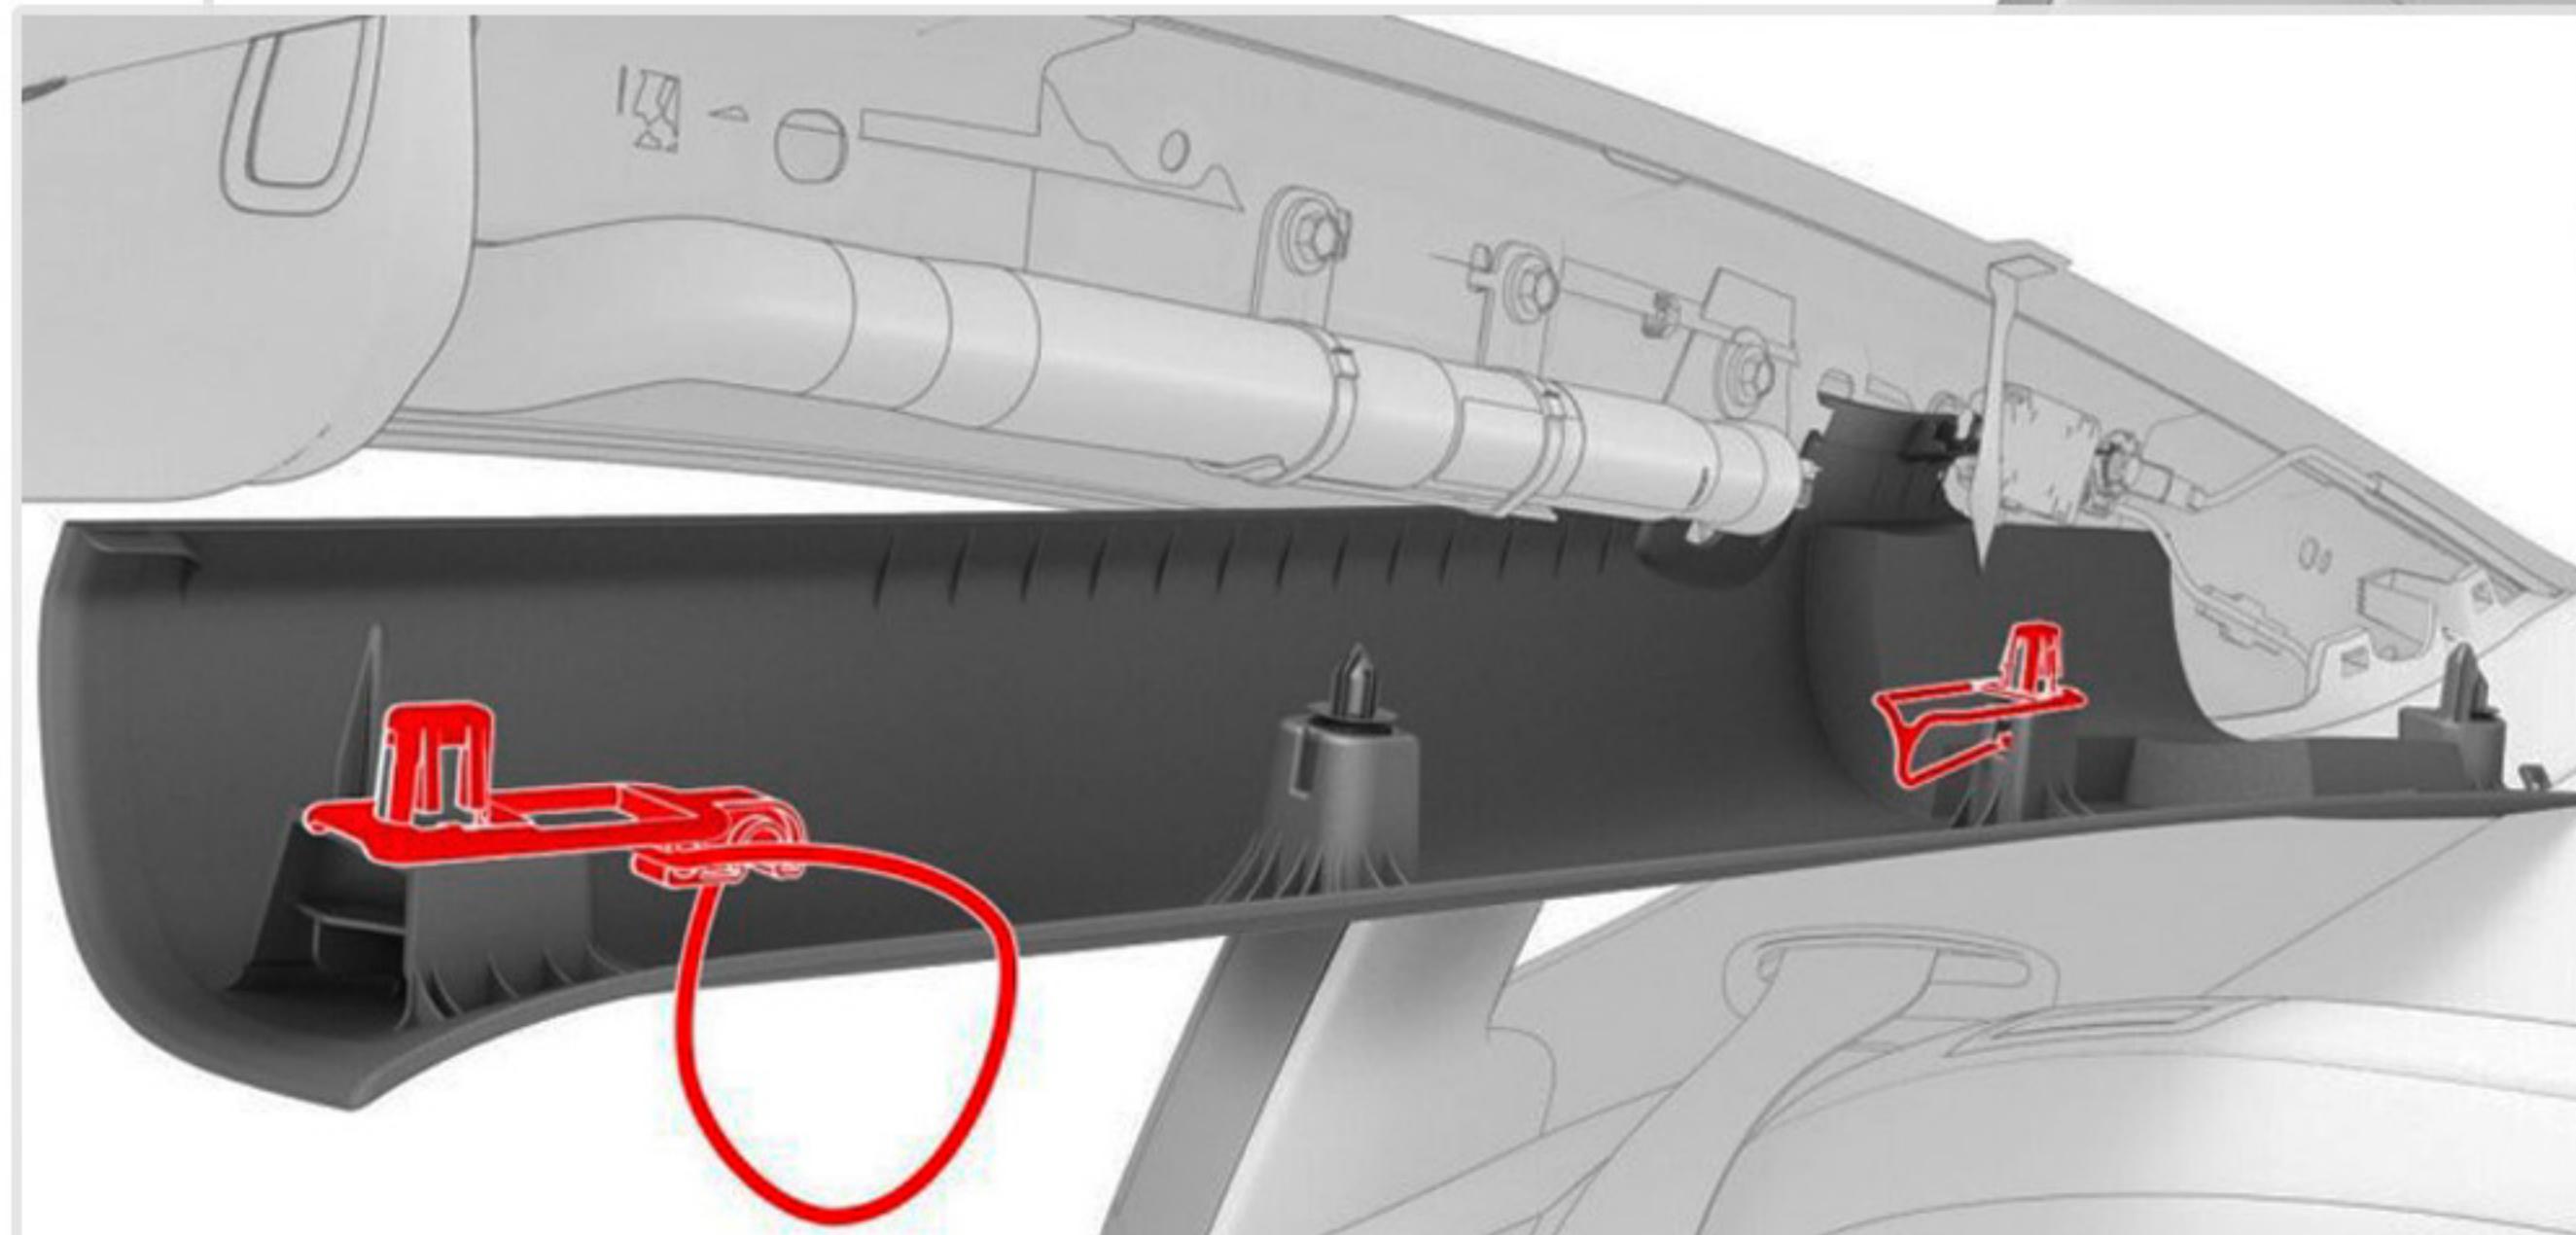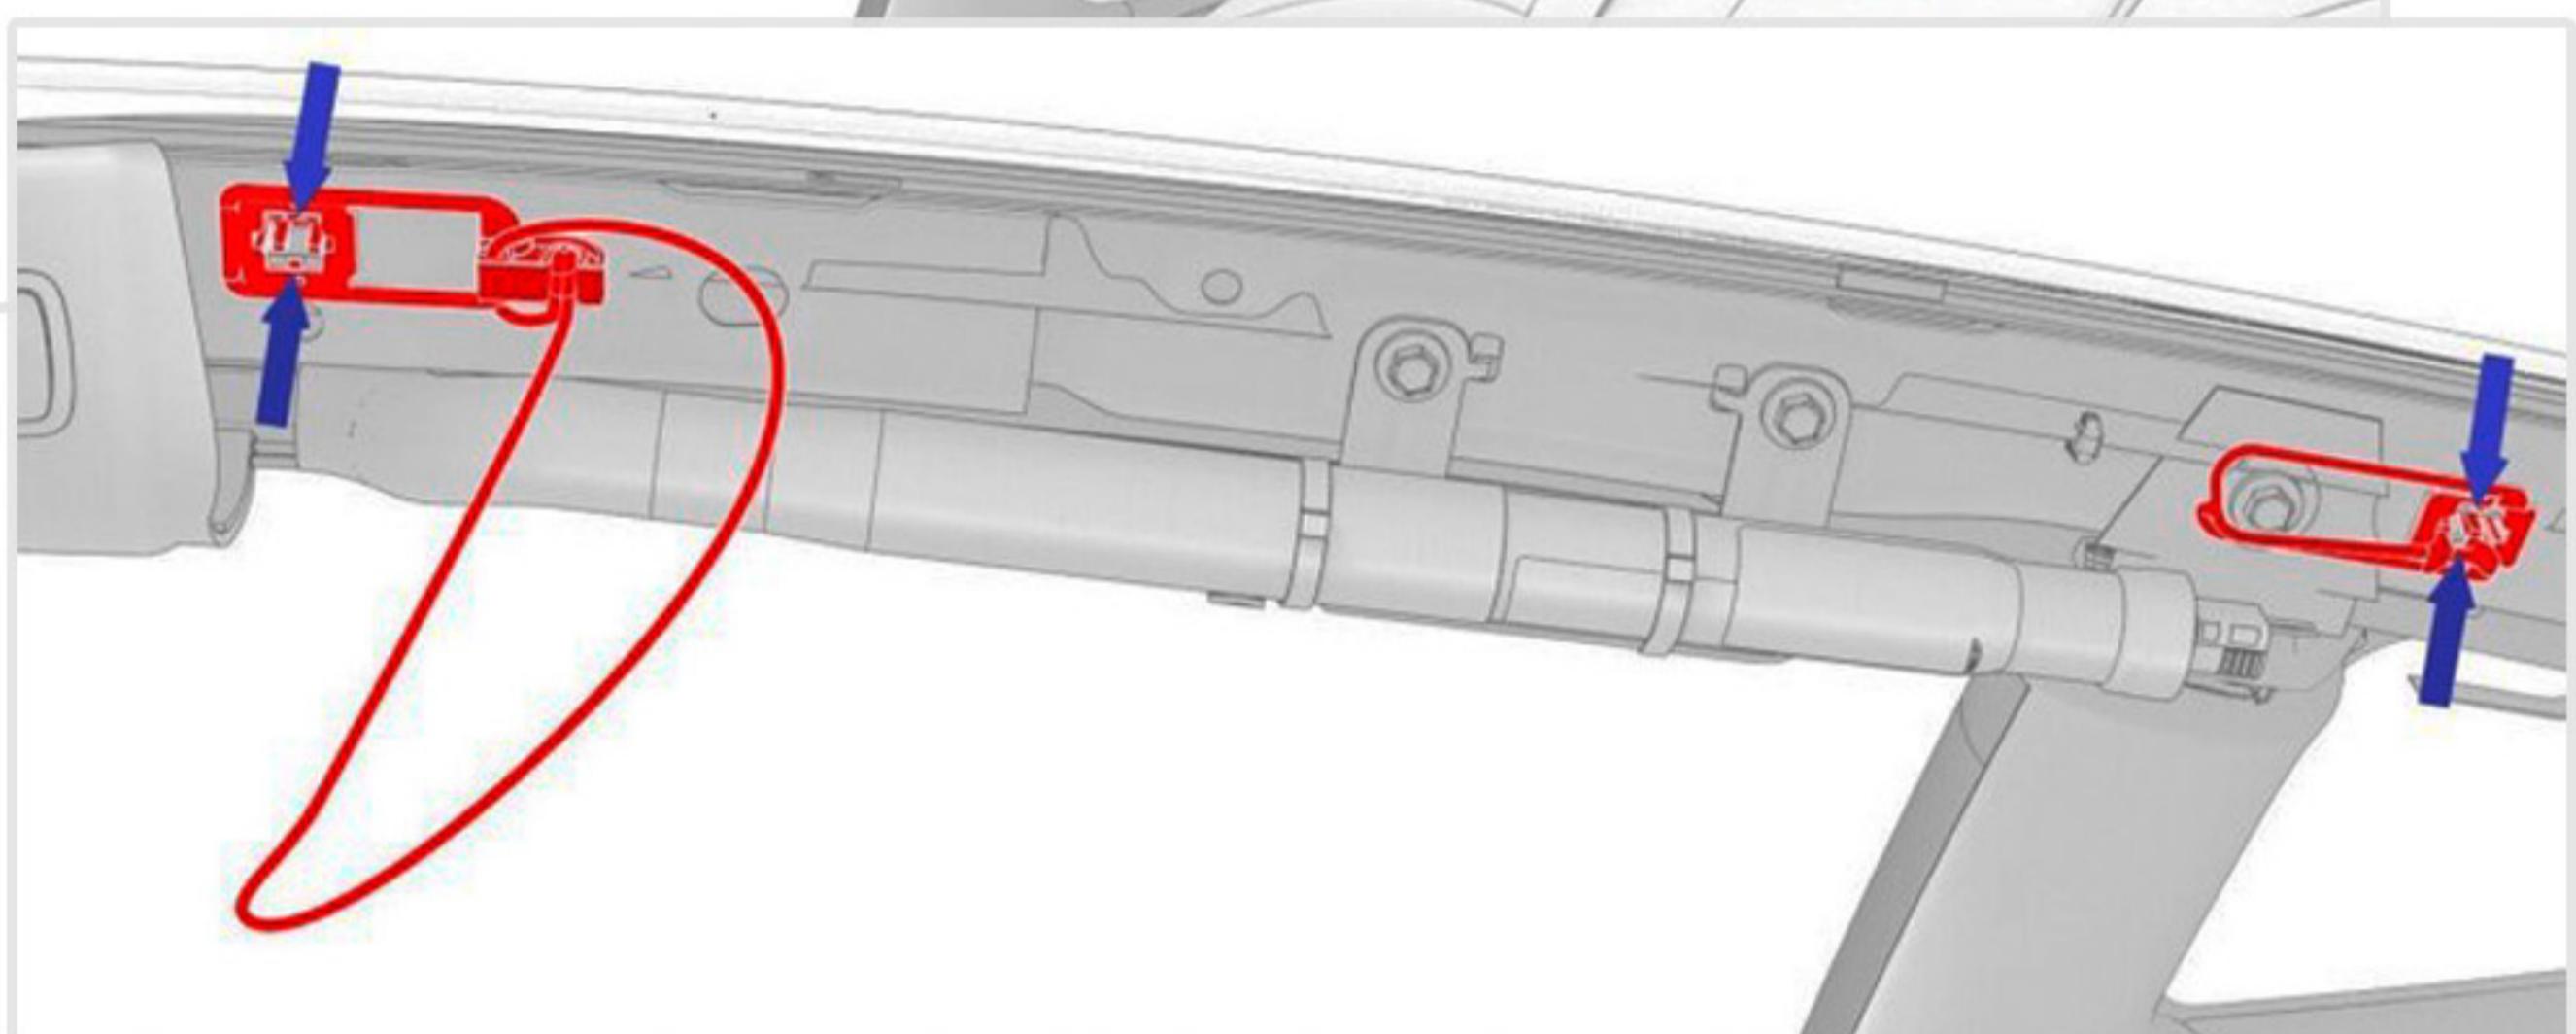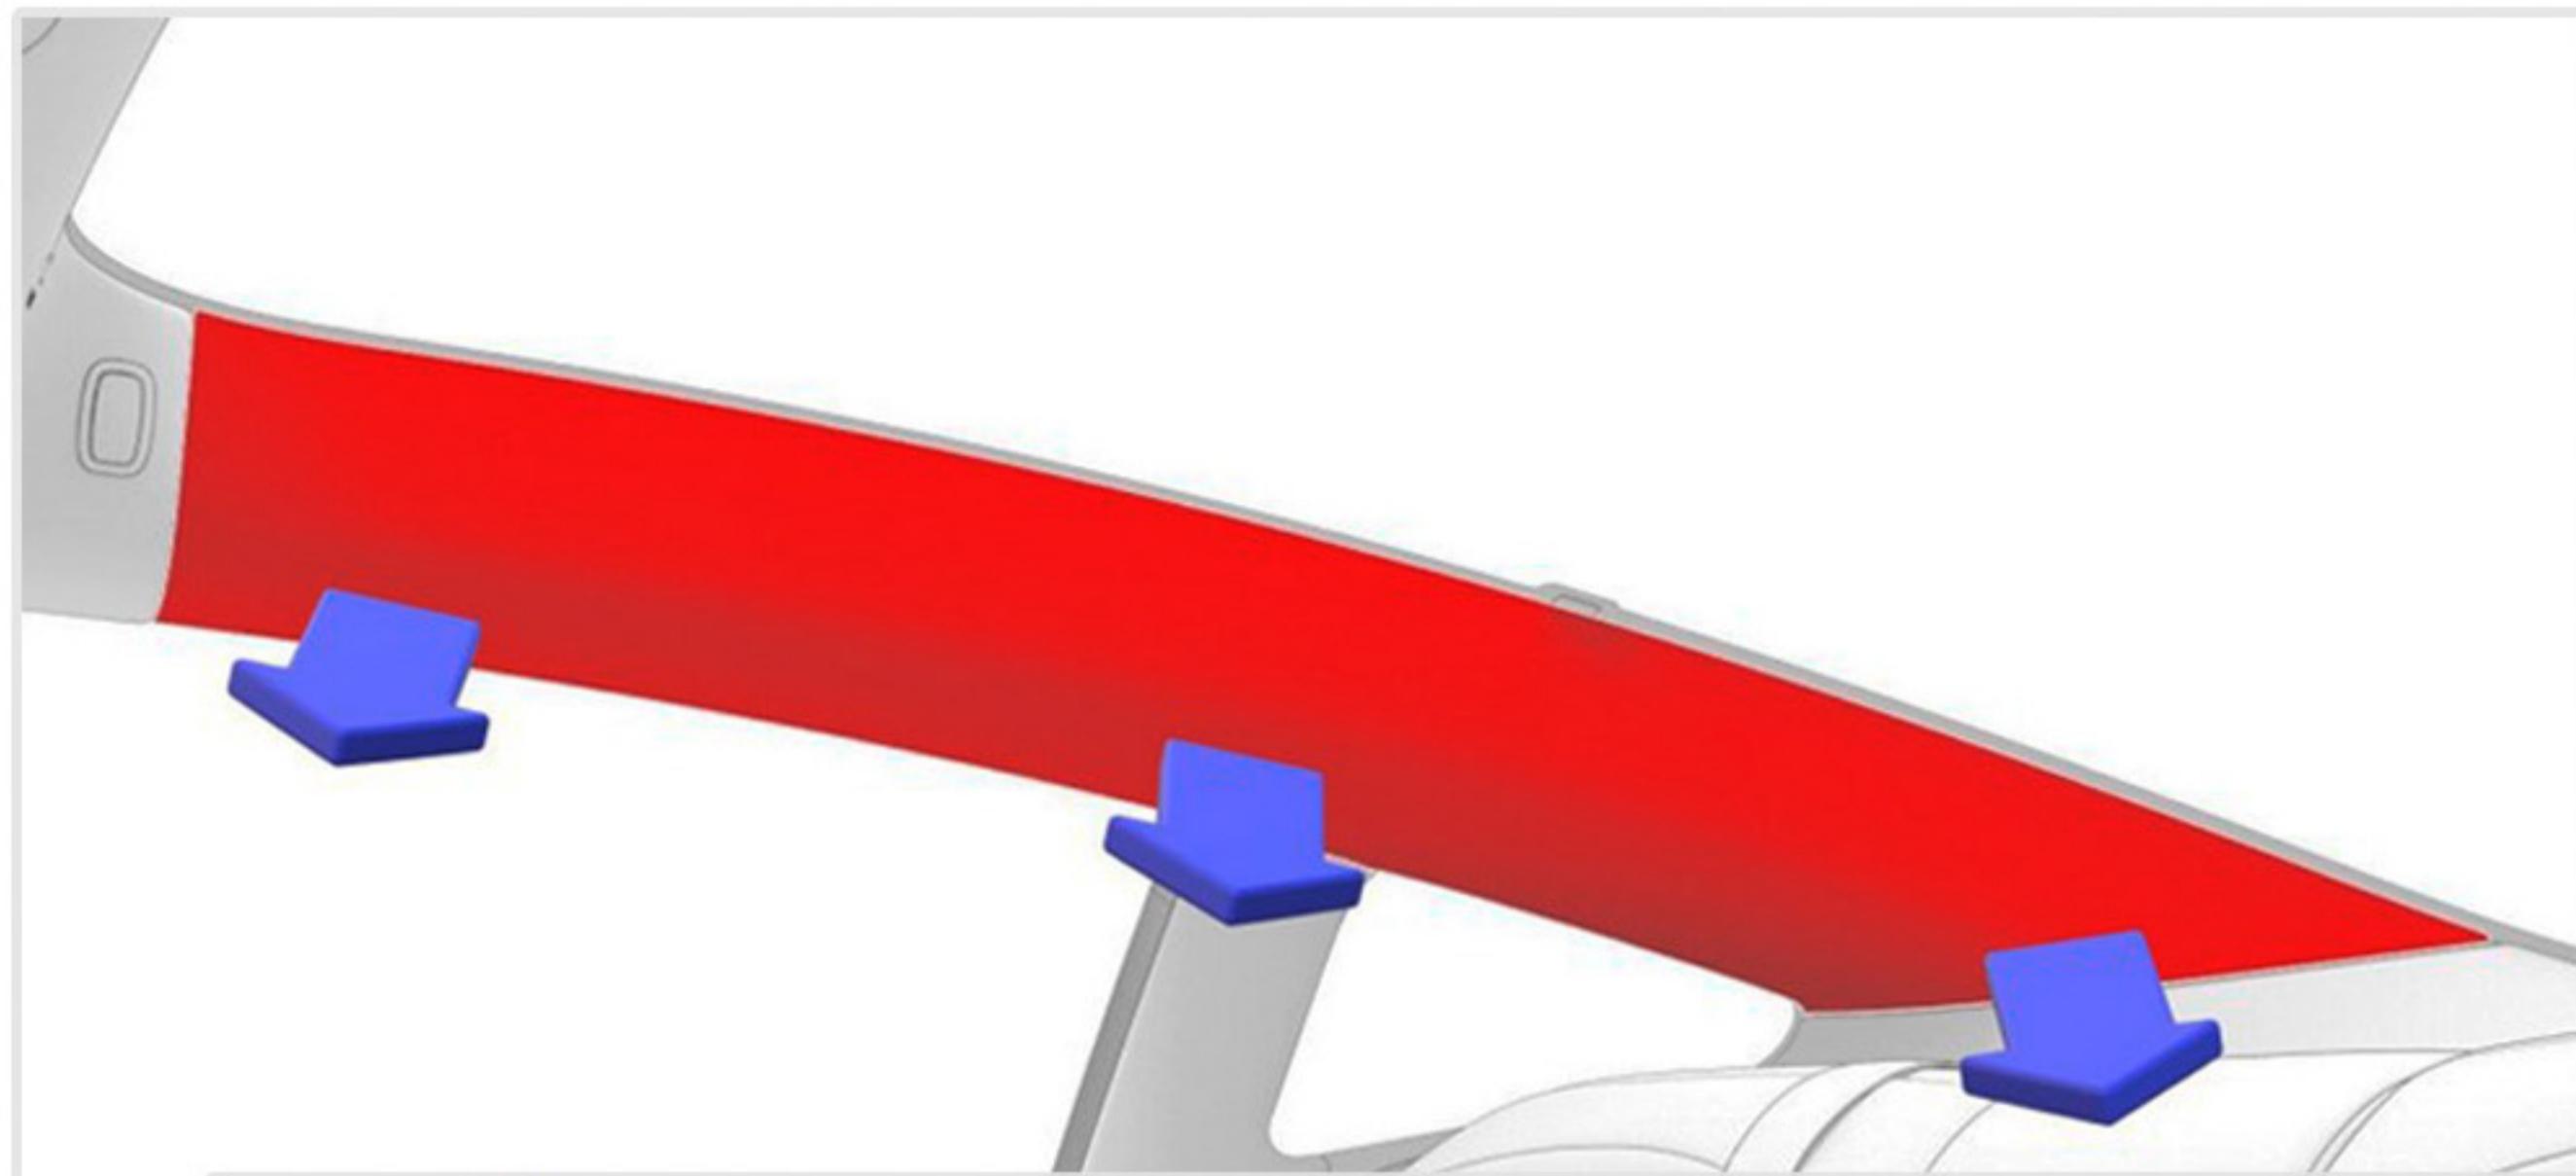

15

Только для Model Y:


Поднимите переднюю часть заднего сиденья и снимите его.

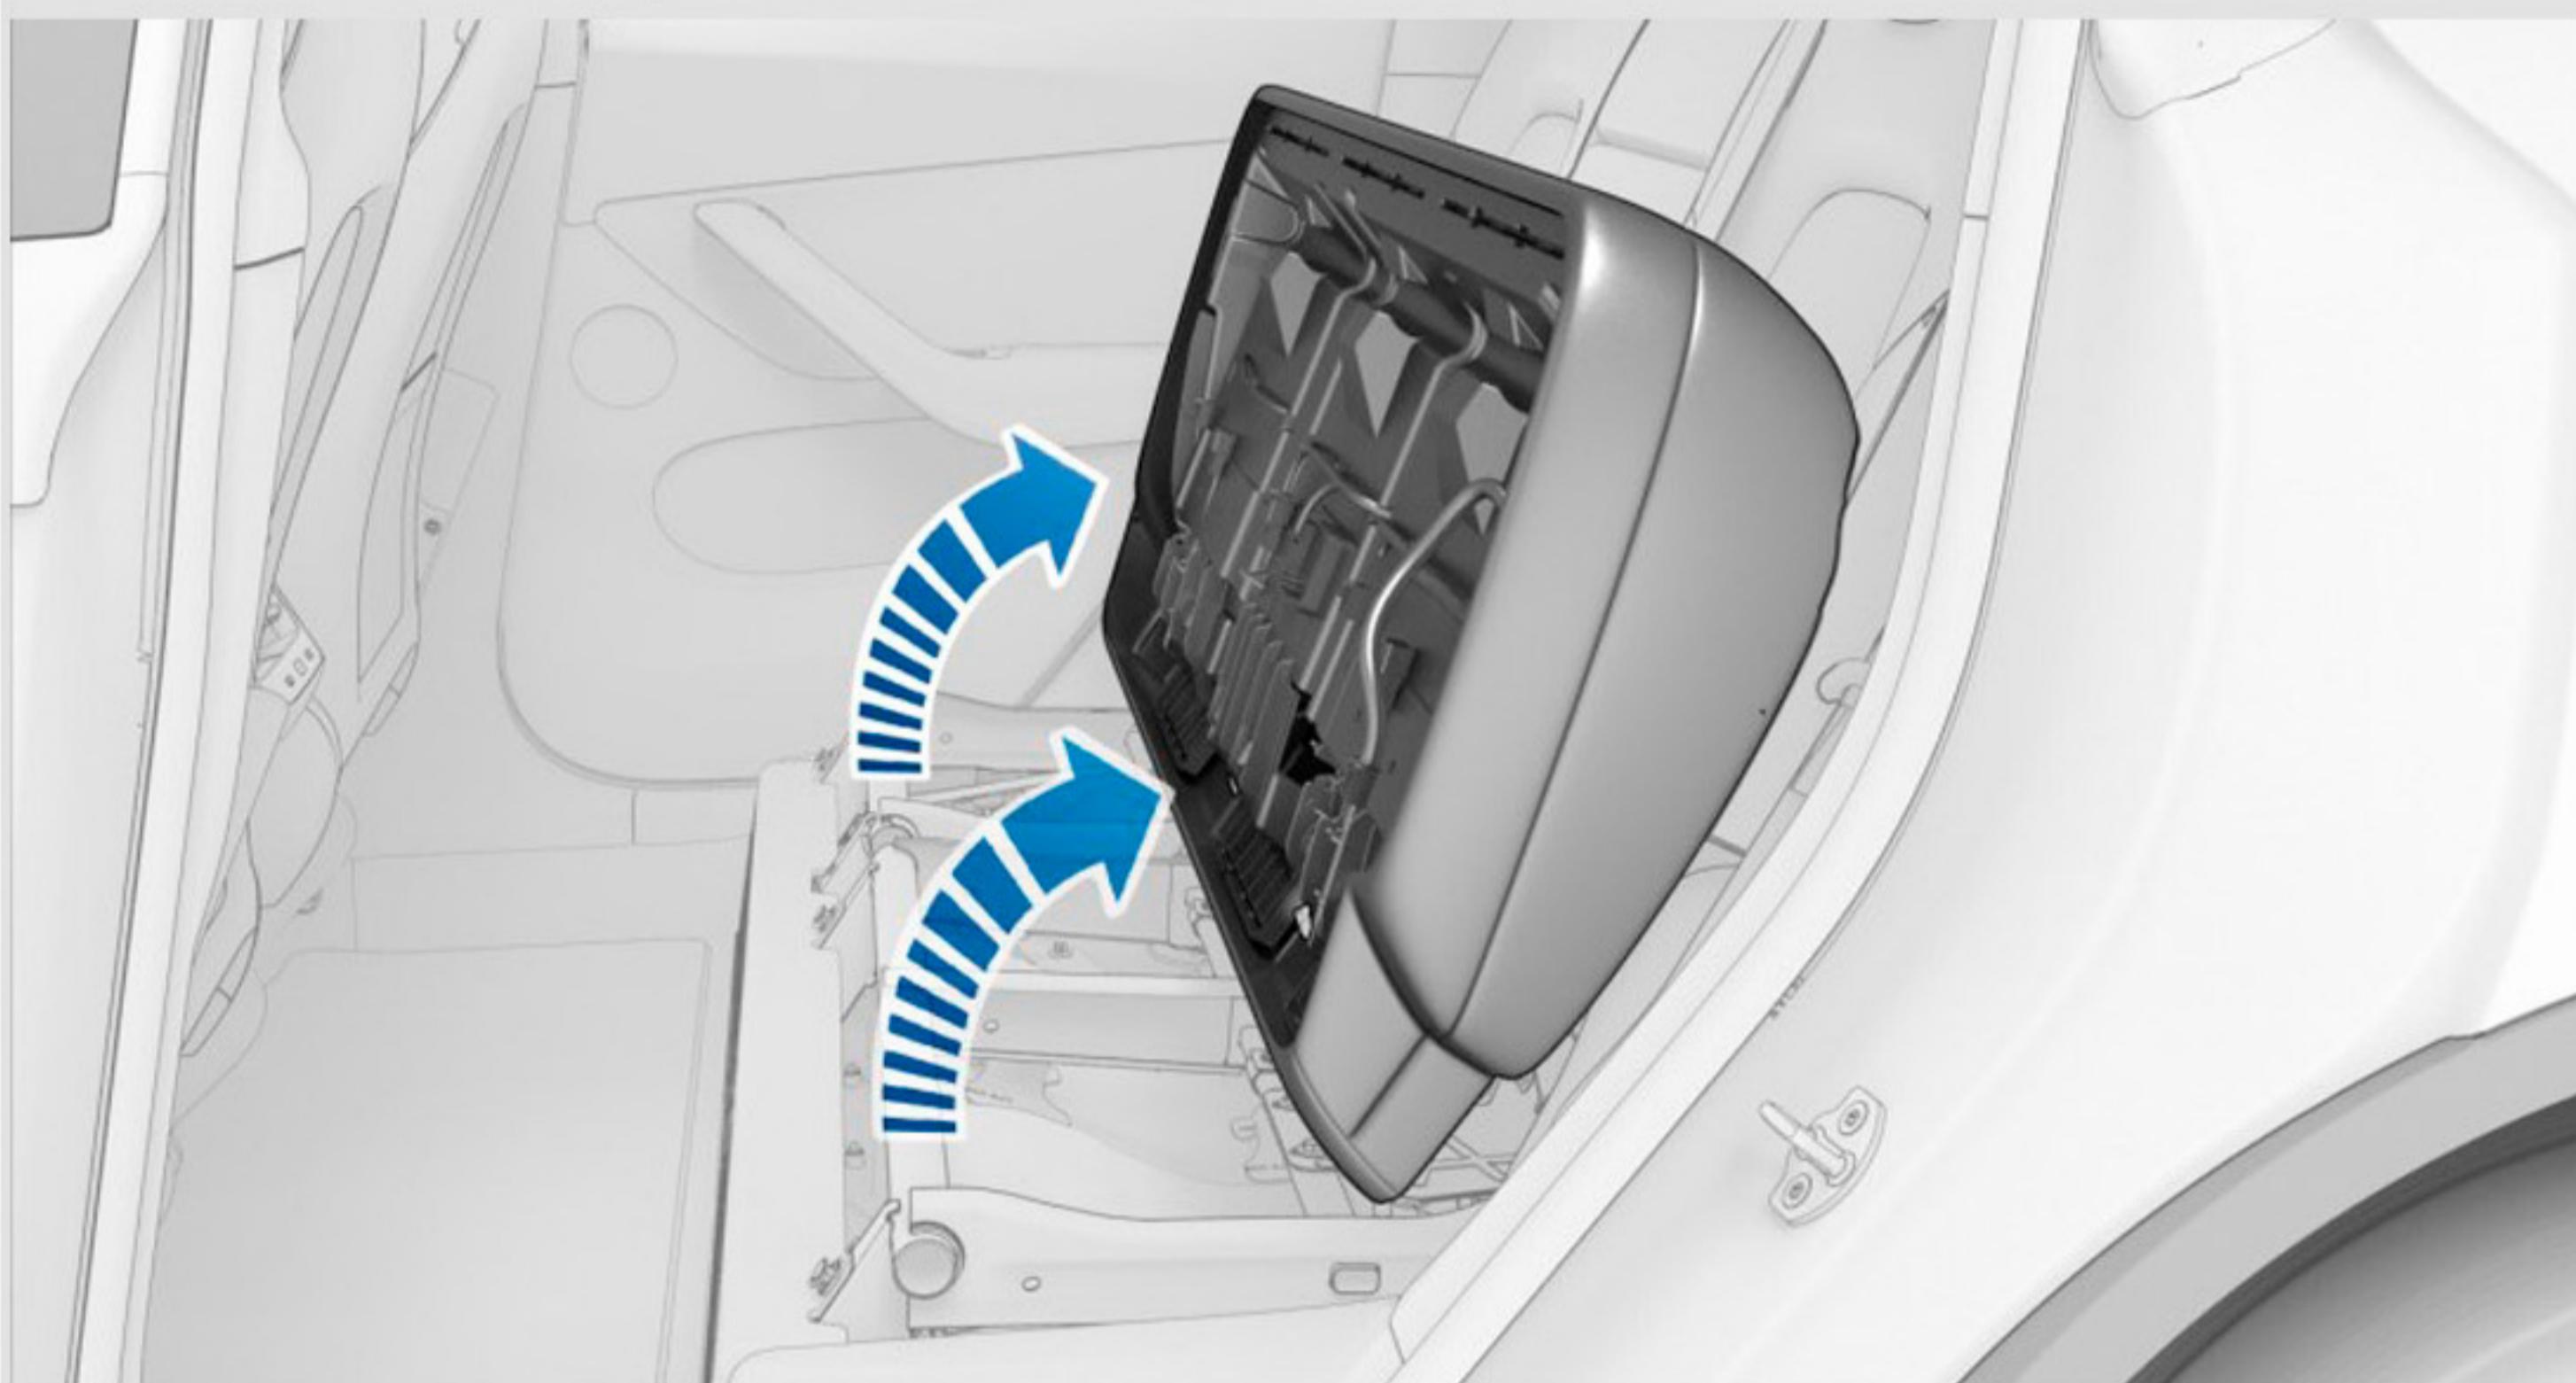

16

Только для Model Y:


Снимите переднюю крышку пола багажного отделения.

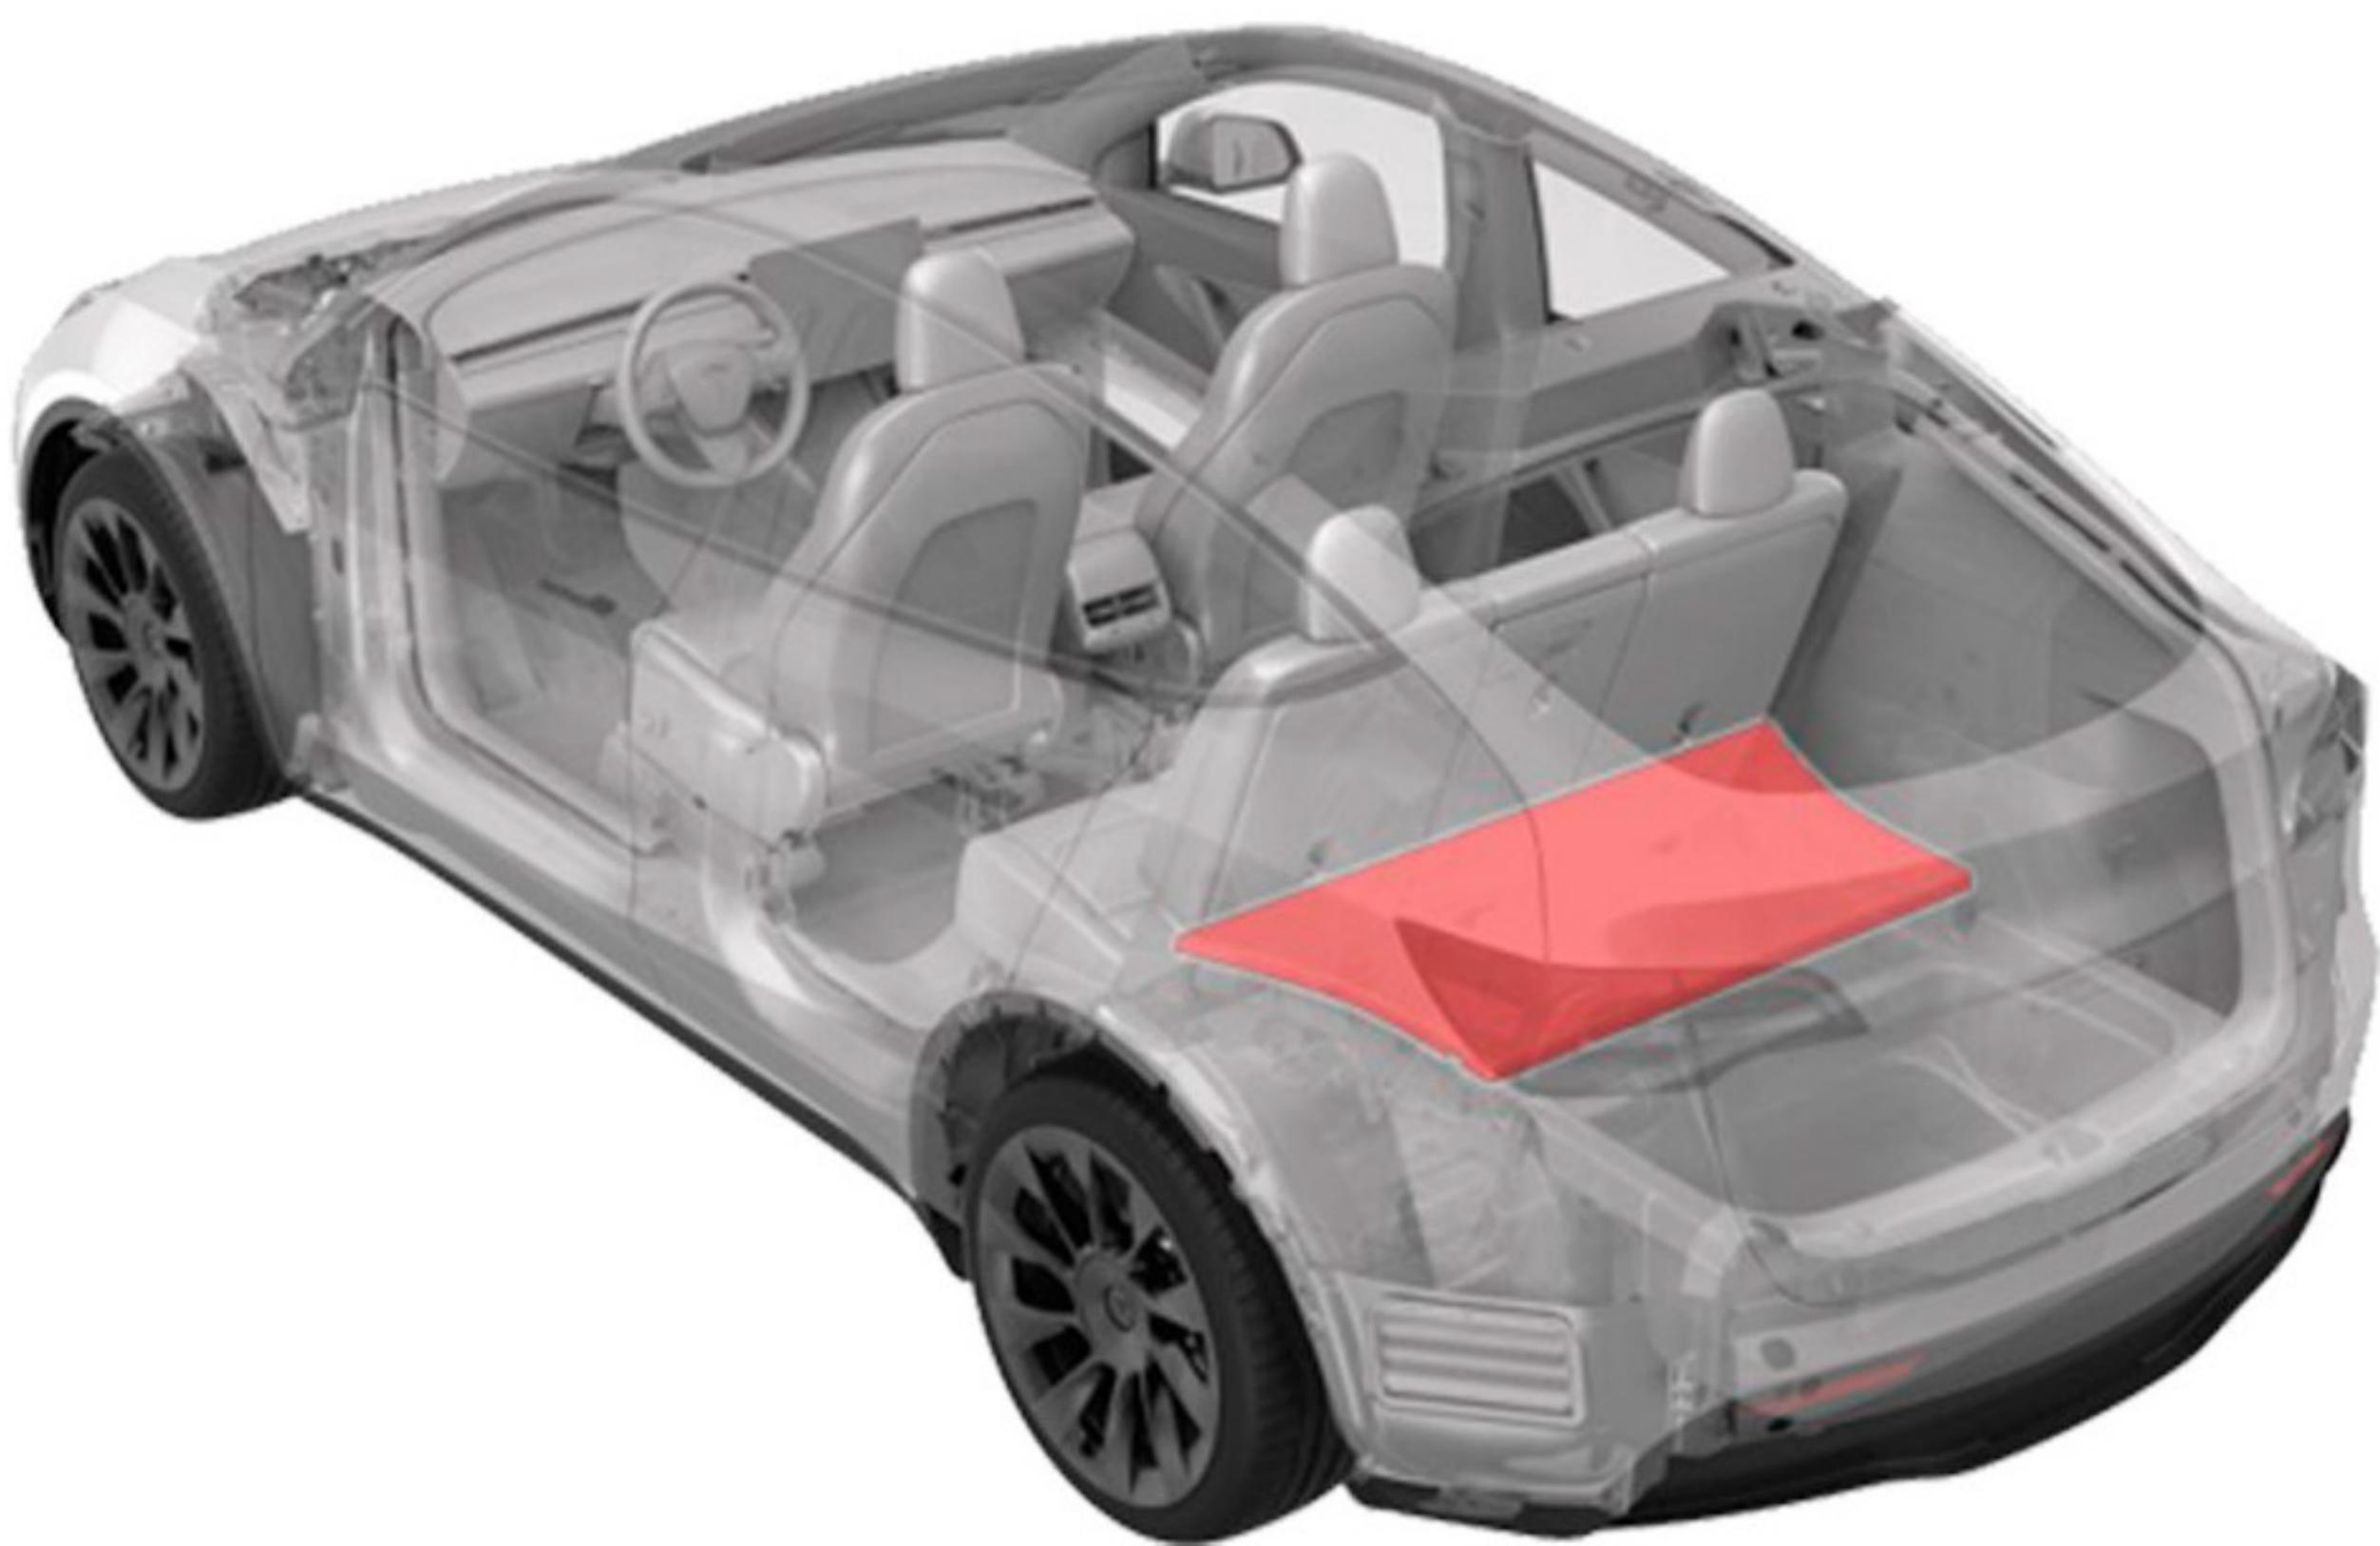

17

Только для Model Y:

Снимите заднюю крышку пола багажного отделения.

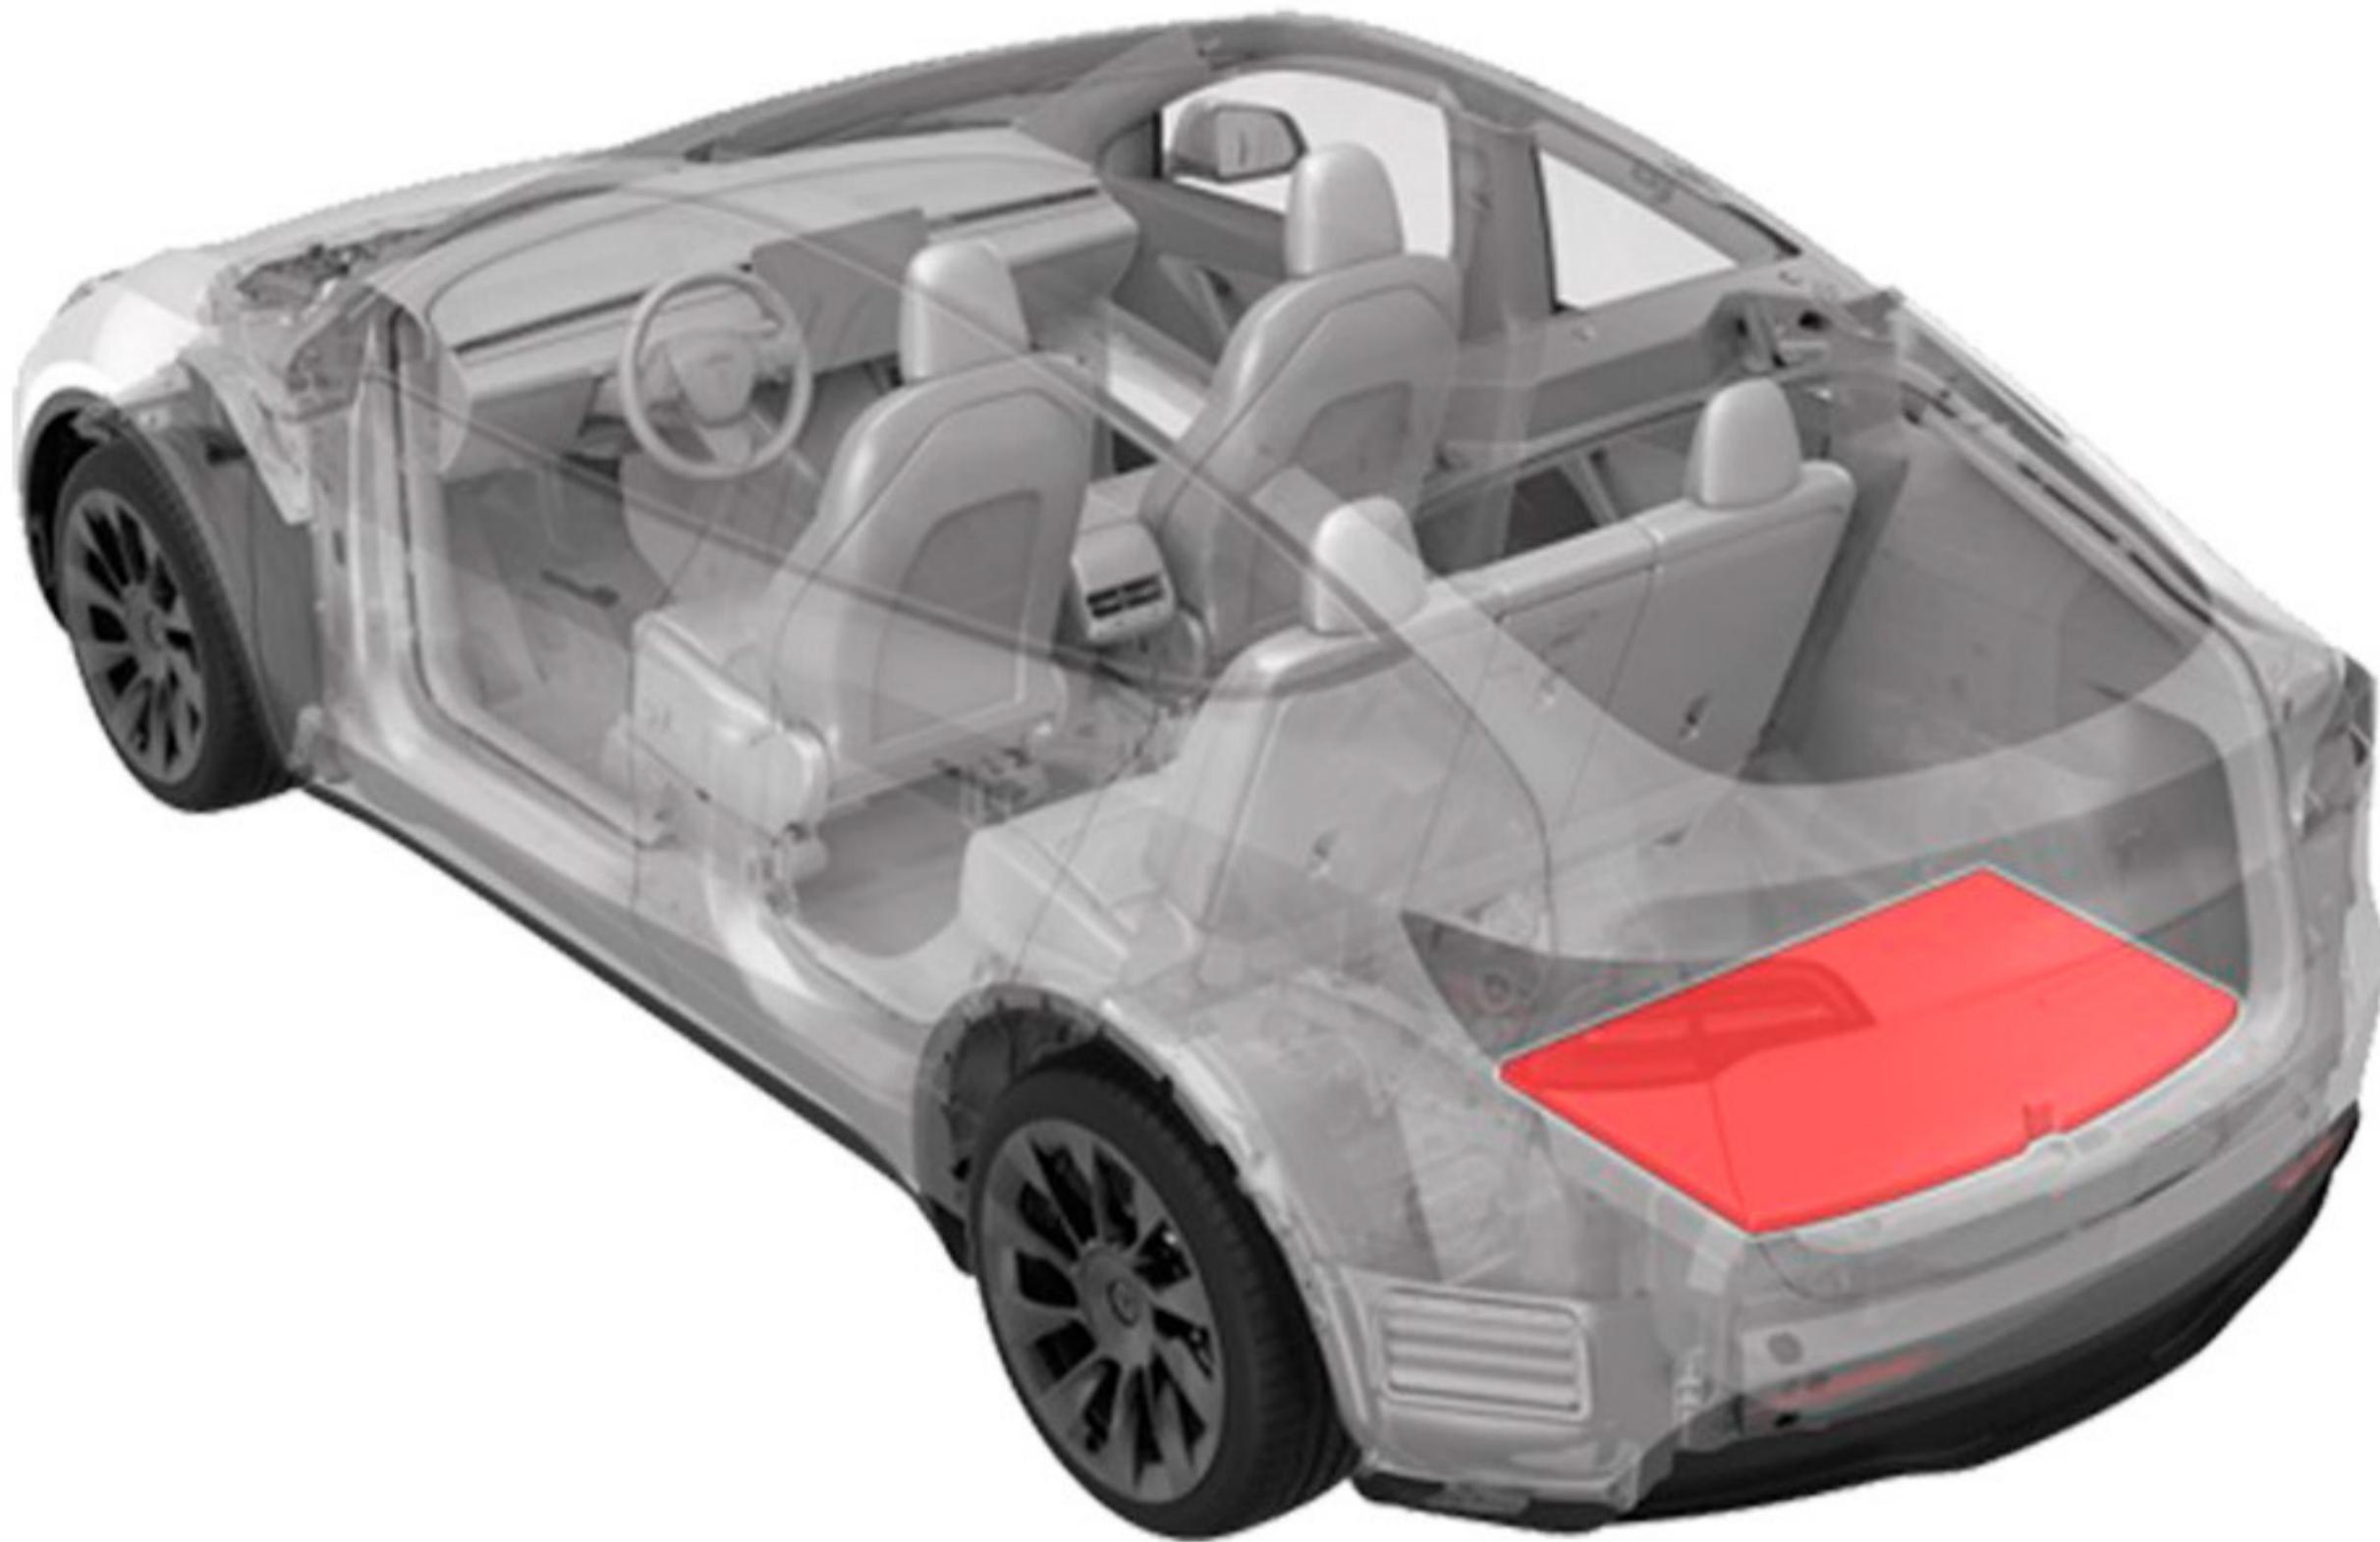

18

Только для Model Y:



Снимите накладку порога багажного отделения.



19

Только для Model 3:



Снимите вертикальную накладку задней стойки.

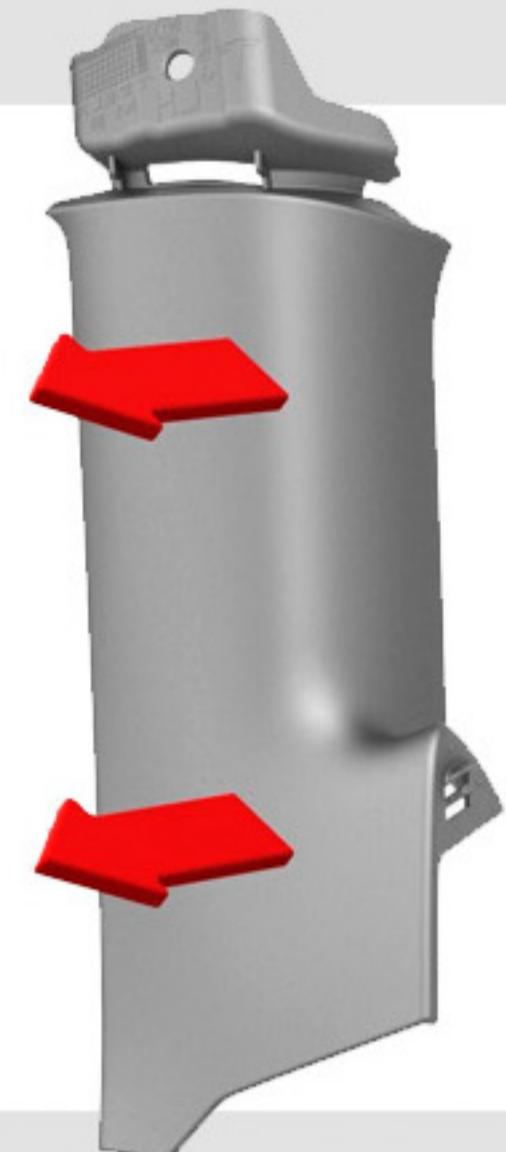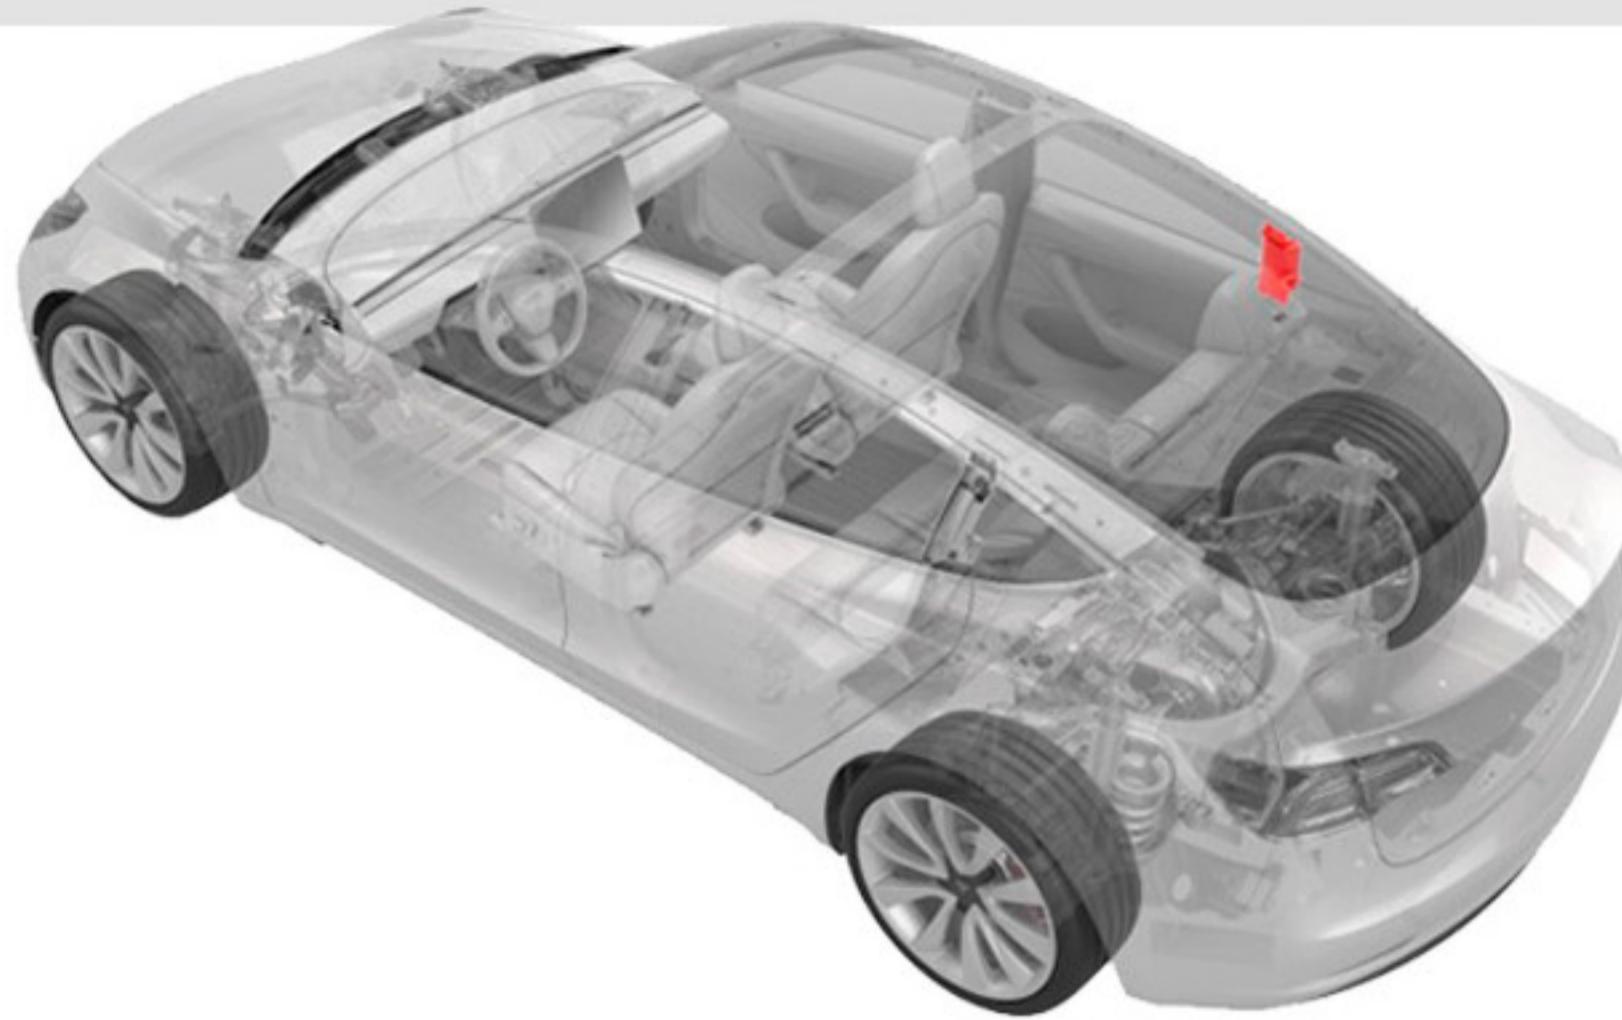

20

Только для Model 3:



Снимите правую боковую накладку задней полки.

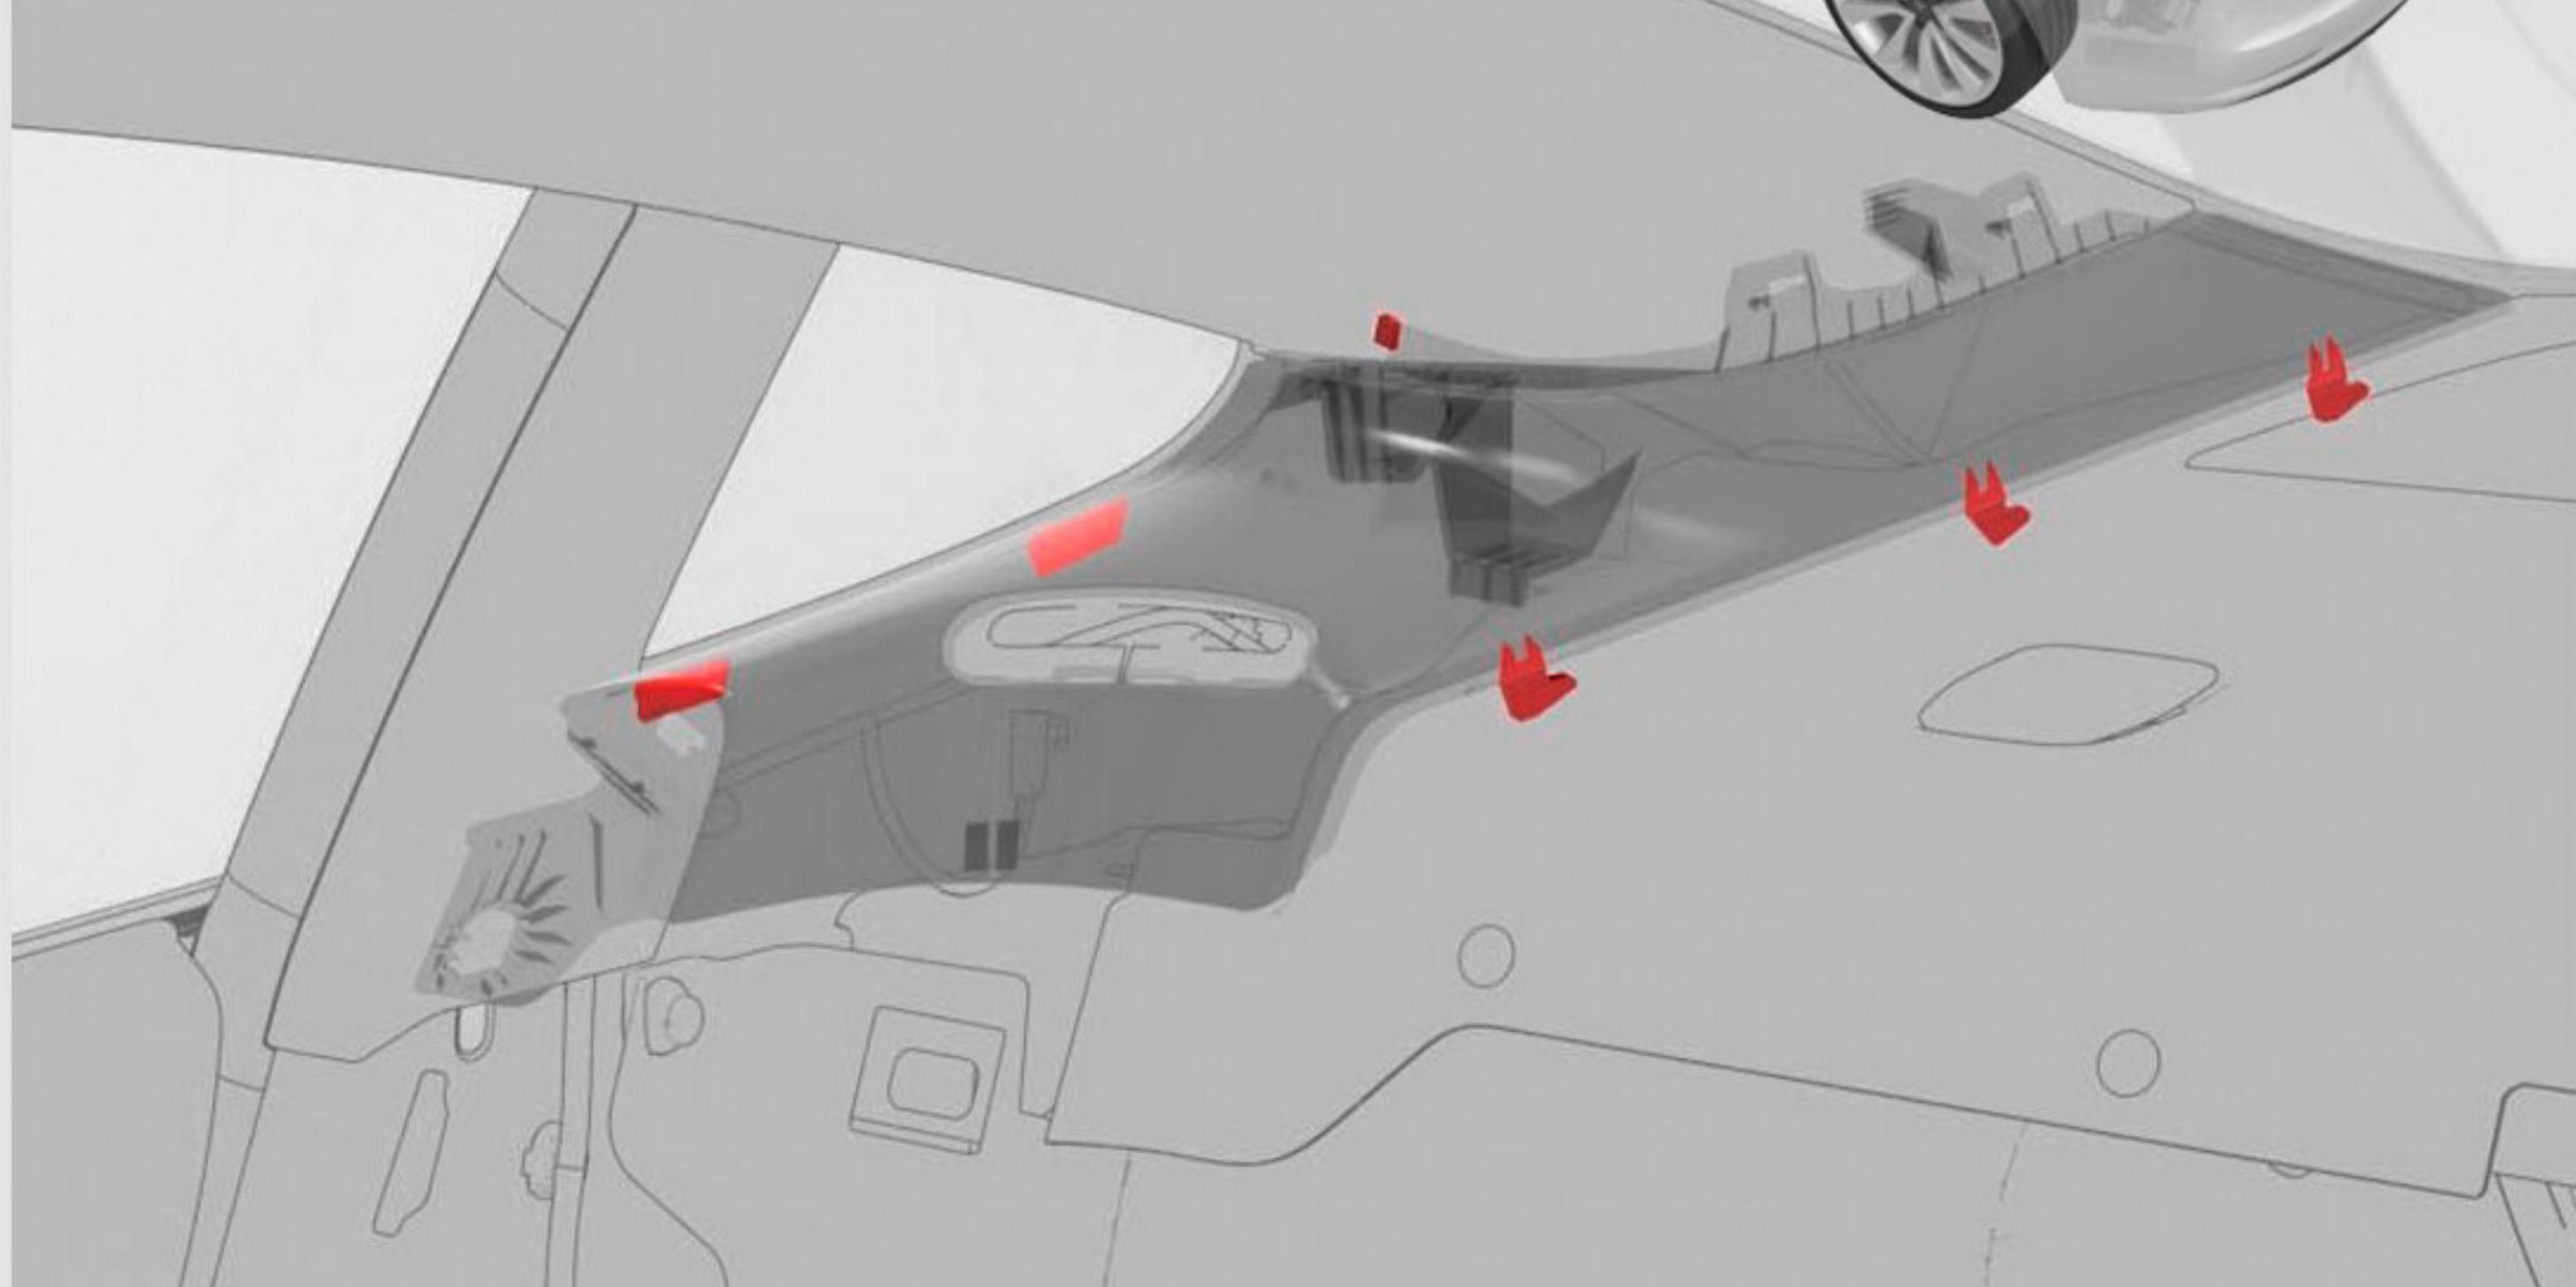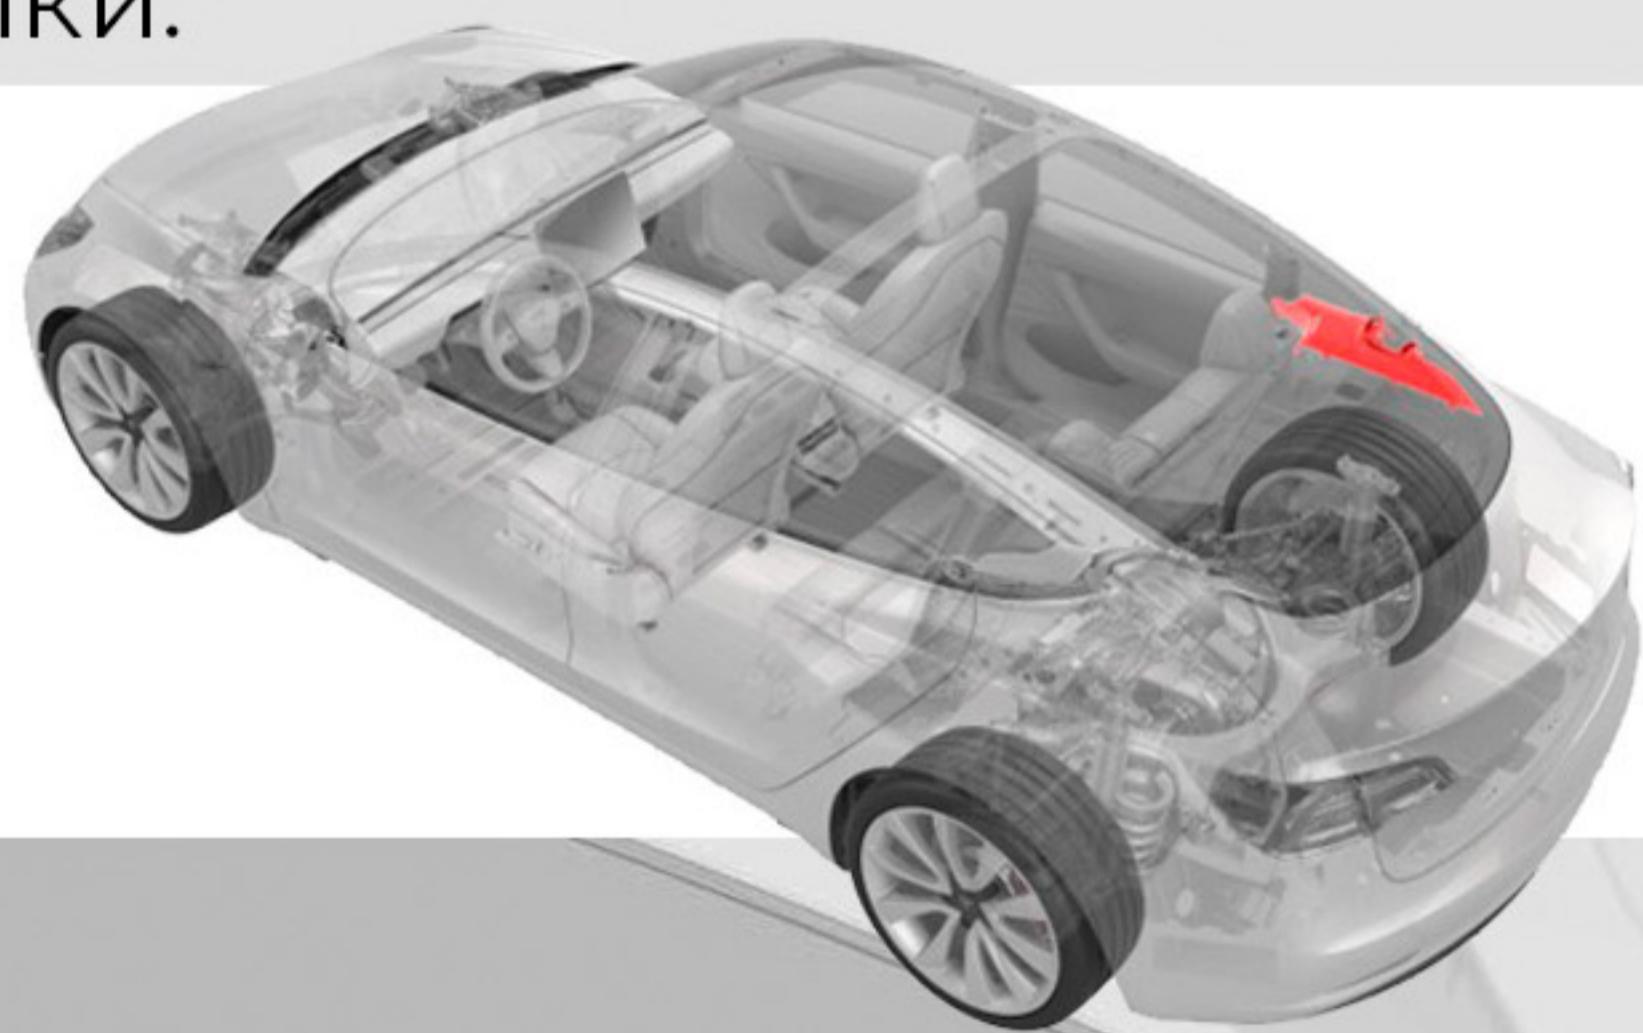

21

Только для Model Y:


Снимите продольную накладку пола, освободите клипсу и снимите накладку правого кармана багажного отделения.

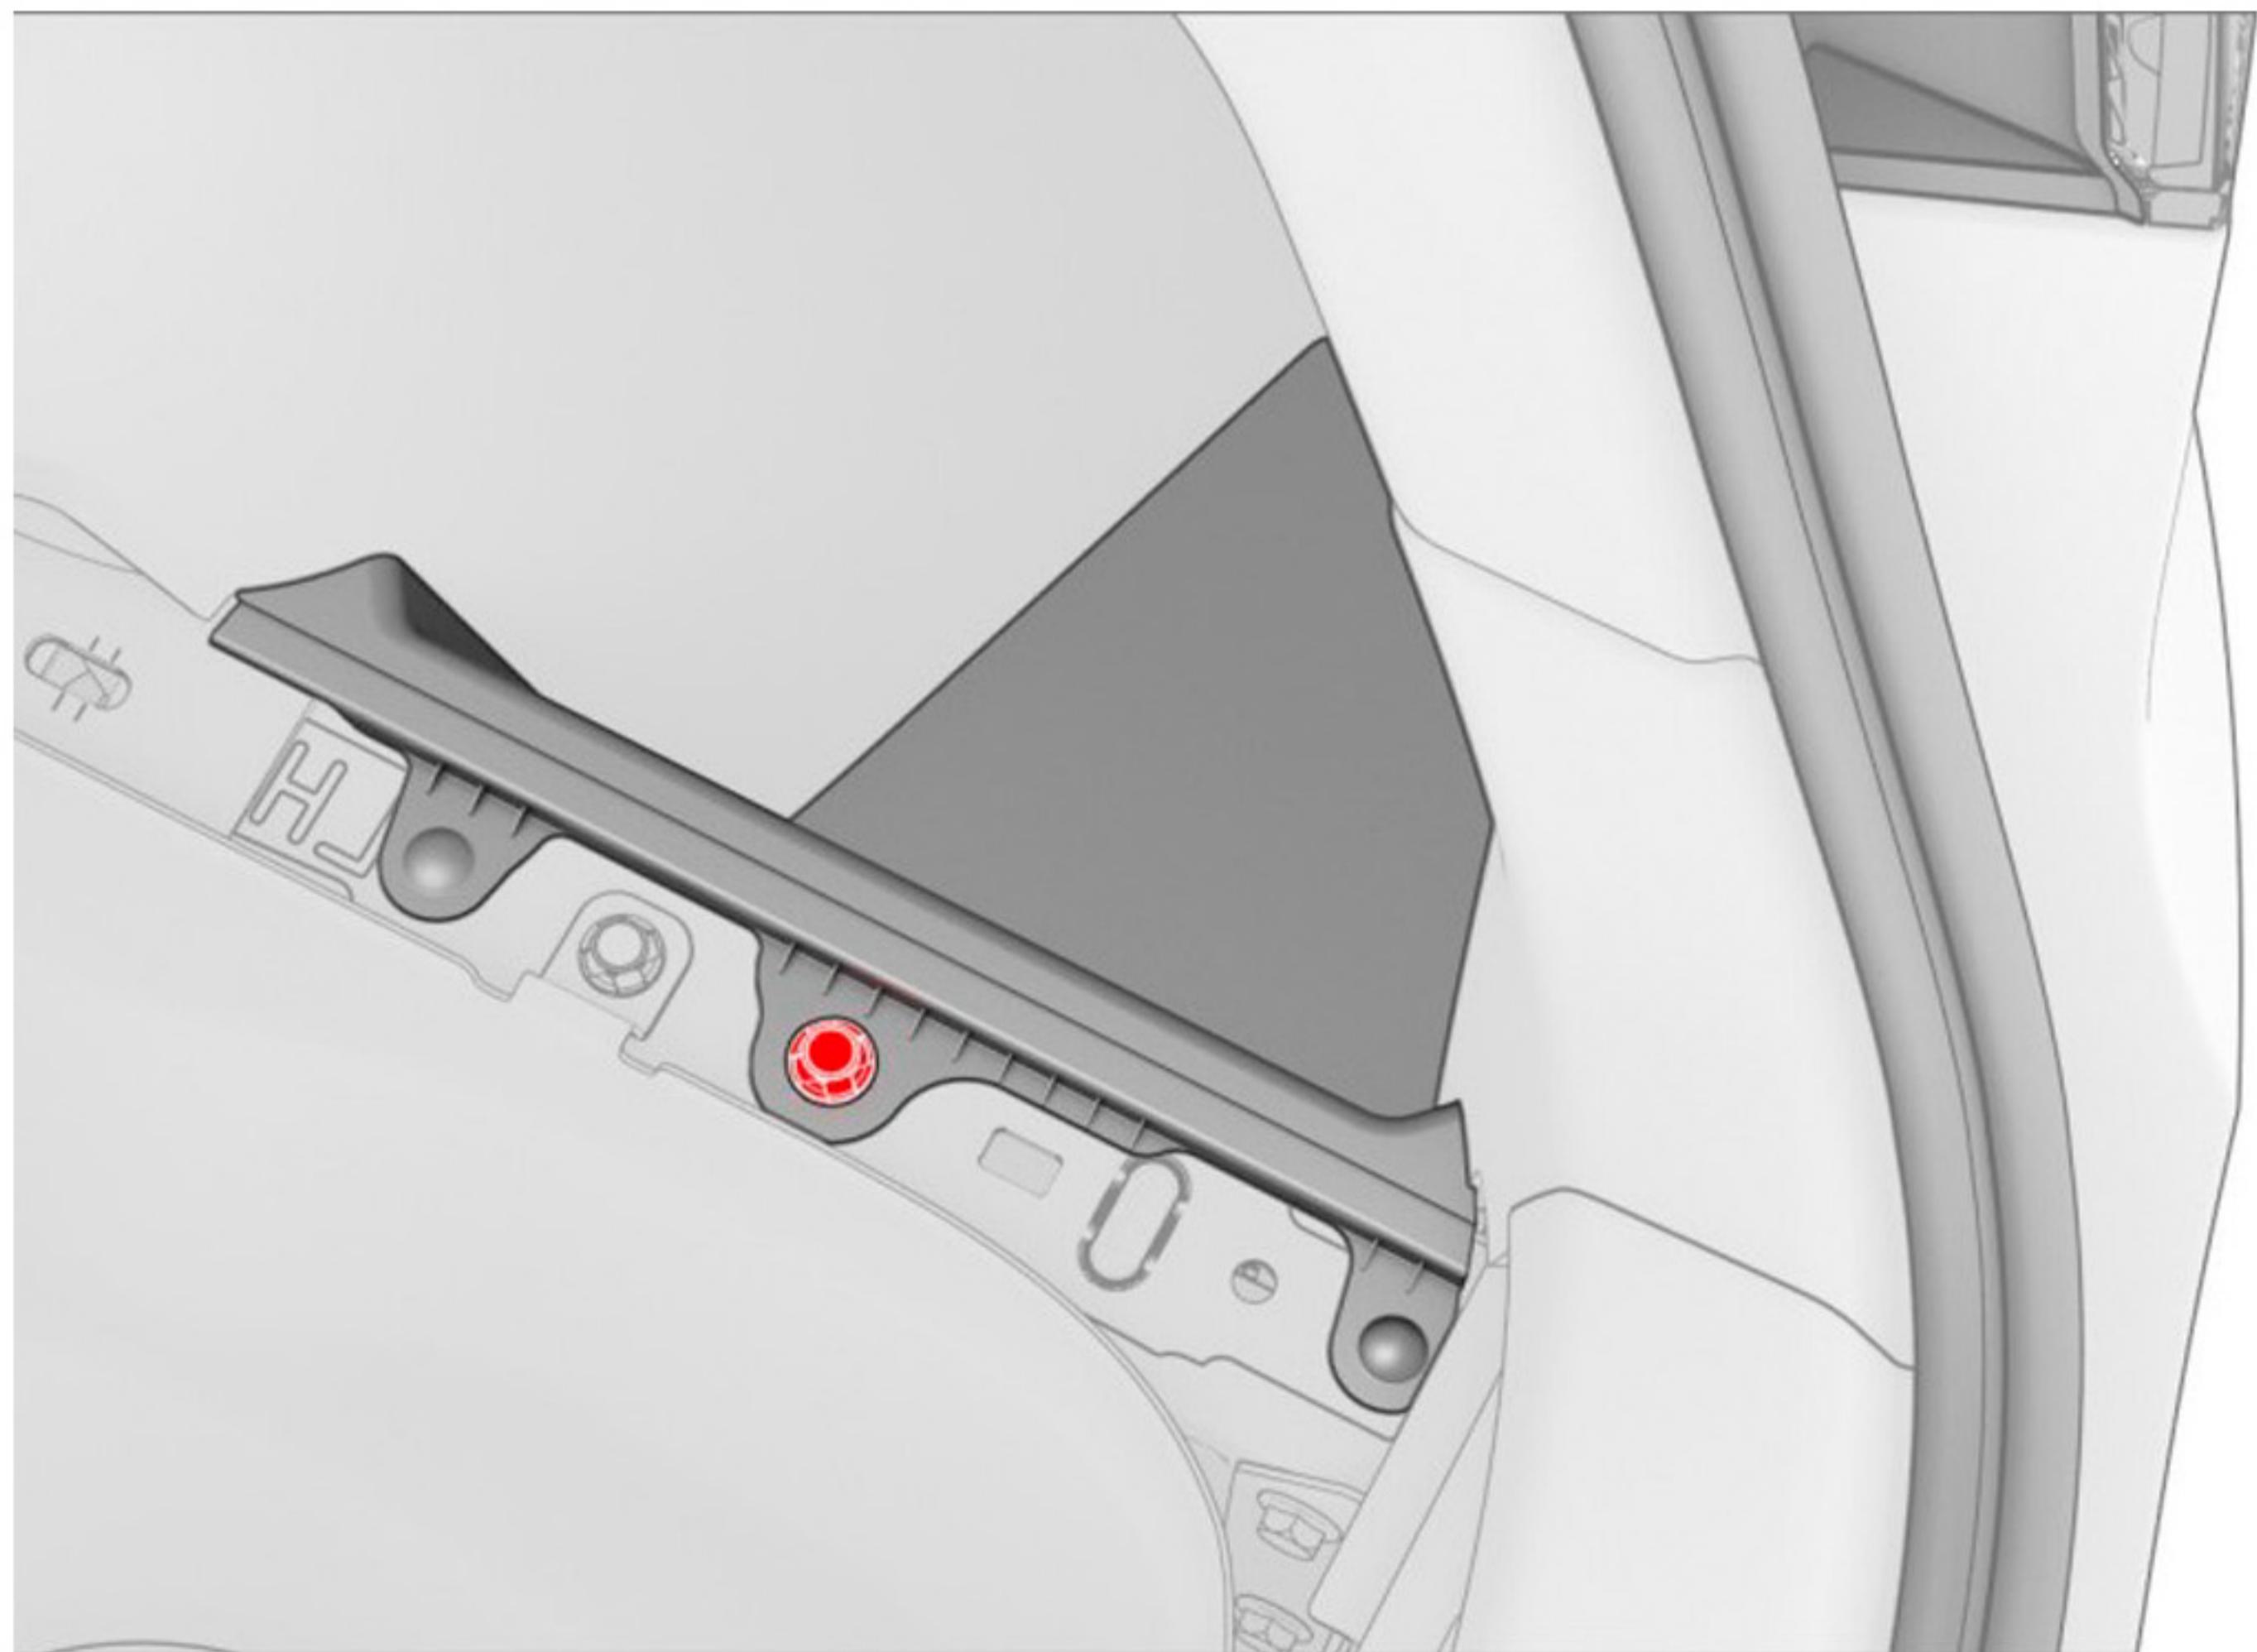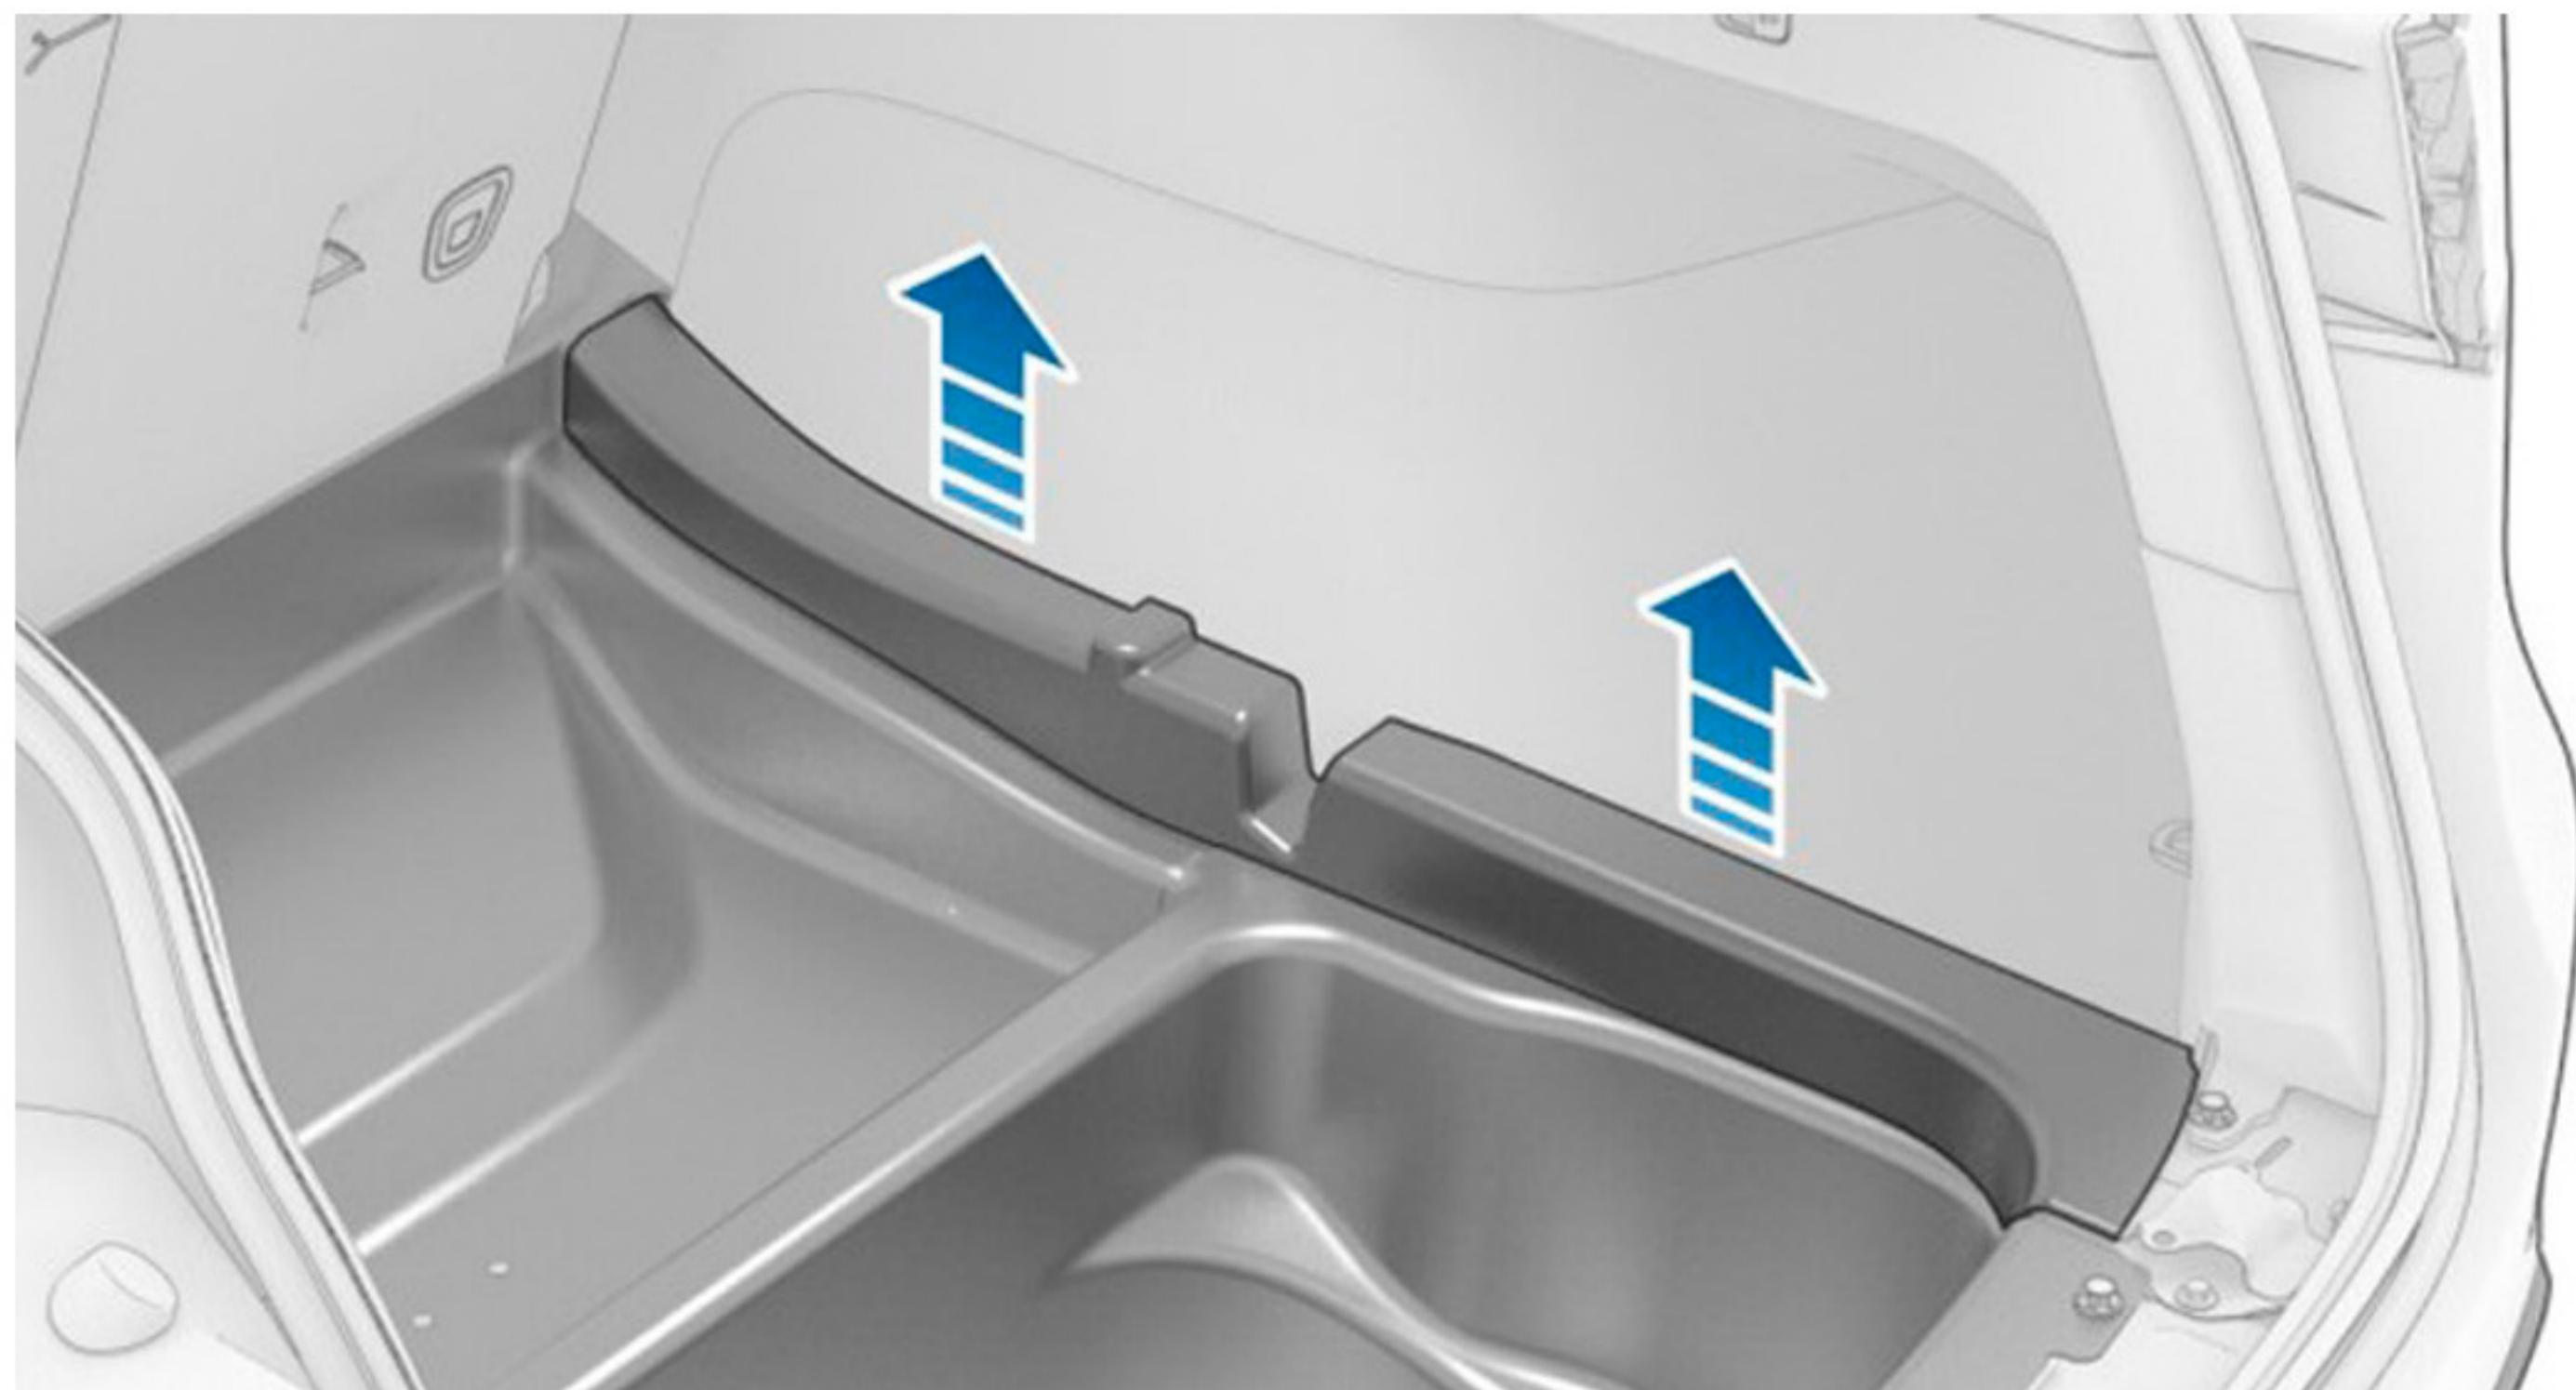

22

Только для Model Y:


Снимите нижнюю правую боковую накладку багажного отделения.

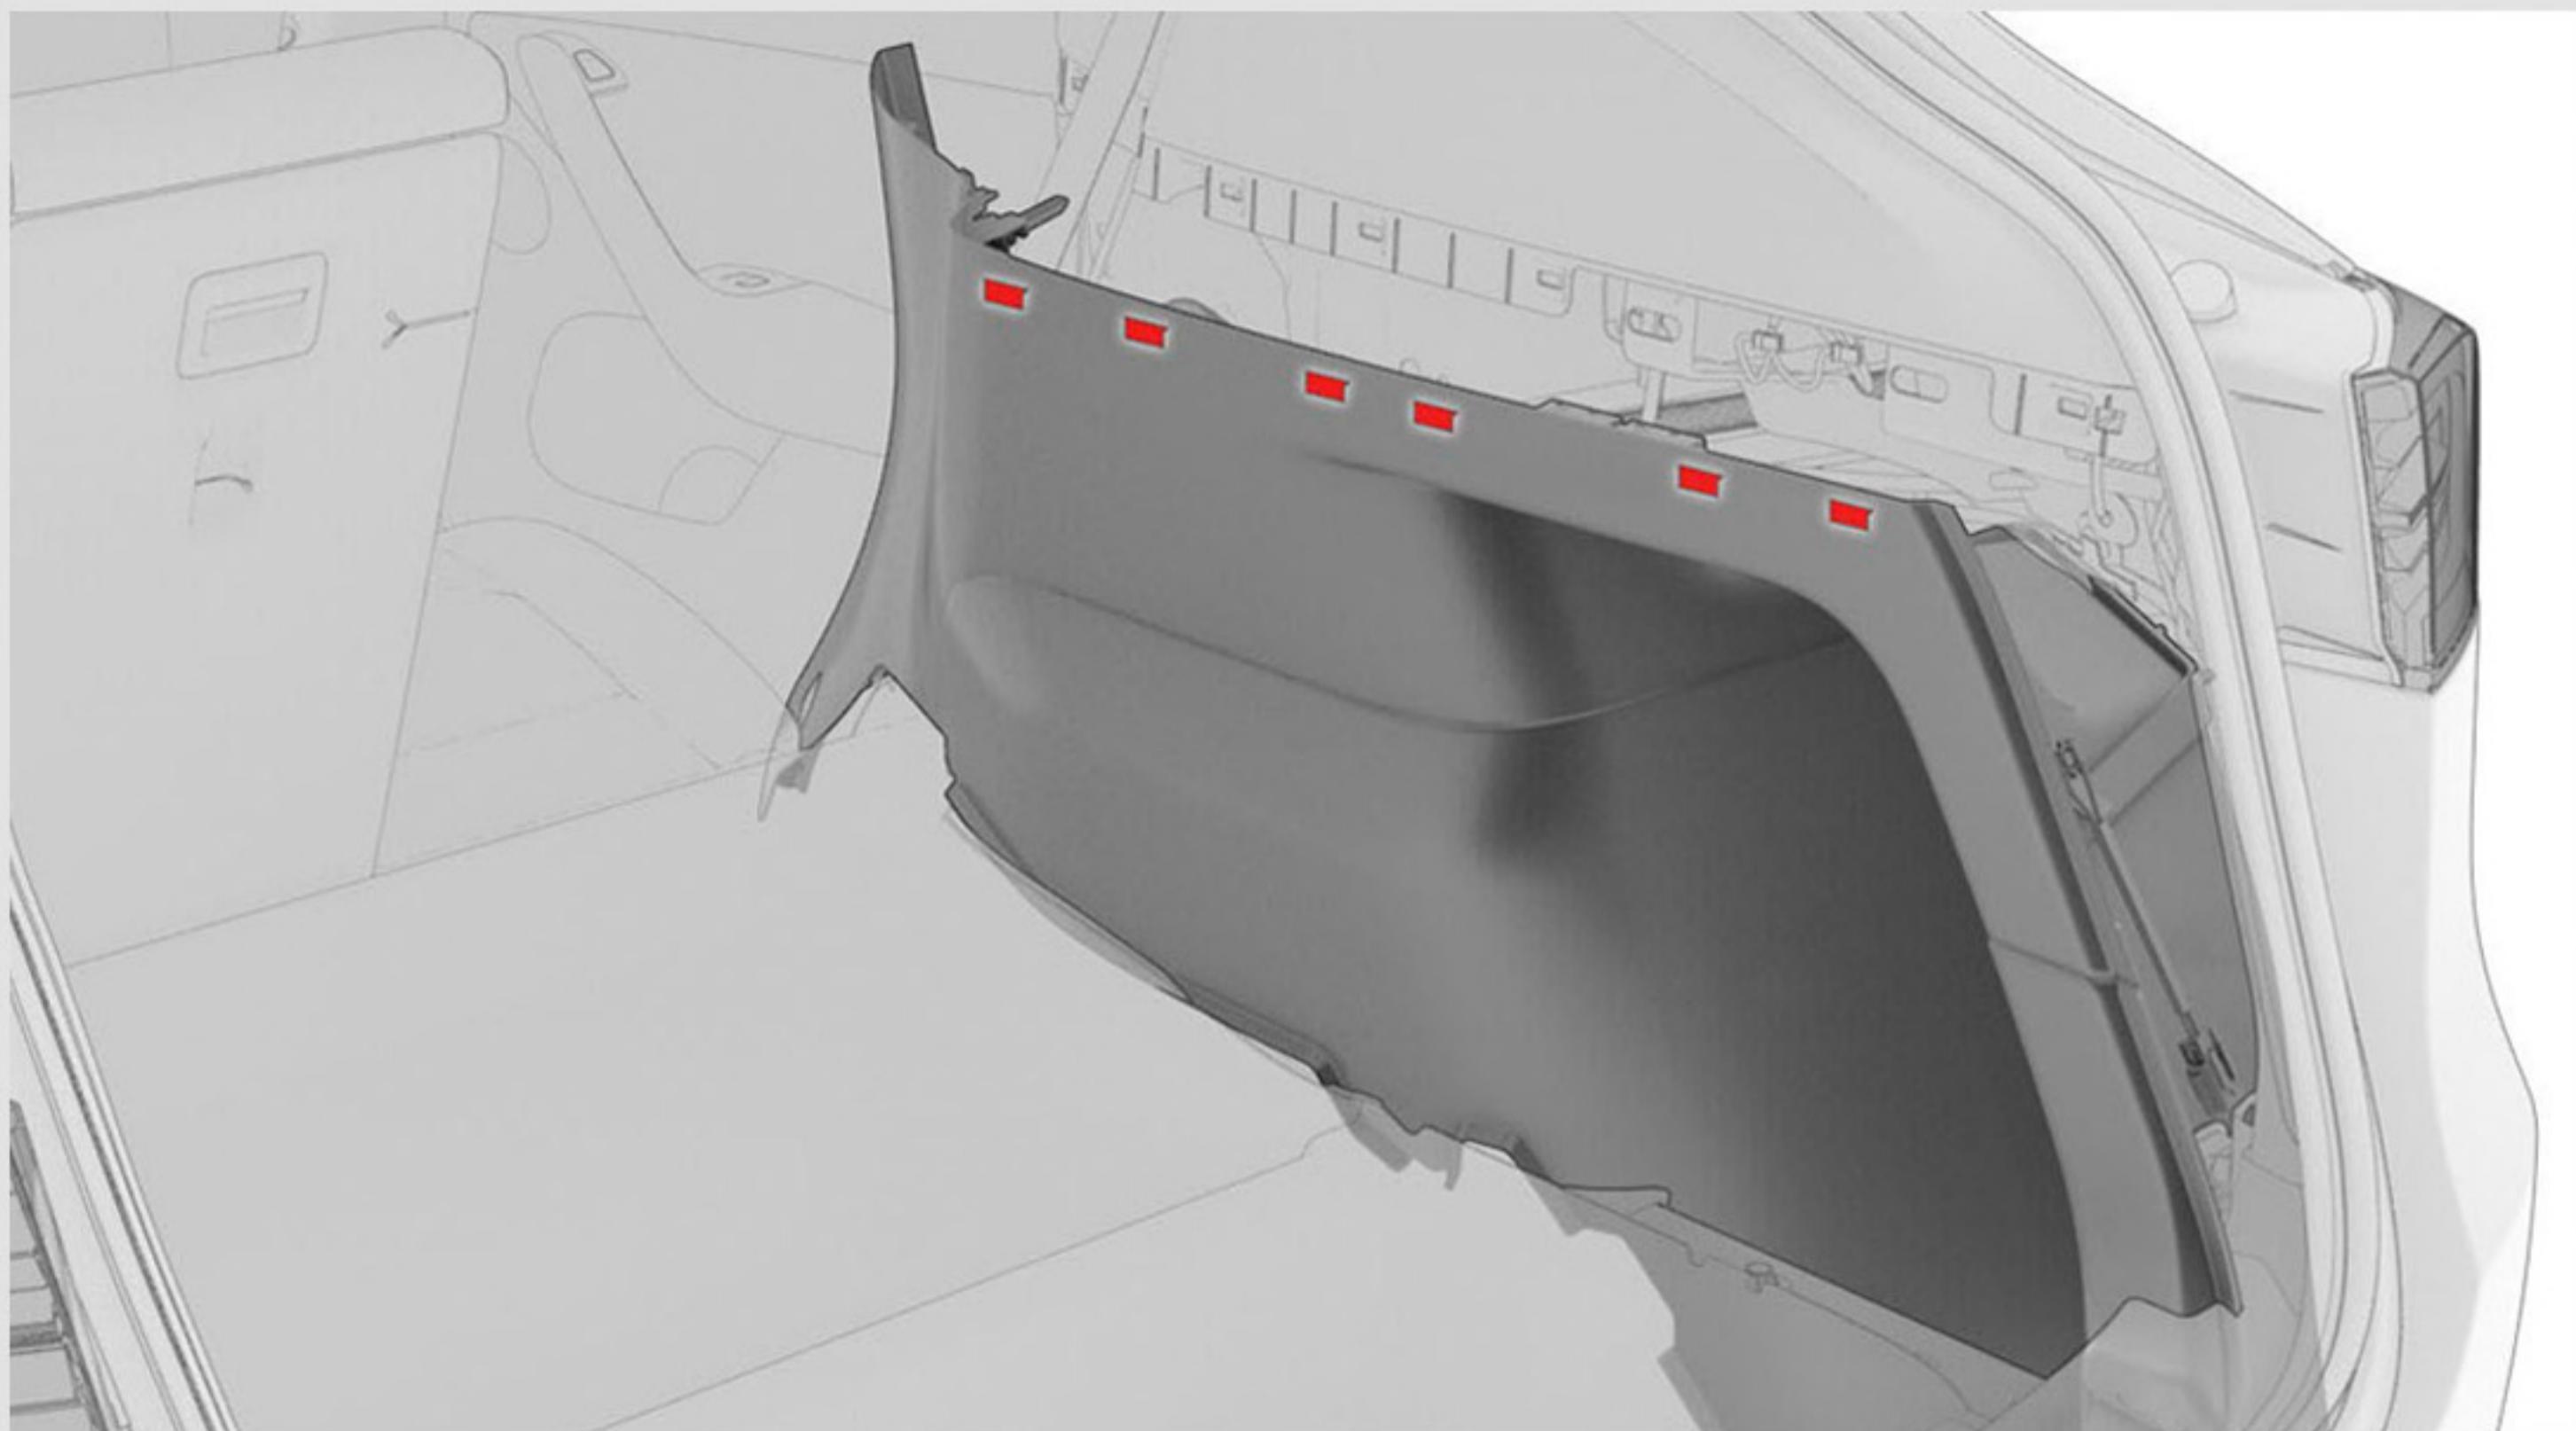

23

Только для Model Y:


Снимите верхнюю правую боковую накладку багажного отделения.

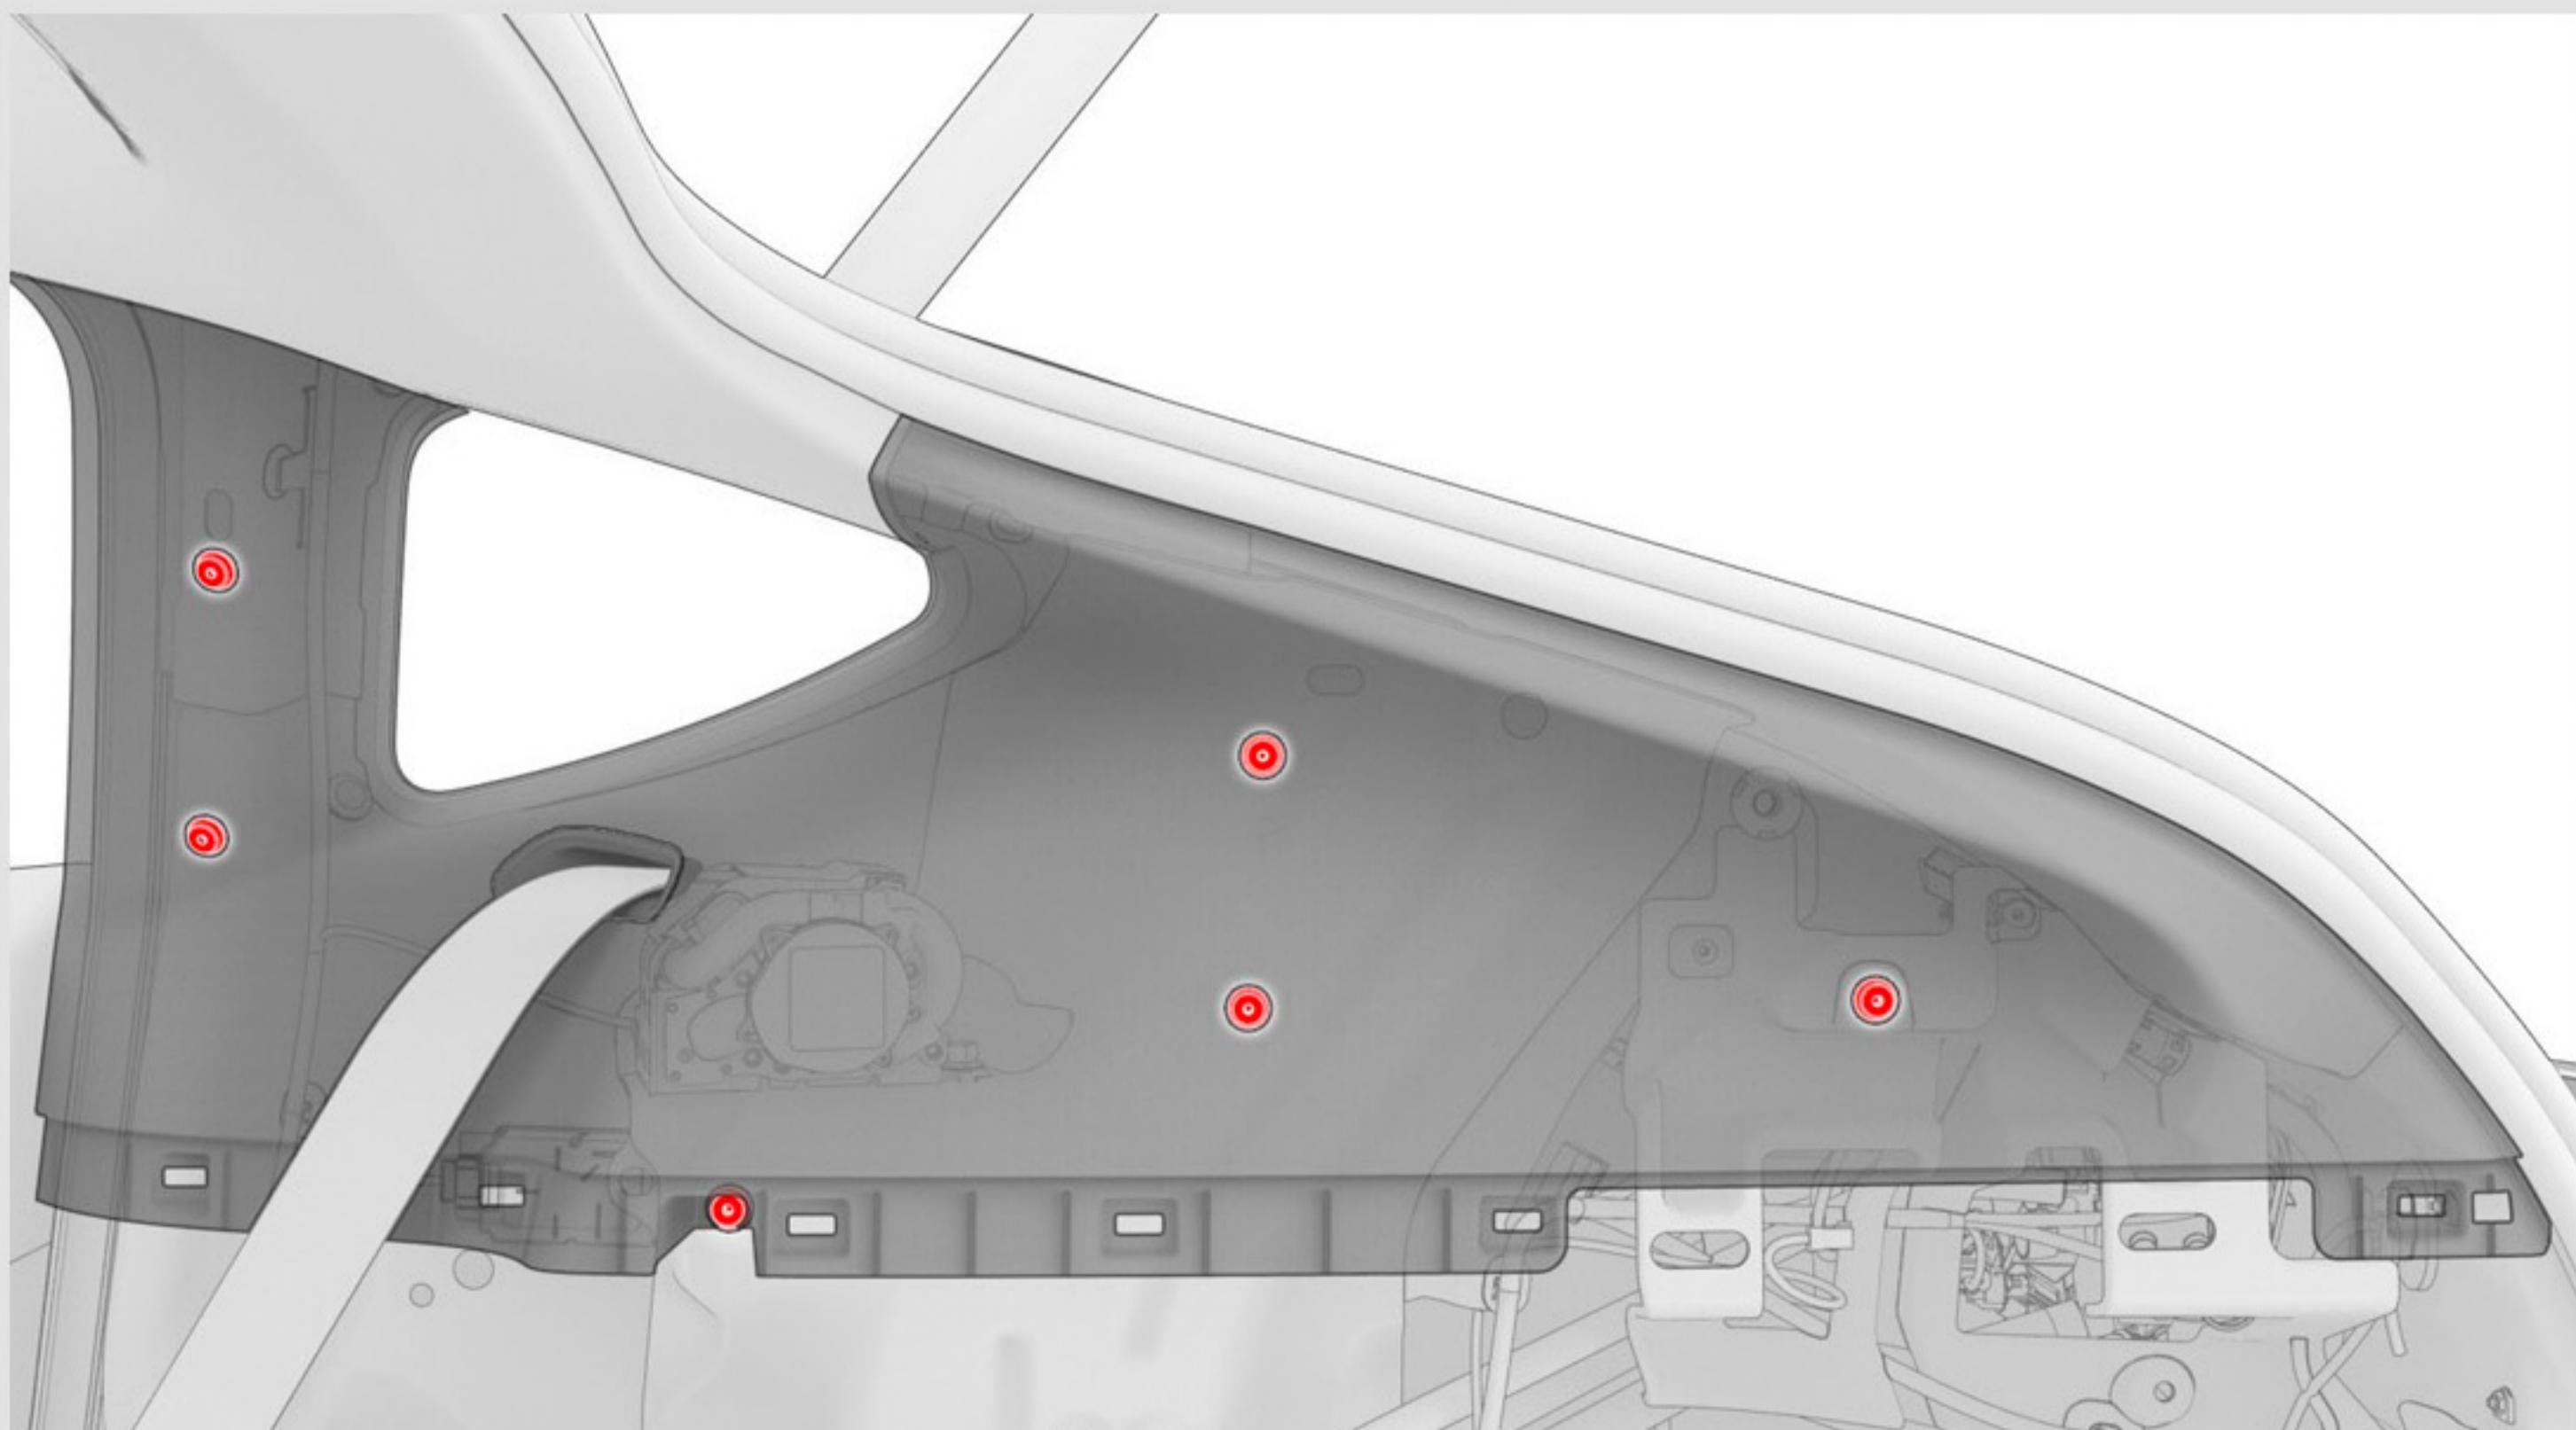


24

Отсоедините гофру проводки крышки багажника от кузова и крышки багажника.

Model 3

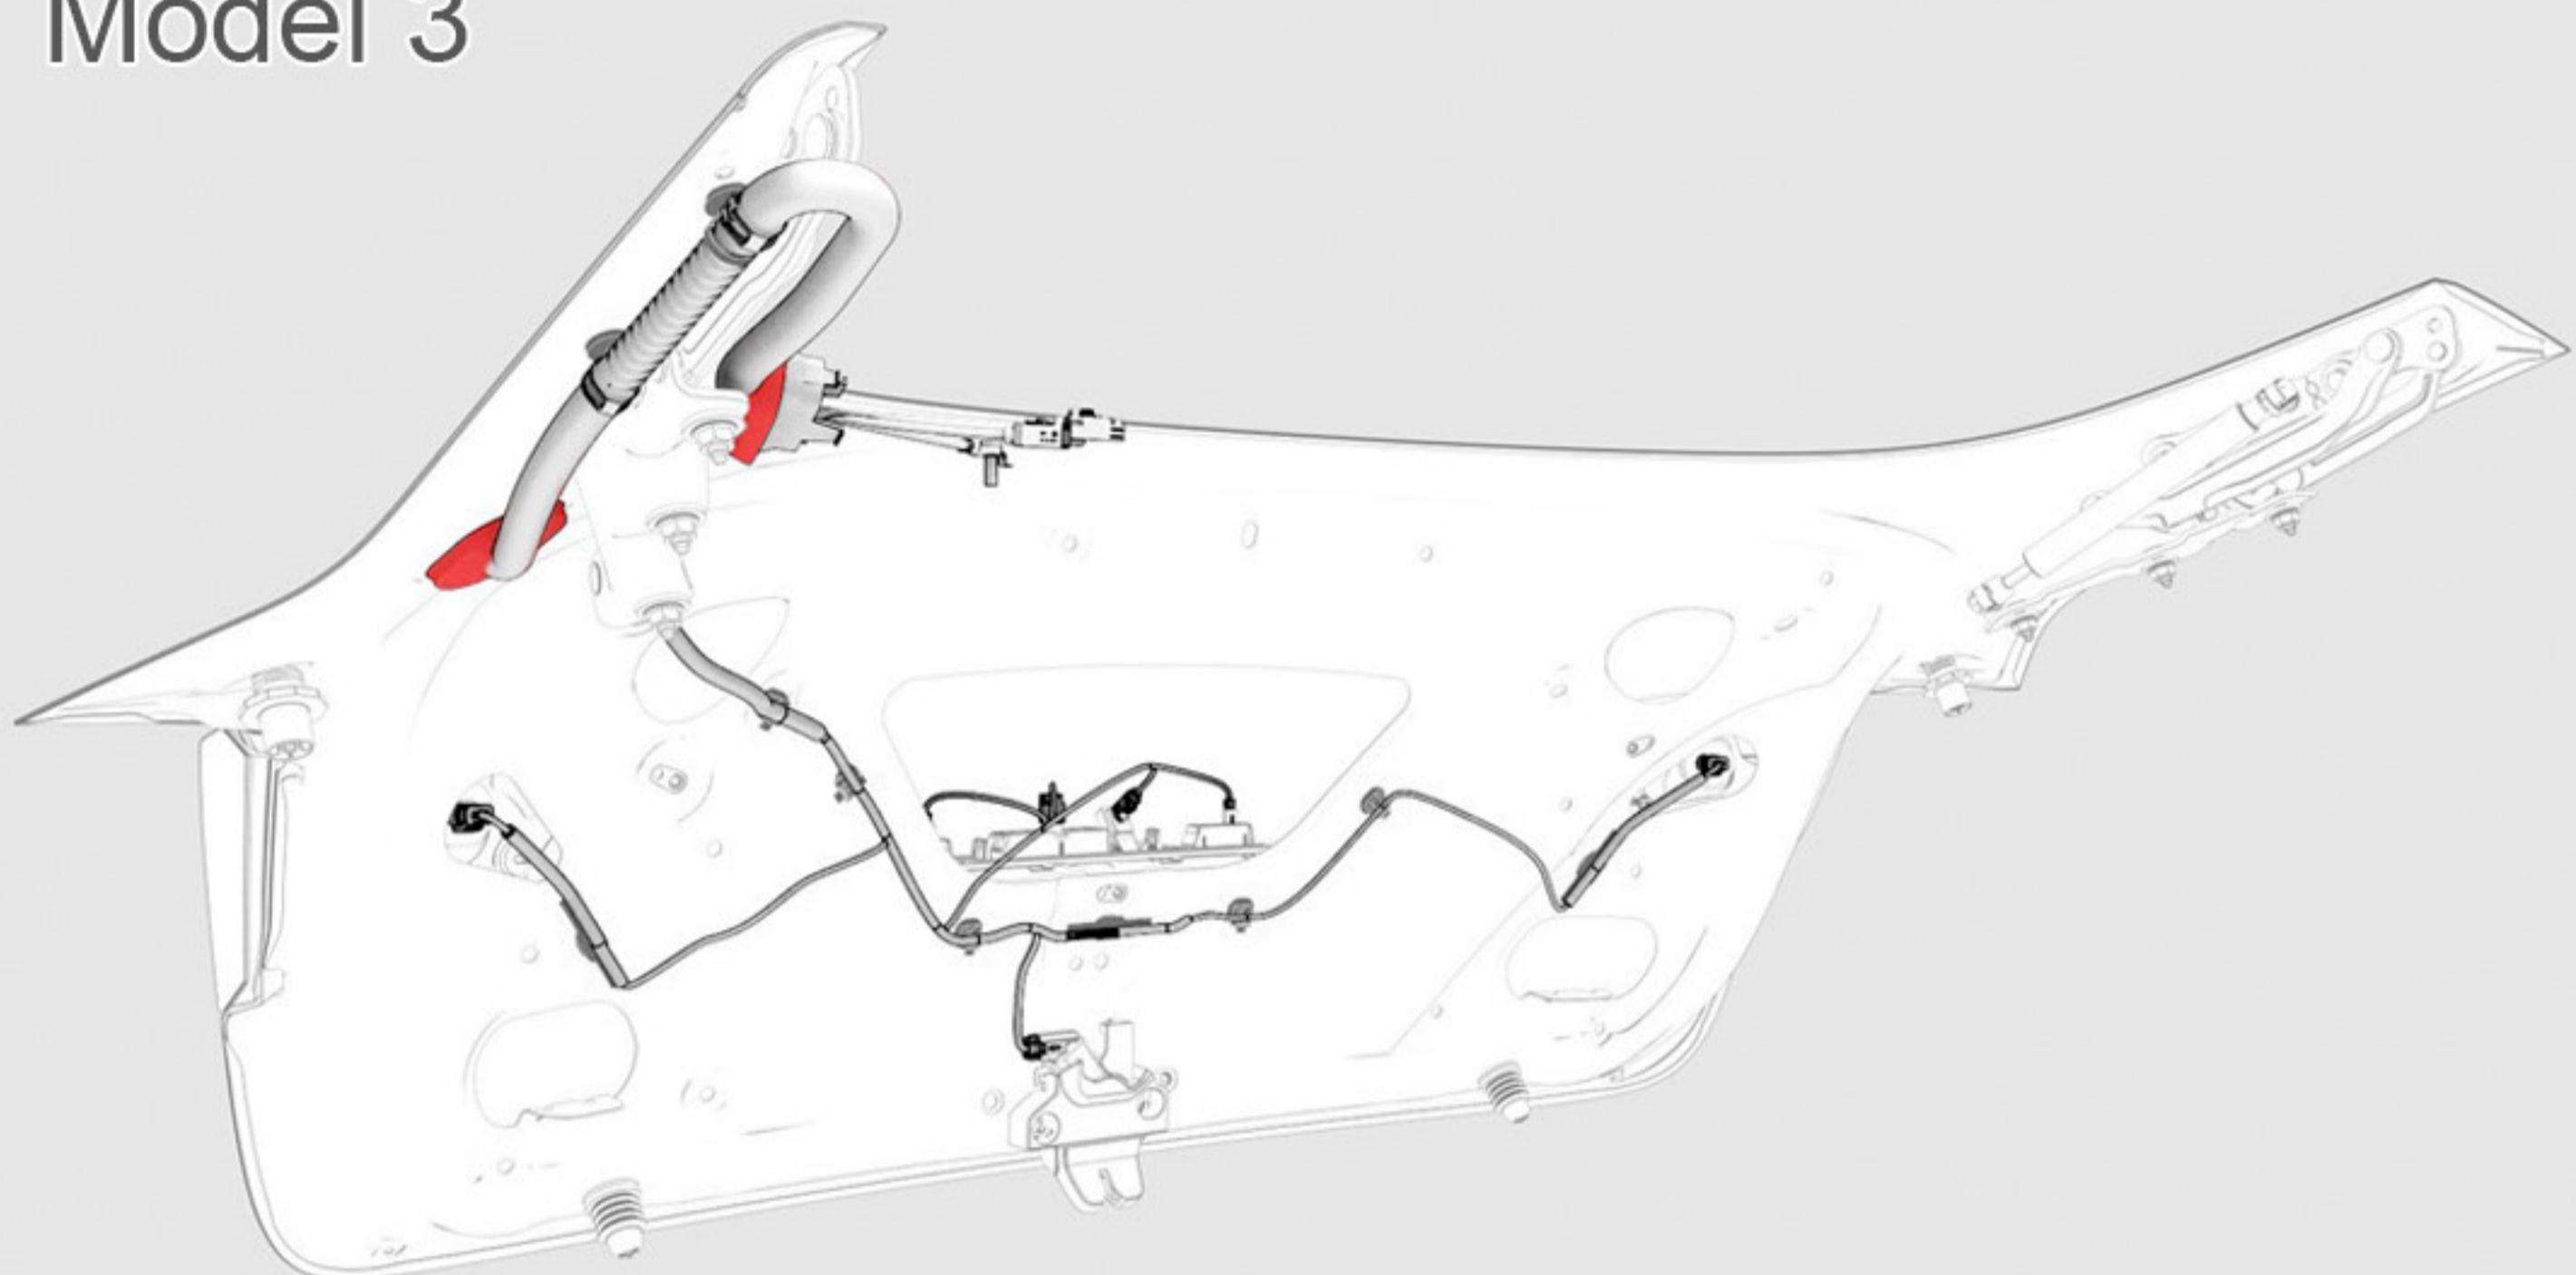


Model Y

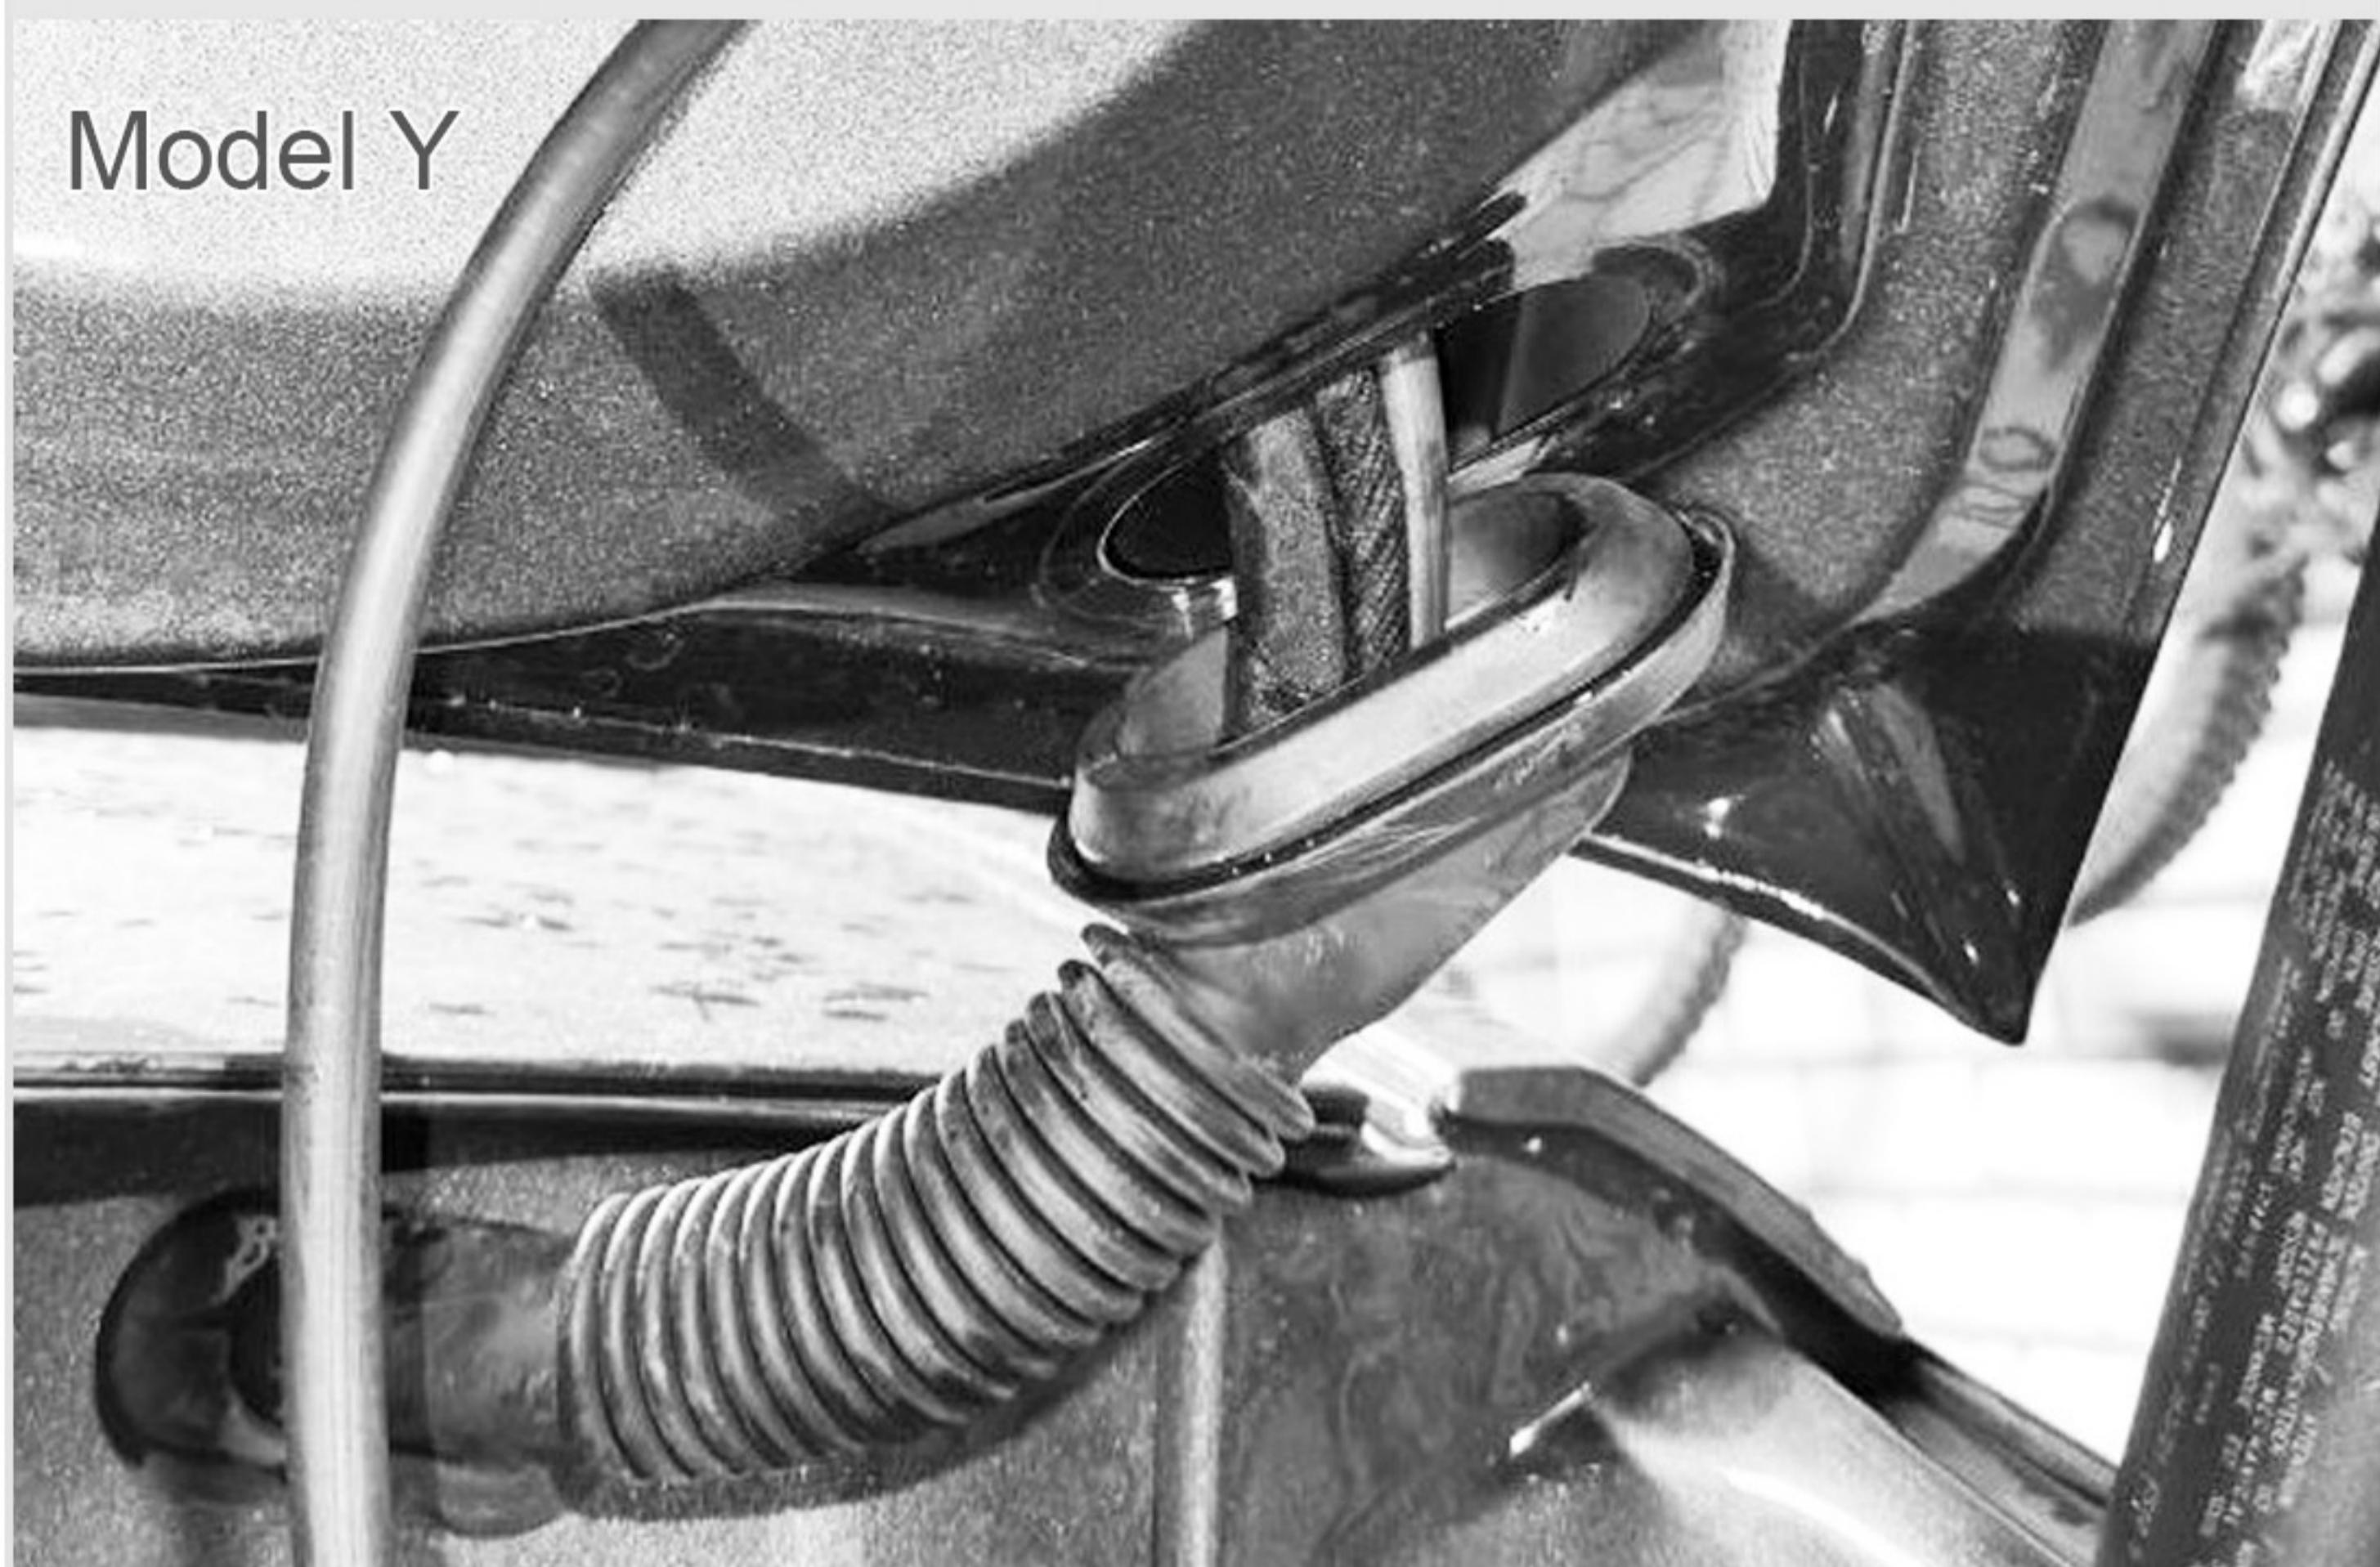


25

Протяните шланг из комплекта от камеры заднего вида к ногам переднего пассажира. Используйте обильную смазку (например WD40) при протягивании через штатную гофру крышки багажника. Закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

Model Y

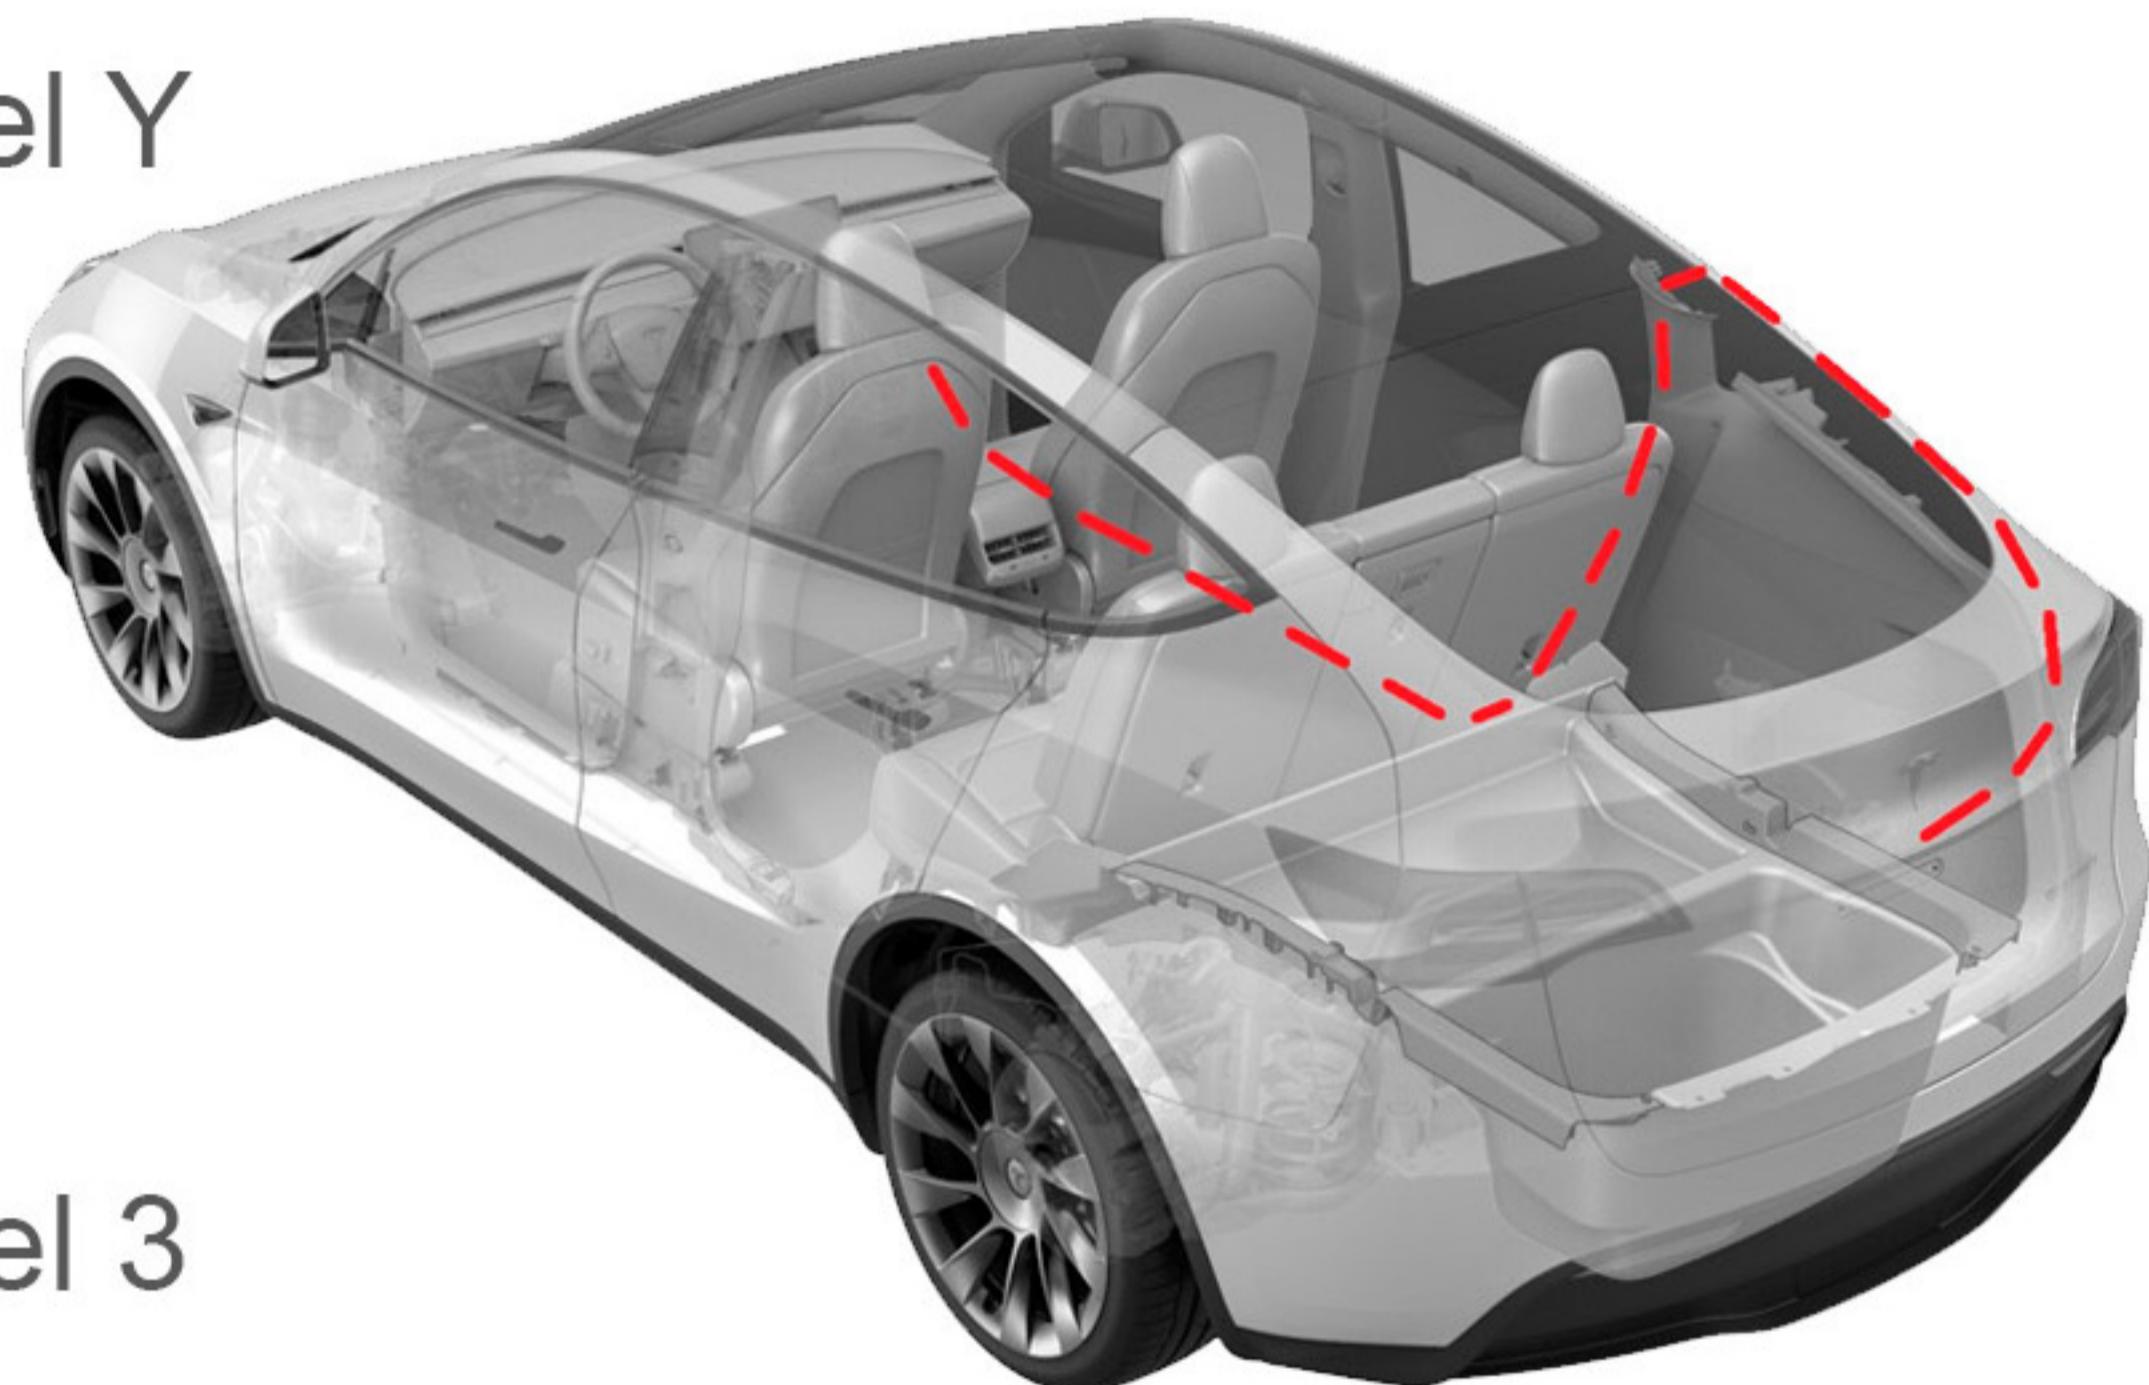

Model 3

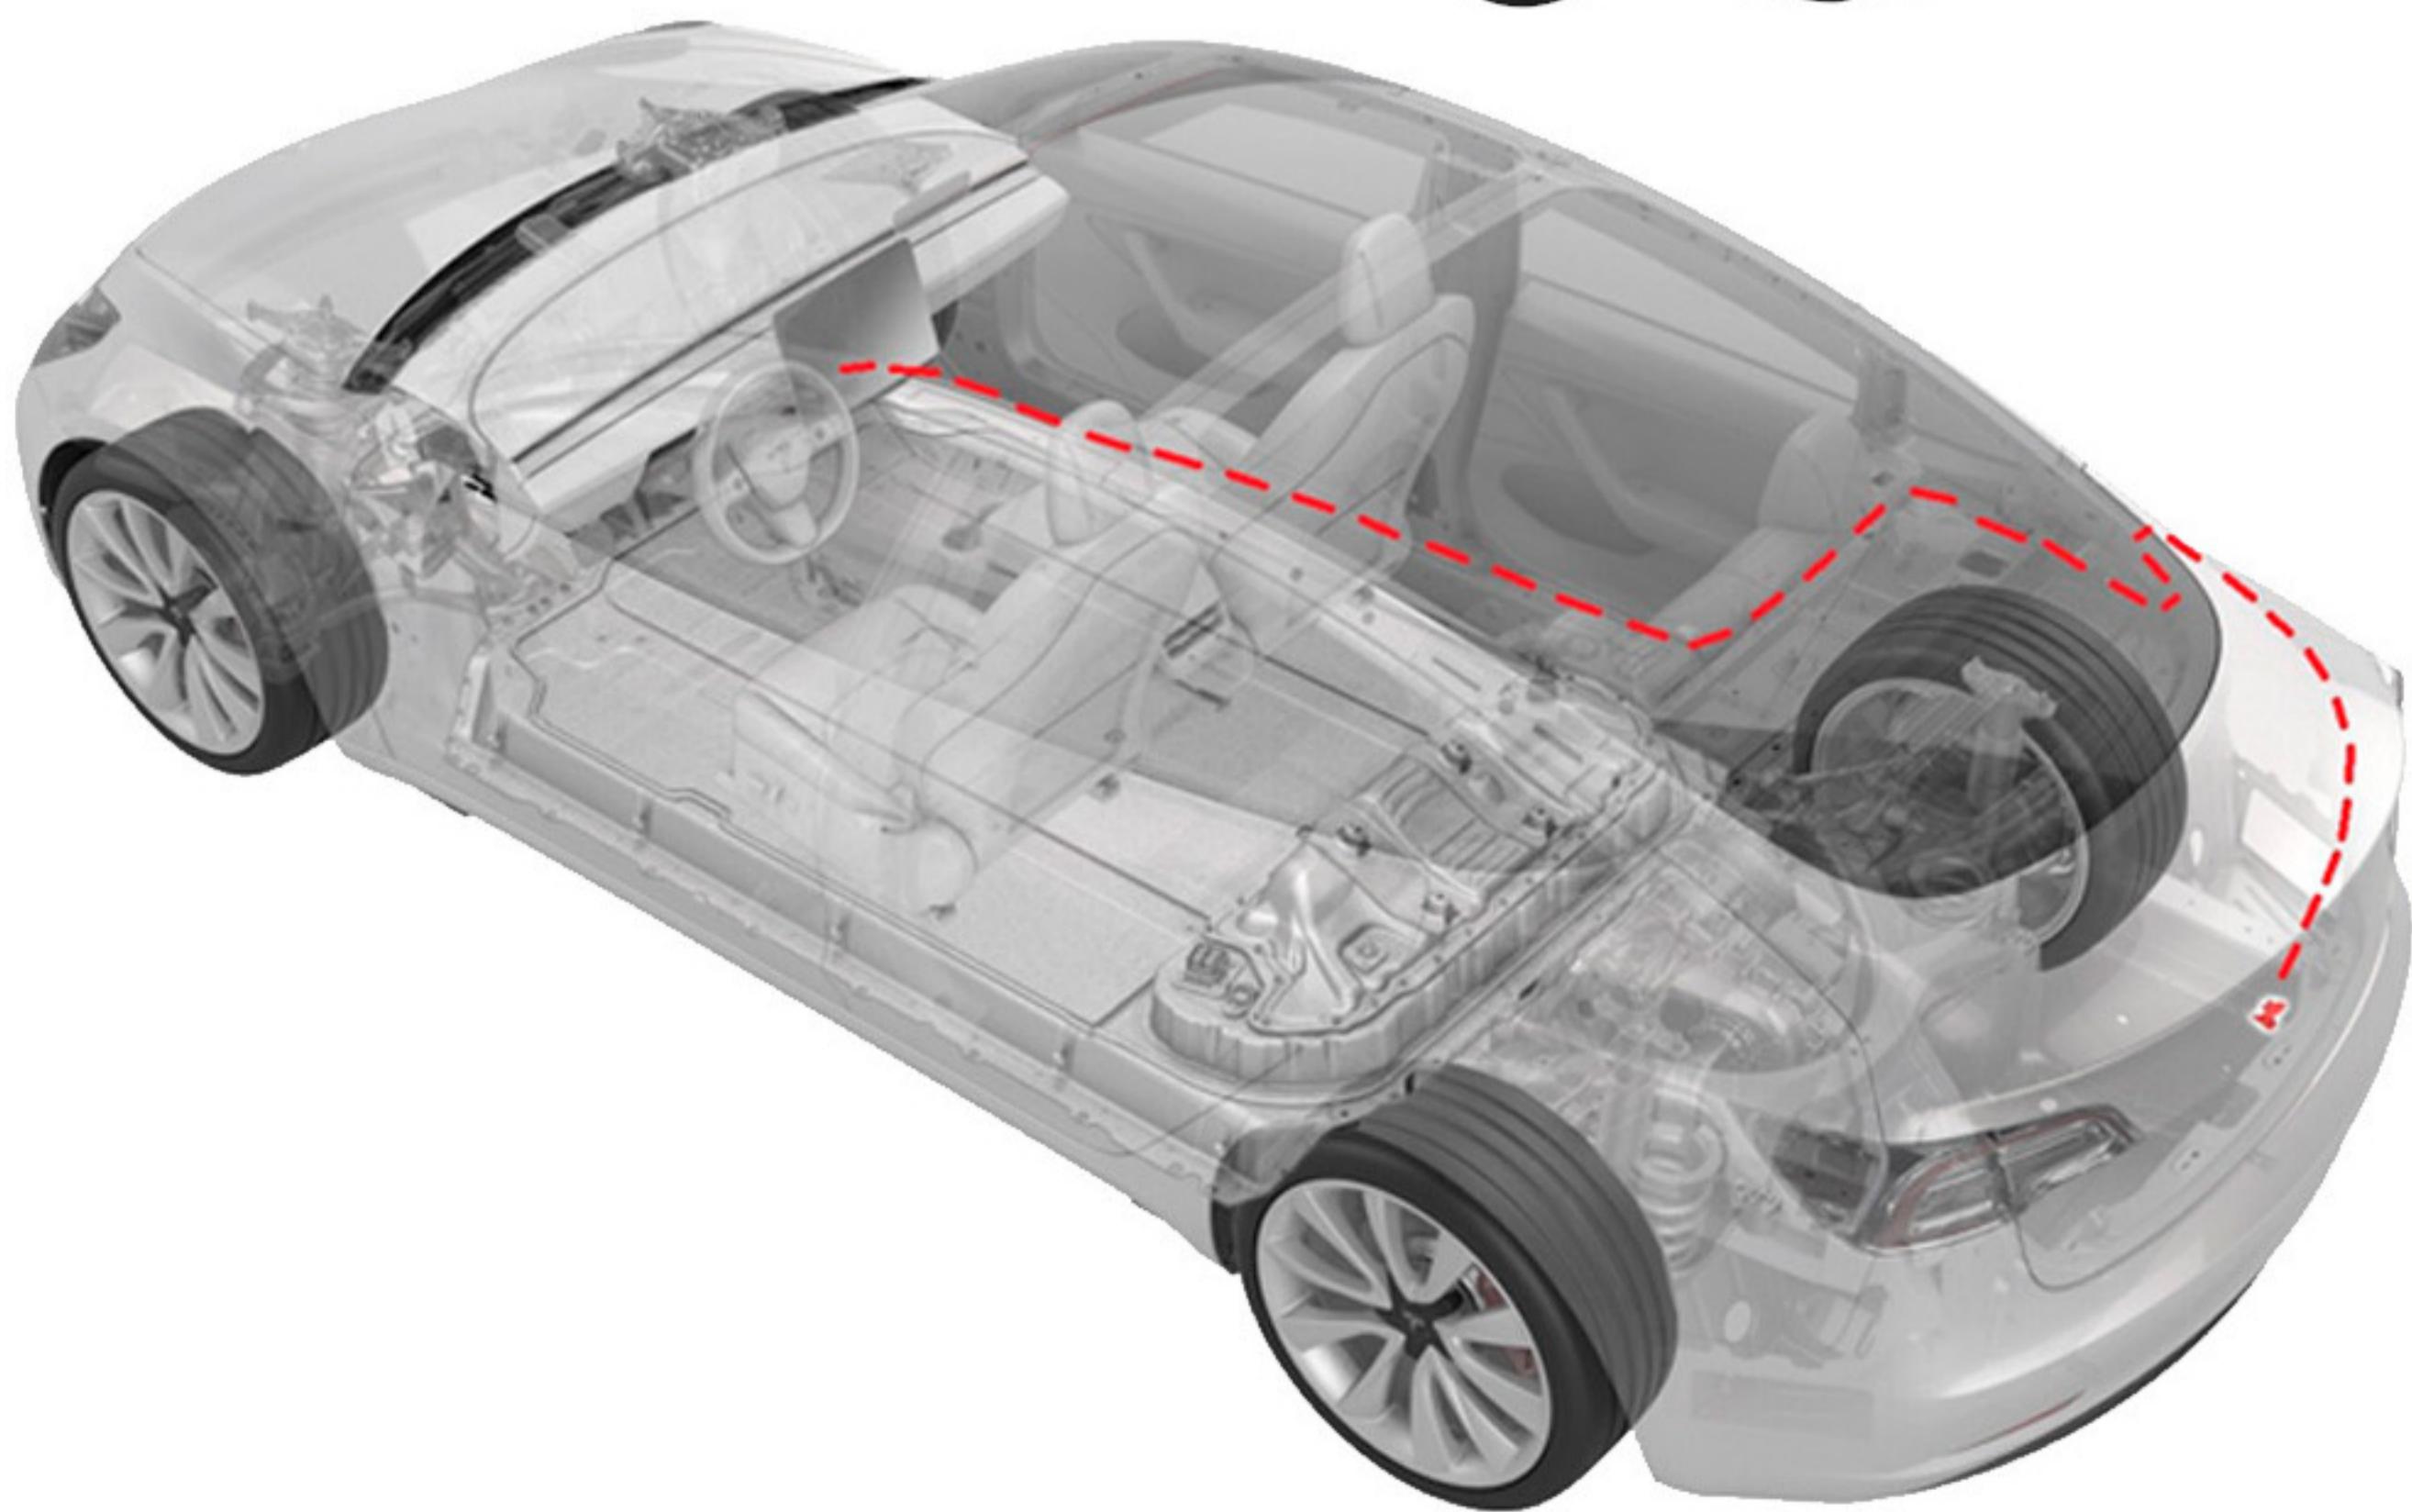

26

Только для Model 3:

Освободите 12 клипс и снимите накладку переднего багажного отделения.



27


Только для Model Y:

Освободите 14 клипс и снимите накладку переднего багажного отделения.




28

Отрежьте кончик выступа на штатном уплотнителе моторного отсека. Используя обильную смазку (например WD40) протяните шланг в подкапотное пространство.

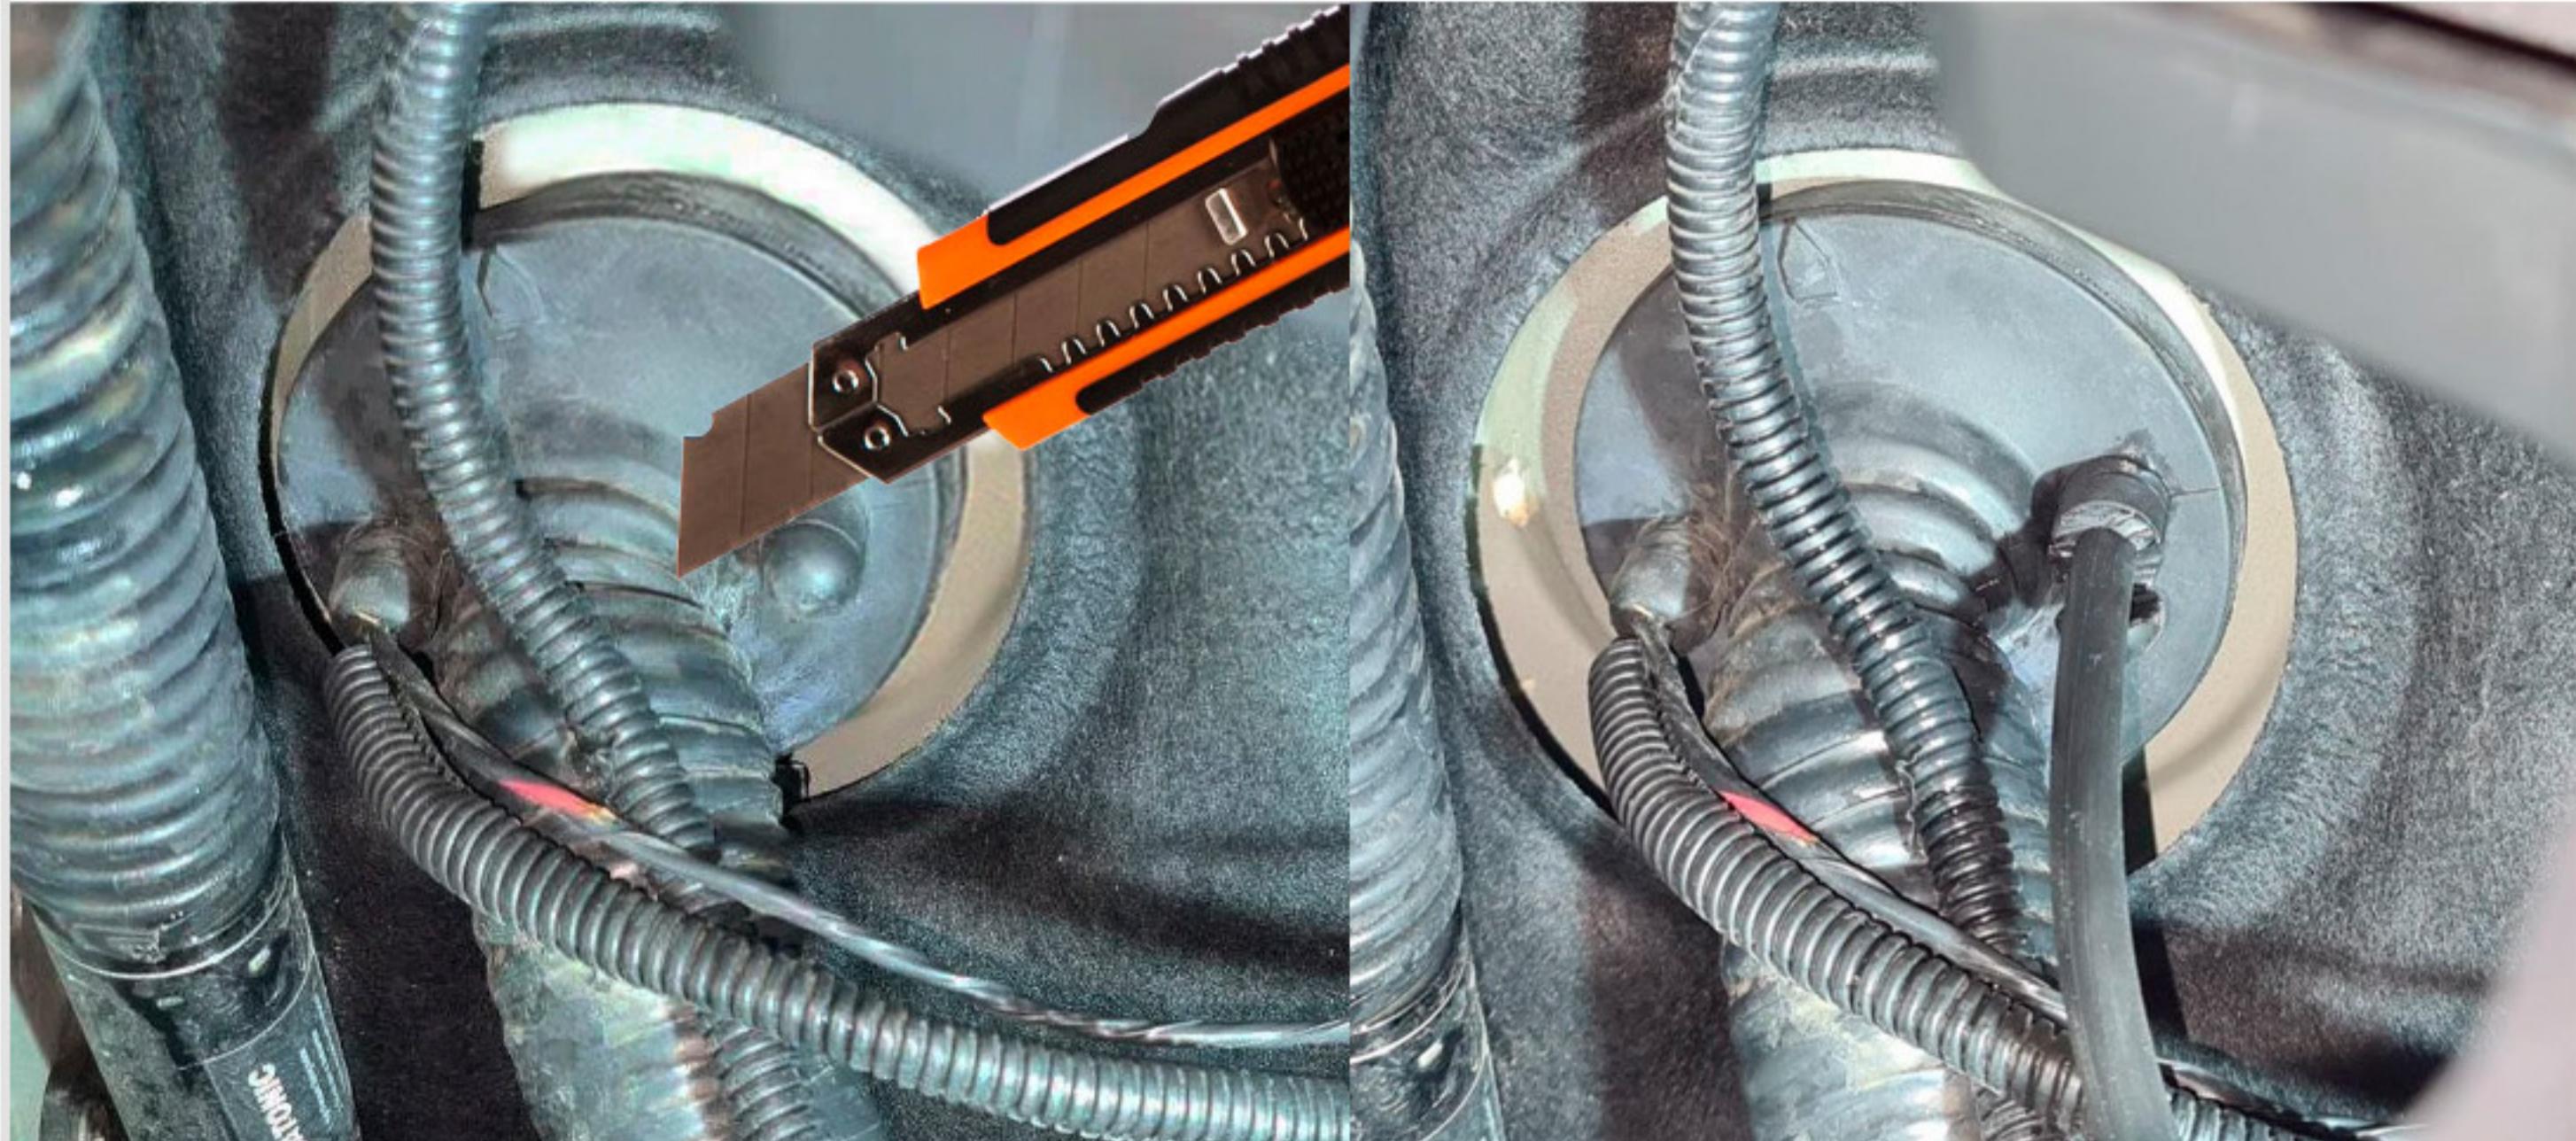

29


Протяните шланг вокруг воздухозаборника и 12В аккумуляторной батареи к заливной горловине бачка омывателя стекла. Закрепите его стяжками.

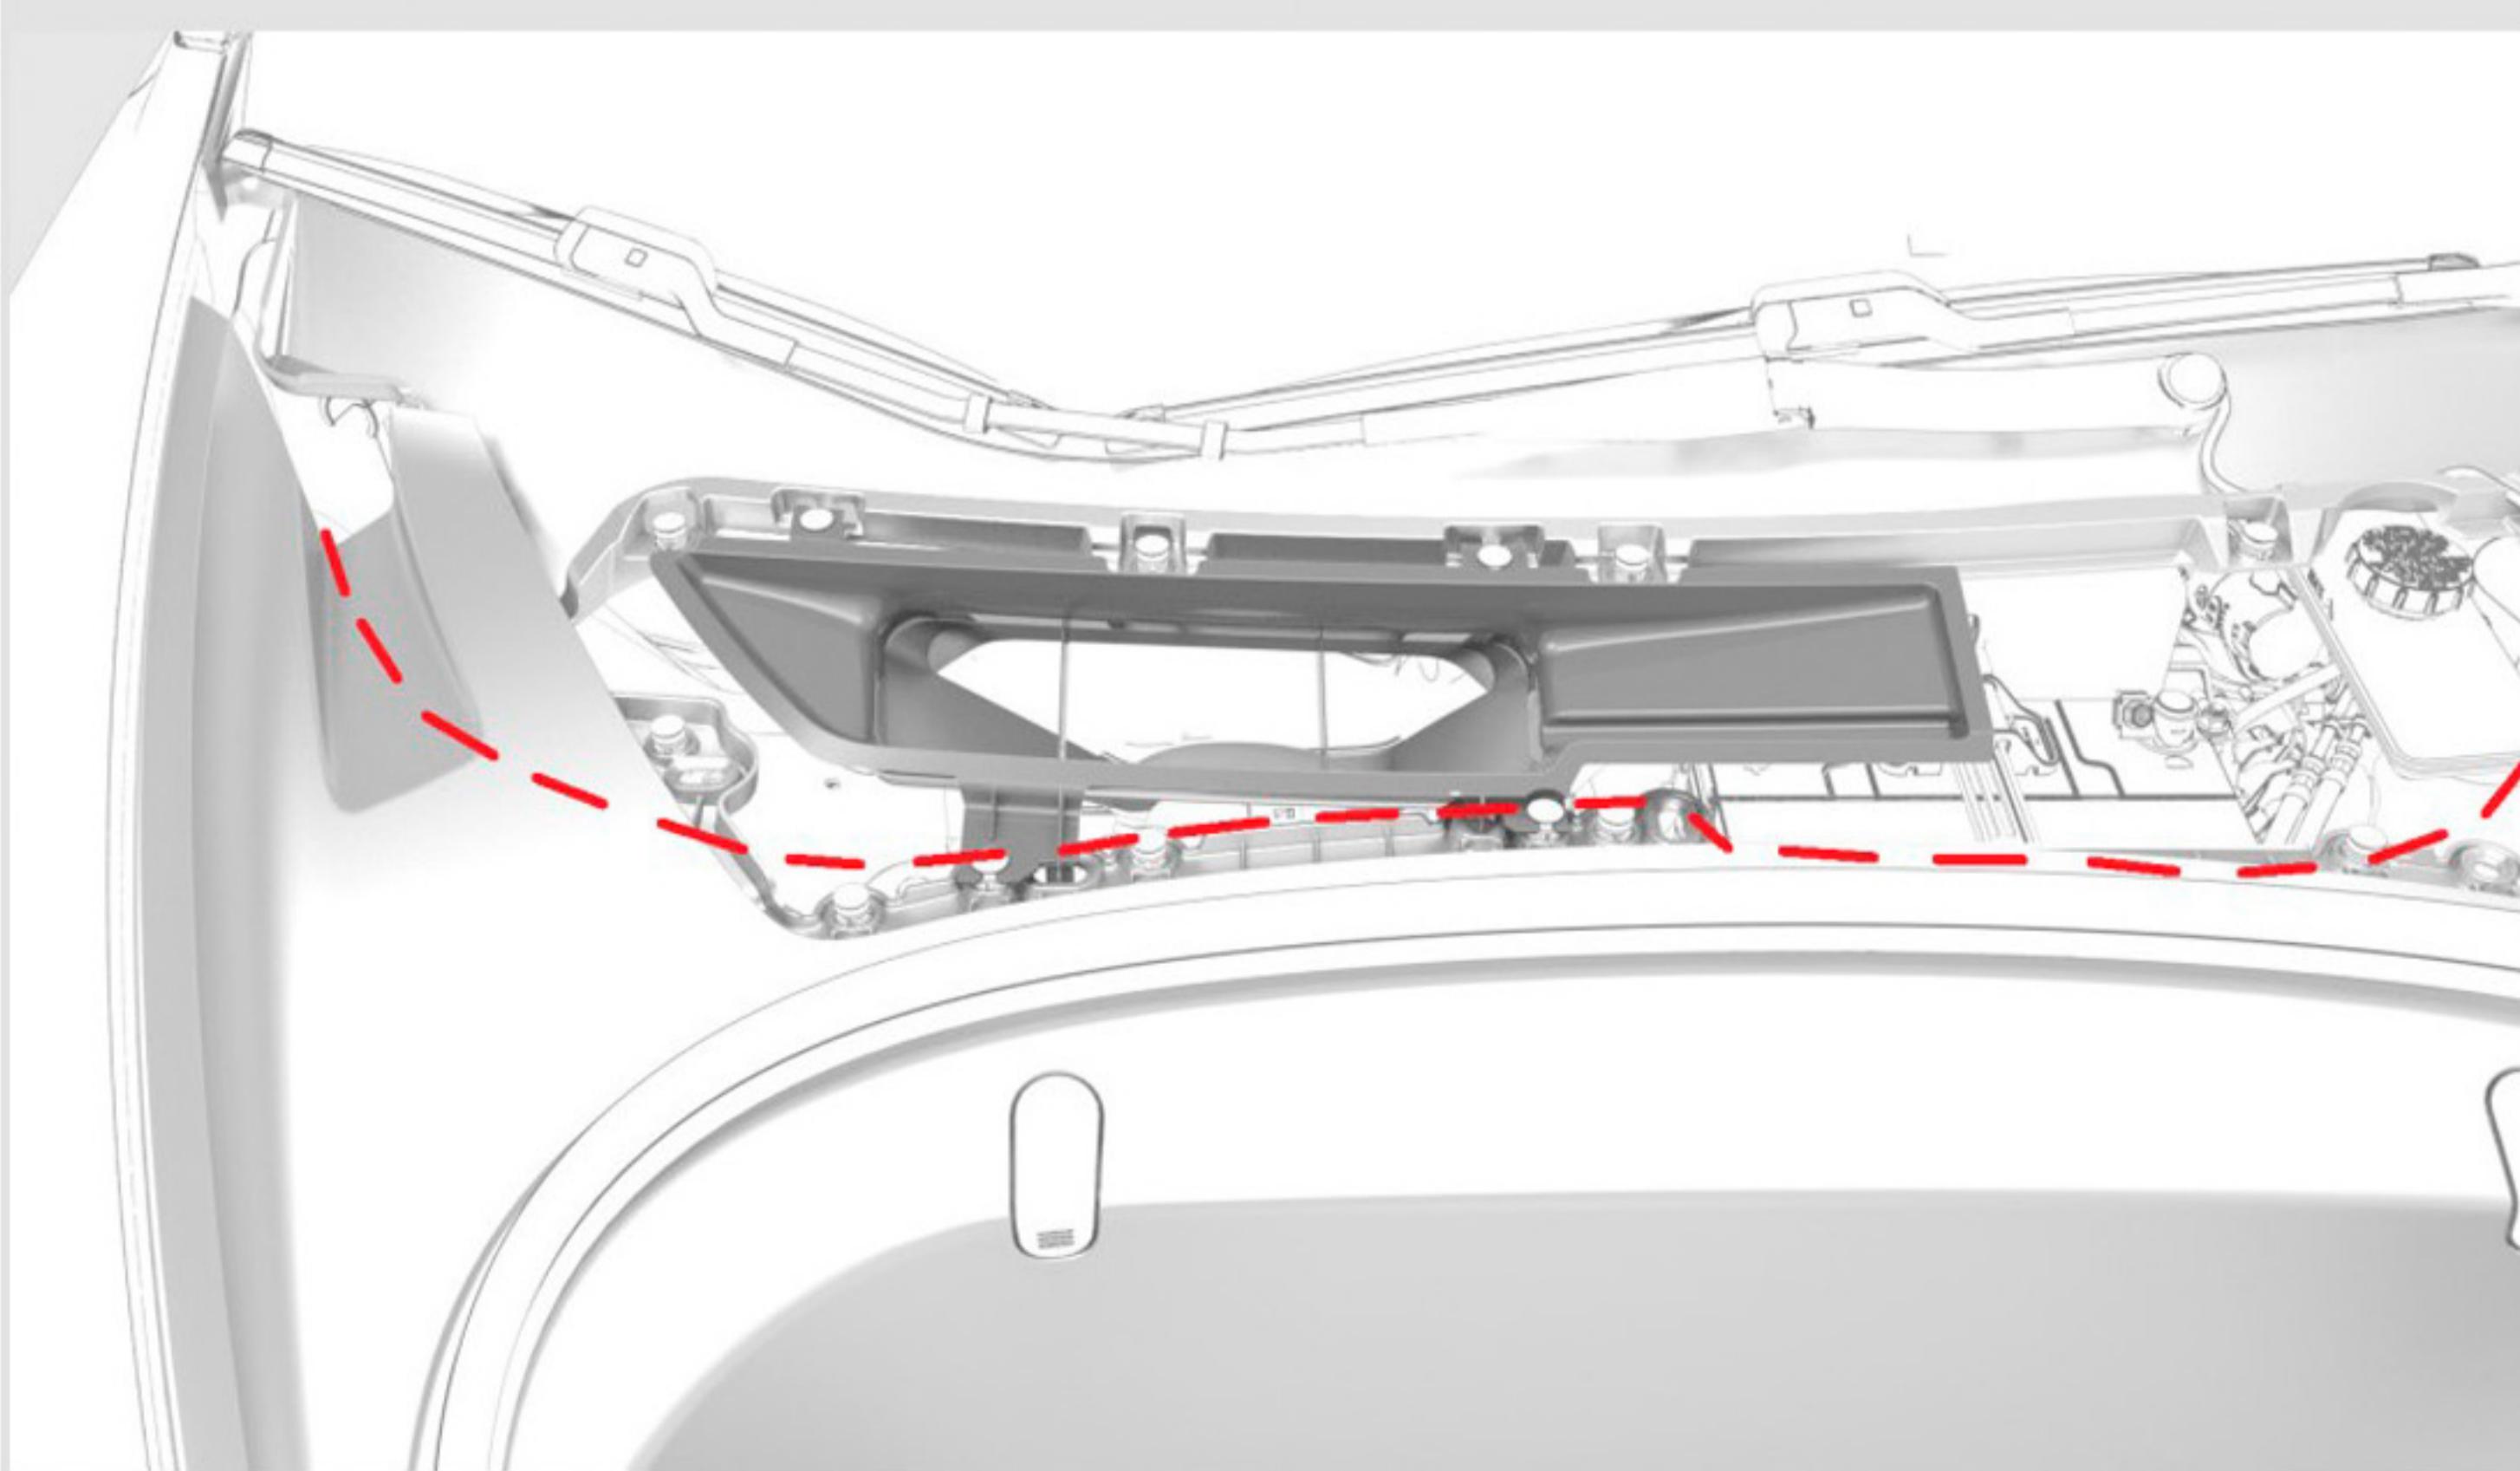

30

Только для Model 3:

Снимите тройник омывателя лобового стекла с крепления, отсоедините от тройника шланг подачи омывающей жидкости.

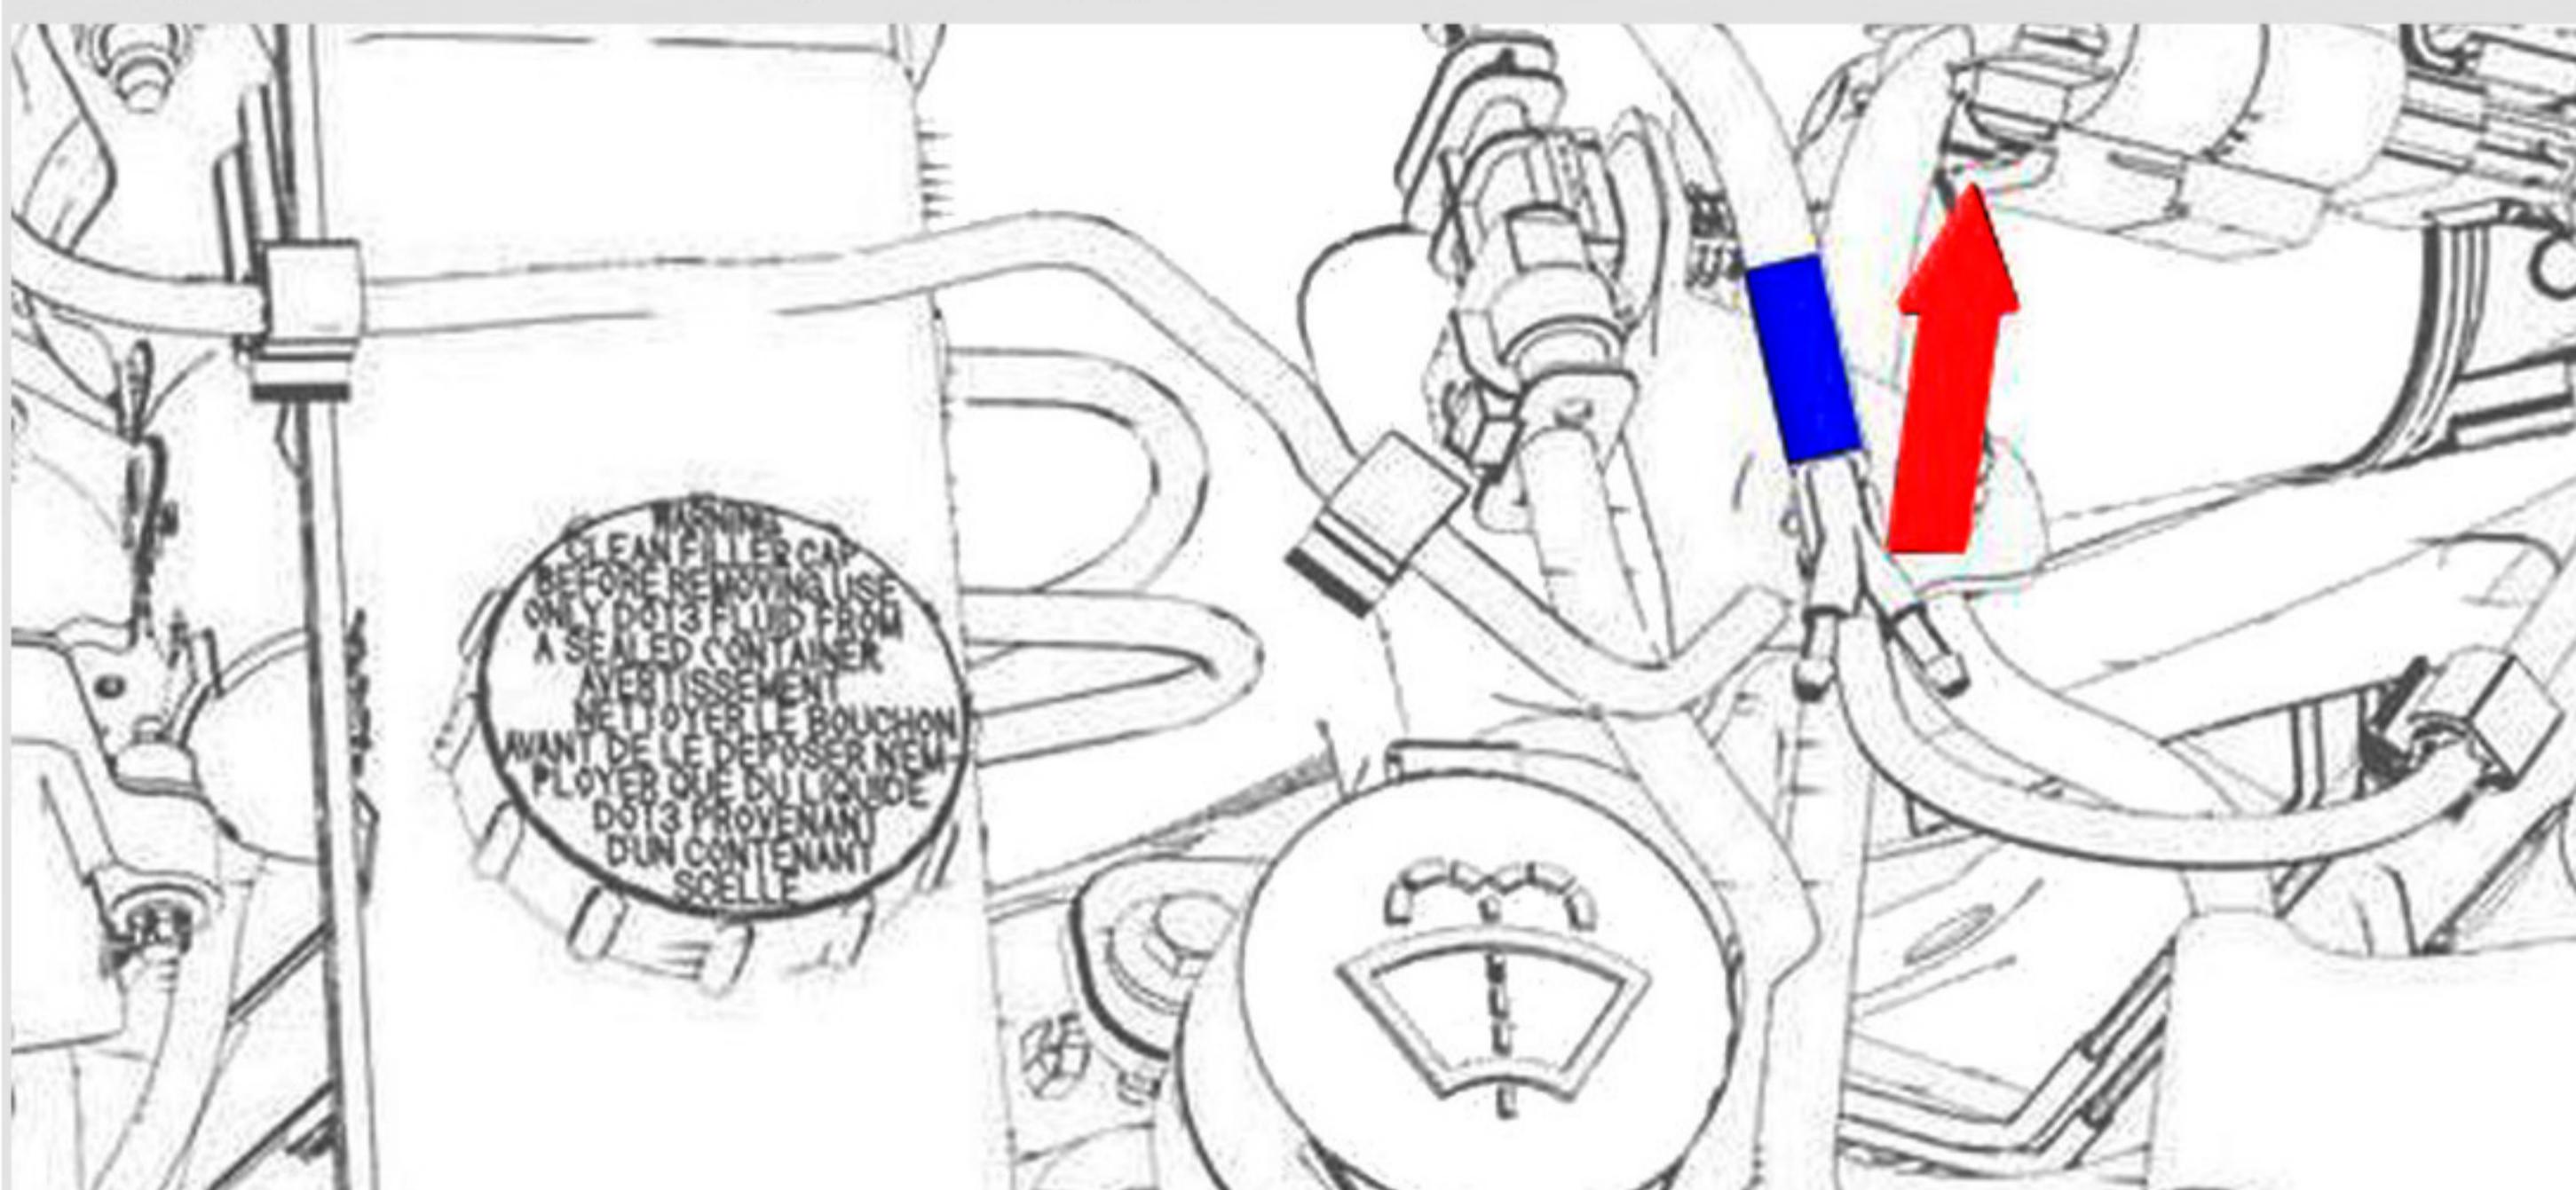

31

Только для Model 3:

Установите тройник из комплекта, соединив его со штатным тройником отрезком шланга.


Соедините тройник со шлангом от омывателя камеры.



32

Только для Model Y:


Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла.

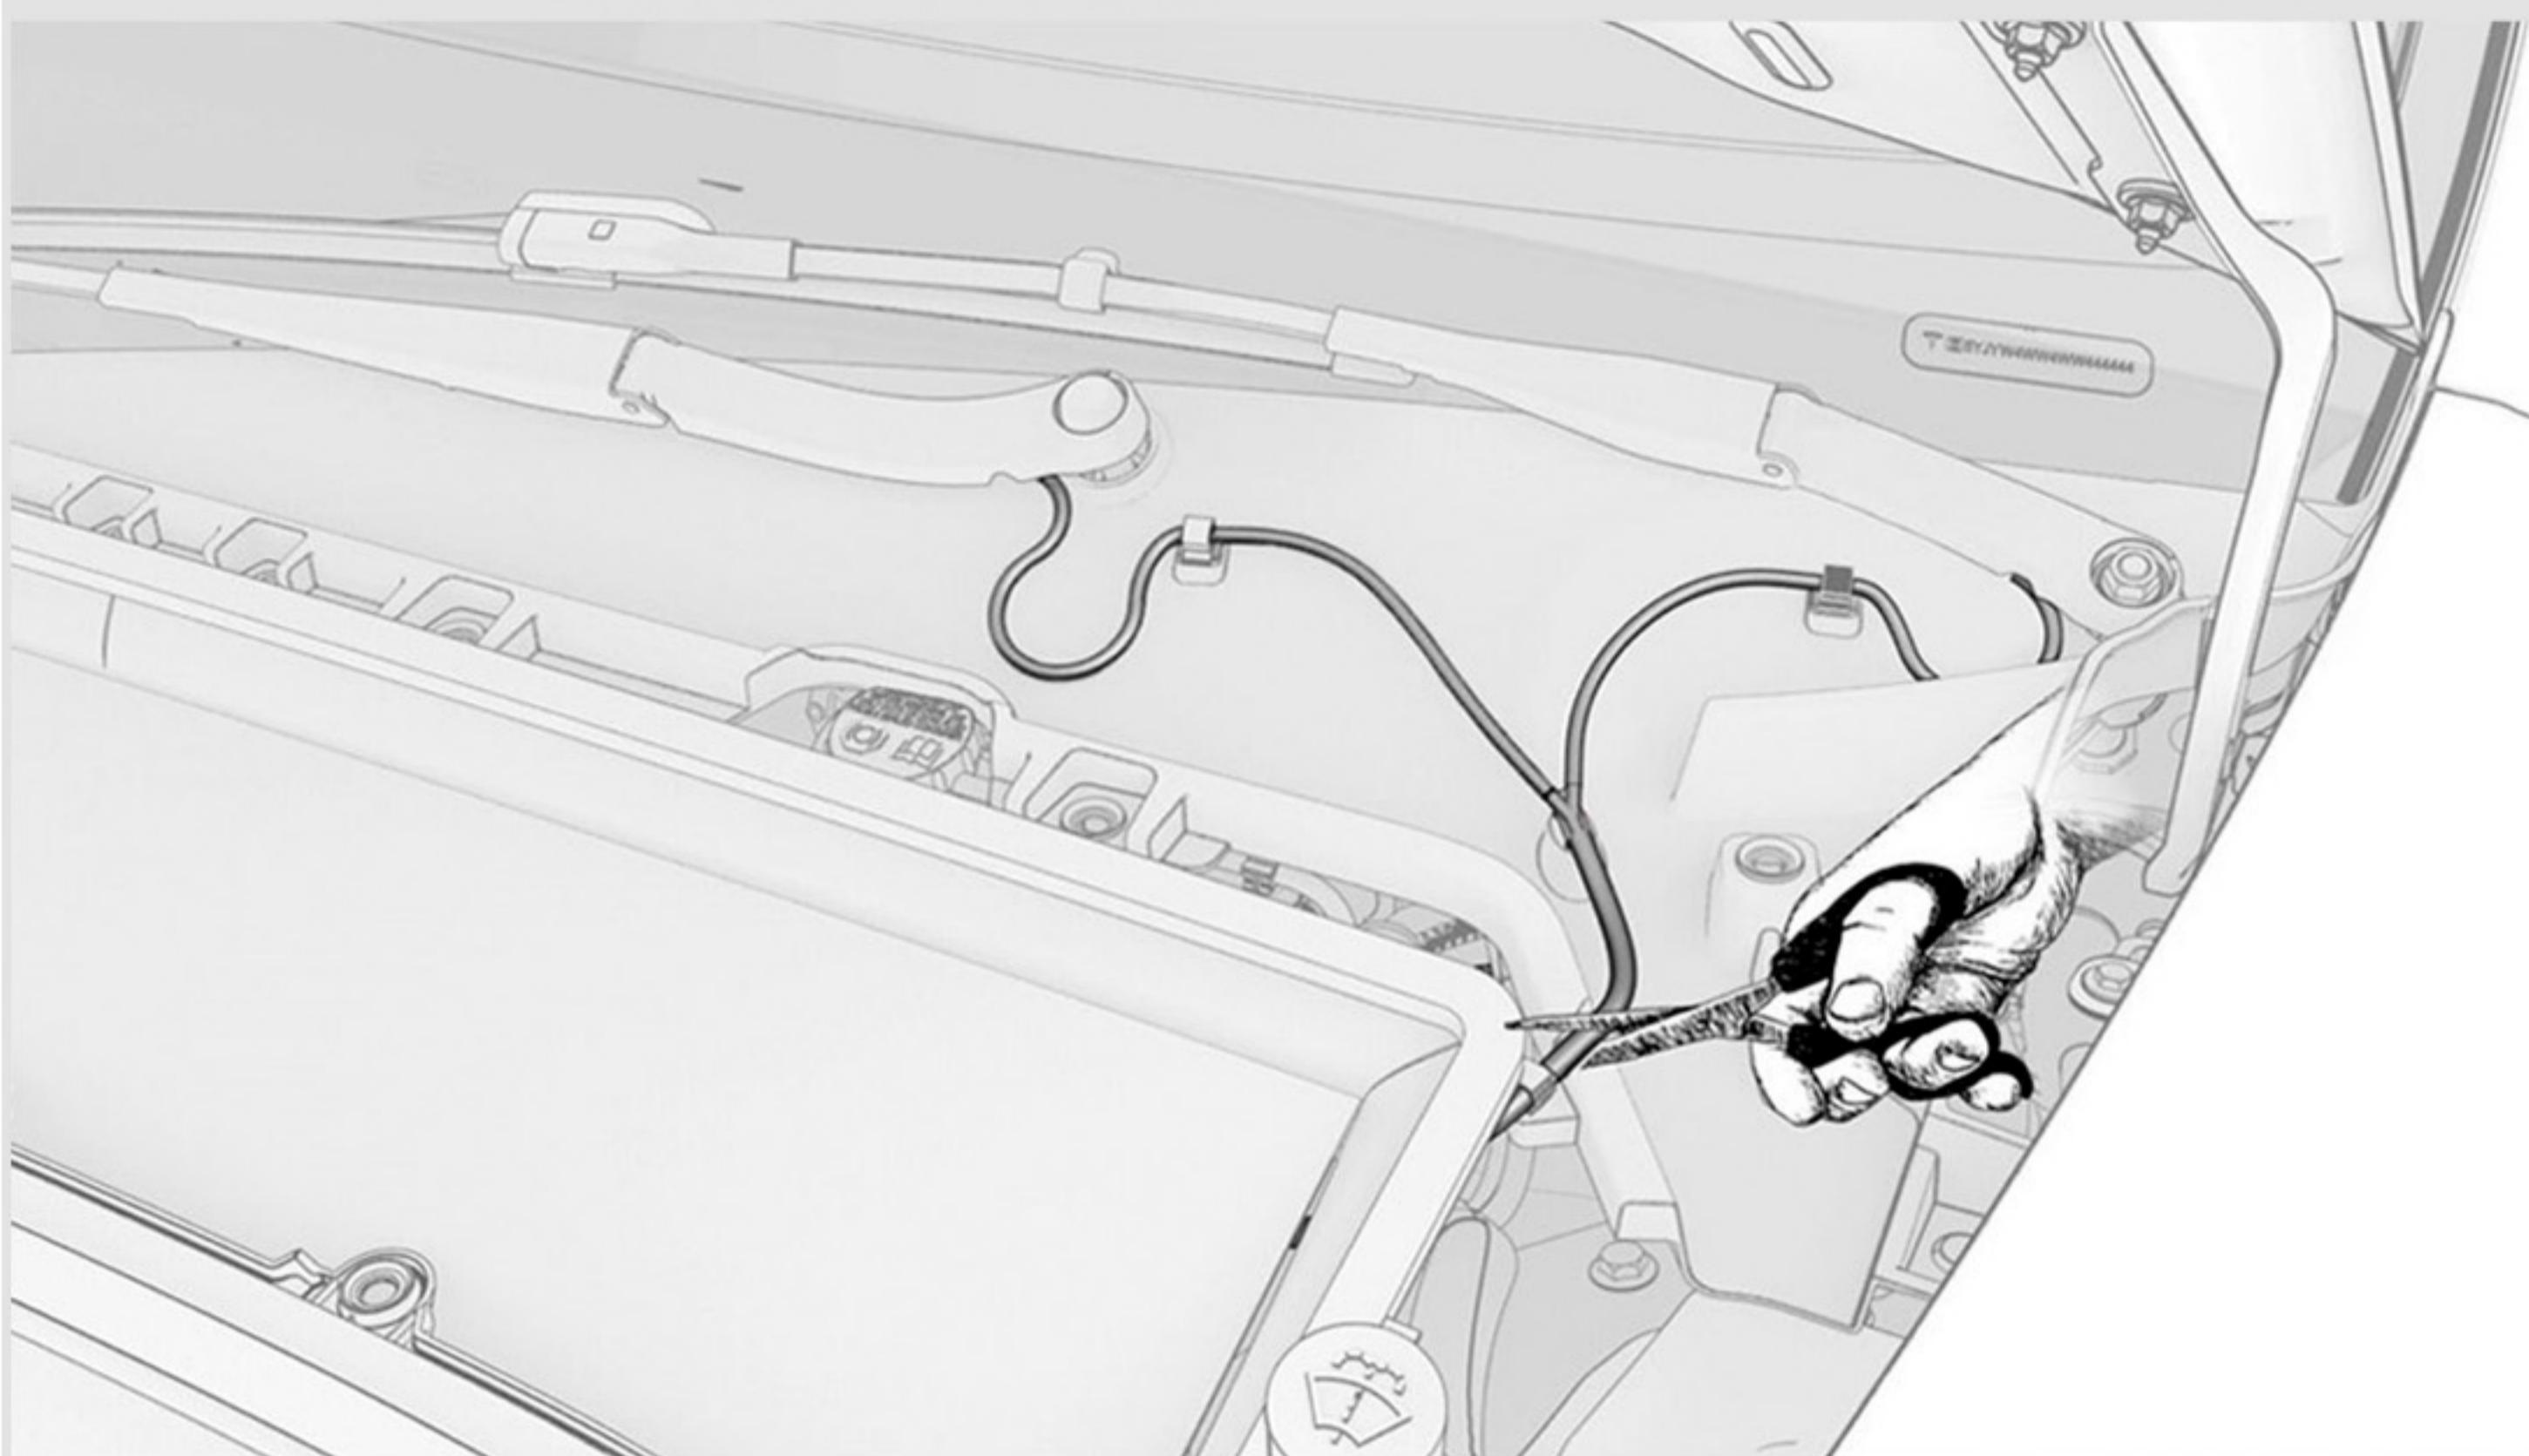

33

Только для Model Y:

Установите тройник из комплекта, соедините его со шлангом омывателя камеры.

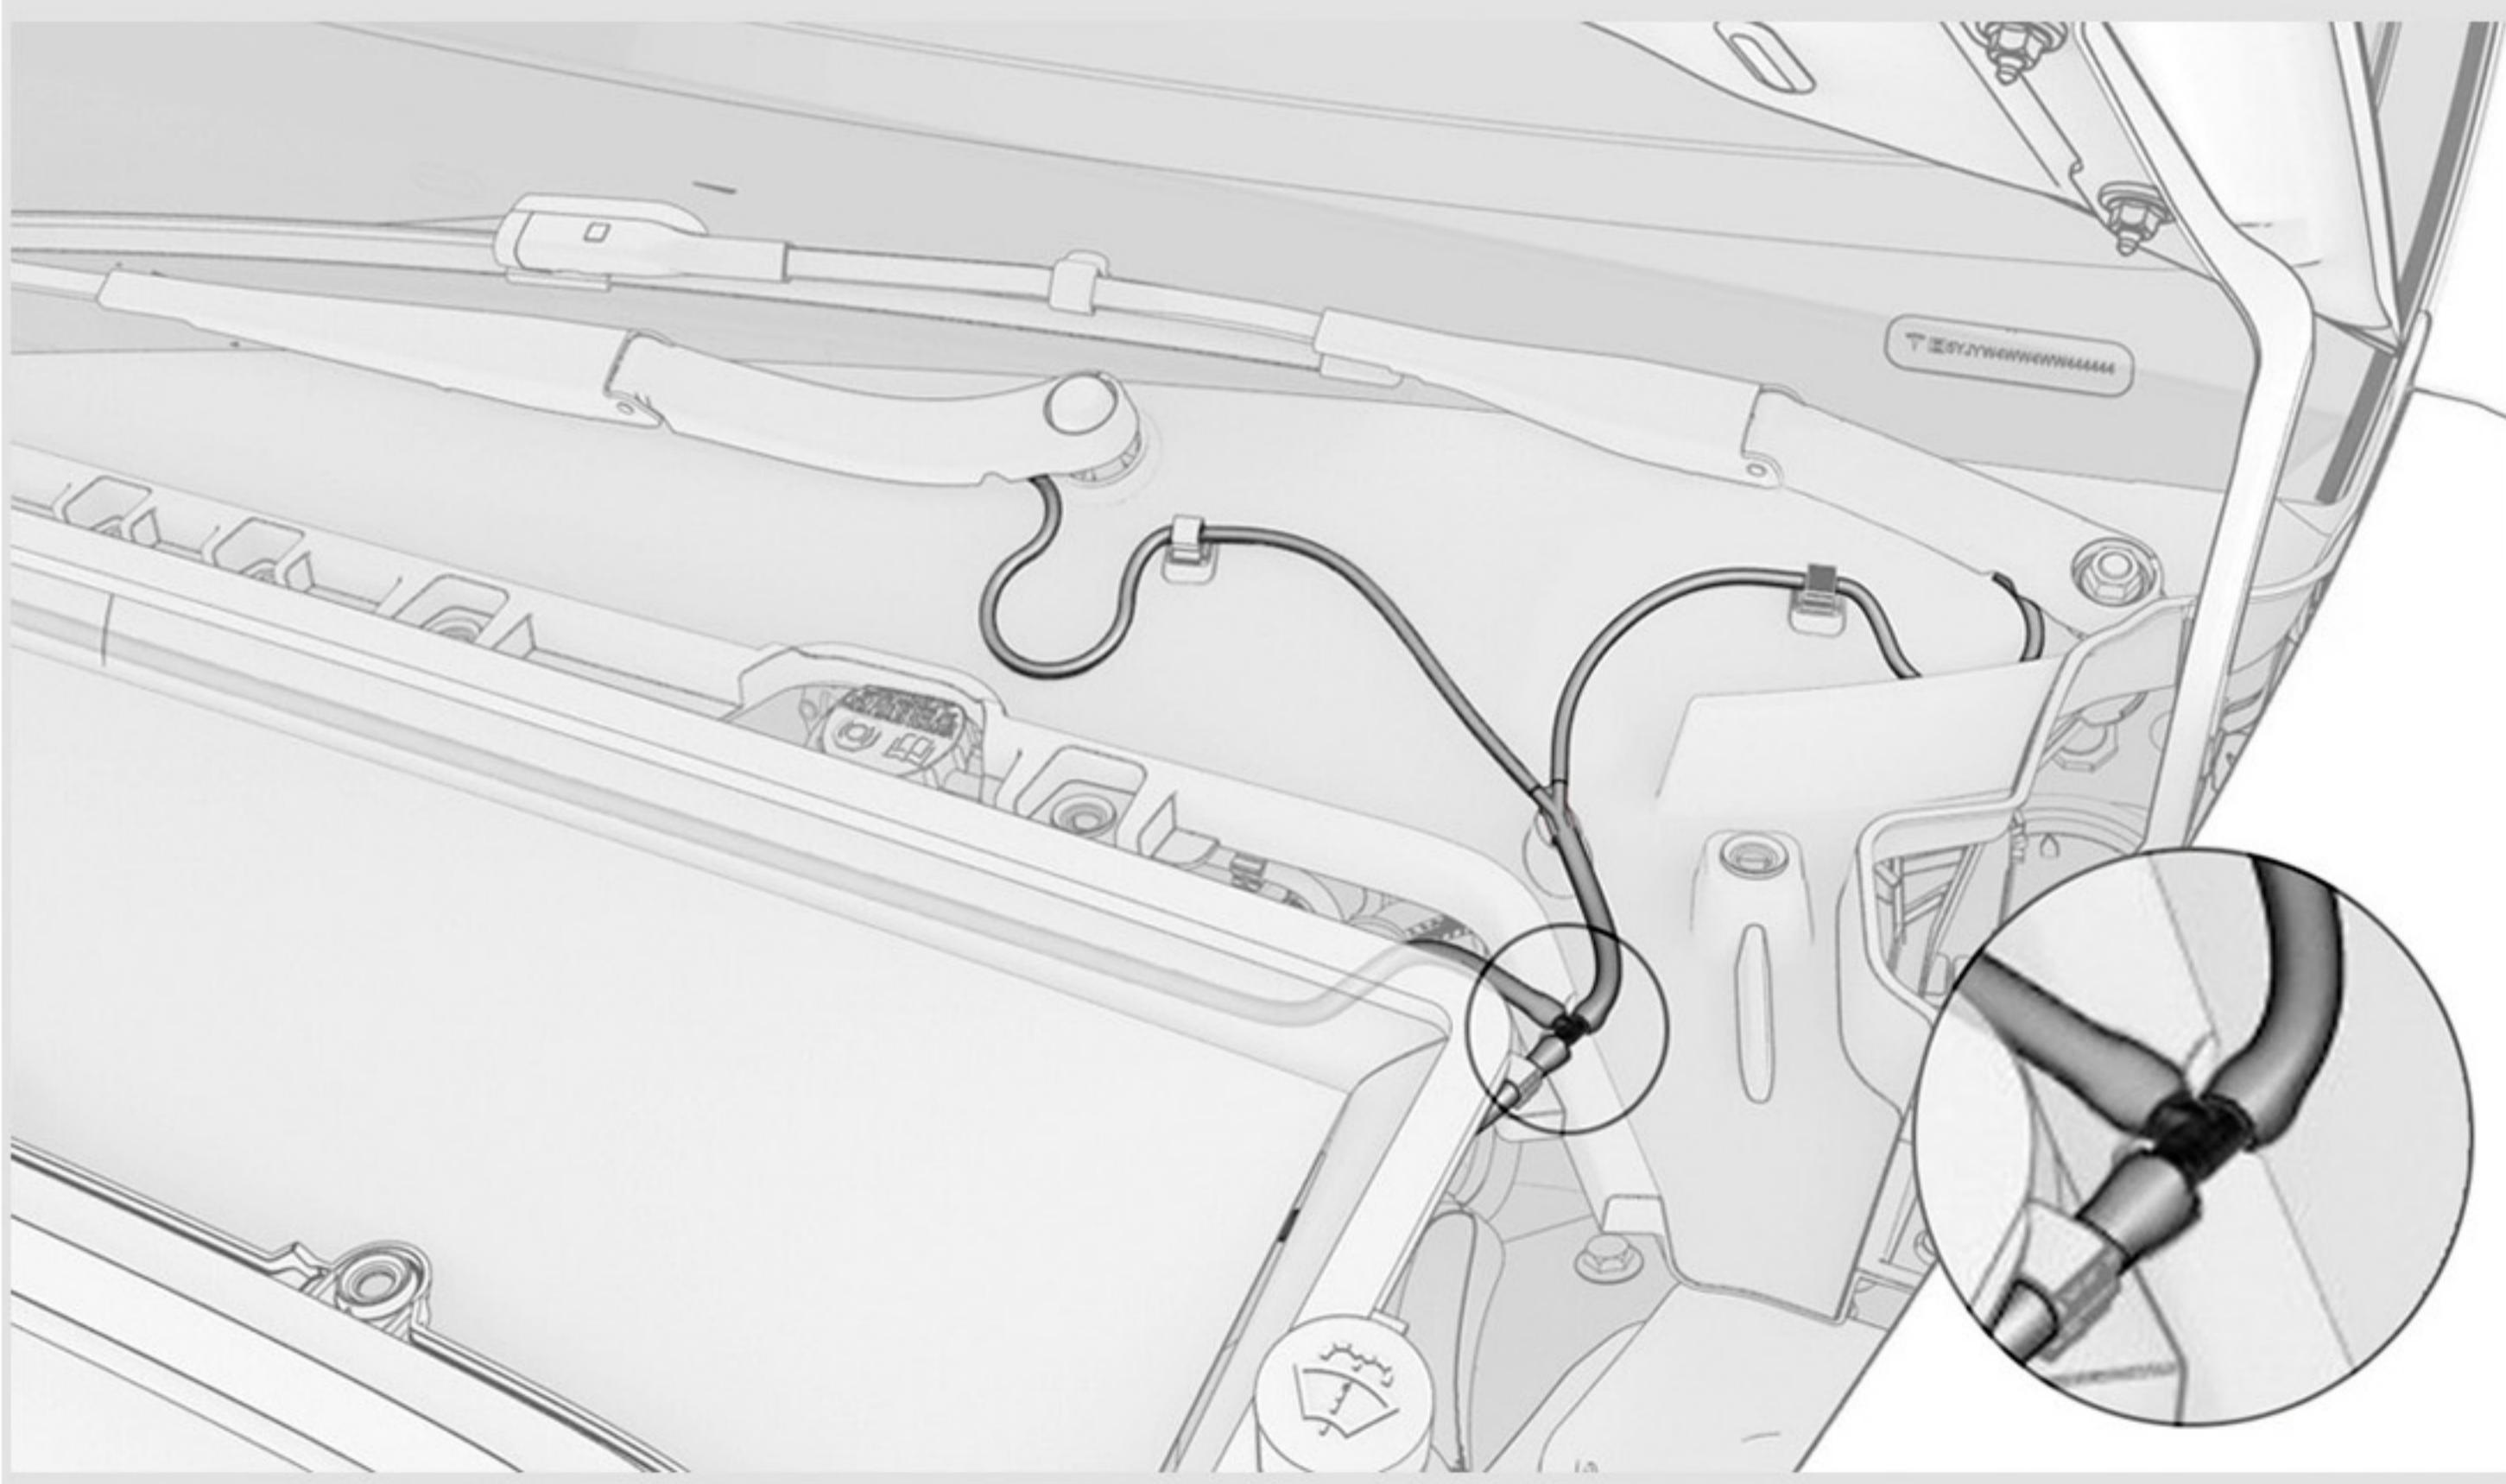

34 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.




35 Если после подключения разъема камеры заднего вида, изображение с нее не передается на экран, необходимо выполнить один из двух сценариев на выбор:

1. Дать автомобилю «уснуть». Для этого требуется выключить режим охраны SENTRY MODE, закрыть автомобиль и оставить его на 20 минут.
2. Выполнить процедуру Reset DAS в SERVICE MODE.

	START	Reset DAS	INACTIVE
	START	Calibrate Windows	INACTIVE
	START	Calibrate Steering Column	INACTIVE
	START	Clear EPAS3P/S Angle Offset	INACTIVE
	START	Wiper replacement procedure	INACTIVE

36

Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

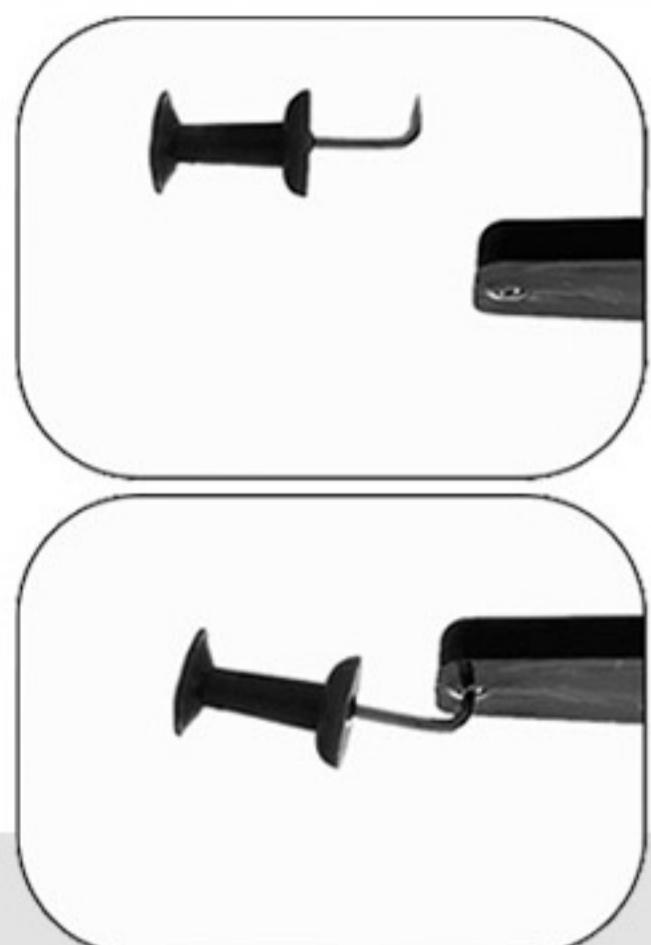

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертка PH2
- Тонкая плоская отвертка либо шило
- Бокорезы
- Маллярный скотч
- Герметик



Комплектация:

- Кронштейн Омывателя 1 шт.
- Шланг 7,5 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 20 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Спиртовая салфетка 1 шт.