

**Омыватель штатной
камеры заднего вида**

Volvo XC60 с 2017 г.в.

Volvo XC90 с 2014 г.в.



**Инструкция по
установке**

1 Для облегчения установки, снимите с крышки багажника рамку под номерной знак. Снимите **верхнюю заглушку** крышки багажника (для XC60) или **правую**, а затем **левую верхнюю накладку** крышки багажника (для XC90).




2 Откройте крышку отсека **знака аварийной остановки** в обивке крышки багажника. Выверните **2 самореза TORX25**.




3 Снимите **шторку** с обивки крышки багажника (для XC60), затем снимите **нижнюю облицовку** крышки багажника.




4 Отсоедините разъемы **камеры** и **плафона** подсветки номера. Отверните на 4-5 оборотов **3 самореза** крепления наружной накладке крышки багажника.

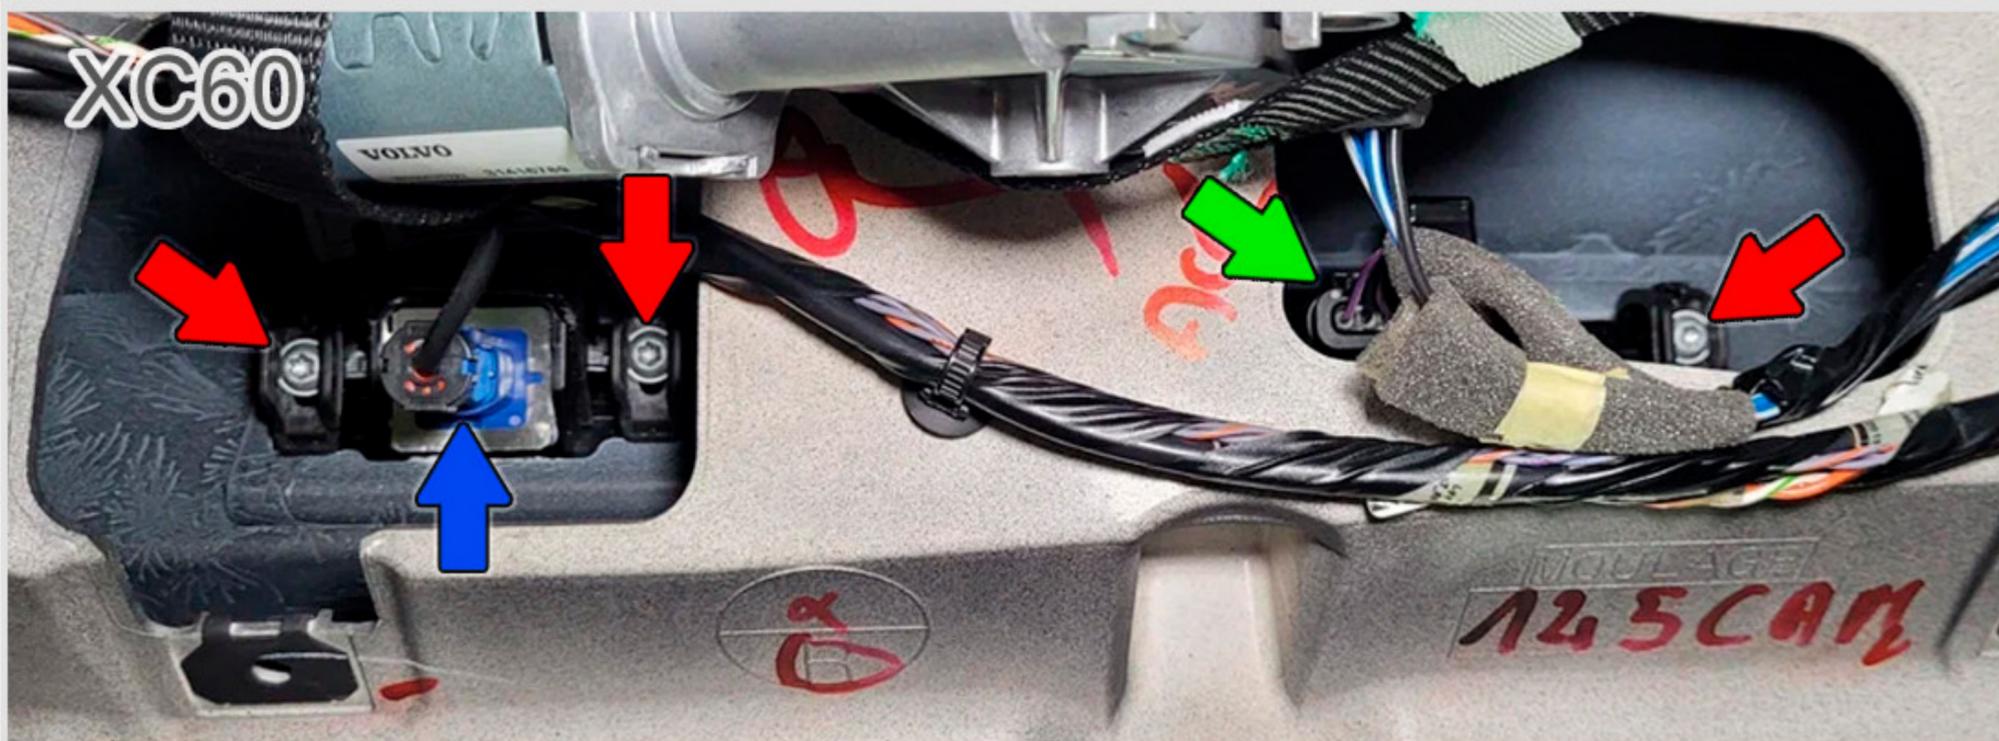


5 Сожмите с двух сторон держатели наружной наклейки крышки багажника и снимите наклейку с камерой.

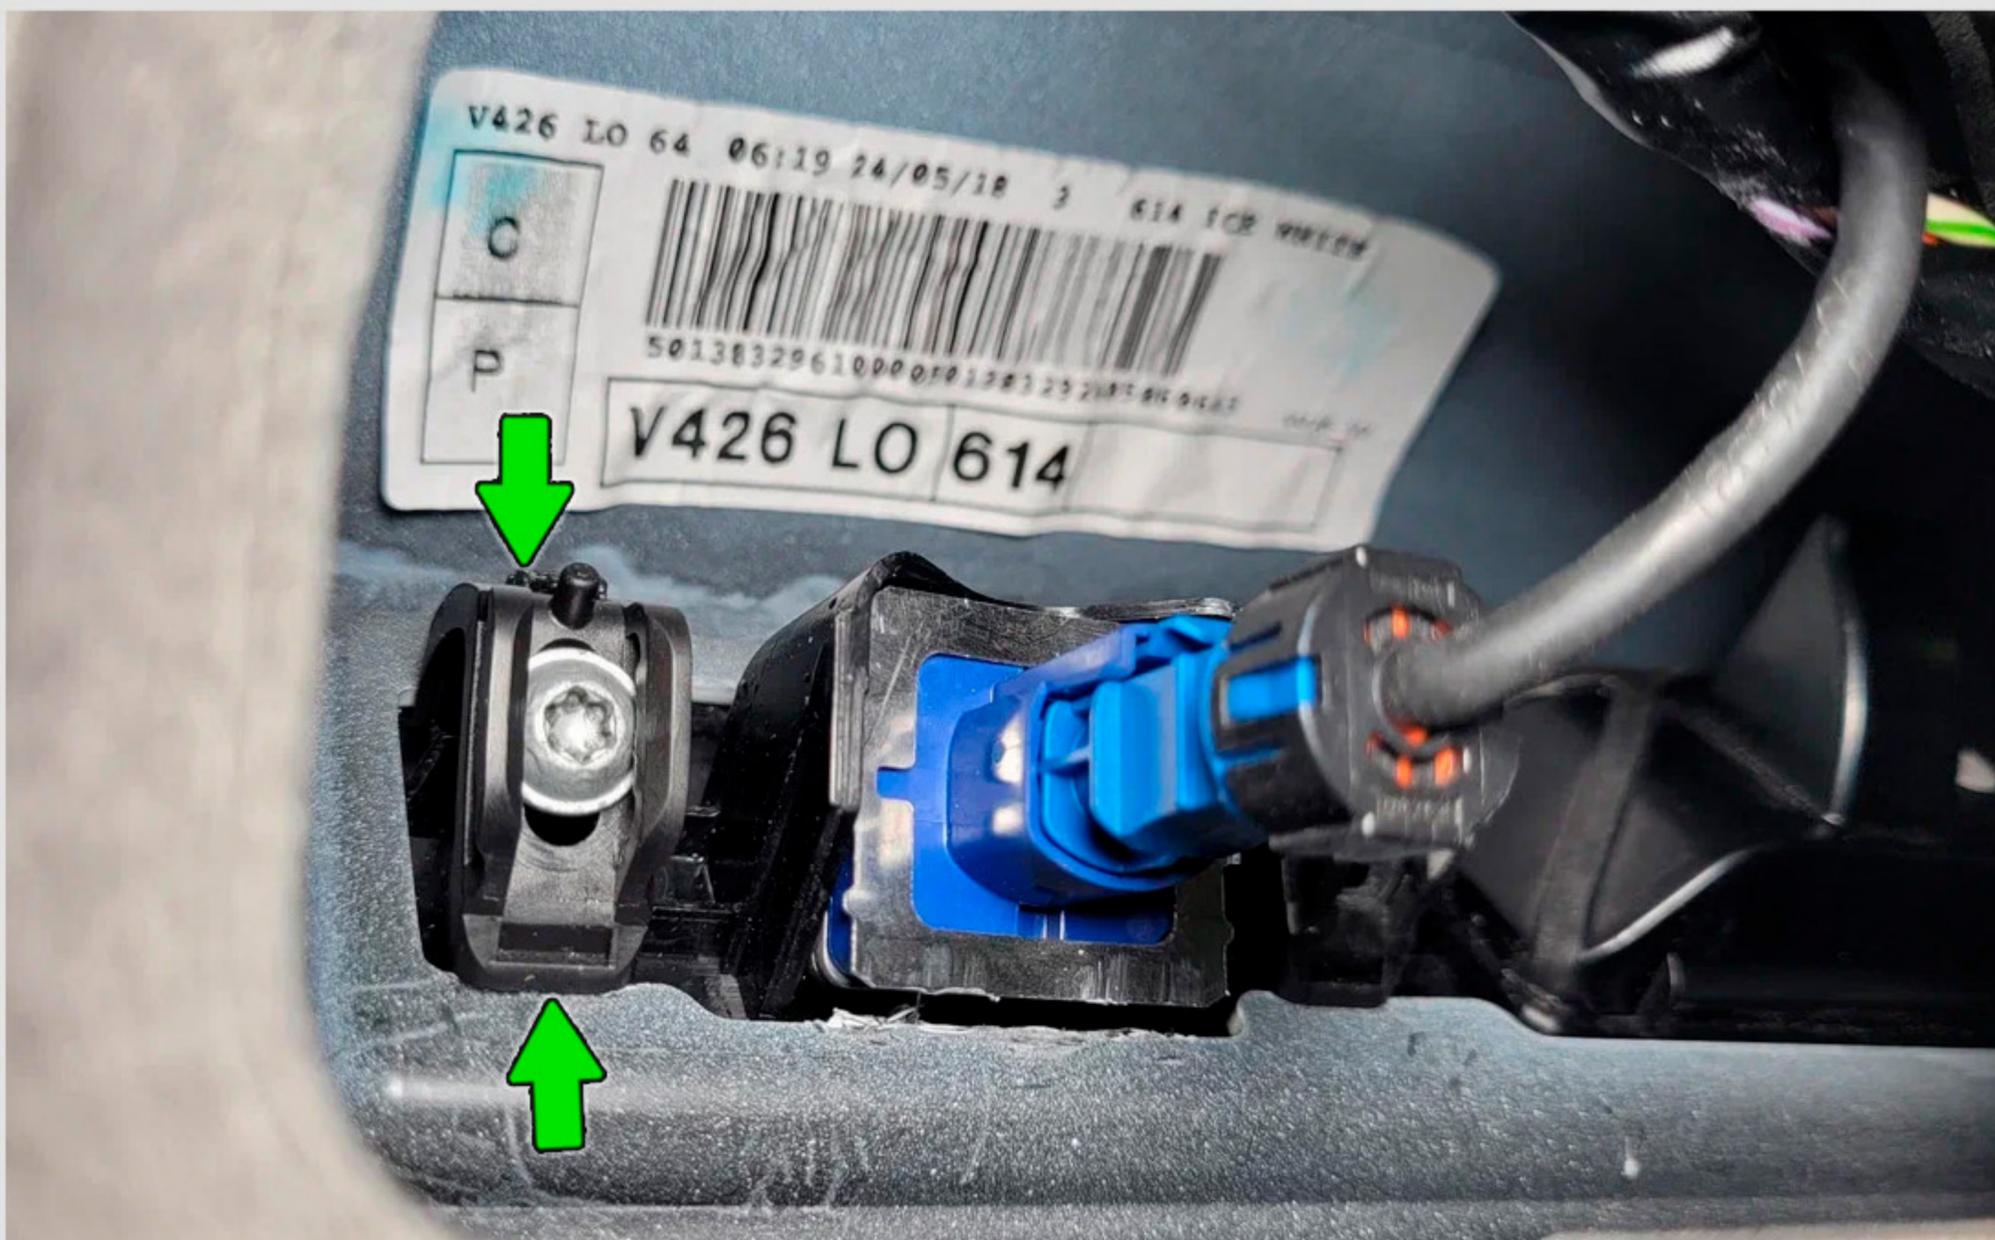


6 Отверните и удалите винты двух креплений рядом с камерой и снимите крепления с наружной наклейки. Установите шаблон из комплекта. Как показано на фото.

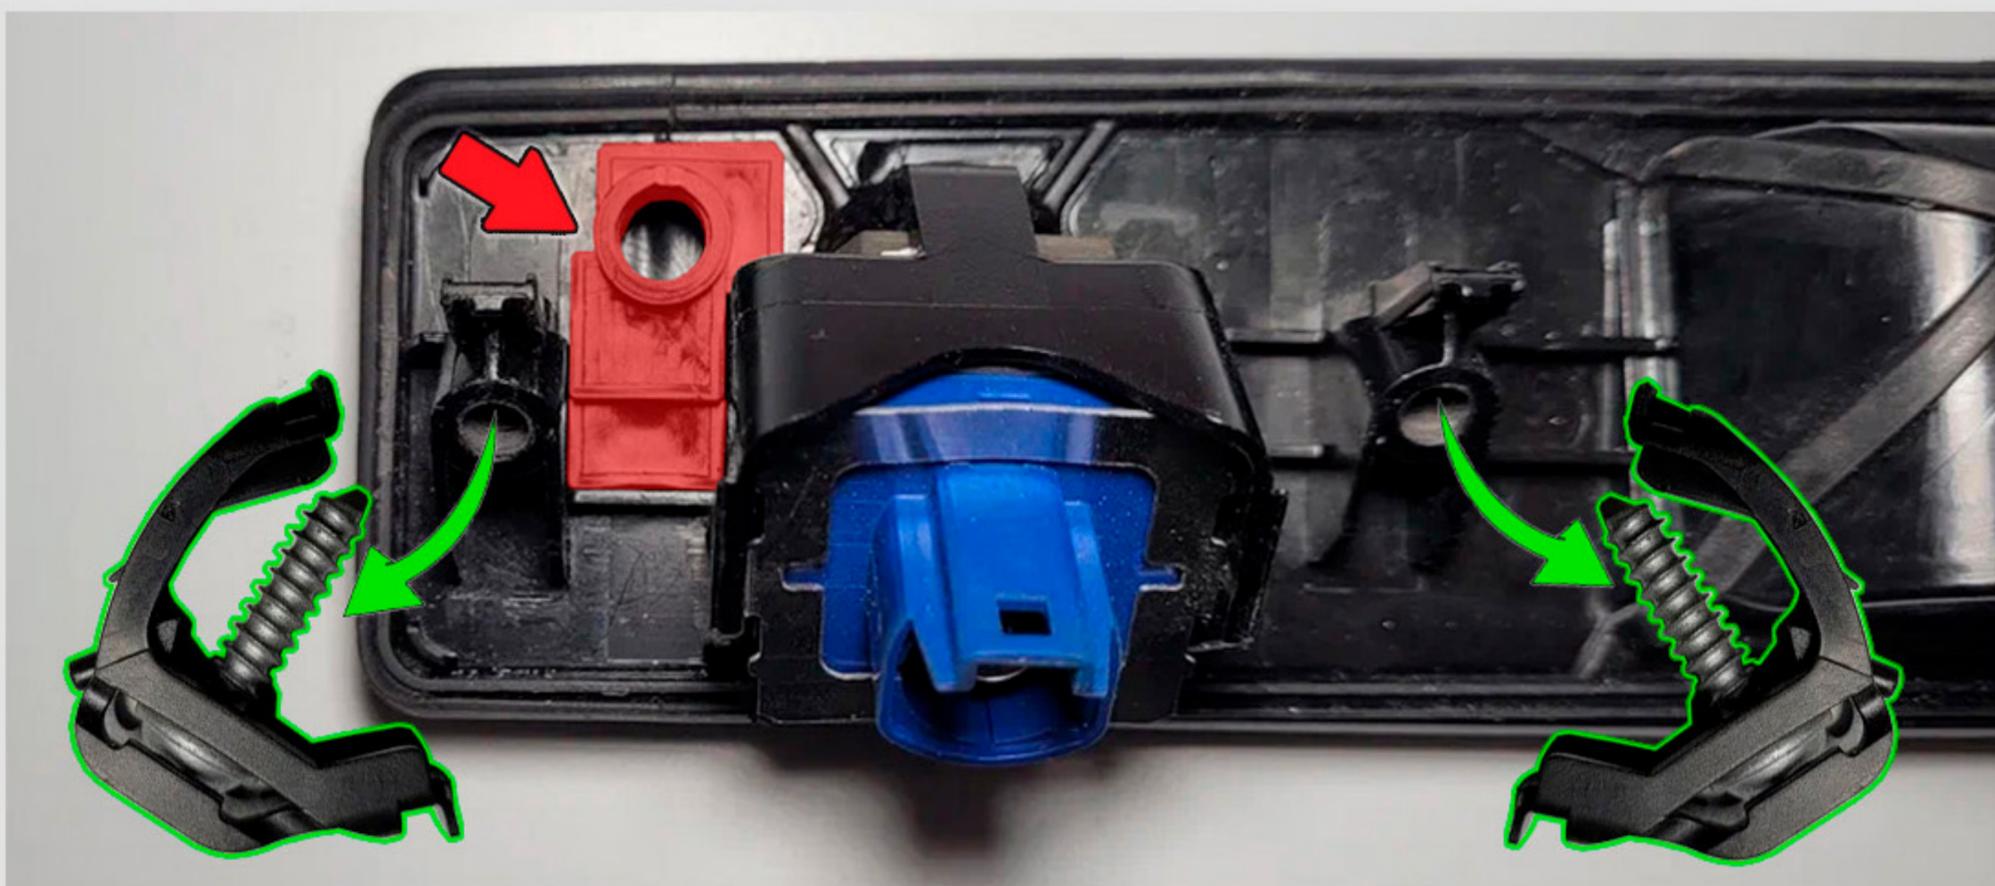

7 Через **направляющее отверстие** в **шаблоне** сверлом 6 мм просверлите отверстие в наружной накладке.

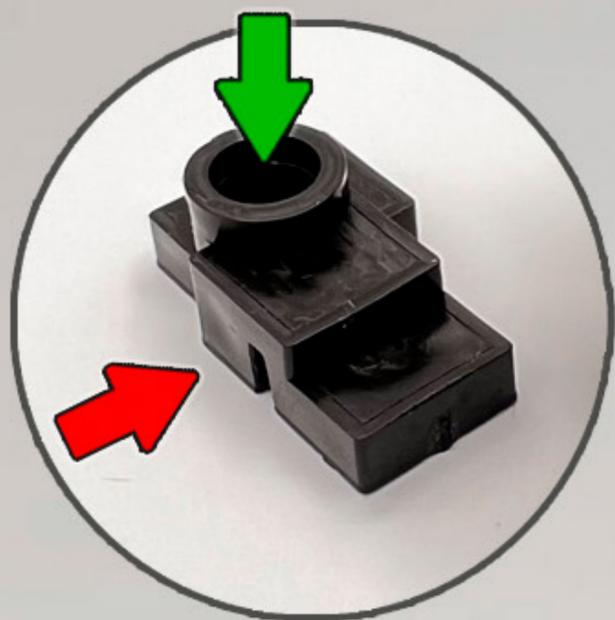

8 Снимите шаблон и установите кронштейн омывателя на камеру. Проверьте наличие **уплотнительного кольца** на кронштейне омывателя при установке.

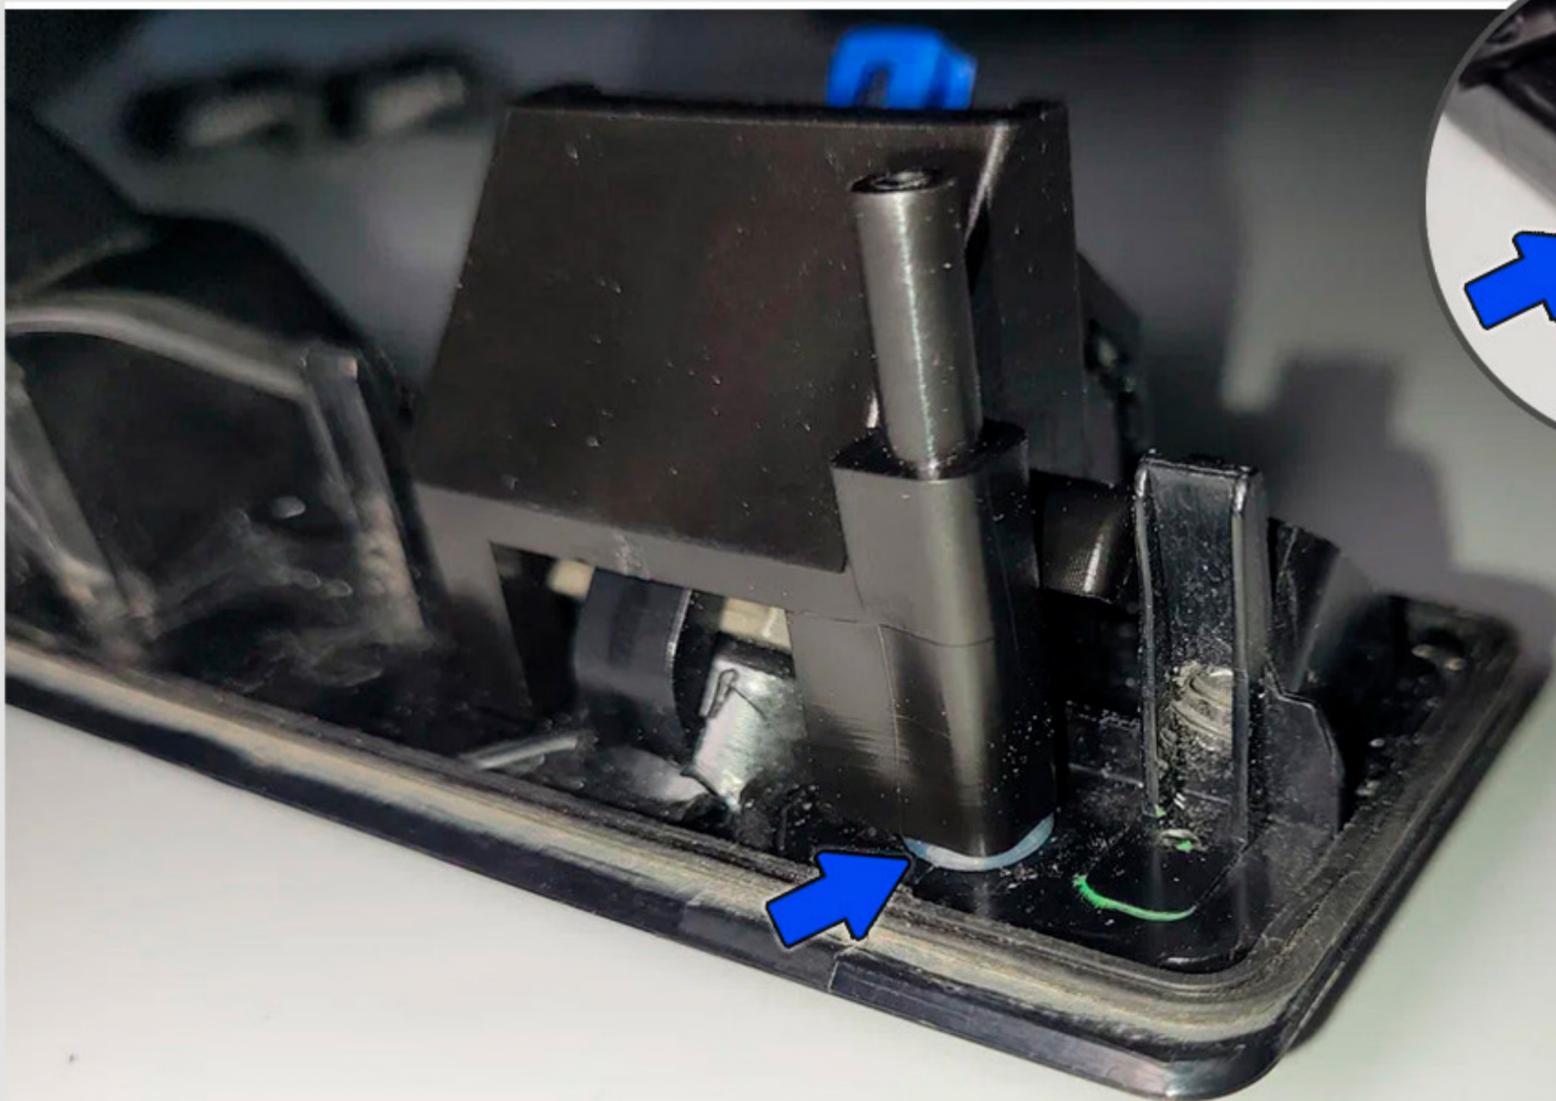

9

Установите держатели на накладку.
Не затягивайте **ВИНТЫ** их крепления до упора!




10

Установите накладку в штатное место,
затяните винты крепления.




11

Разрежьте шланг омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта в место разреза. **Не устанавливайте (!) ройник** вместо **штатного обратного клапана** омывателя заднего стекла! Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на электропроводке.

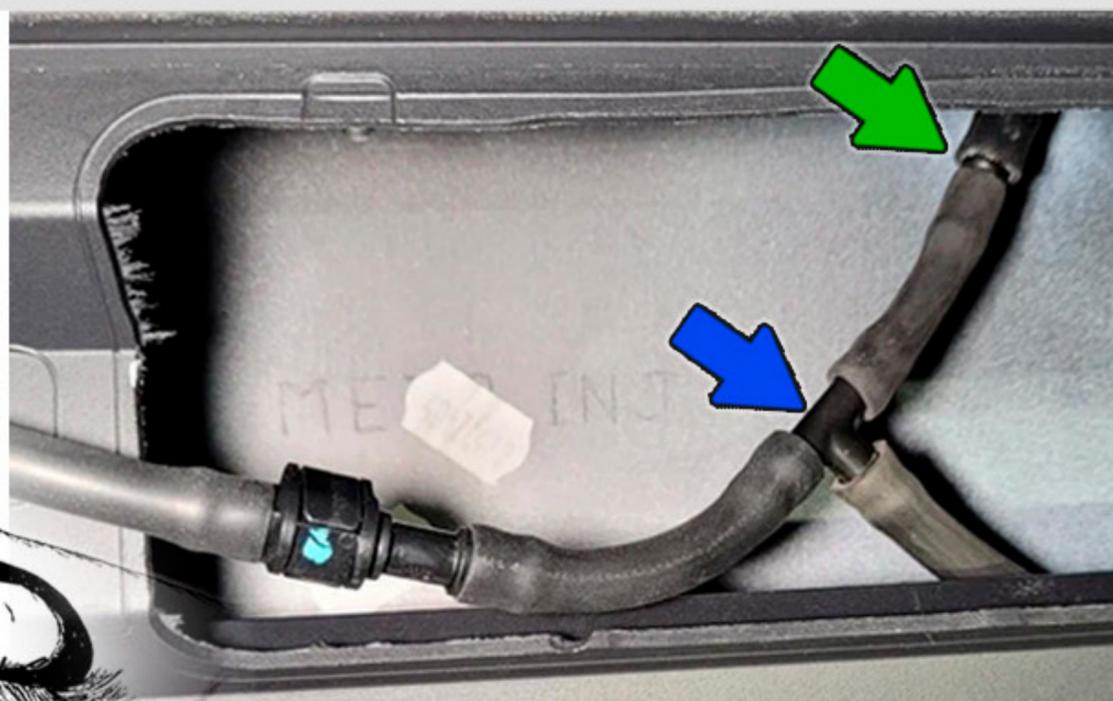

12

Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Соберите авто в обратной последовательности так, чтобы накладки не пережимали шланг подачи жидкости к омывателю камеры). Отрегулируйте направление струи, чтобы она разбивалась о ближний у форсунке **край объектива**.

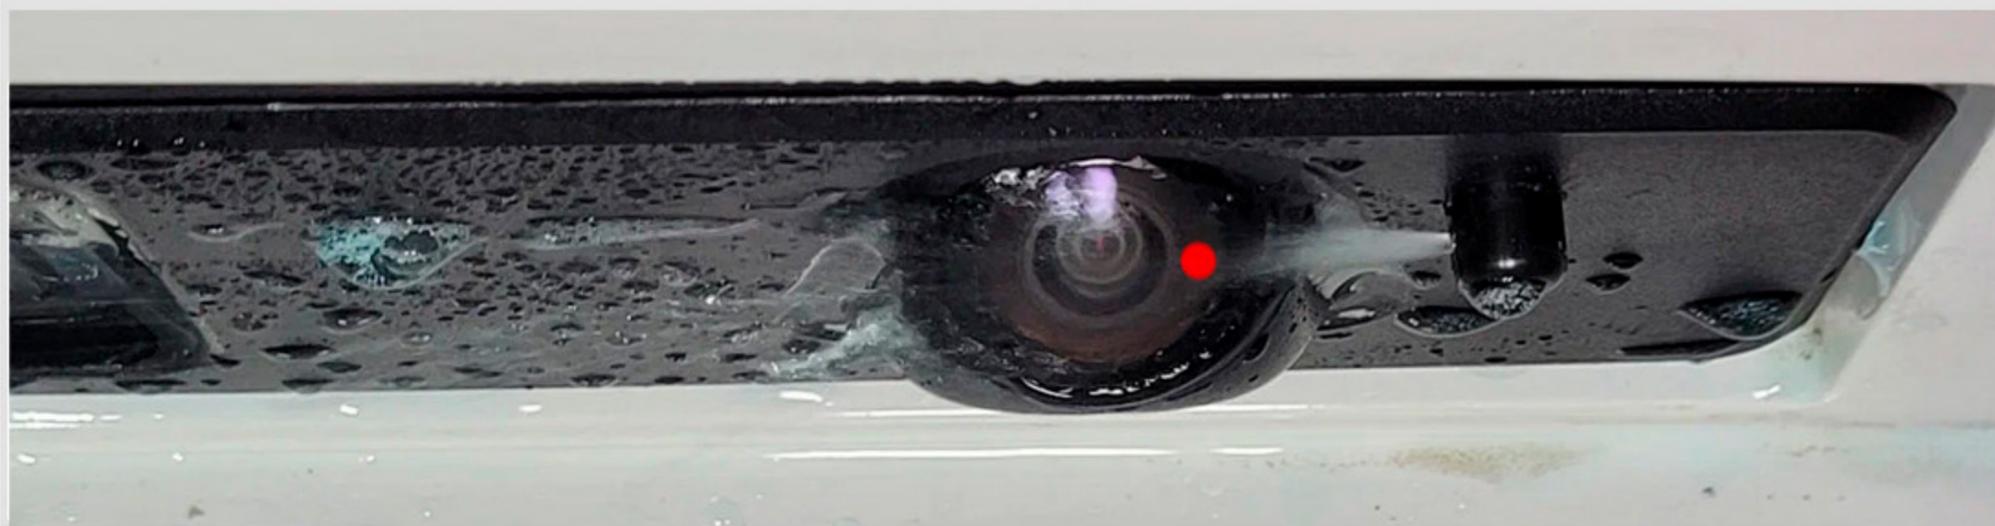

13

Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка TORX25
- Сверло 6 мм
- Дрель либо шуруповерт
- Бокорезы



Комплектация:

- Кронштейн омывателя с уплотнительным кольцом 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Инструкция по установке 1 шт.