

Омыватель штатной камеры заднего вида Volvo XC60 с 2017 г.в. Volvo XC90 с 2014 г.в.



Инструкция по установке

1 Для облегчения установки, снимите с крышки багажника рамку под номерной знак. Снимите **верхнюю заглушку** к крышки багажника (для XC60) или **правую**, а затем **левую верхнюю накладку** крышки багажника (для XC90).



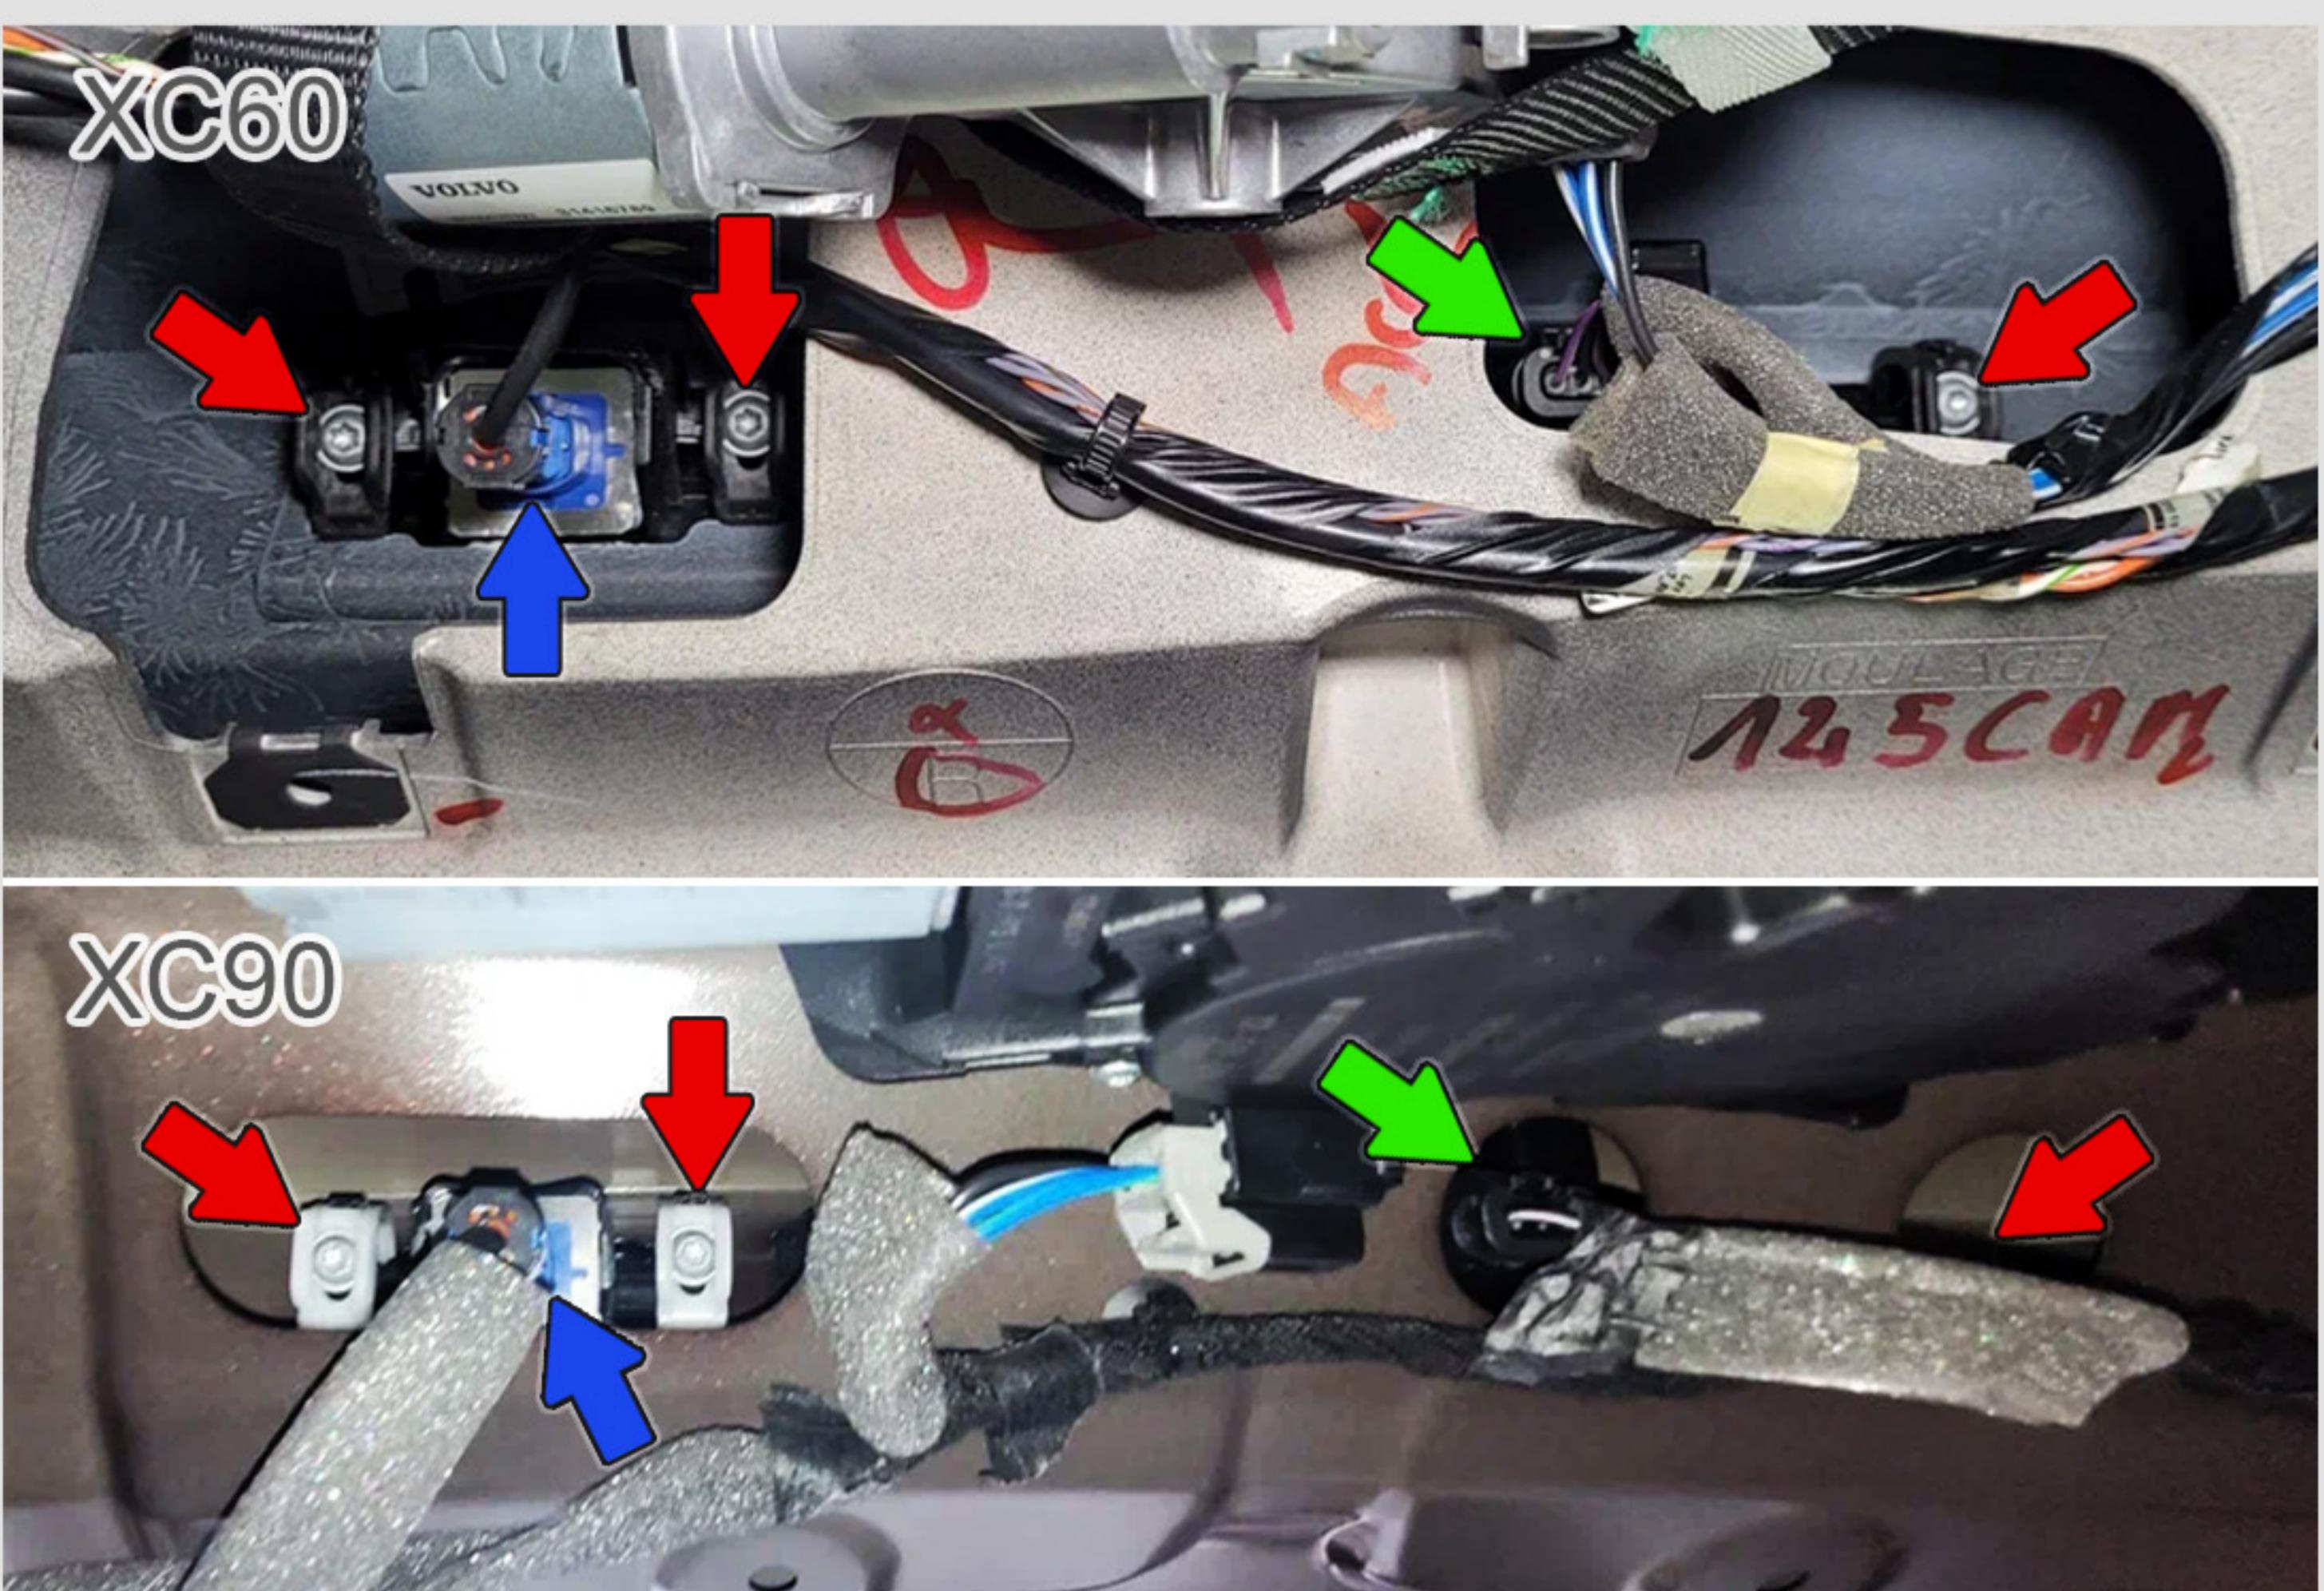
2 Откройте крышку отсека **знака аварийной остановки** в обивке крышки багажника. Выверните **2 самореза TORX25**.



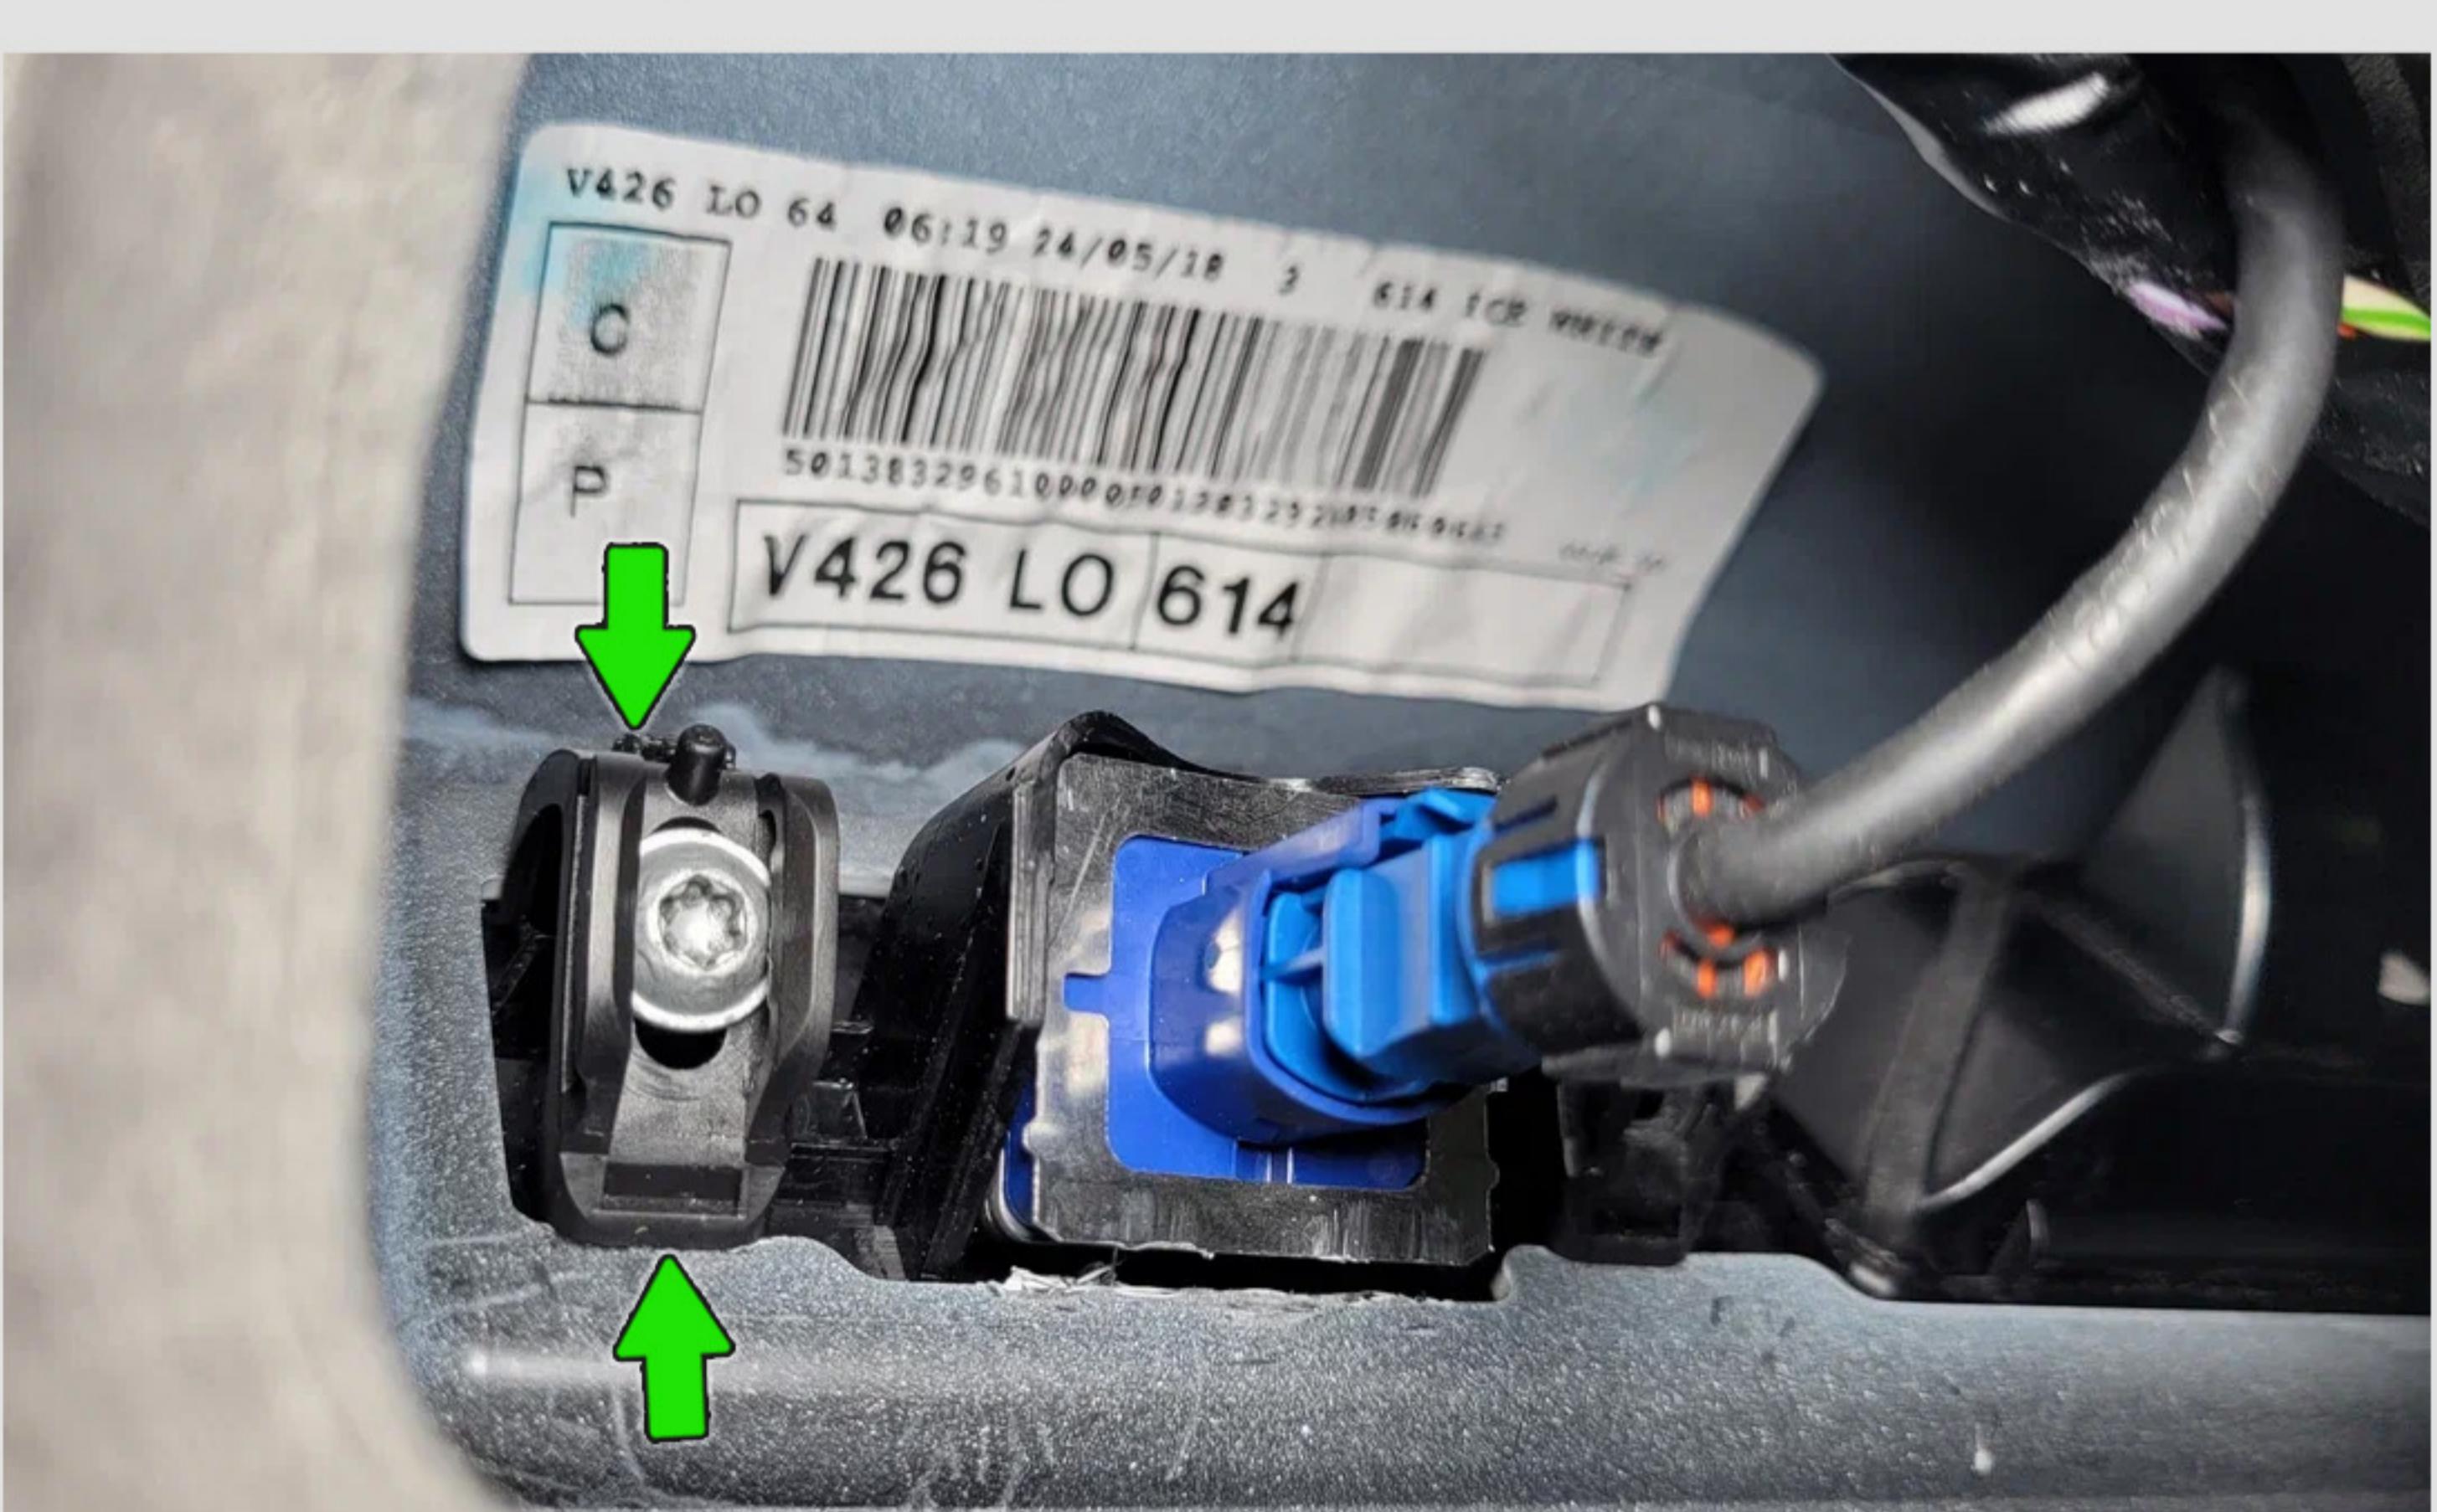
3 Снимите **шторку** с обивки крышки багажника (для XC60), затем снимите **нижнюю облицовку** крышки багажника.



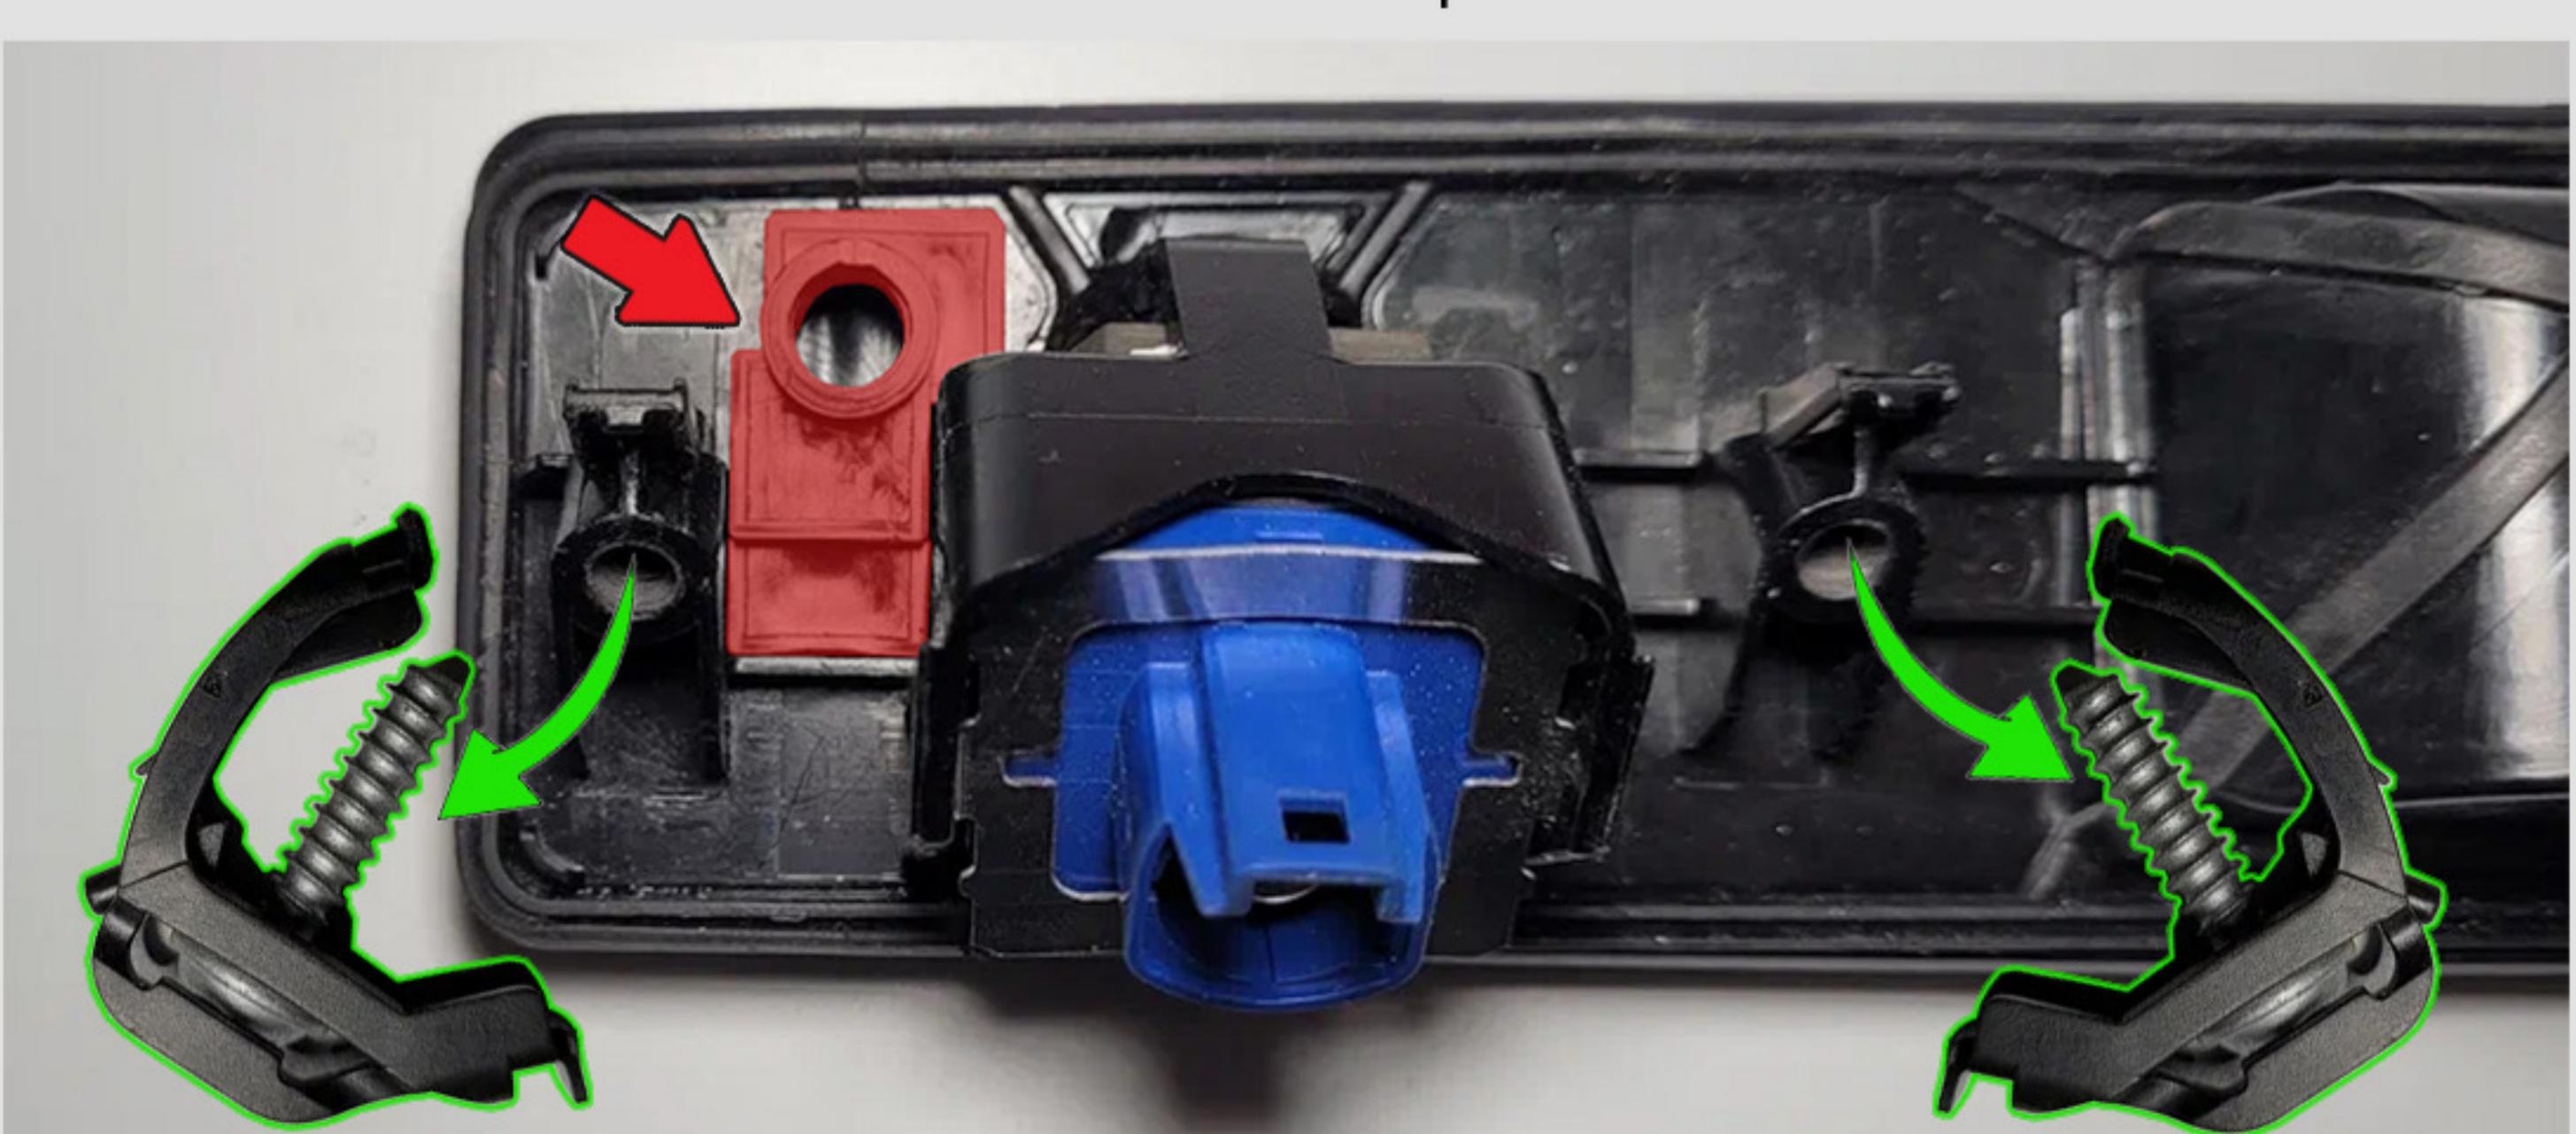
4 Отсоедините разъемы **камеры** и **плафона** подсветки номера. Отверните на 4-5 оборотов **3 самореза** крепления наружной накладки крышки багажника.



5 Сожмите с **двух сторон** держатели наружной накладки крышки багажника и снимите накладку с камерой.

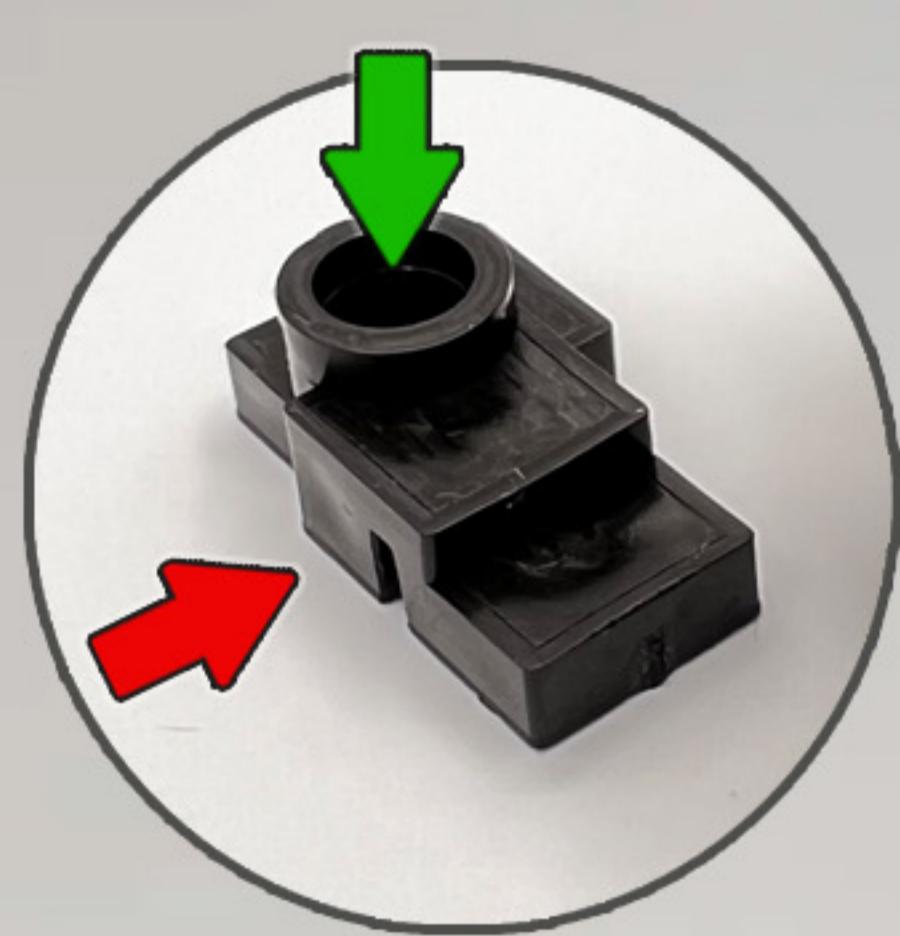


6 Отверните и удалите **винты двух креплений** рядом с камерой и снимите крепления с наружной накладки. Установите **шаблон** из комплекта. Как показано на фото.

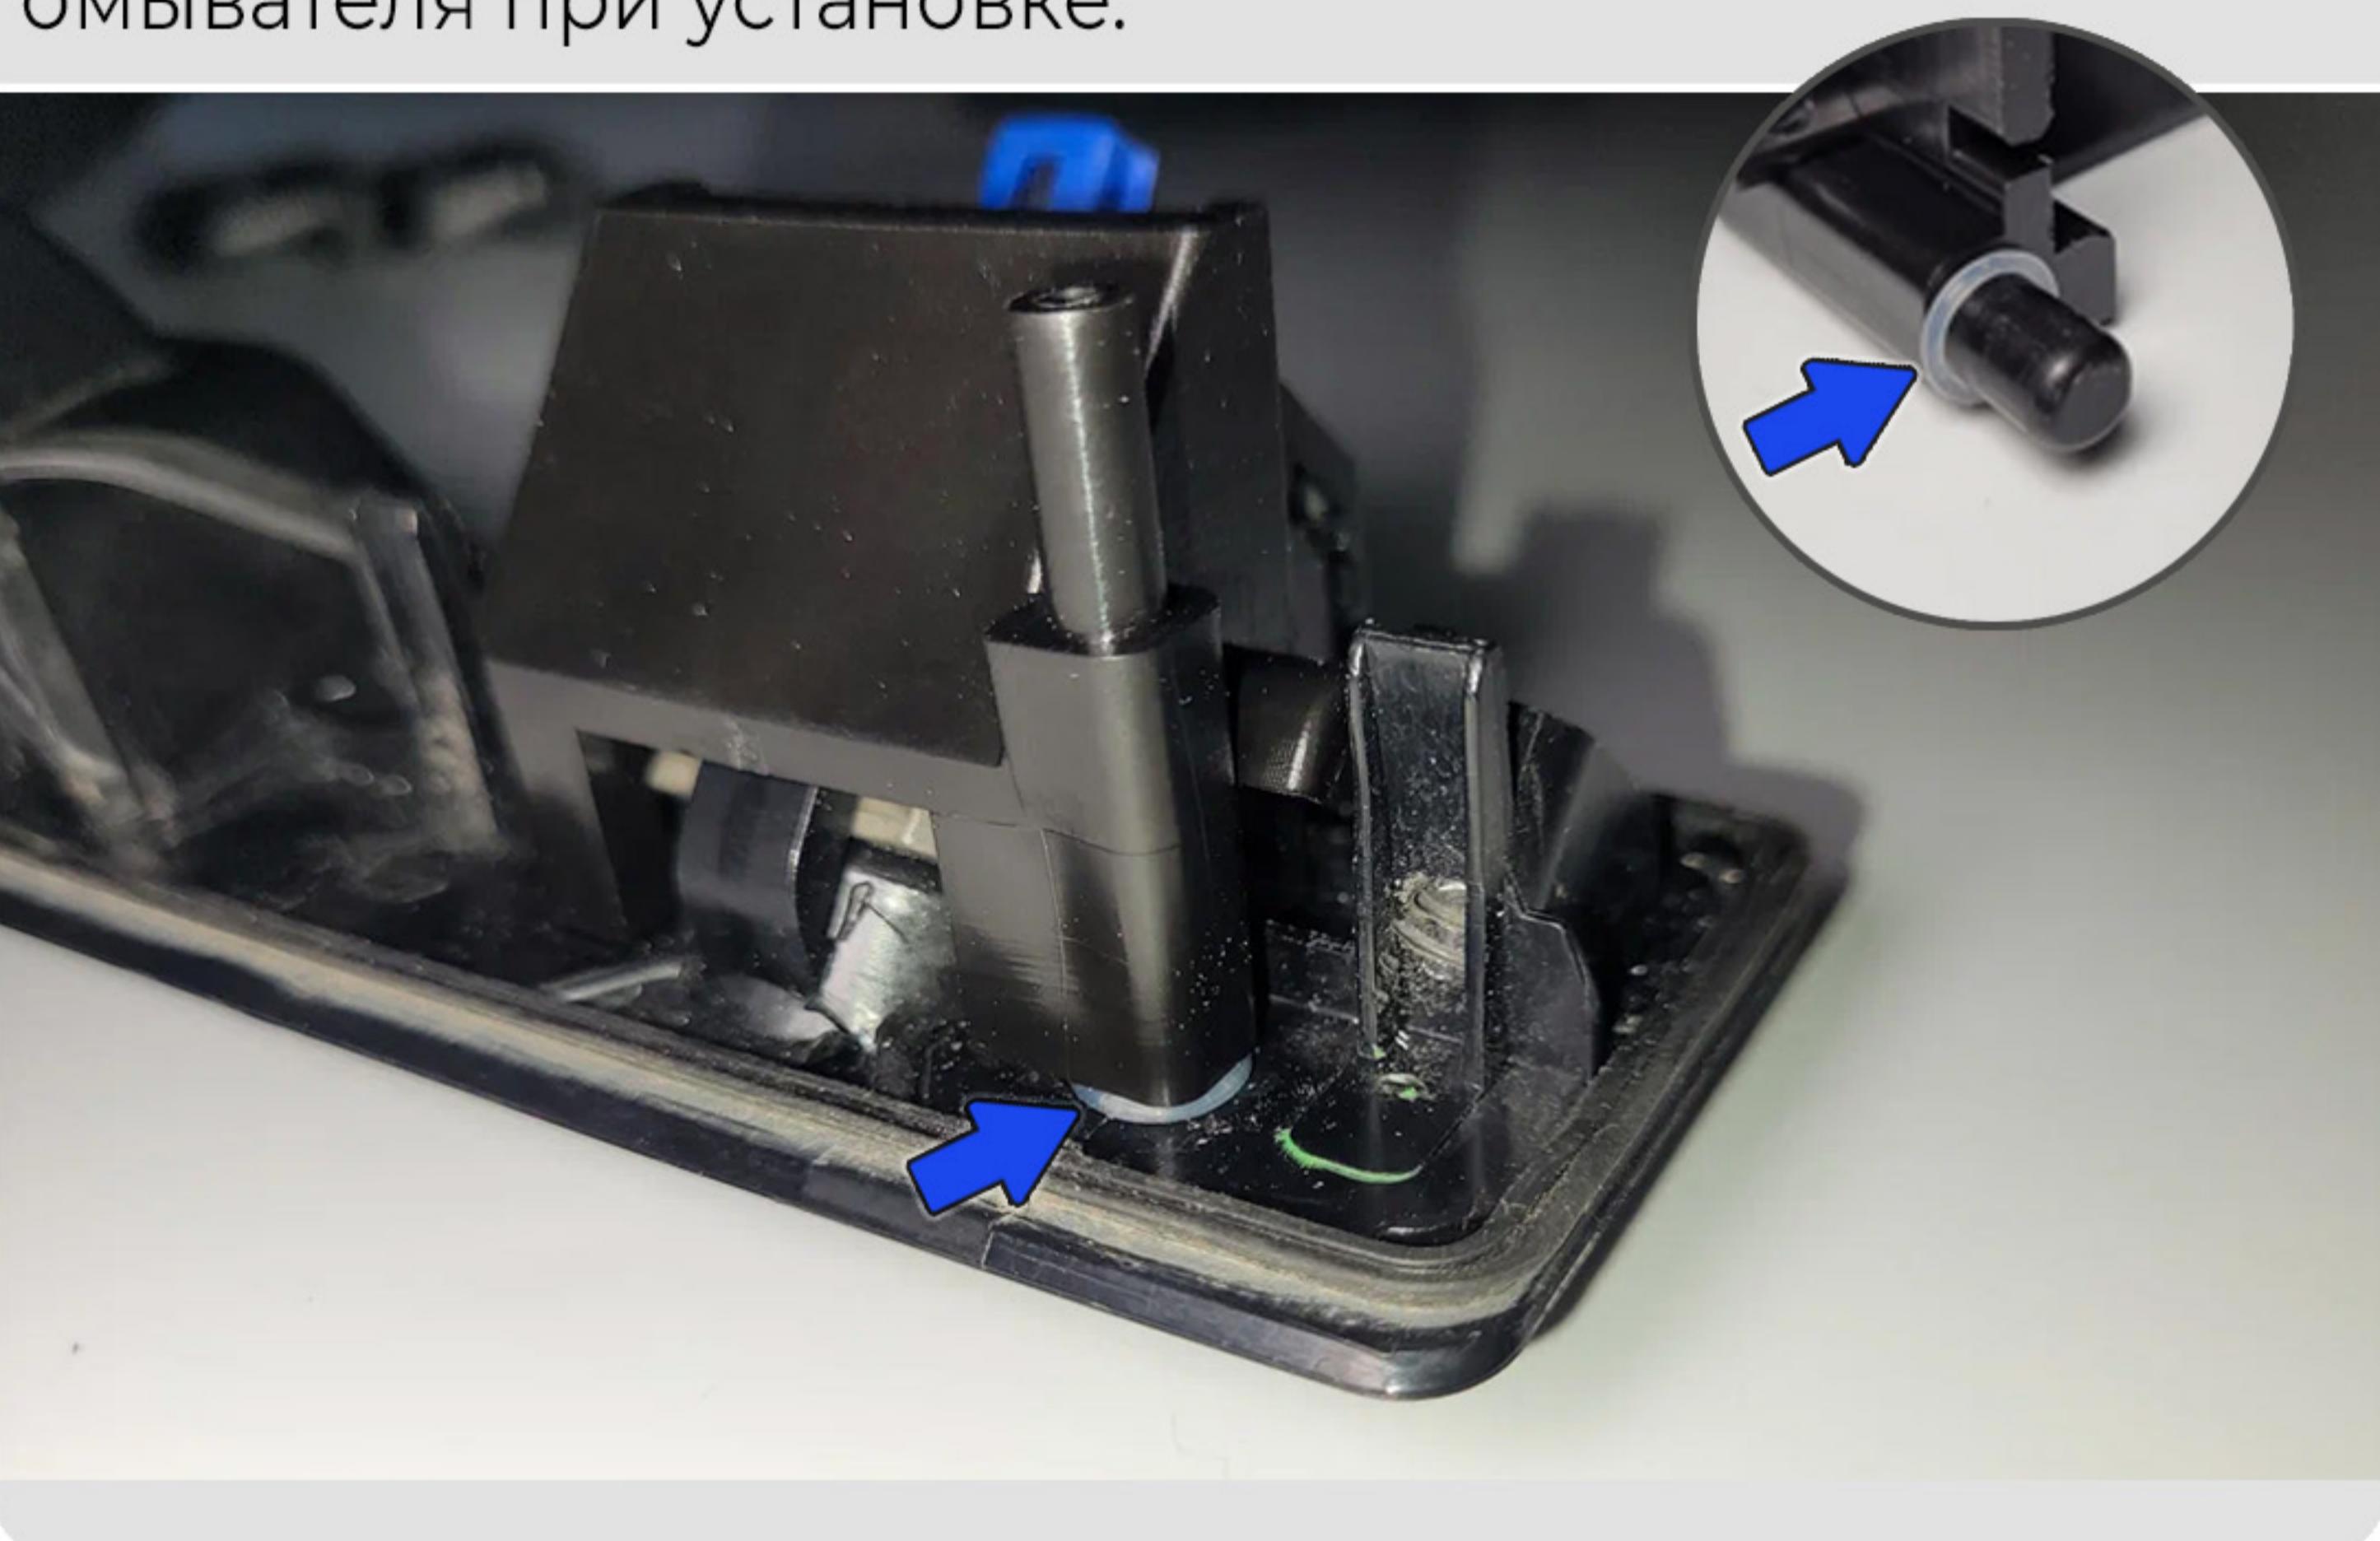


7

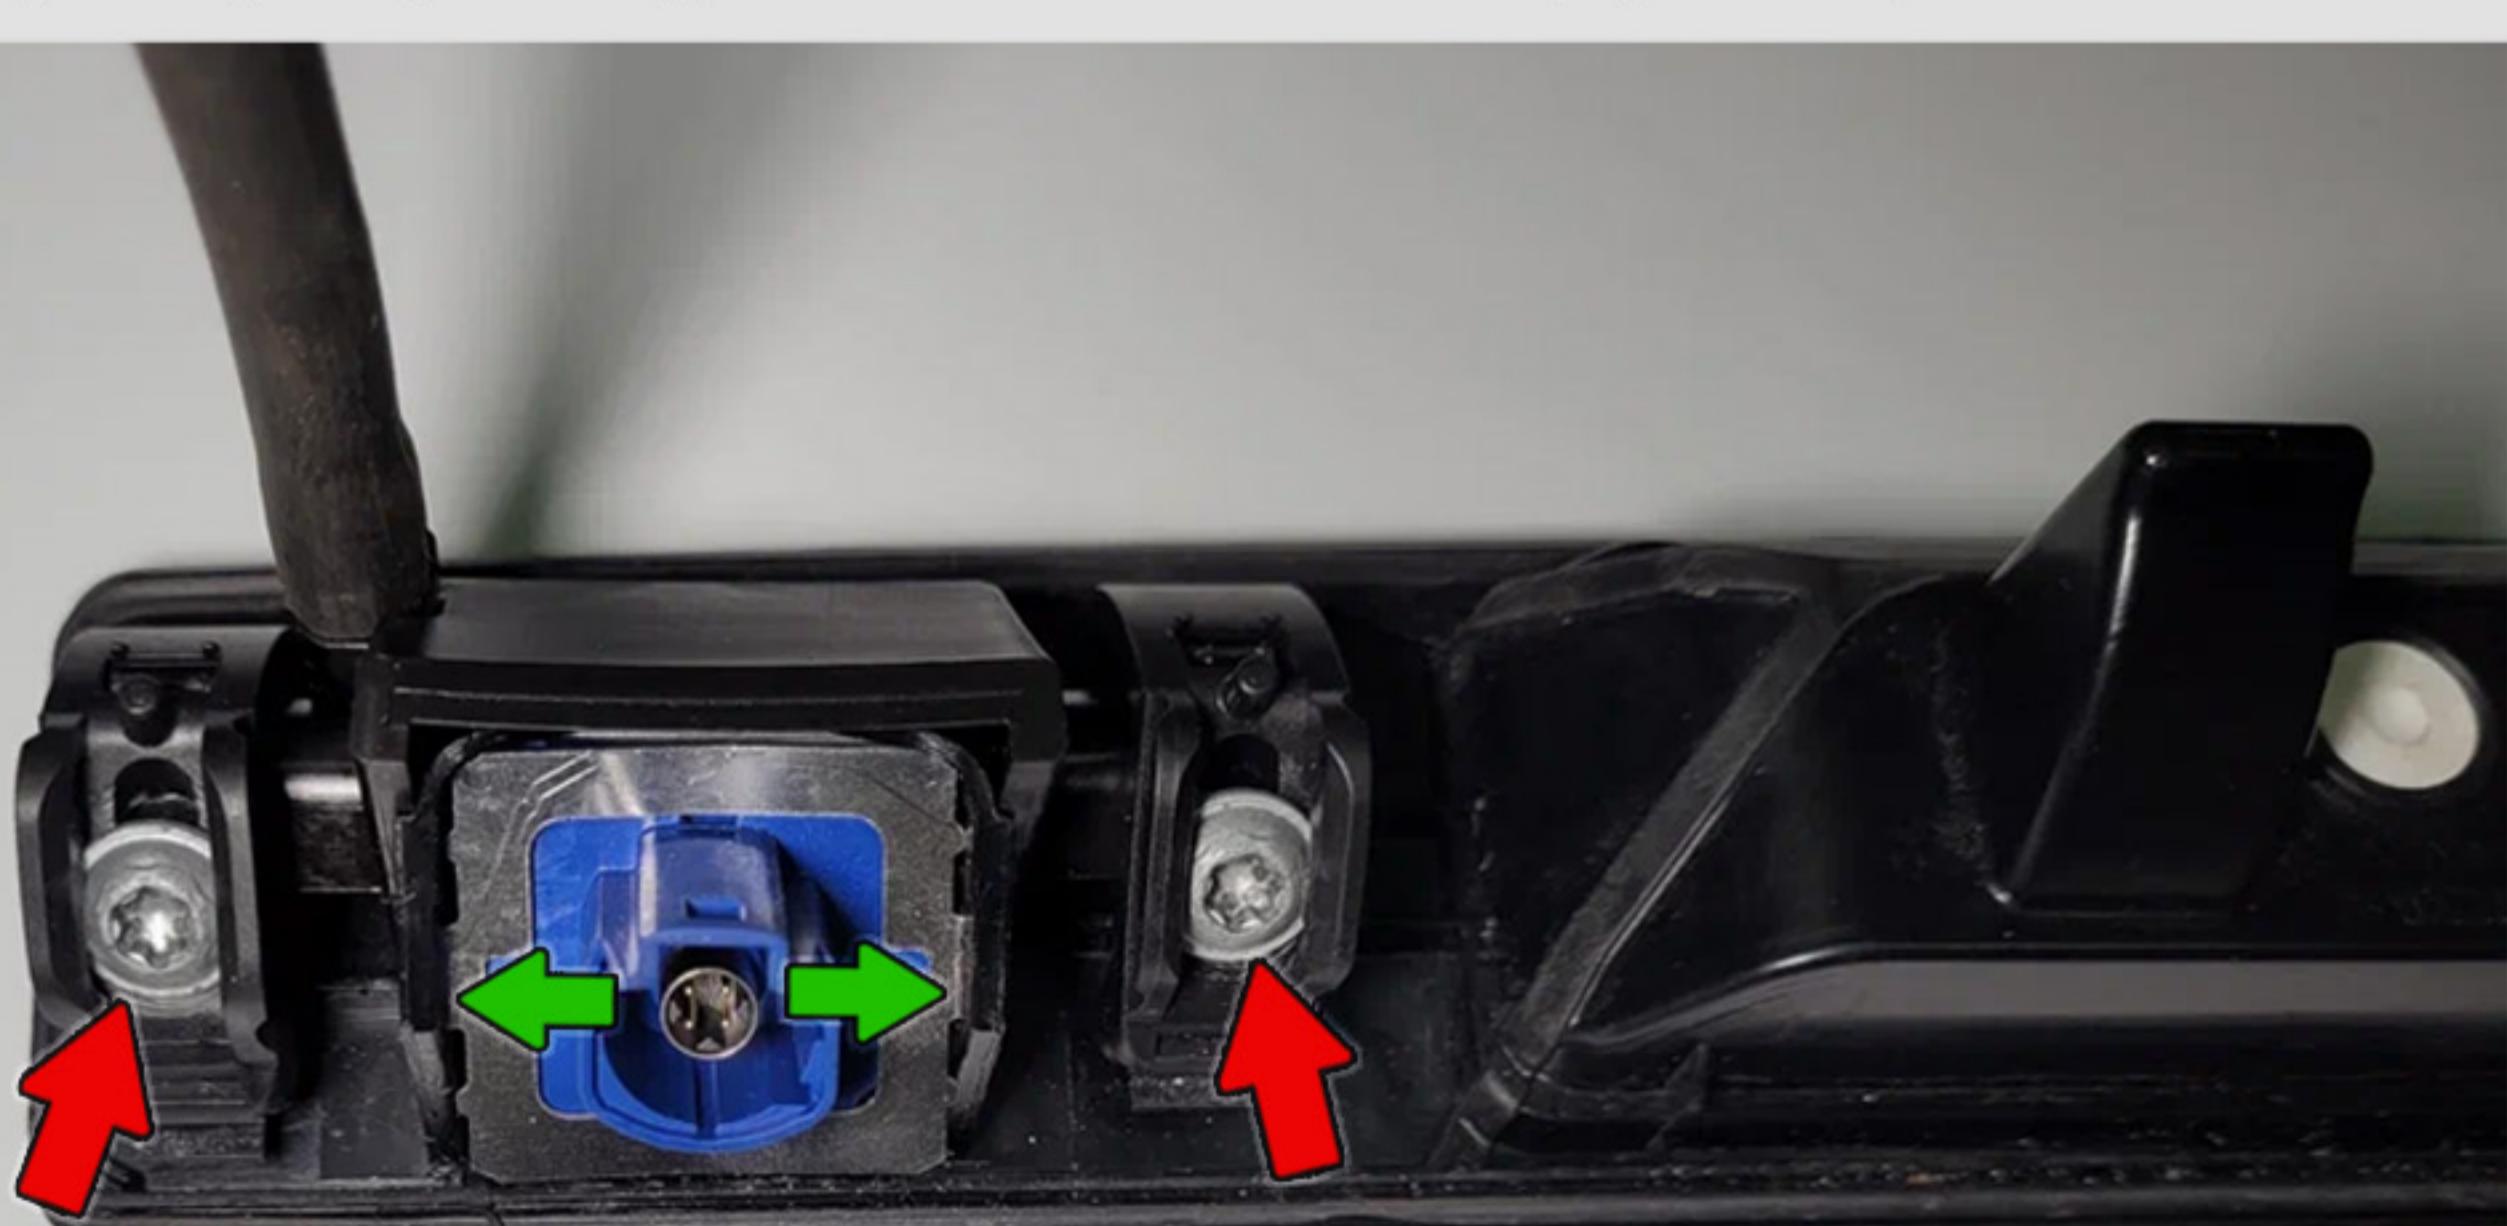
Через **направляющее отверстие** в шаблоне сверлом 6 мм просверлите отверстие в наружной накладке.

**8**

Снимите шаблон и установите кронштейн омывателя на камеру. Проверьте наличие **уплотнительного кольца** на кронштейне омывателя при установке.

**9**

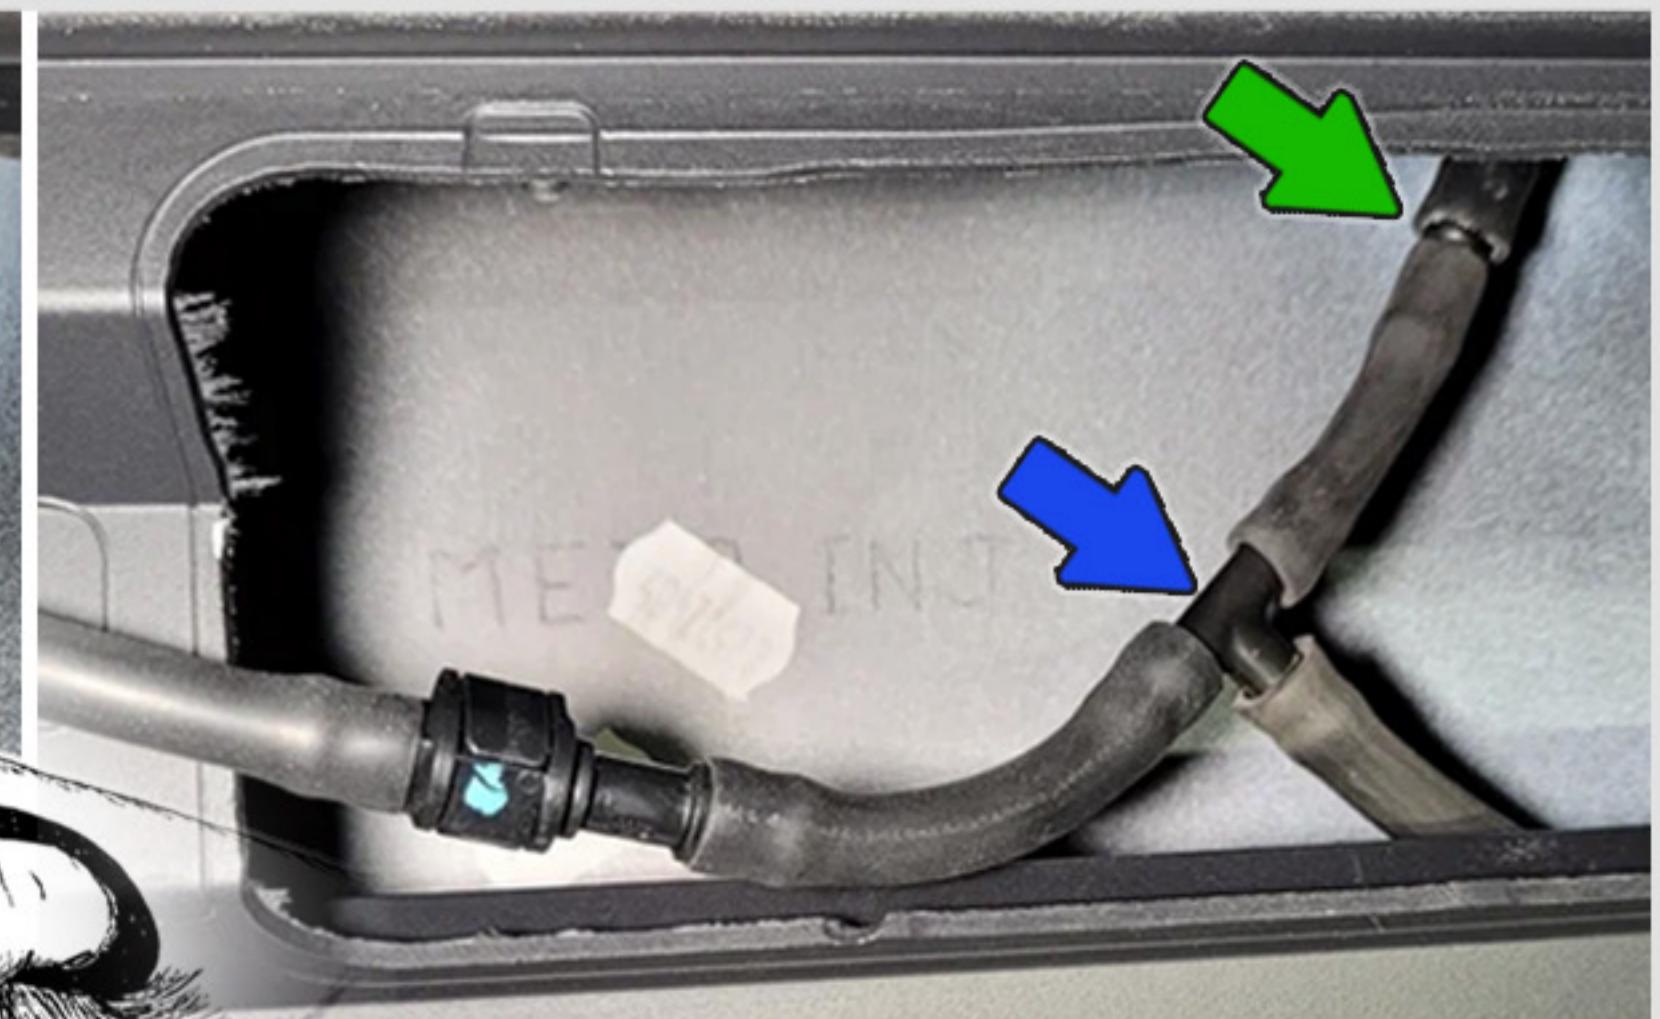
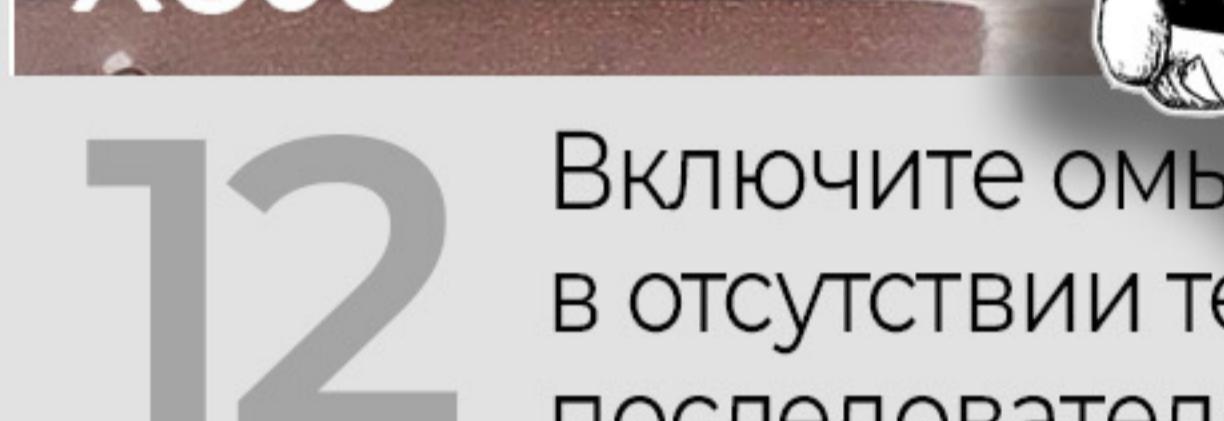
Установите держатели на накладку. Не затягивайте **винты** их крепления до упора! Отожмите **боковые фиксаторы**, снимите фиксирующую рамку, извлеките **камеру** из кронштейна.

**10**

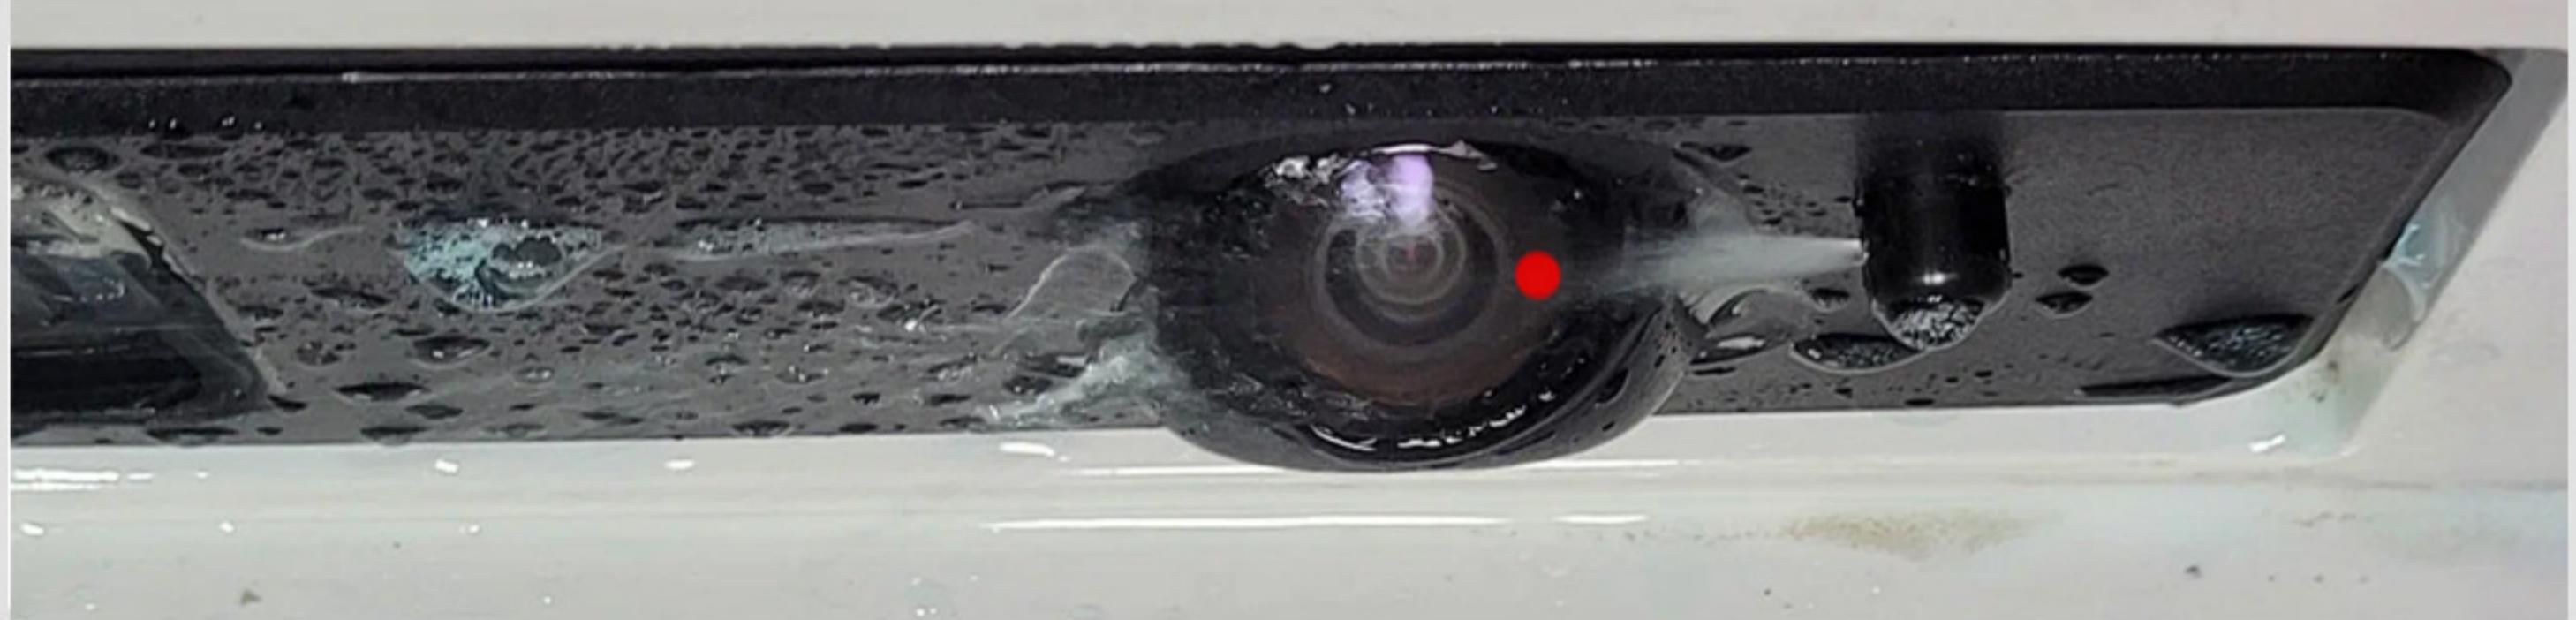
Установите накладку в штатное место, затяните винты крепления. Установите камеру в кронштейн, зафиксируйте её металлической фиксирующей рамкой.

**11**

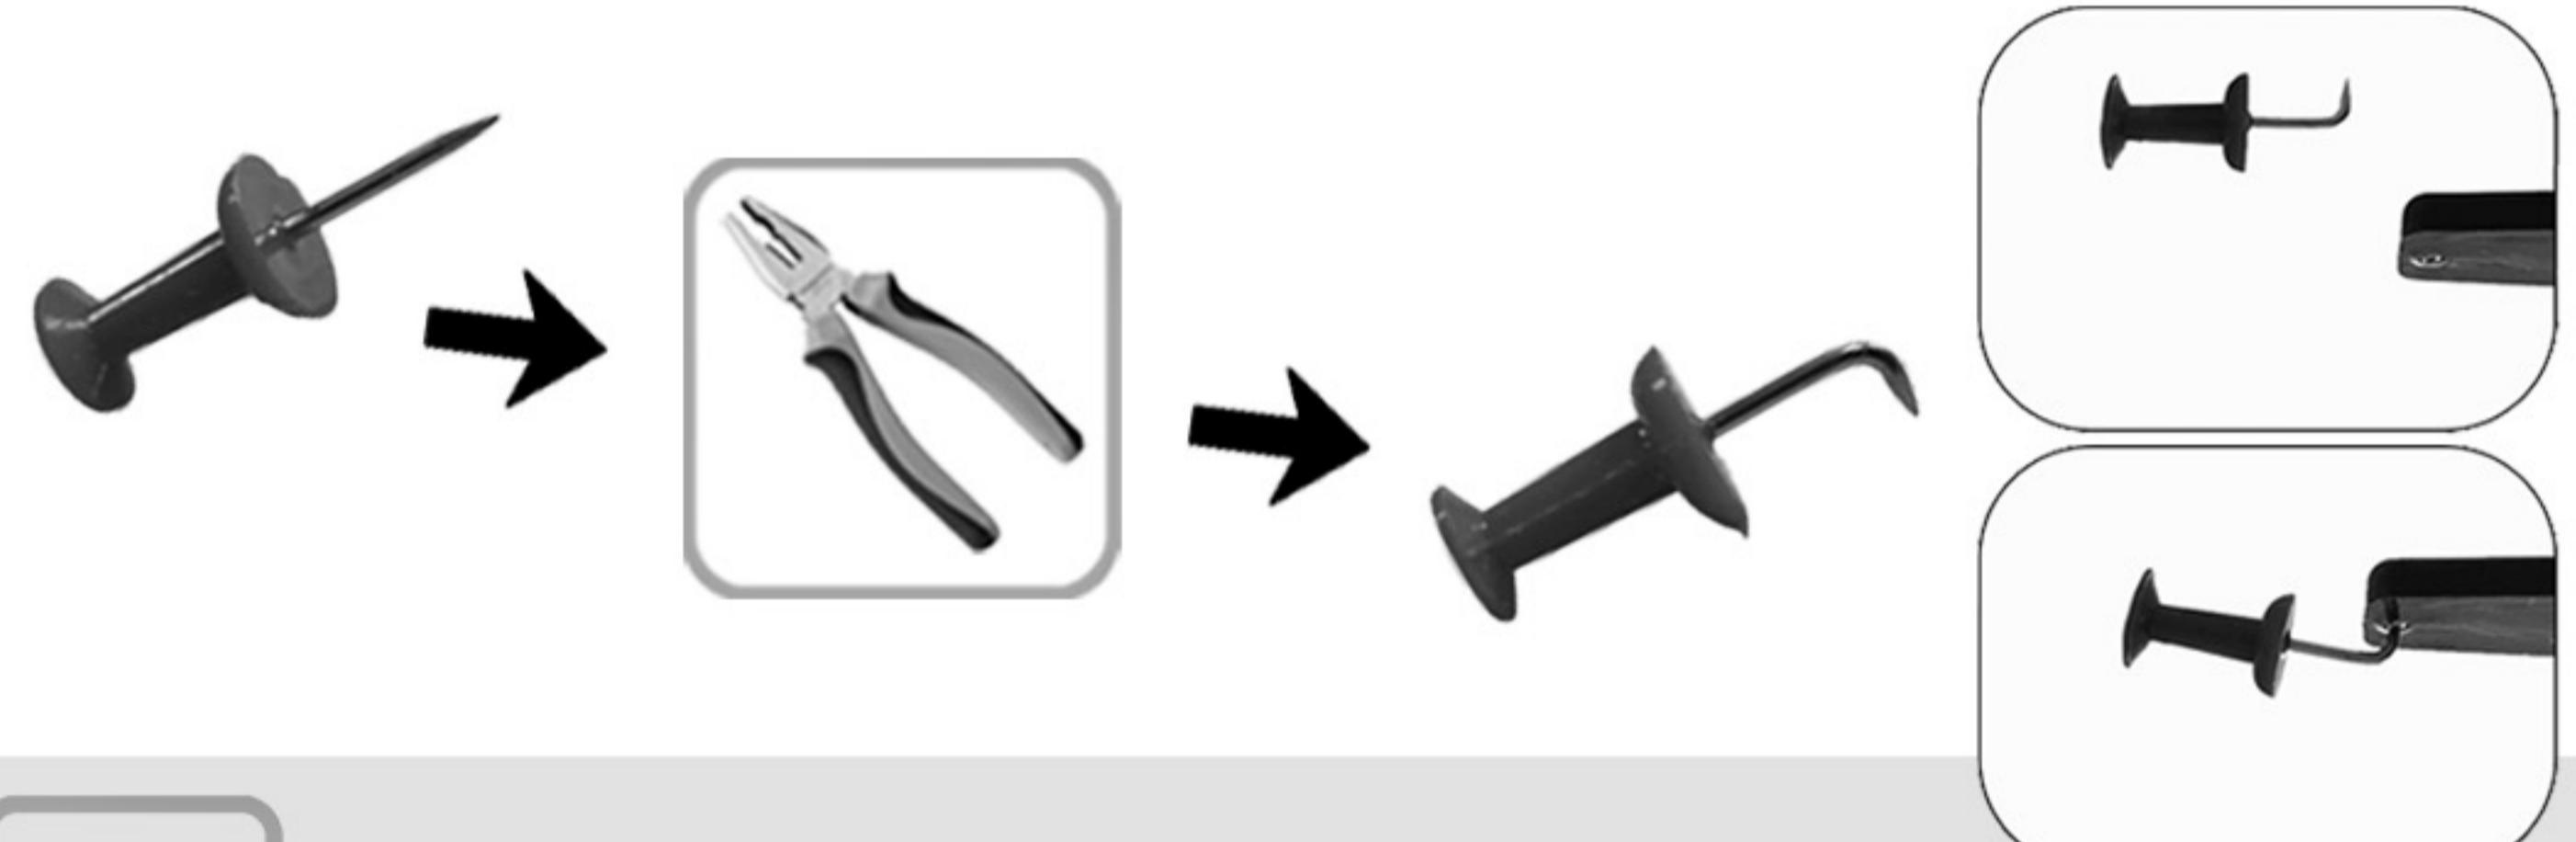
Разрежьте шланг омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта в место разреза. **Не устанавливайте (!) тройник** вместо **штатного обратного клапана** омывателя заднего стекла! Протяните шланг к камере, закрепите его стяжками на электропроводке.

XC60**XC90****12**

Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Соберите авто в обратной последовательности так, чтобы накладки не пережимали шланг подачи жидкости к омывателю камеры). Отрегулируйте направление струи, чтобы она разбивалась о ближний у форсунке **край объектива**.

**13**

Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка TORX25
- Сверло 6 мм
- Дрель либо шуруповерт
- Бокорезы



Комплектация:

- Кронштейн омывателя с уплотнительным кольцом 1 шт.
- Шланг 1,7 м.
- Обратный клапан 1 шт.
- Тройник 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) 6 шт.
- Кнопка-гвоздь 1 шт.
- Инструкция по установке 1 шт.