


**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Nissan X-Trail
с 2013 г.в.**




**Инструкция по
установке**

1 Потяните на себя и снимите нижнюю обивку двери багажного отделения.

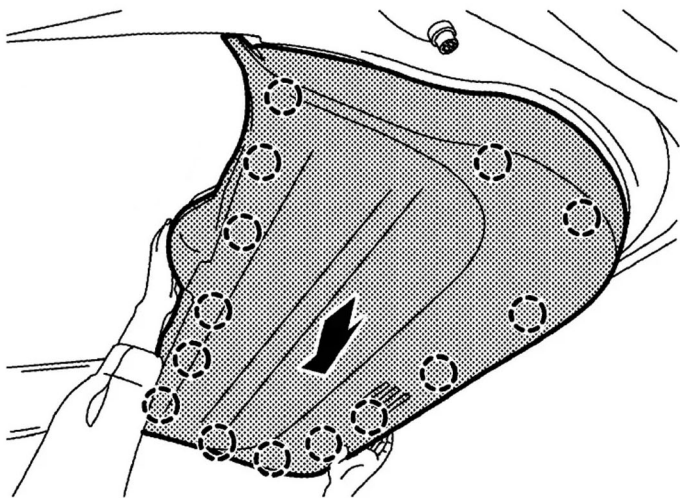

2


Снимите верхнюю заглушку двери багажного отделения.

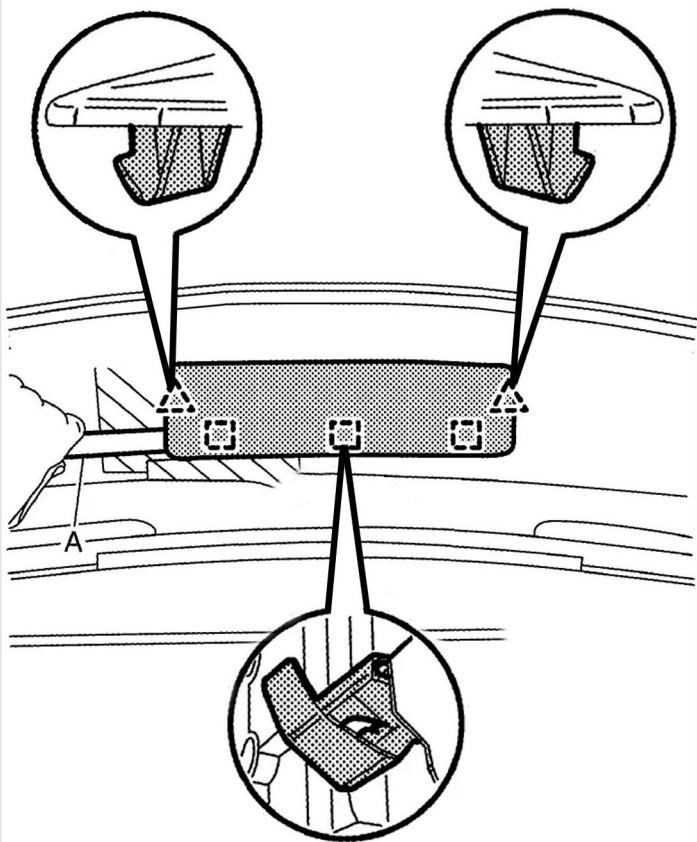

- 3** Нажмите на фиксатор крепления камеры заднего вида и снимите ее. Отсоедините разъем от камеры.



- 4** Открутите 2 винта крепления камеры к штатному кронштейну.

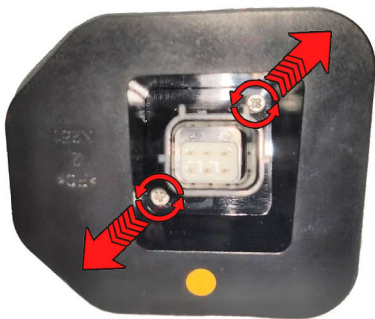


5

Снимите камеру со штатного кронштейна и **установите** её на кронштейн омывателя.




6

Закрутите **2 винта** крепления камеры.

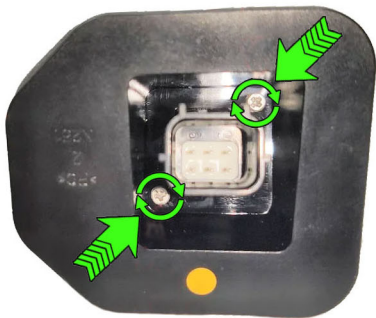

7

Снимите **штатный соединитель** шланга омывателя заднего стекла.

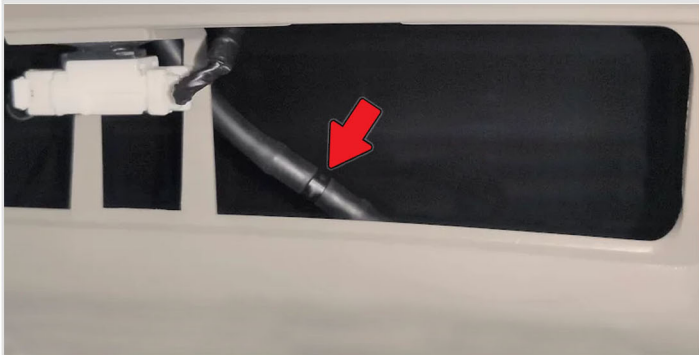


8

Установите **тройник из комплекта** вместо штатного соединителя шланга омывателя заднего стекла.



9 Установите камеру с кронштейном в штатное место. При помощи отрезка проволоки протяните шланг внутри крышки багажника от тройника к камере заднего вида. Закрепите его стяжками на штатной проводке.

! Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

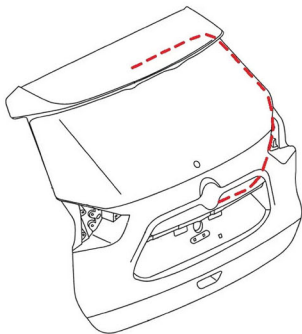


10 Сборка авто осуществляется в обратном порядке. Отрегулируйте форсунку омывателя, задав направление струи омывающей жидкости в область ближнего к форсунке края объектива.



11

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

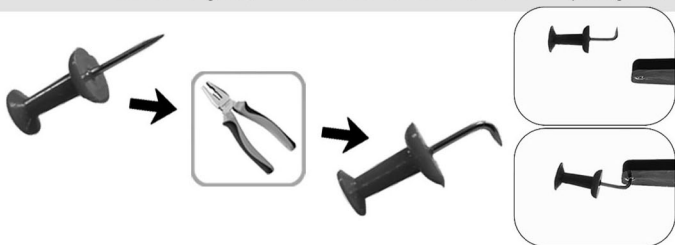

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Проволока 70-80 см
- Отвертка PH1
- Изолента



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 4 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |