

Омыватель штатной

камеры заднего вида для Toyota Venza 2012-2016 г.в.






Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



2. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

3. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

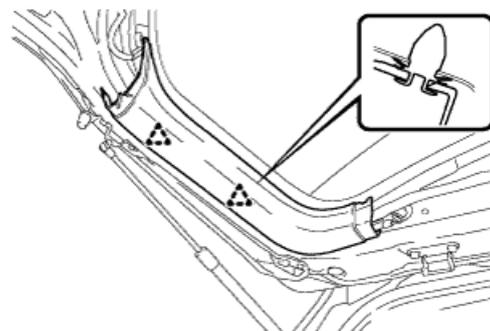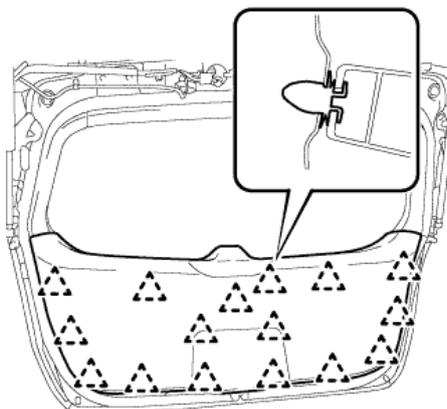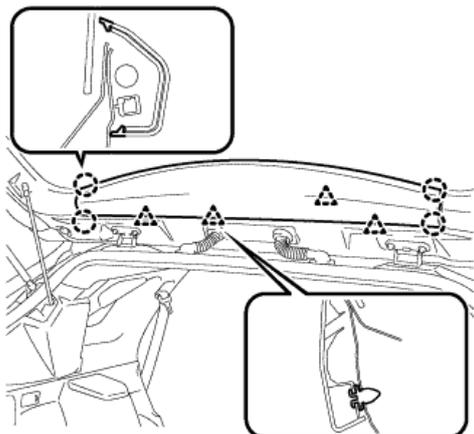



4. ОТВЕРНИТЕ 3 БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, СНИМИТЕ С НЕГО РАЗЪЕМ

5. ОТСОЕДИНИТЕ ПО 2 РАЗЪЕМА, ОТВЕРНИТЕ ПО 2 ГАЙКИ И СНИМИТЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ

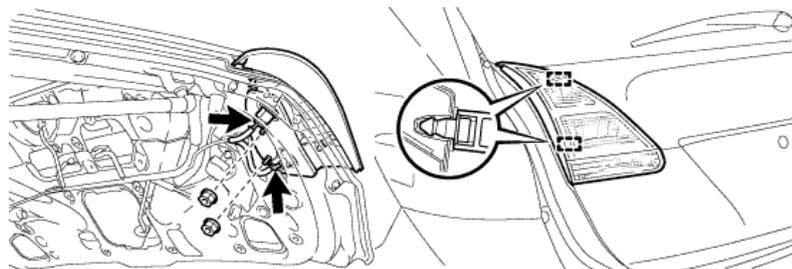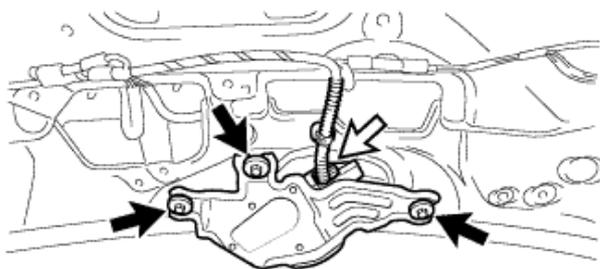


6. ОТВЕРНИТЕ 5 ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ НАКЛАДКИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА (ДЛЯ ДОСТУПА К ВЕРХНЕЙ ГАЙКЕ ОТОДВИНЬТЕ В СТОРОНУ МОТОРА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ)

7. ОТСОЕДИНИТЕ 16 ФИКСАТОРОВ И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

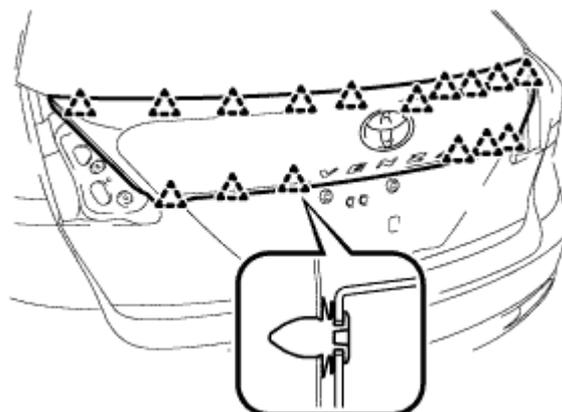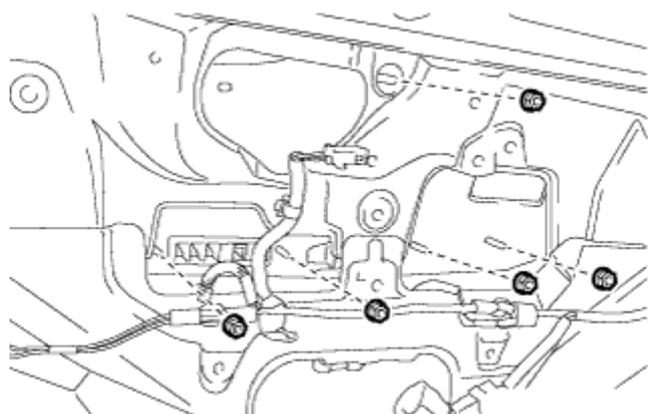

8. ОСВОБОДИТЕ 2 ЗАХВАТА И СНИМИТЕ С НАРУЖНОЙ НАКЛАДКИ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

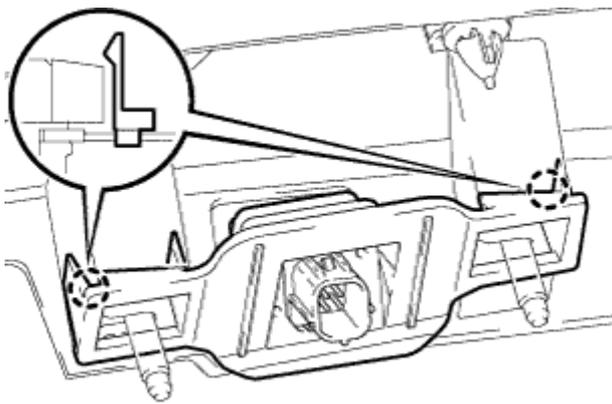

9. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ



10. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!



11. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



12. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ