Омыватель штатной камеры заднего вида

Совместимость:

Mazda CX-9

с 2019 г.в.

с системой кругового обзора

Инструкция по установке

1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения, 2 клипсы, затем левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.

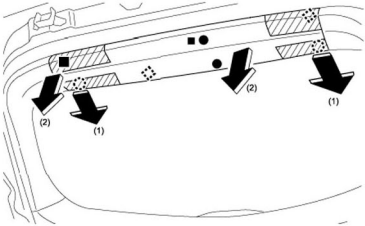

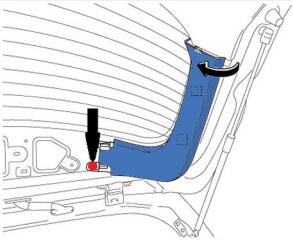

2 Снимите накладку ручки двери двери багажного отделения, выверните 2 винта.

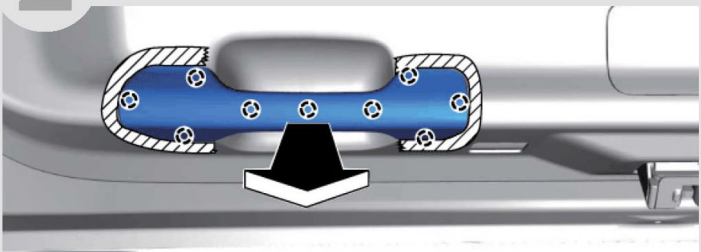

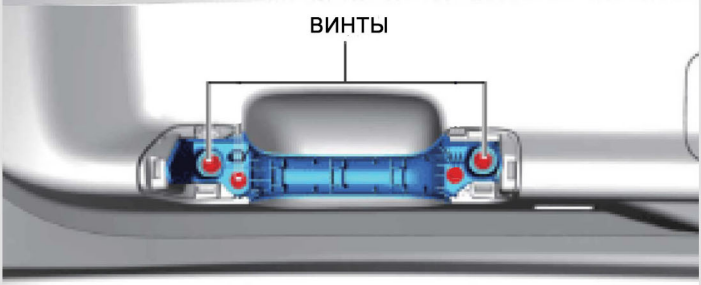

3 Снимите кнопку закрывания крышки багажника, отсоедините разъем.

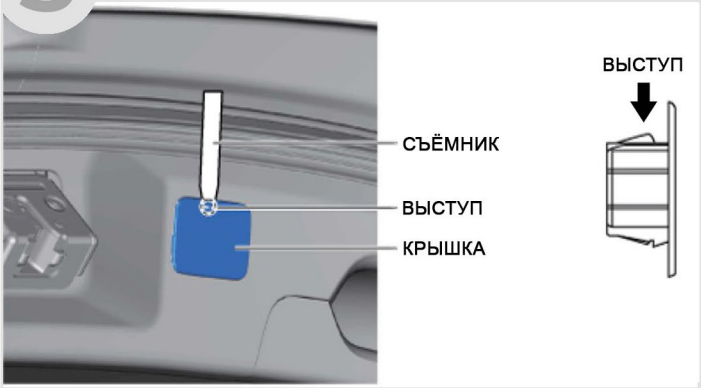

4 Снимите 3 клипсы и потяните на себя нижнюю обивку двери багажного

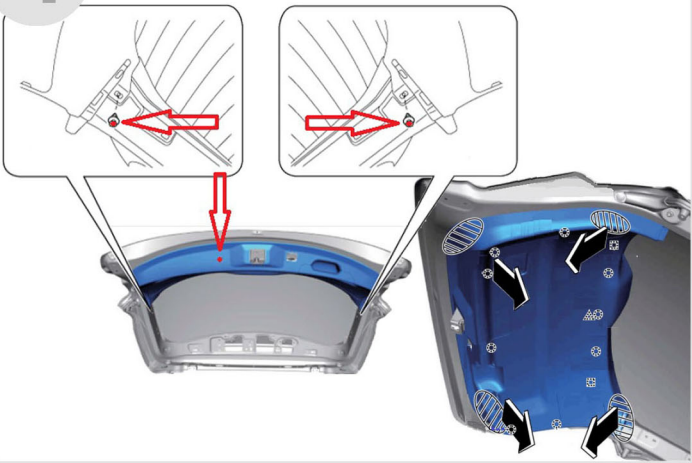

5 Отсоедините разъем камеры заднего вида, освободите **втулку** проводки камеры из кузова и вытолкните проводку наружу автомобиля.

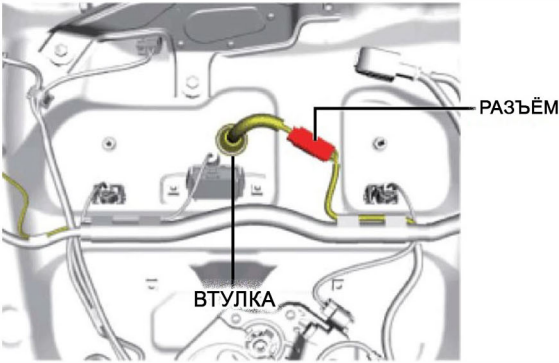

6 Снимите заглушку накладки крышки багажника.

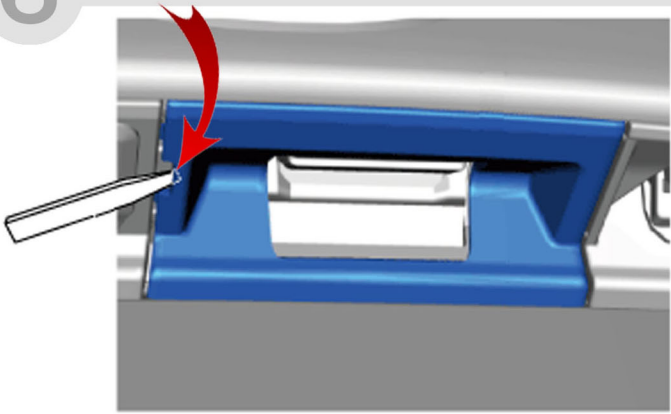

7 Согните кусок стальной проволоки диаметром 2-3 мм как показано на рисунке (можно использовать сварочный электрод). С помощью данного приспособления необходимо отогнуть 2 защелки крепления камеры заднего вида и снять её.

Правая защёлка

Левая защёлка

8 С помощью острого предмета отогните 2 фиксатора крепления провода к камере и отсоедините провод. Открутите 2 винта крепления камеры к кронштейну.
Снимите камеру с кронштейна.

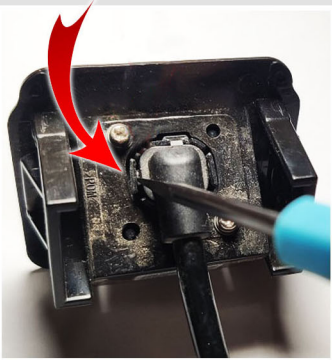

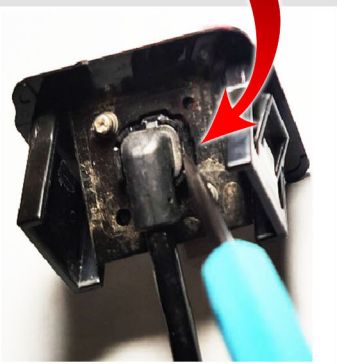

9 Установите камеру на новый кронштейн, закрутите 2 винта. В уплотнительной резинке проводки камеры проделайте отверстие под шланг (например, можно пробить его головкой на 5 мм), проложите шланг через отверстие и соедините его с обратным клапаном.

10 Установите камеру с кронштейном в штатное место. снимите штатный соединительный уголок и замените его на тройник. Соедините шланг с тройником, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. Убедитесь, что накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (место указано красной стрелкой).

12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

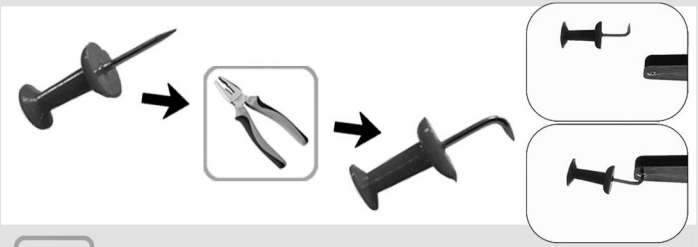

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевая головка 5 мм
- Отвертка PH1
- Плоскогуцы
- Бокорезы
- Стальная проволока диаметром 2-3 мм

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,9 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 8 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.